



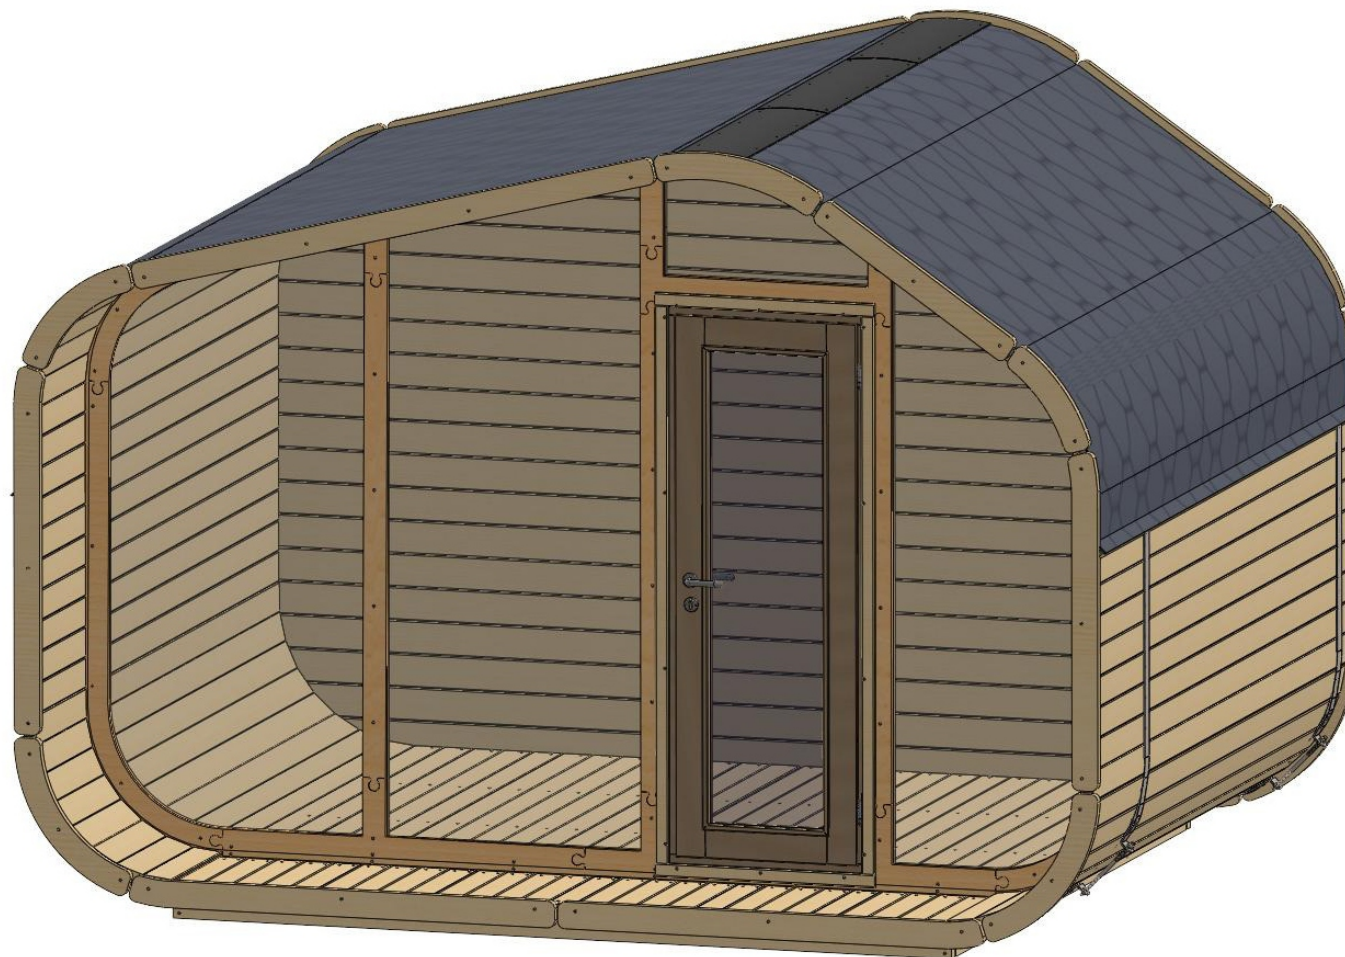
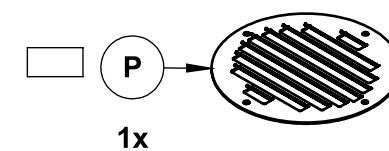
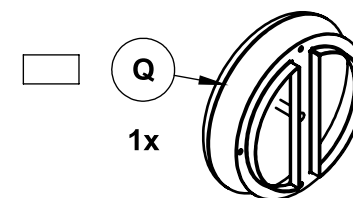
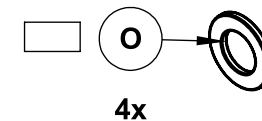
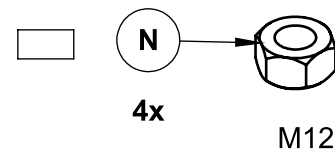
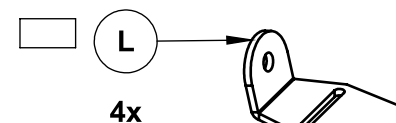
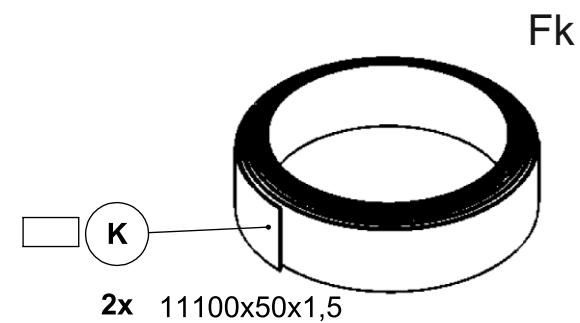
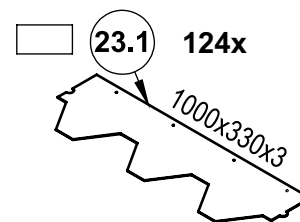
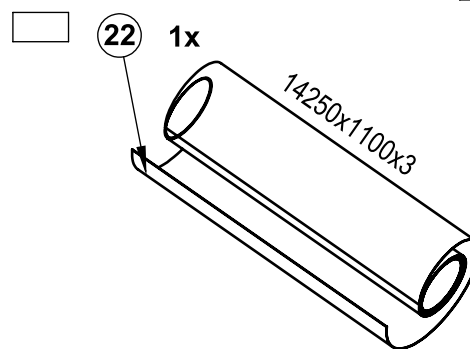
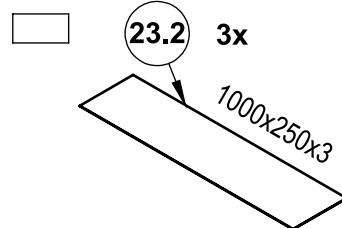
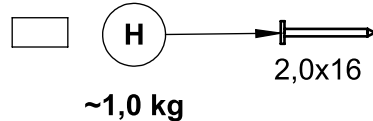

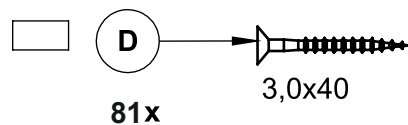
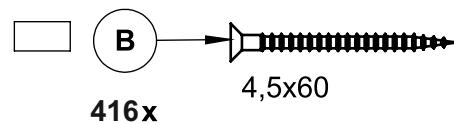
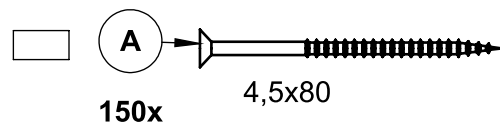


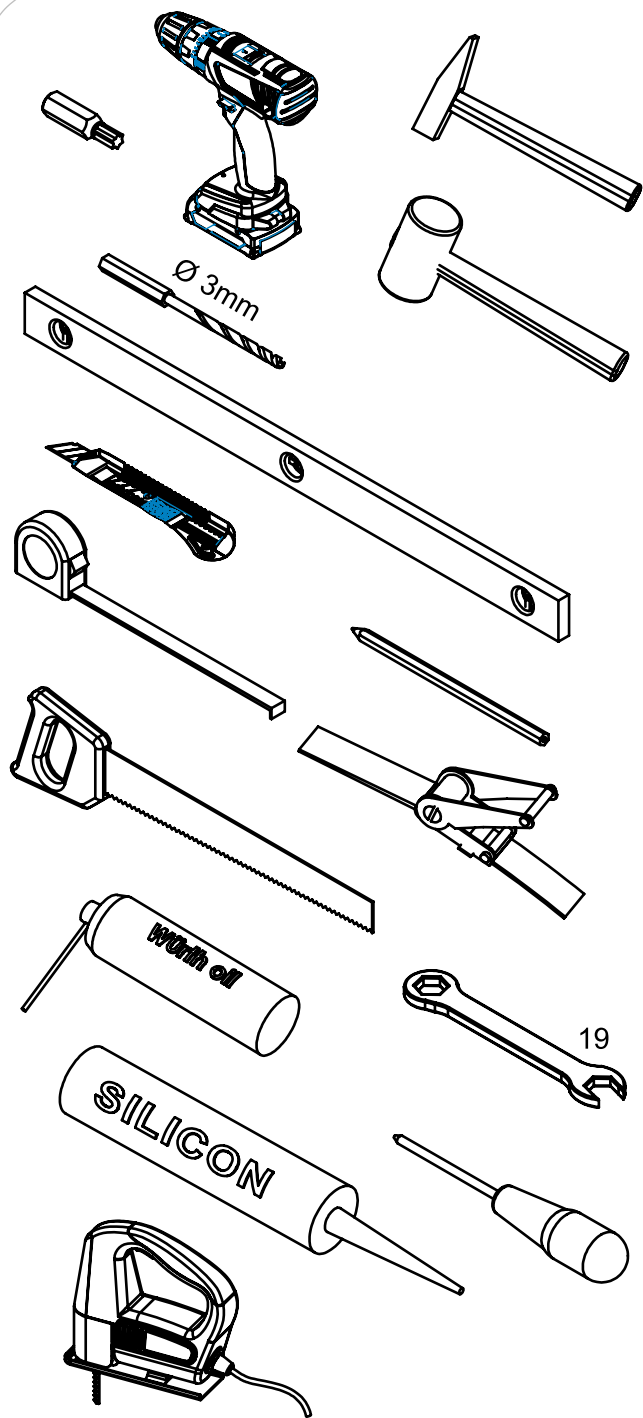


Serial no: _____

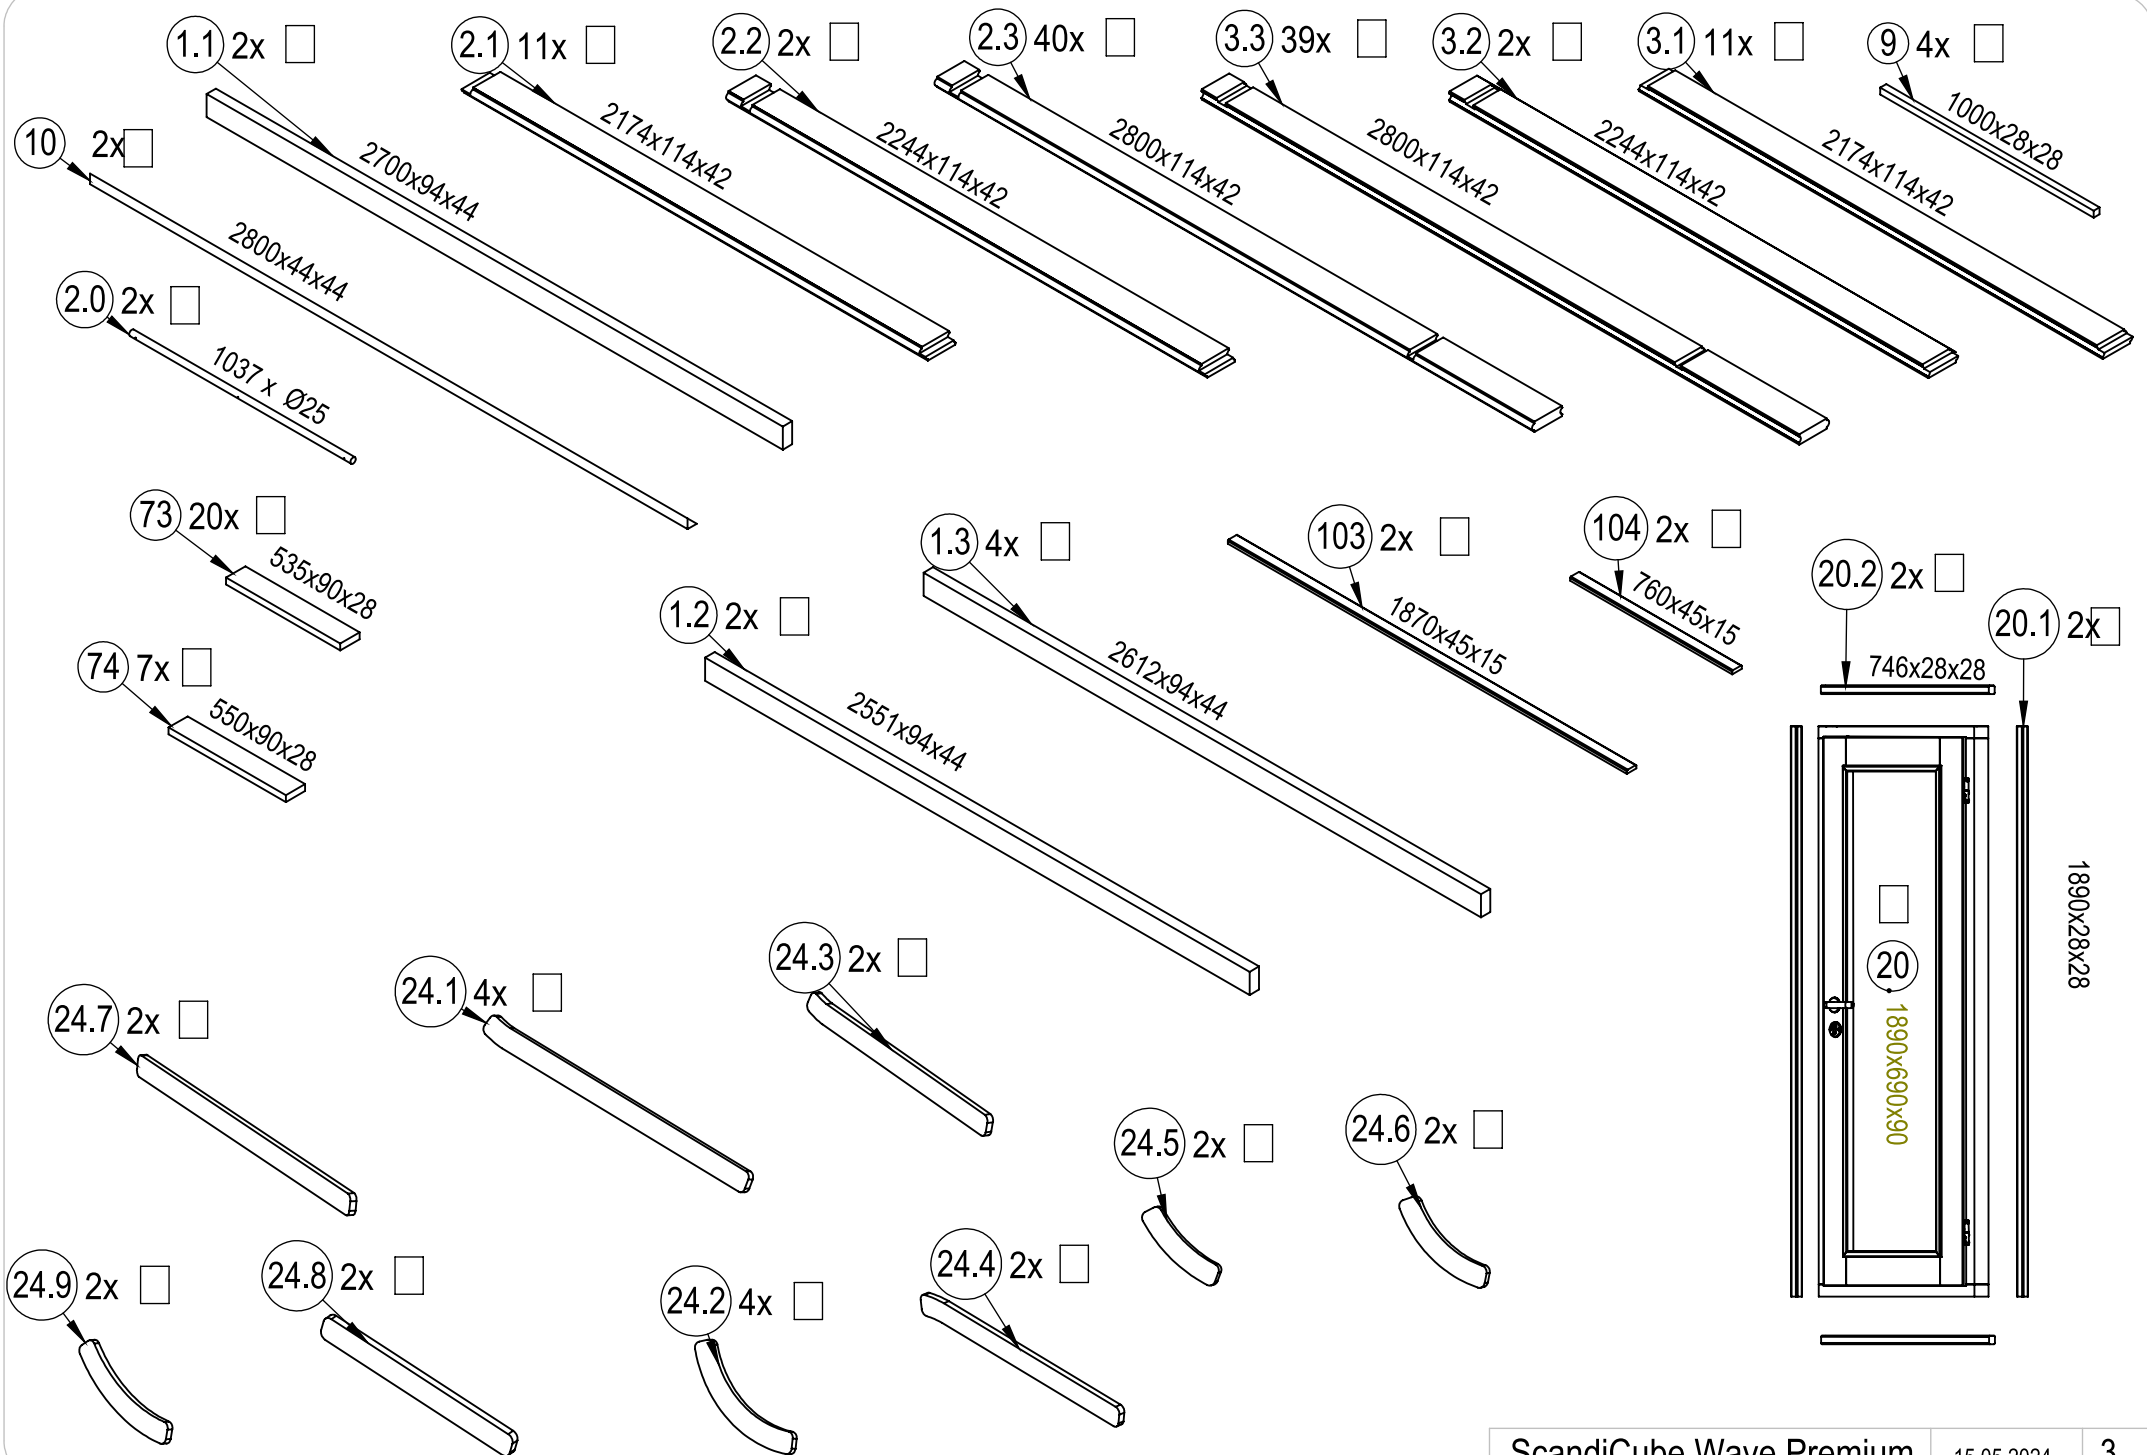

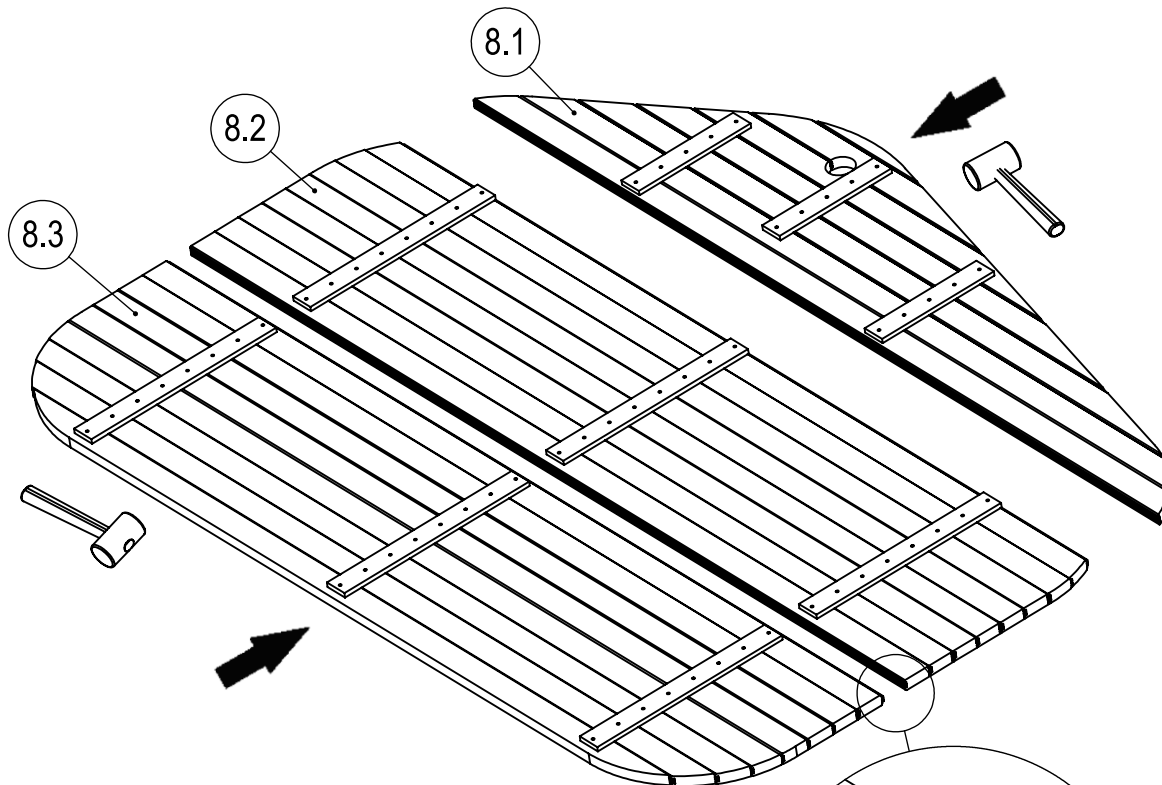


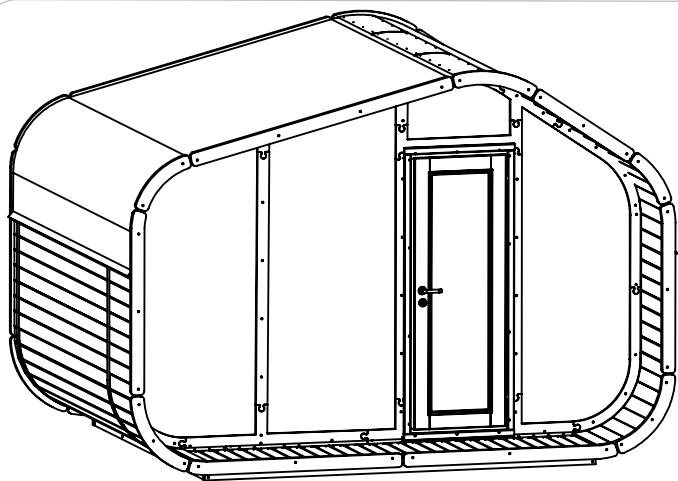





24x D
3,0x40

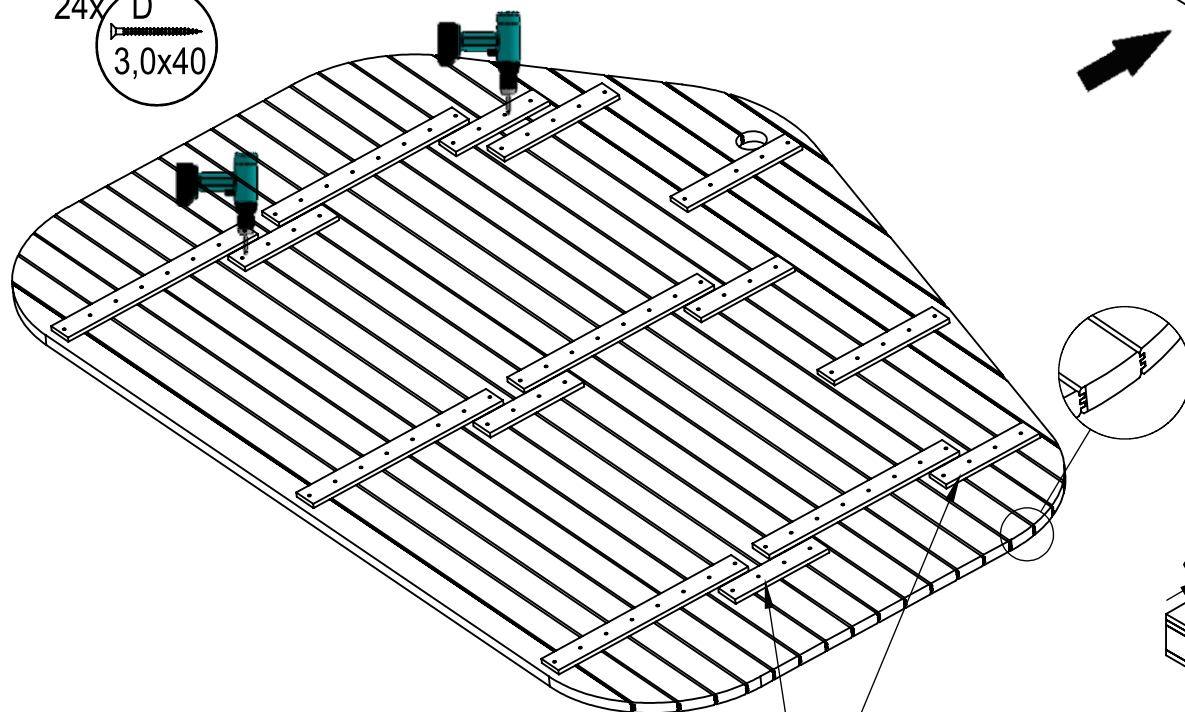

Verwenden Sie ein Brett,
ca 40 cm, das von der Palette
abgeschnitten werden kann.





Use an app. 40 cm long board,
that can be cut from the pallet.

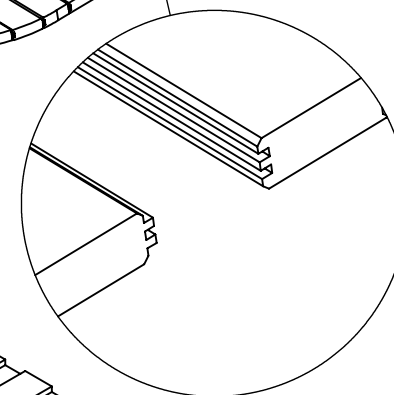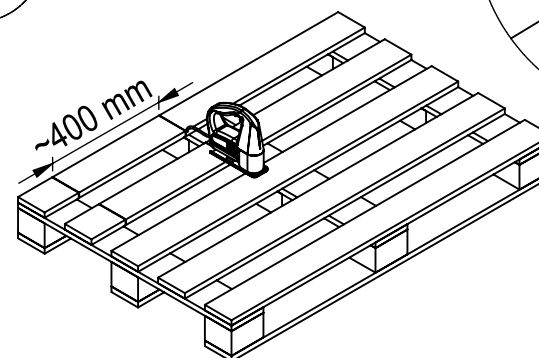

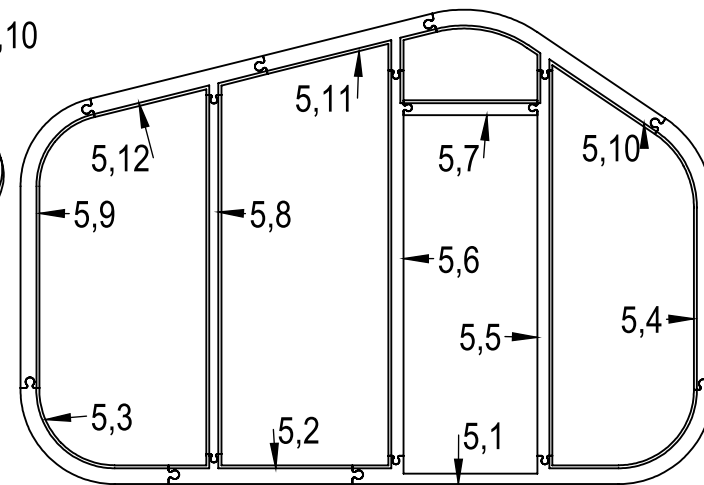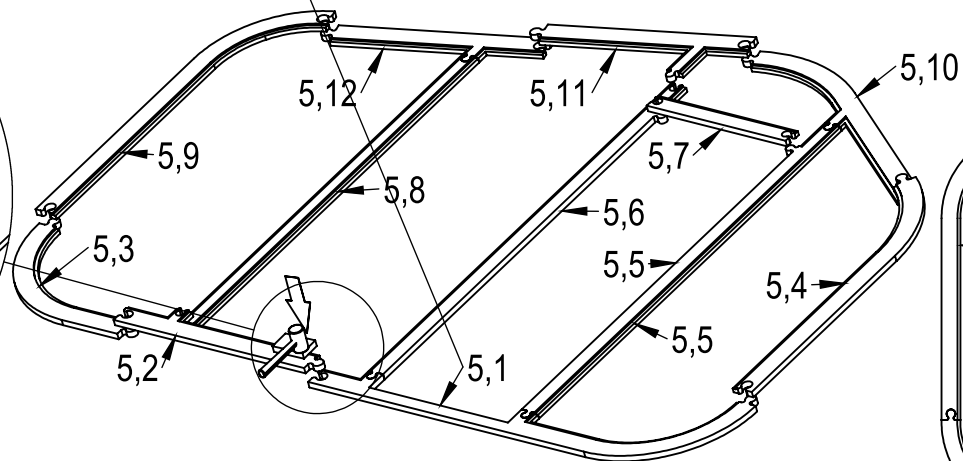
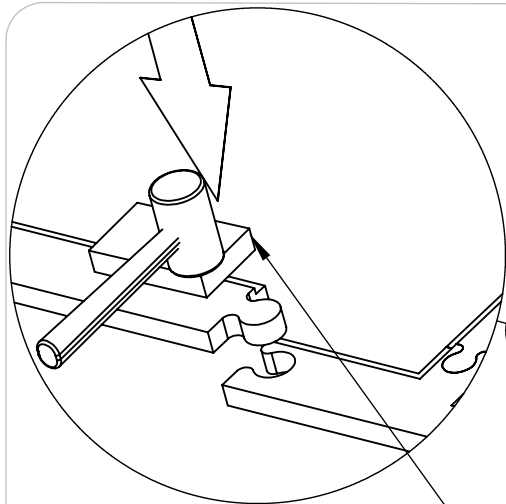


Verwenden Sie ein
Stück Holz, um Sperrholz
zu schützen



Use a piece of wood to protect plywood.

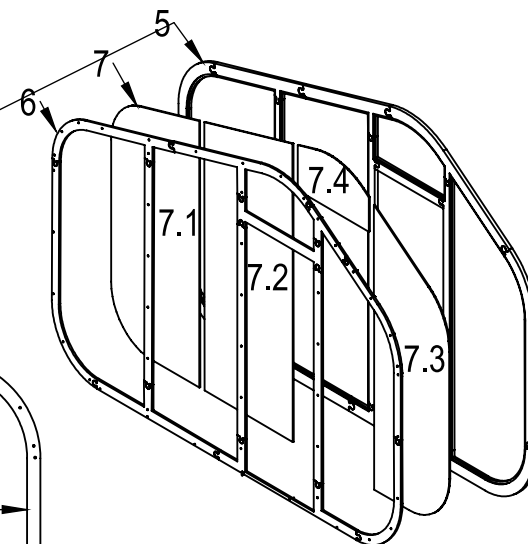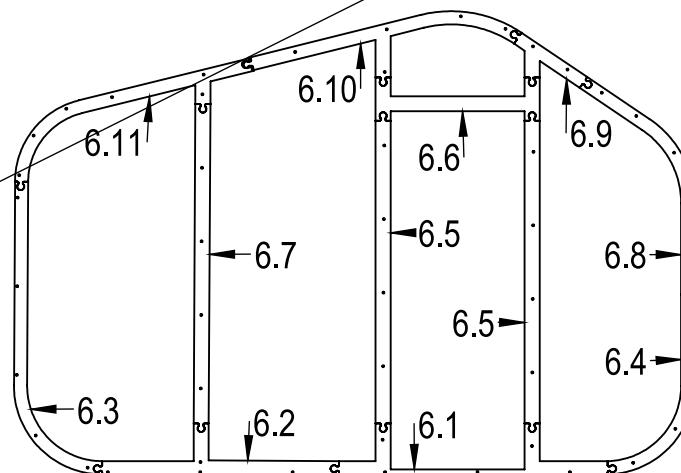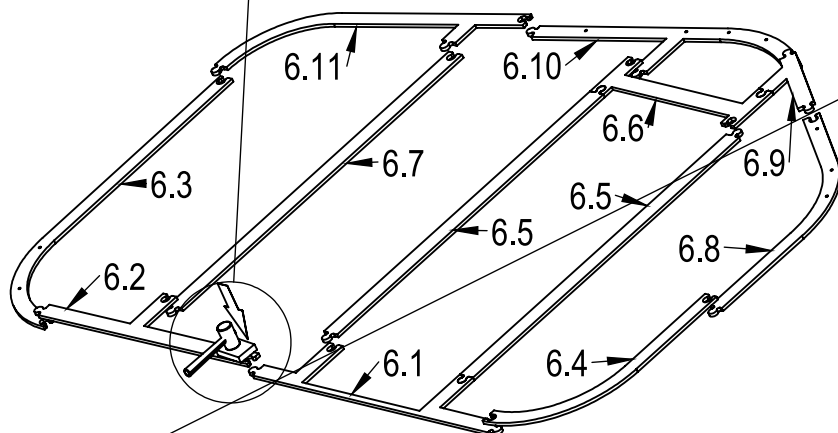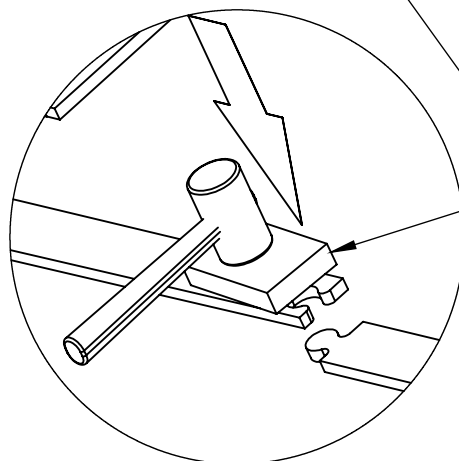


FUNDAMENTPLAN

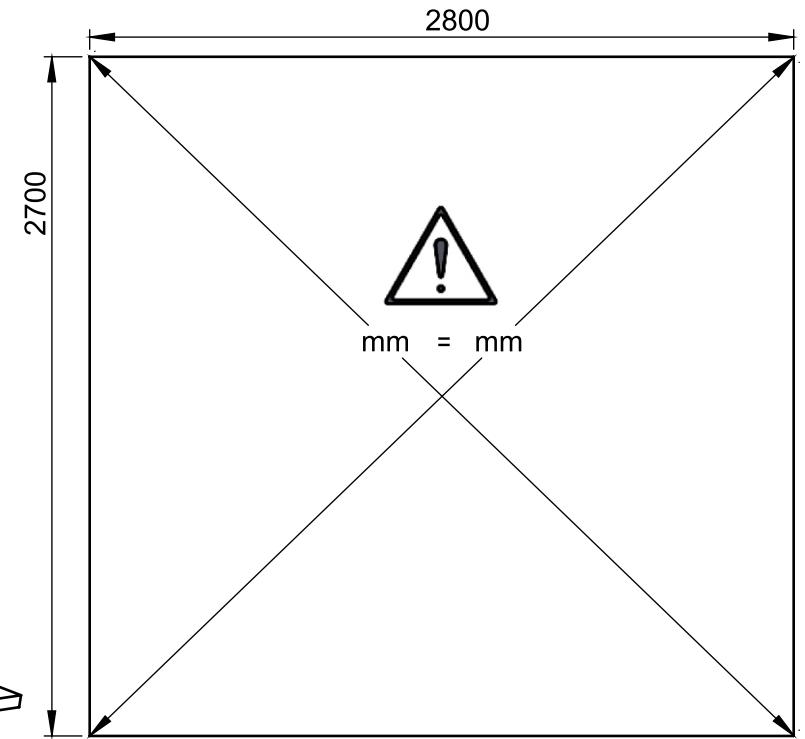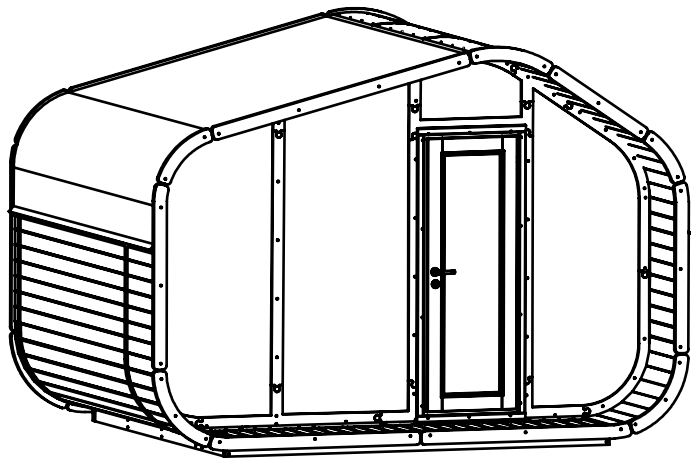

VORNE / FRONT

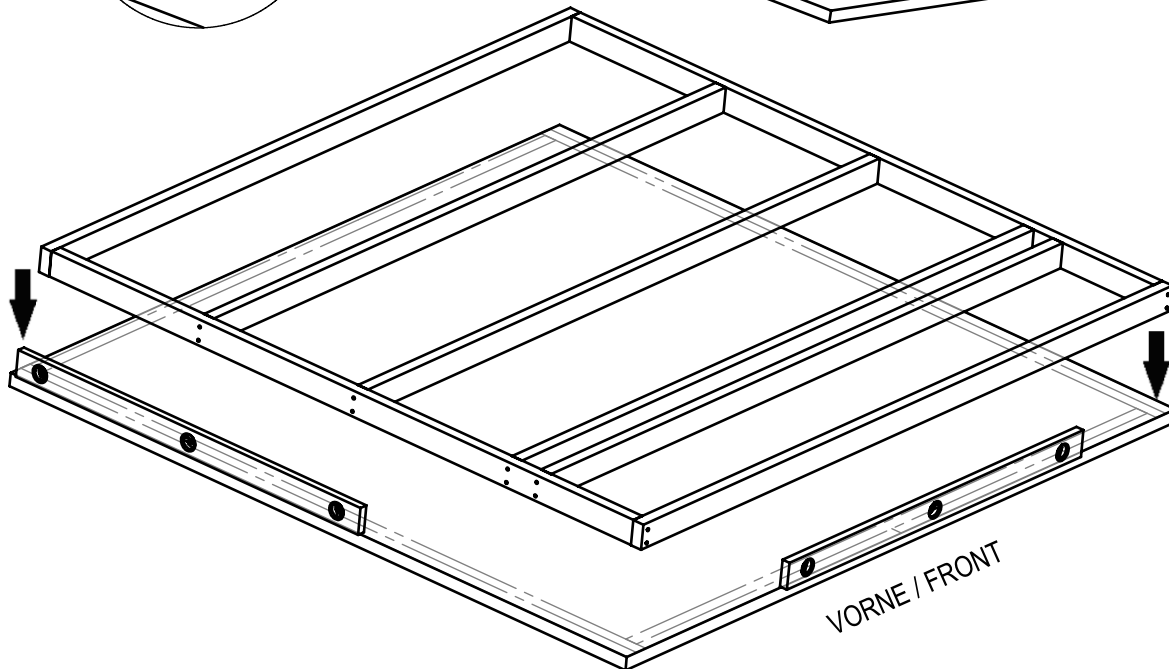
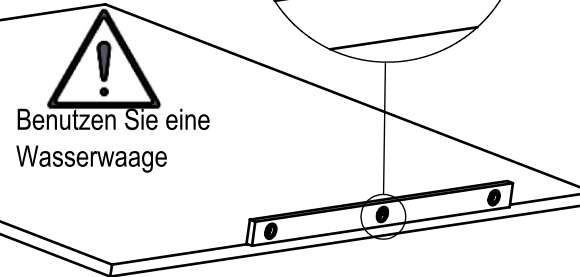


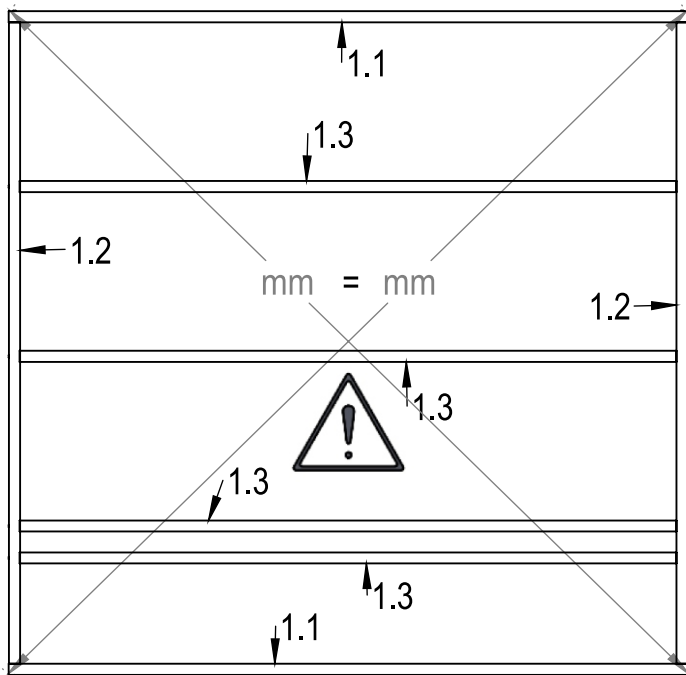



VORNE / FRONT

1.1

Bitte bohren Sie die 3mm Löcher vor dem Schrauben vor/
Please pre-drill the 3mm holes before screwing.

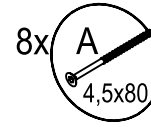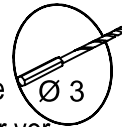


1.2

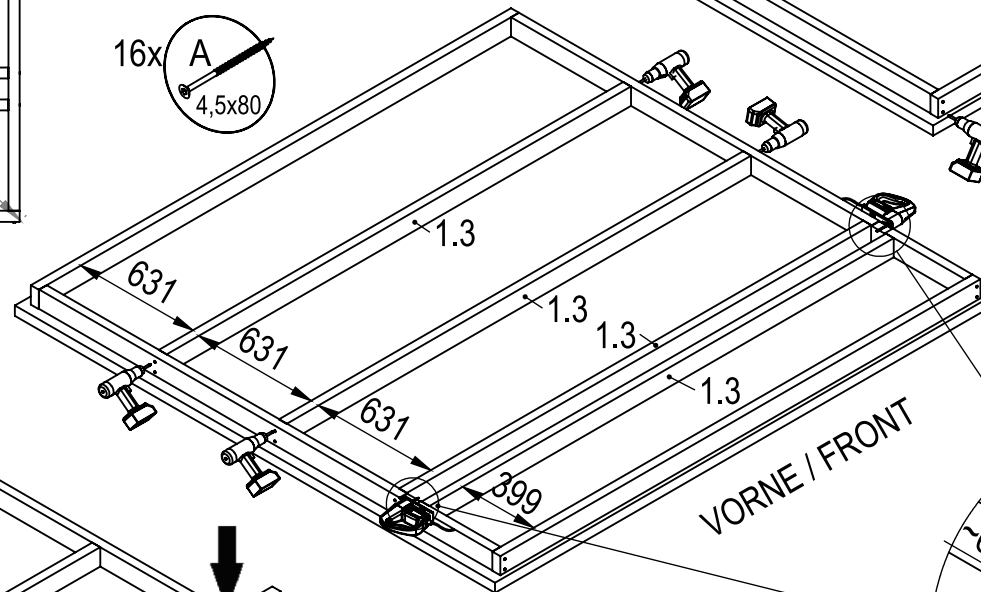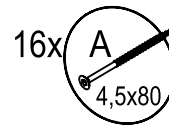


VORNE / FRONT

1.3

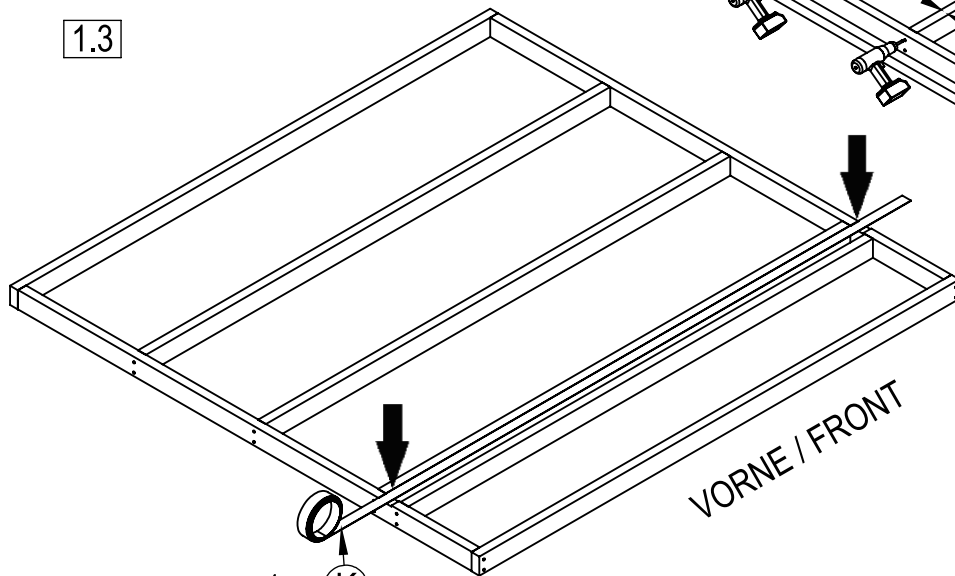


VORNE / FRONT


1x (K)

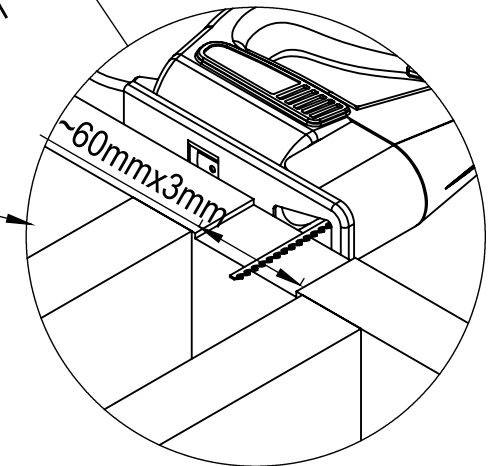


3.1

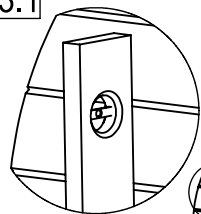


8

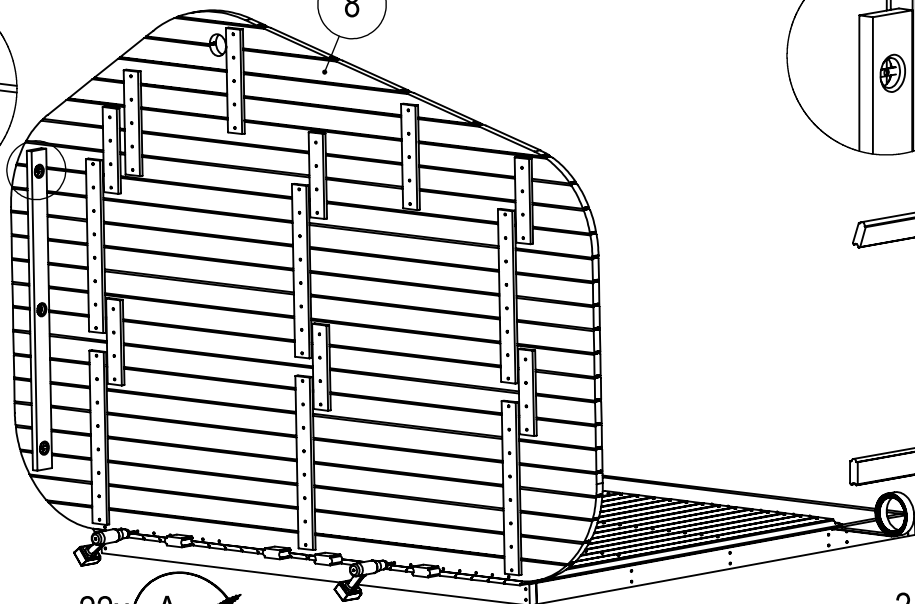

3.2

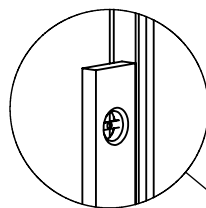

5

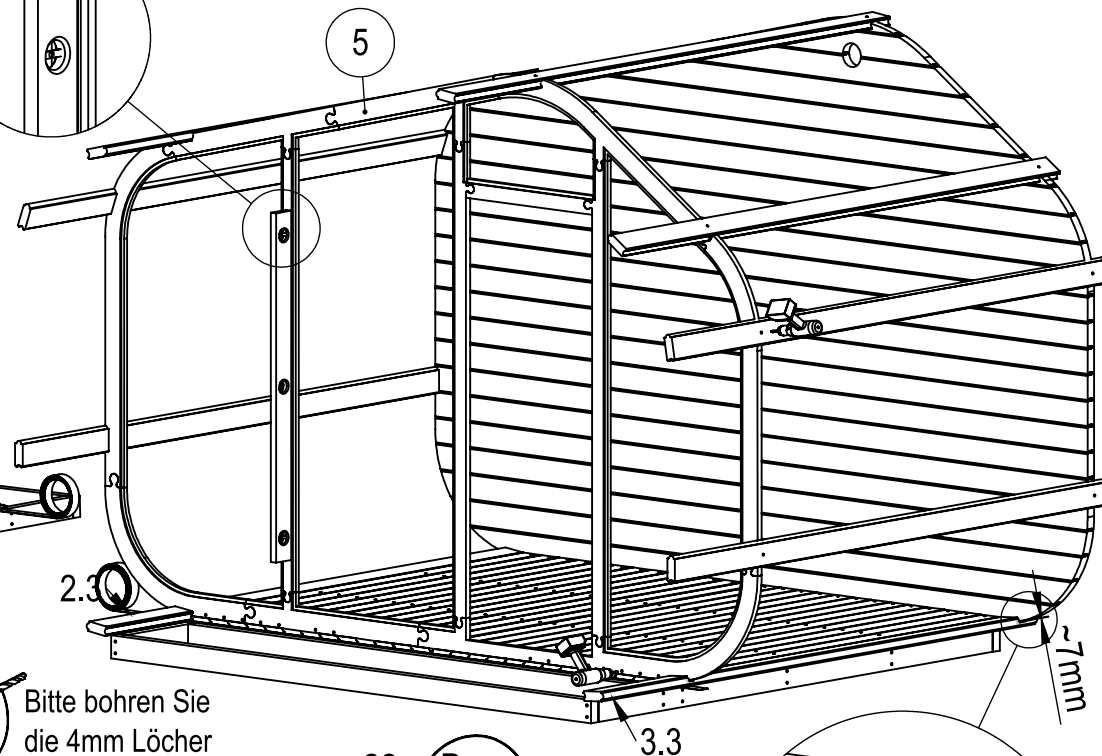

2.3



~7mm

3.3

22x



4.1

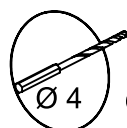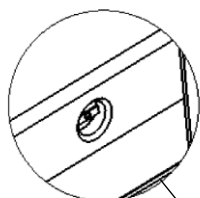


Bitte bohren Sie
die 4mm Löcher
vor dem Schrauben vor/
Please pre-drill the 4mm holes
before screwing.

22x



11x

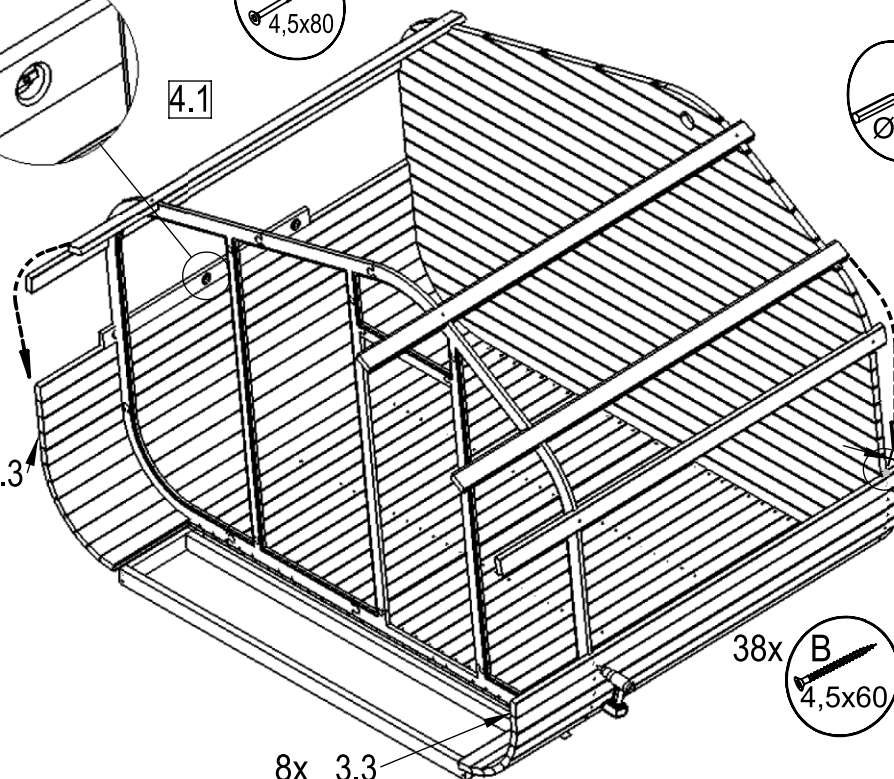


~7mm

38x












8x

3.3

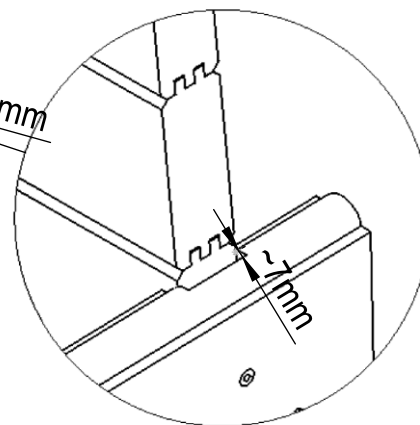


Wichtig!
Abstand halten!
Beim allen Korpus Bohlen/
Important! Keep distance!



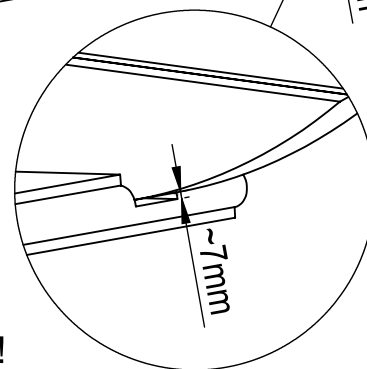


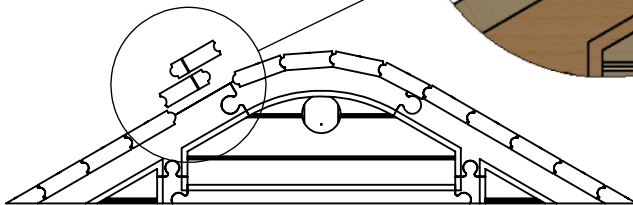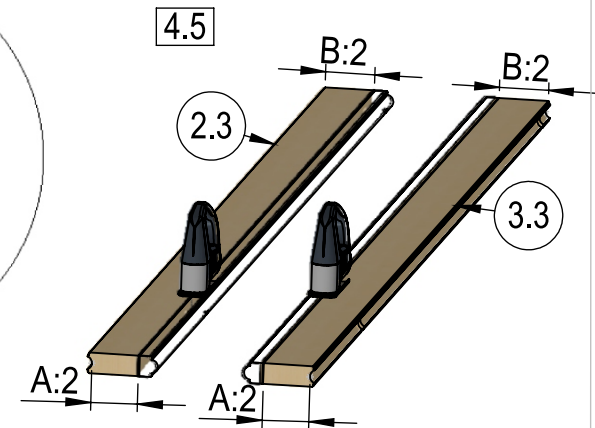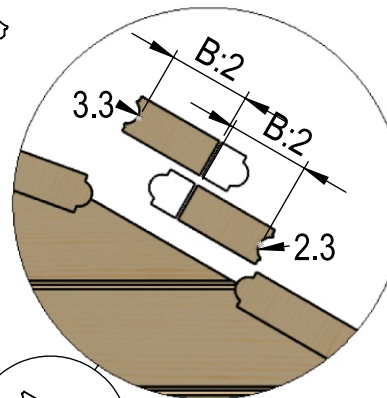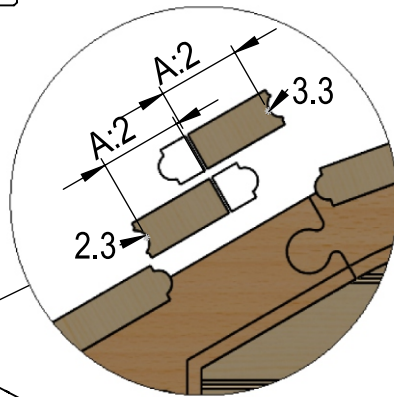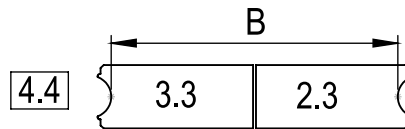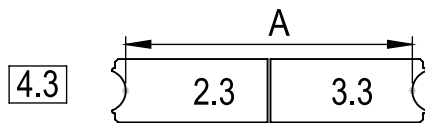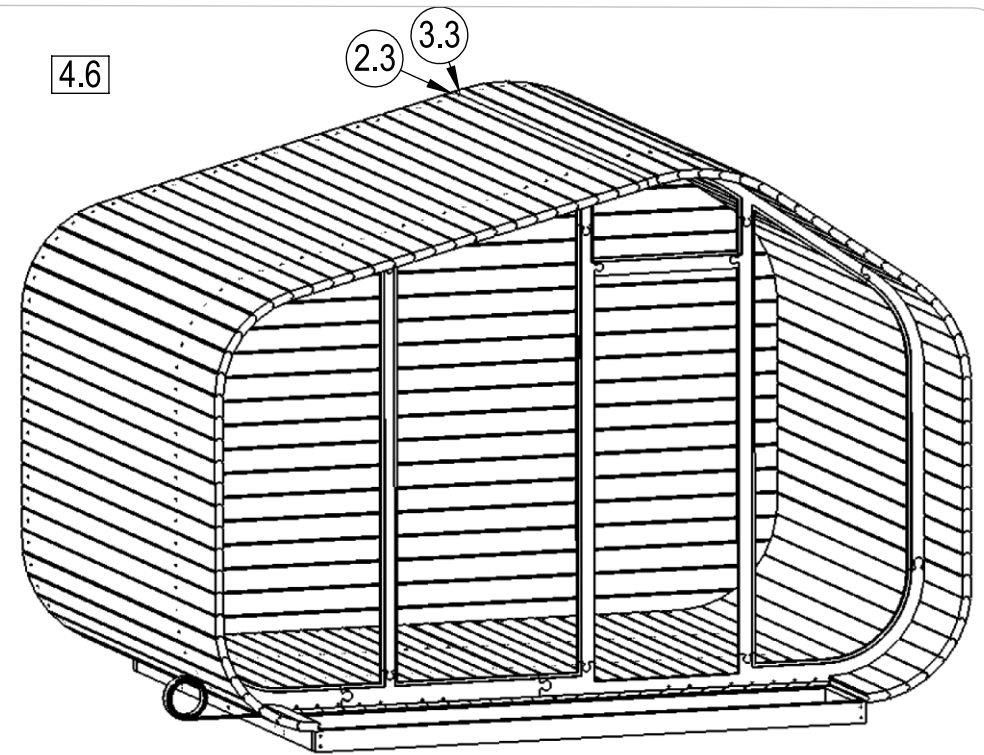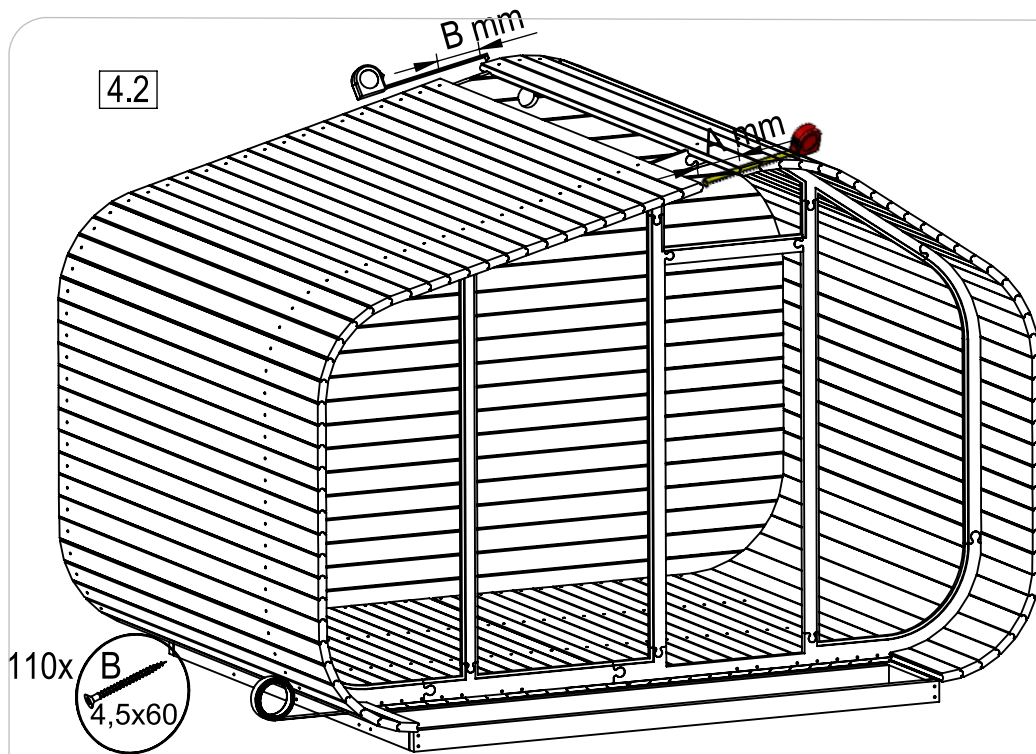





front / vorne

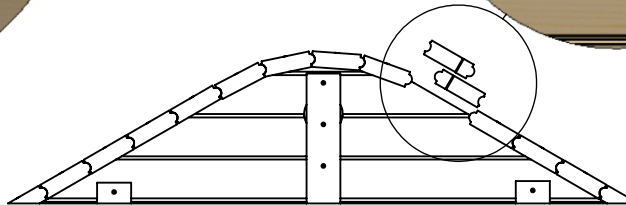

back / hinten

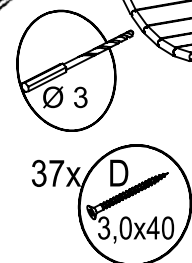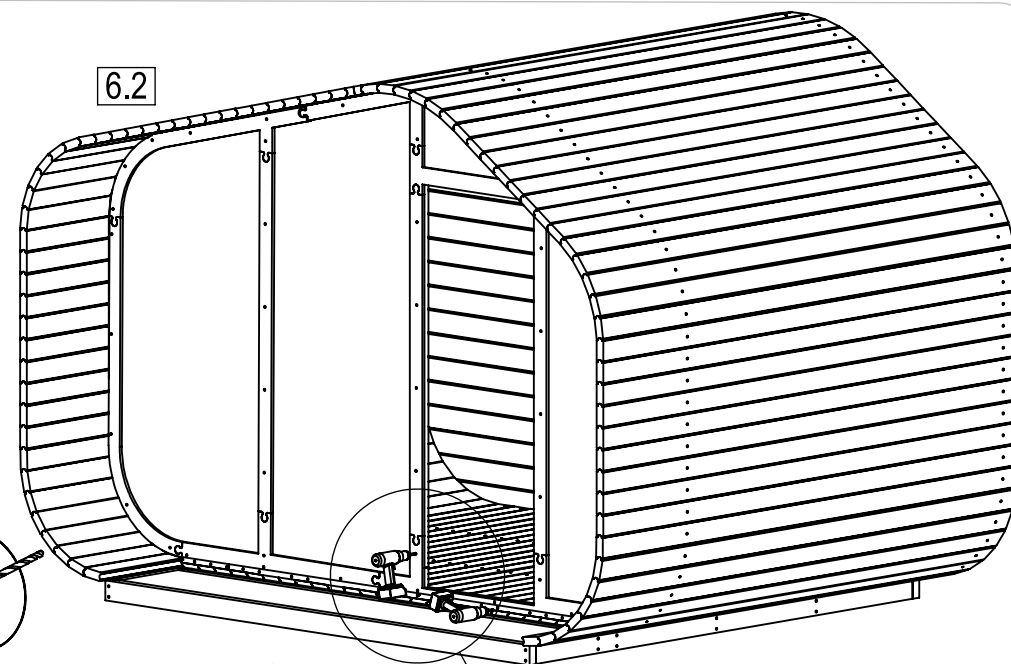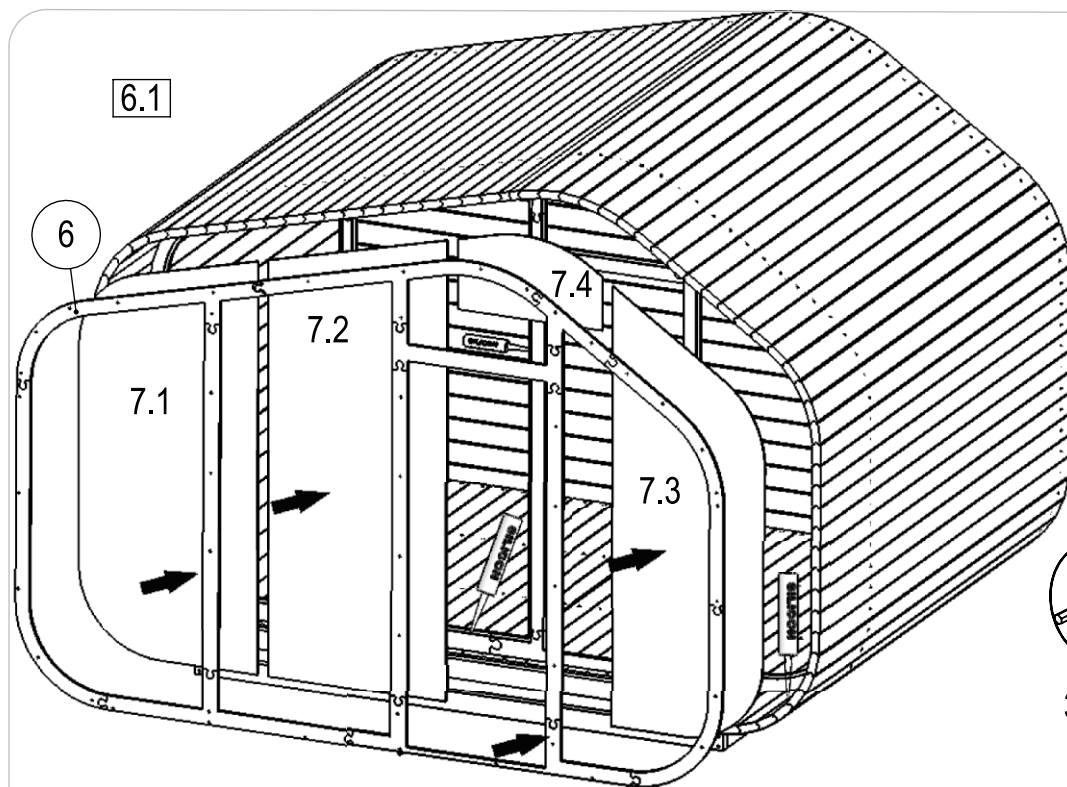


Bitte seien Sie vorsichtig!
Schrauben Sie nicht mit der
Schraube auf das Glas/
Please be careful!
Do not screw the
screws on the
glass

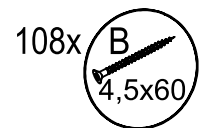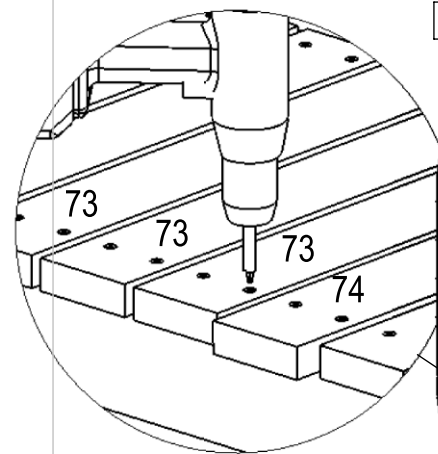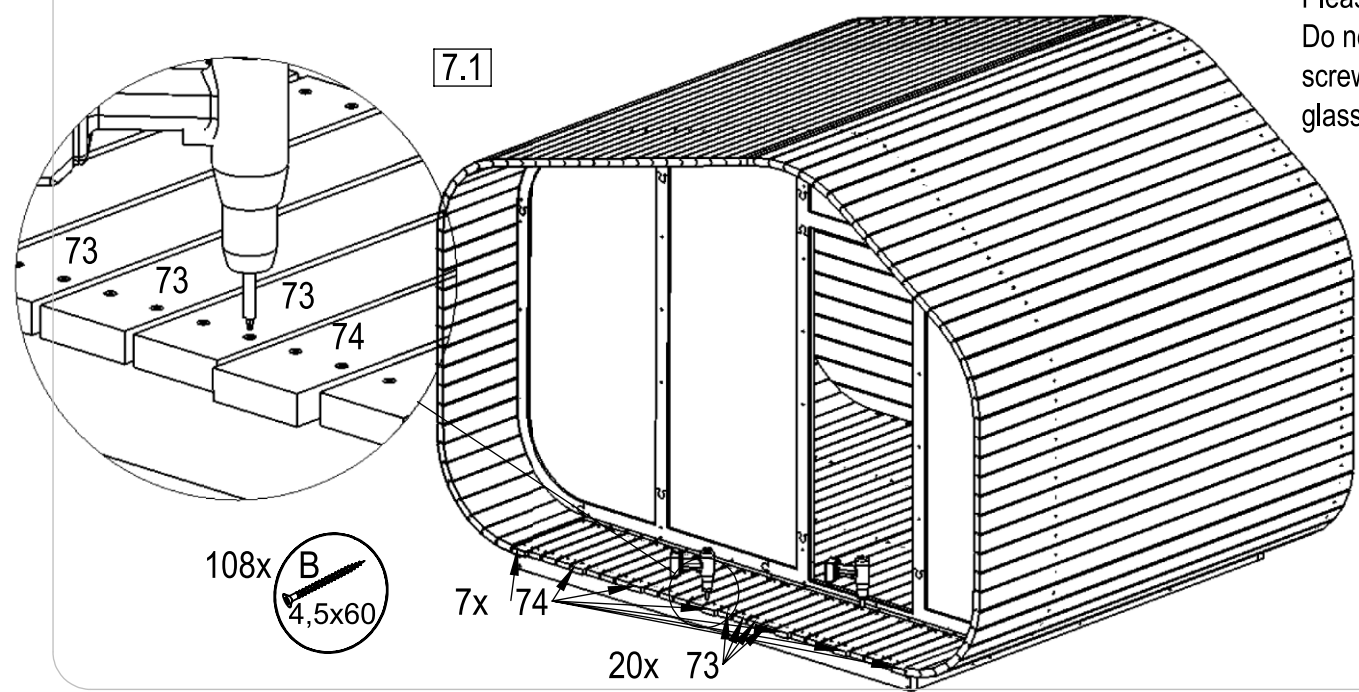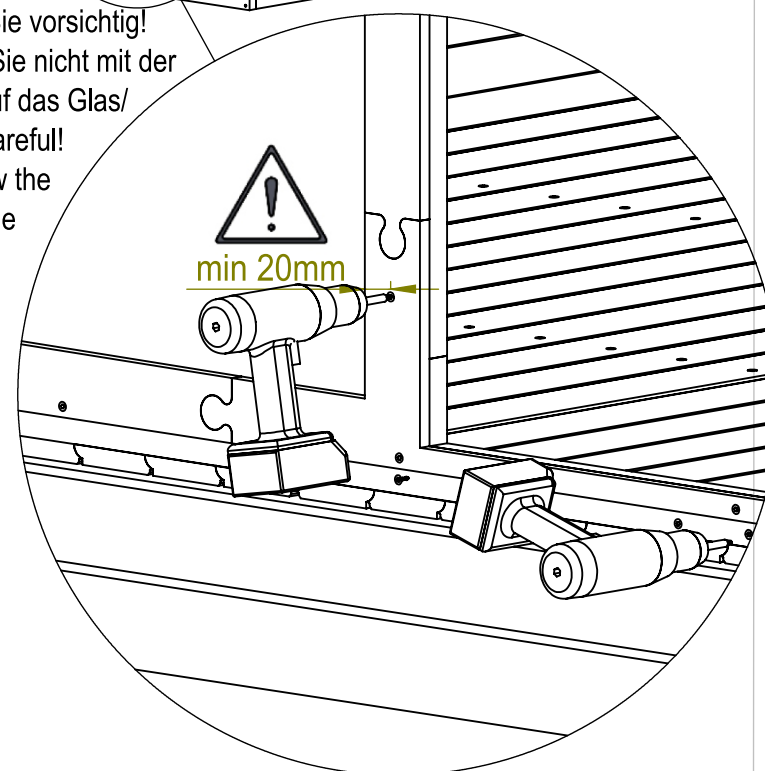

5.1


Benutzen Sie ein
Spannband/
Use one strap

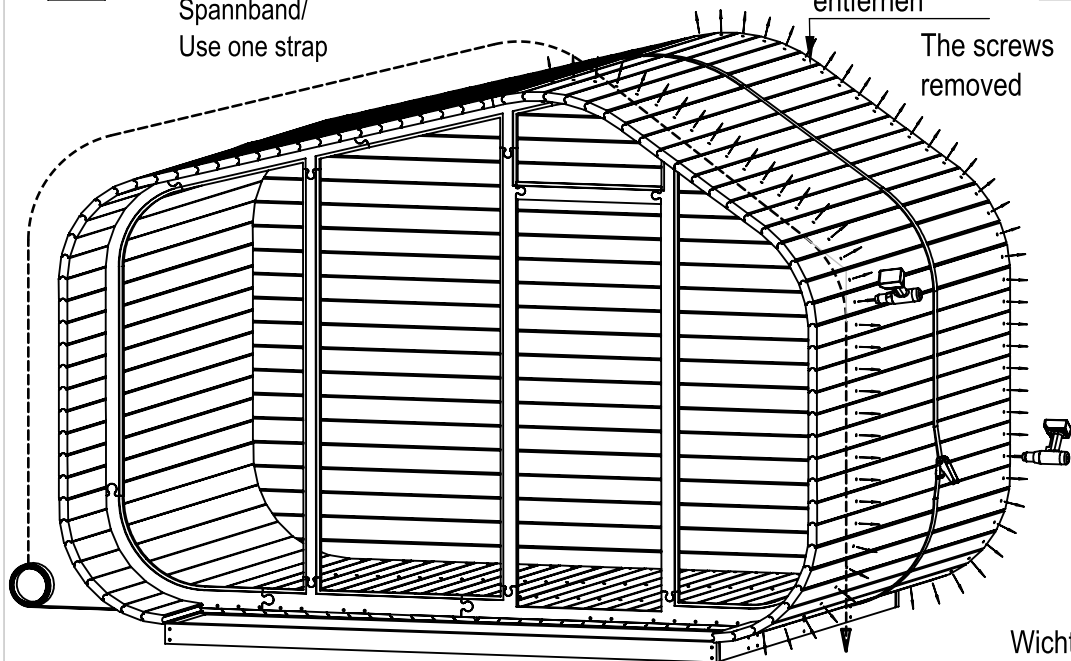

Die Schrauben
entfernen

The screws
removed

5.3

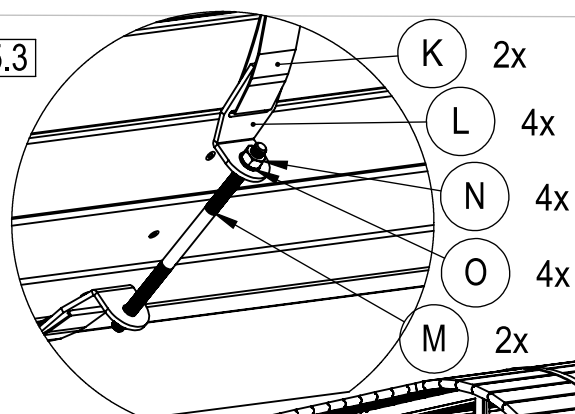


Wichtig!


Wenn Sie eine Saunafass
aus Thermoholz haben, bitte
die Schrauben nicht entfernen!

Important! If you have a thermowood sauna
barrel, please do not remove the screws.


5.2

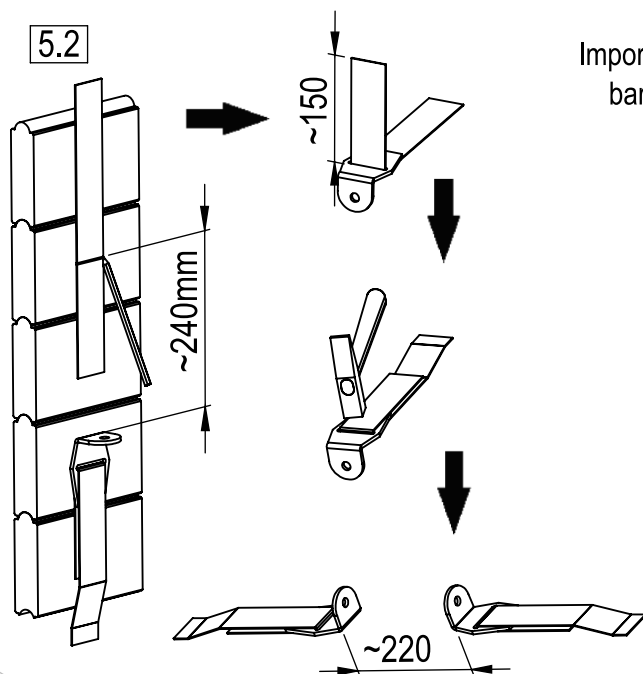

5.4

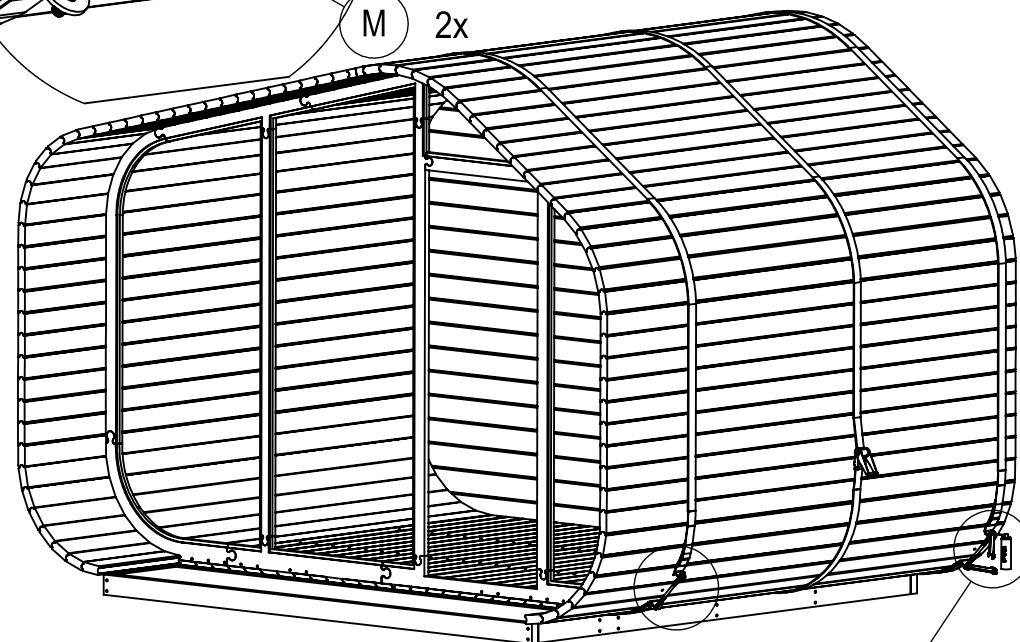


ACHTUNG! Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS 1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen/
ATTENTION! When assembling and maintaining/retightening the threaded rods, the threaded rods must be oiled with oil (W44 or Würth HPS1400). In this way, damage to the threaded rod can be avoided and it can be clamped more easily.

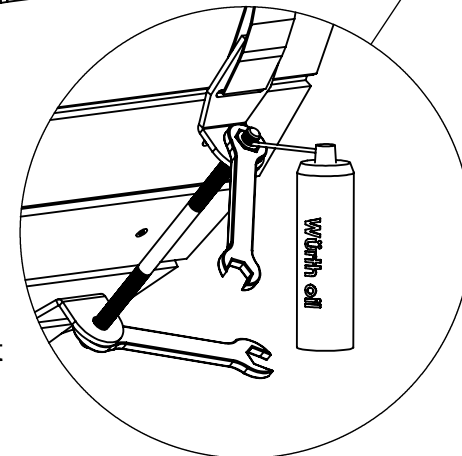


7.2



Die gezeigten Bretter bitte entfernen/
Please remove the boards shown

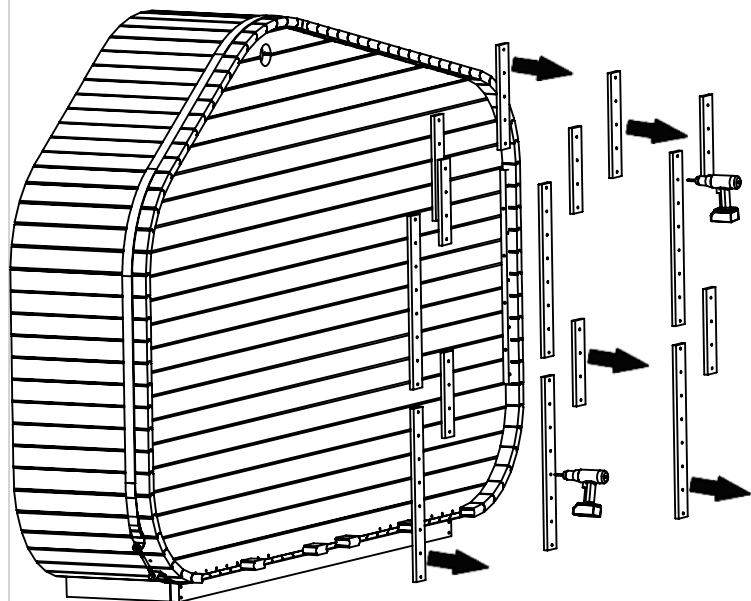

7.3

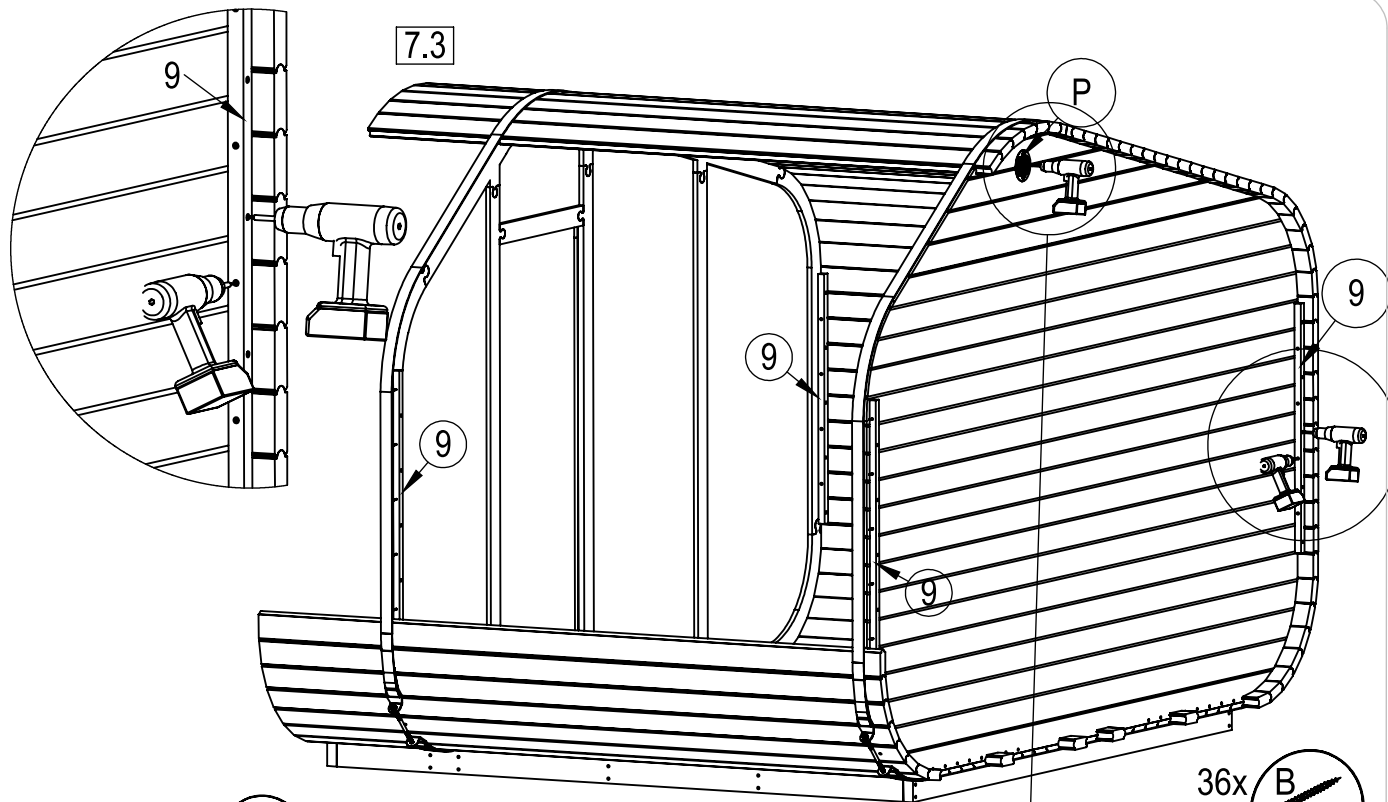


7.4

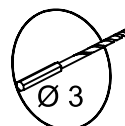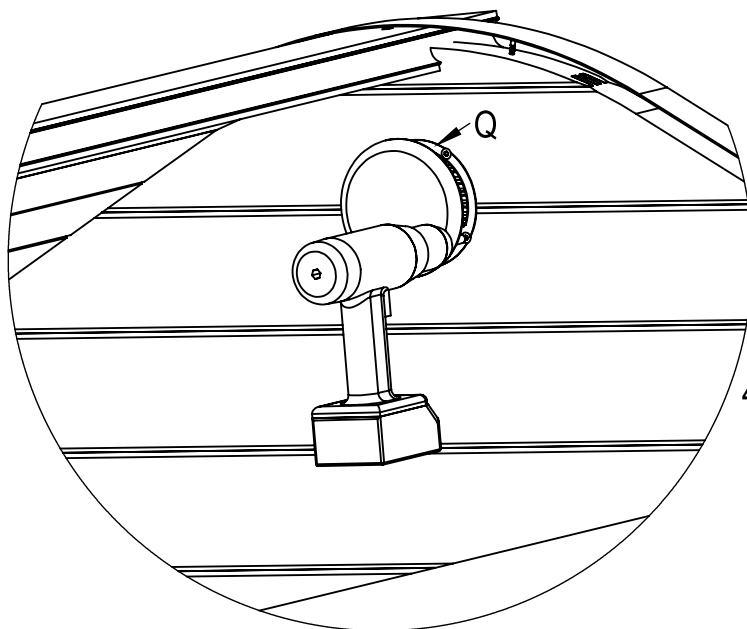


Bitte bohren Sie
die 3mm Löcher
vor dem Schrauben vor/
Please pre-drill the 3mm holes
before screwing.

4x **E**
3,5x25


4x **E**
3,5x25

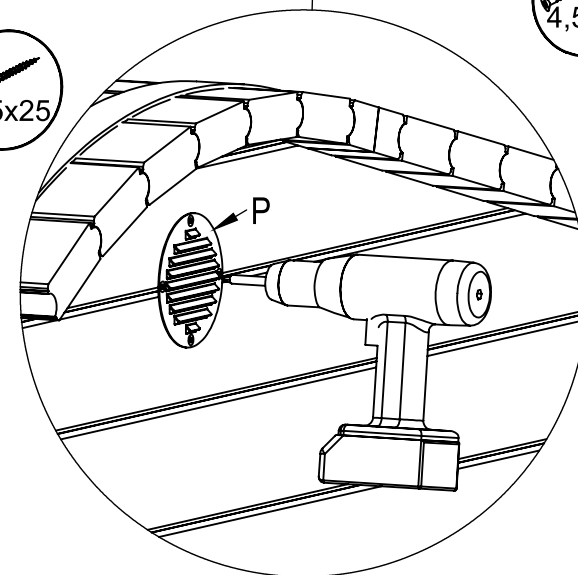


36x **B**
4,5x60

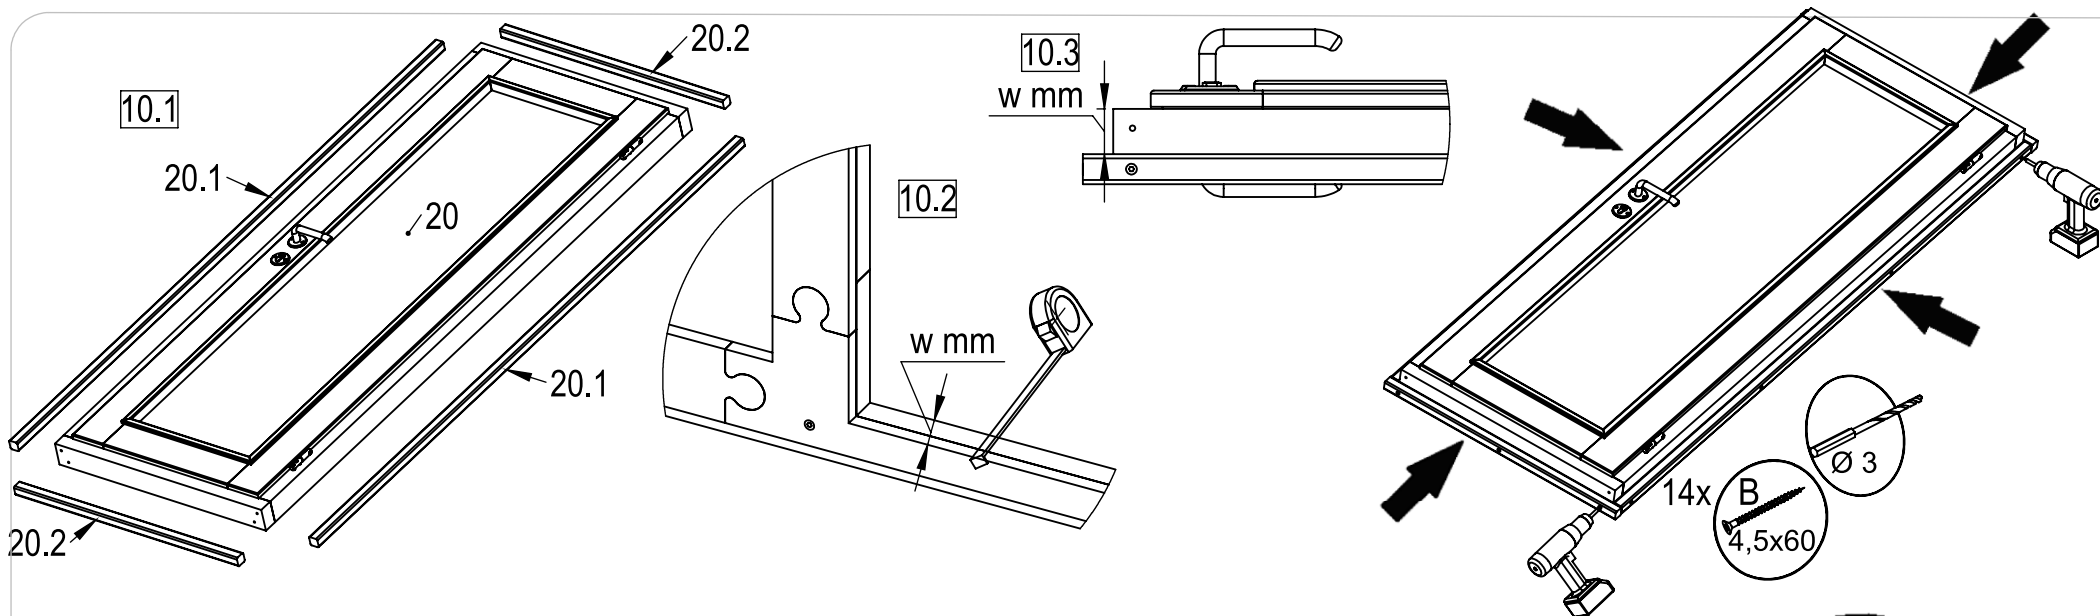




10.4

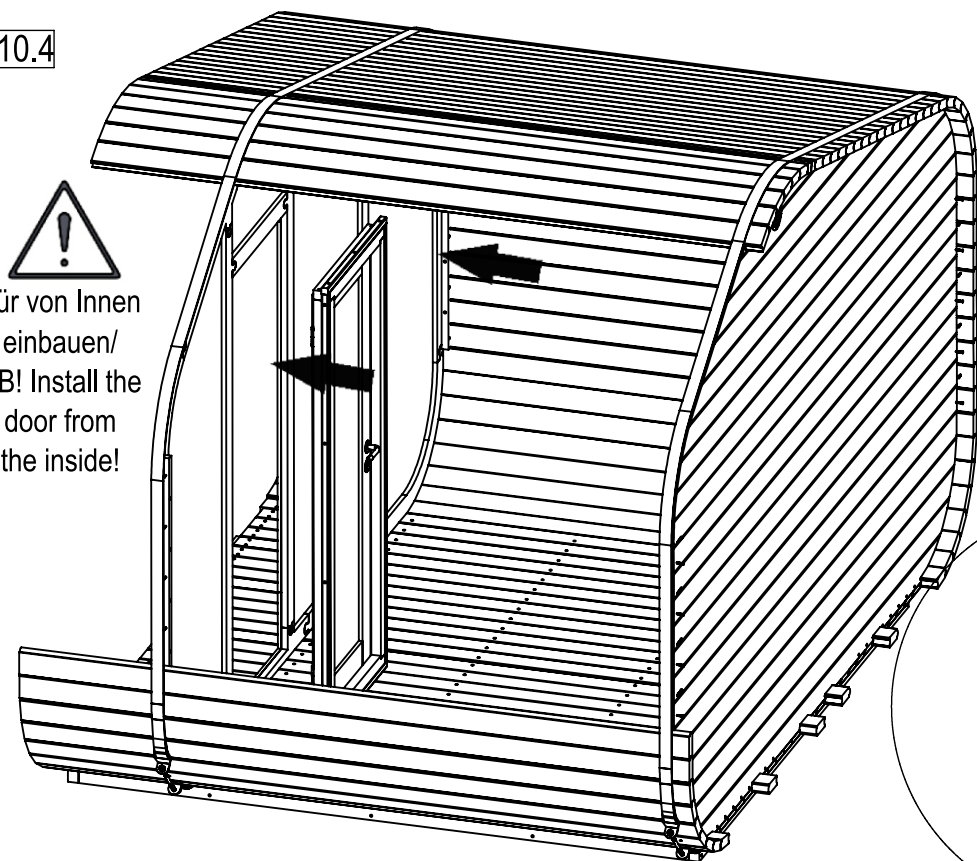


10.5

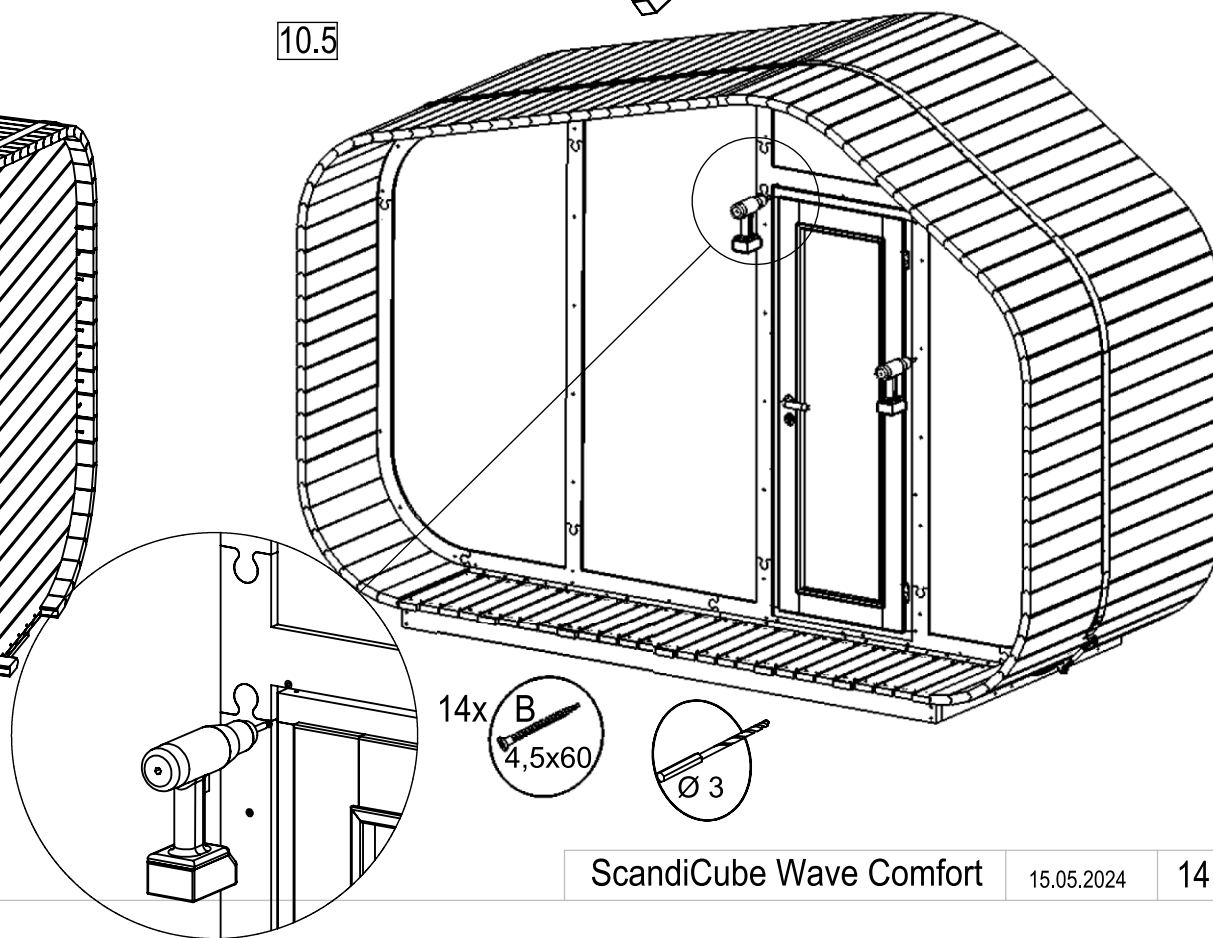


10.6

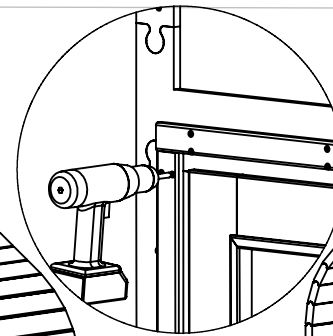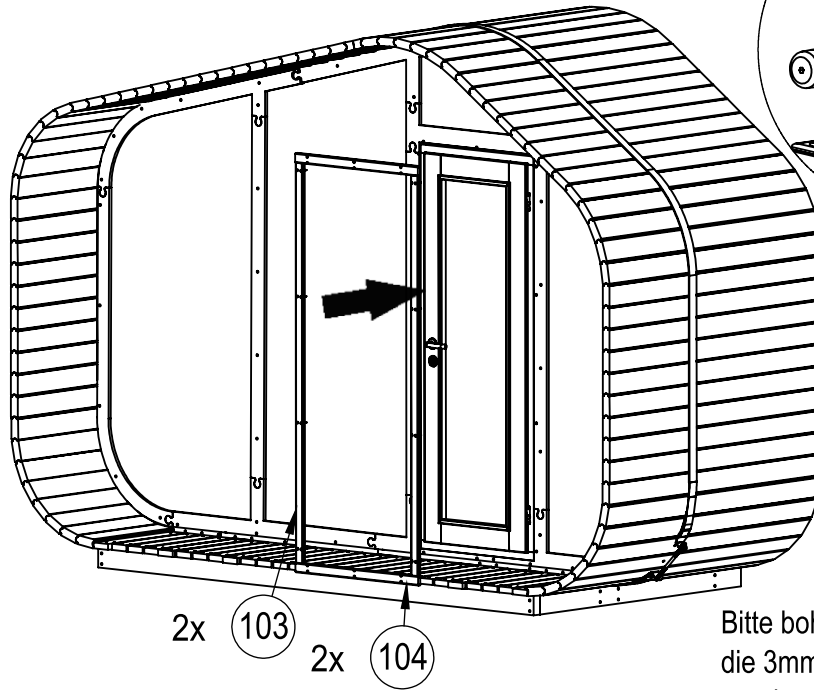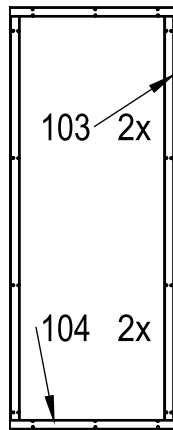

10.7

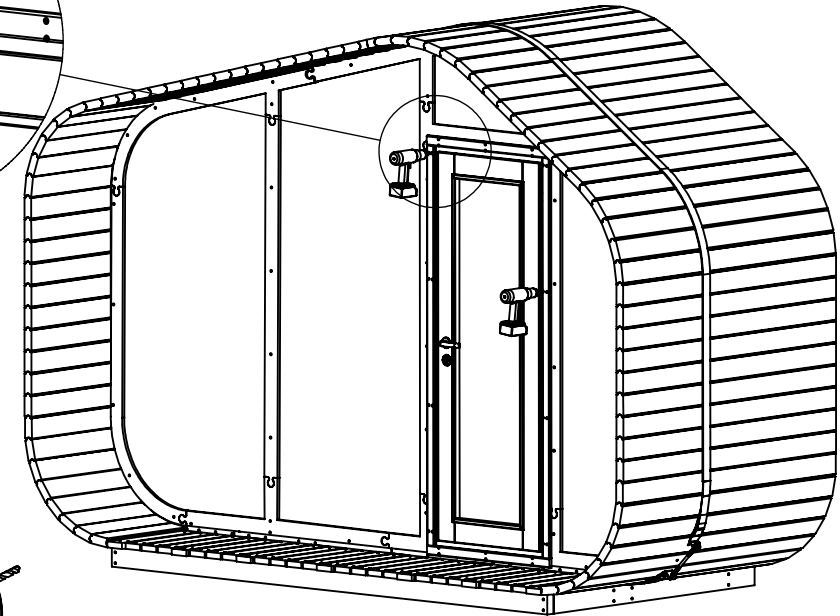


14x $\begin{matrix} D \\ 3,0 \times 40 \end{matrix}$







Bitte bohren Sie
die 3mm Löcher
vor dem Schrauben vor/
Please pre-drill the 3mm holes
before screwing.

11.1

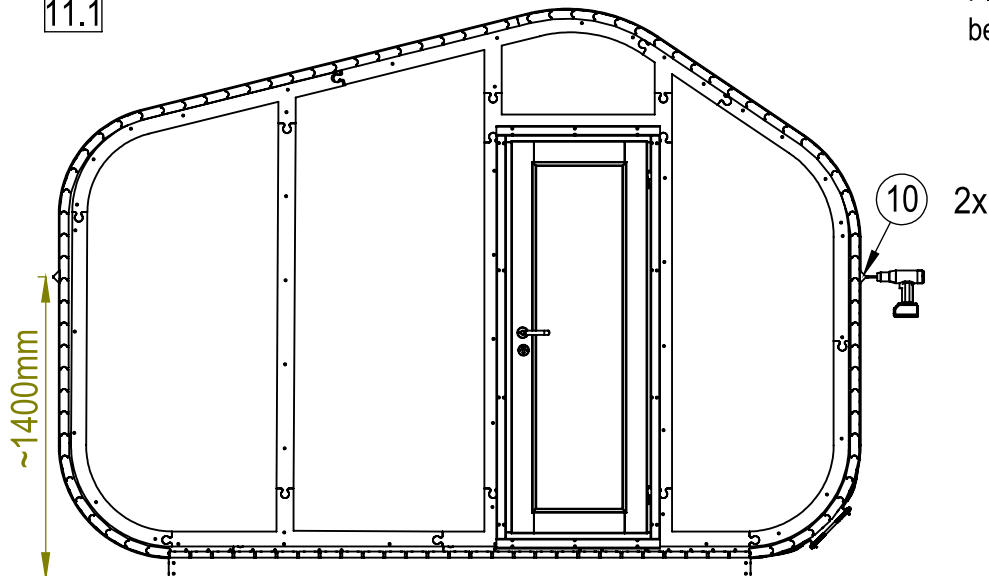


11.2

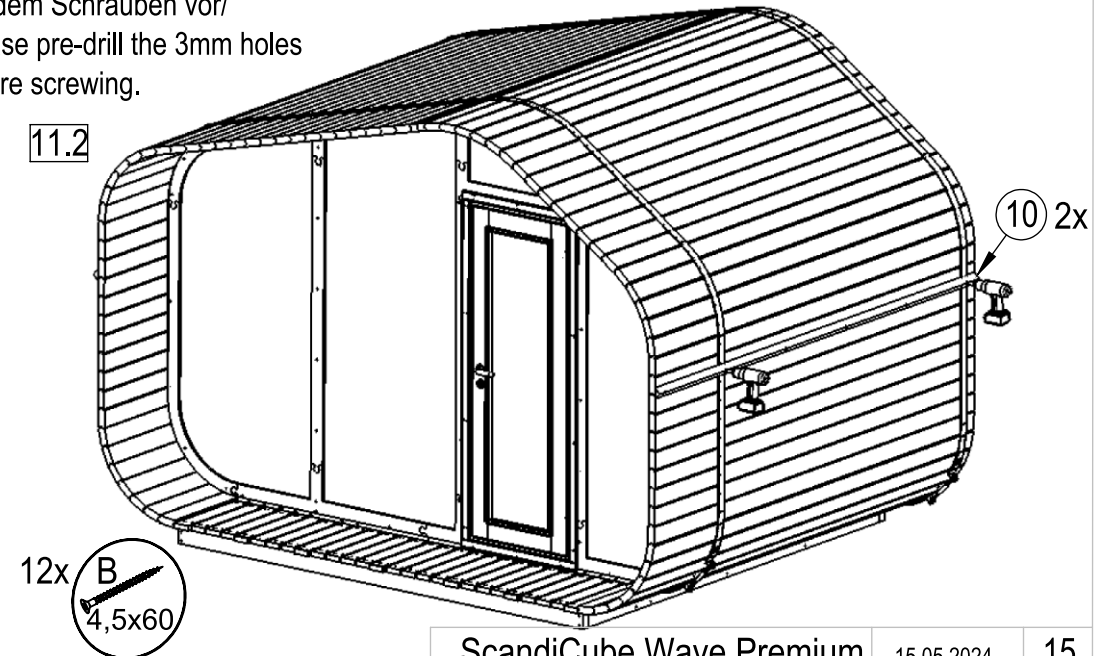

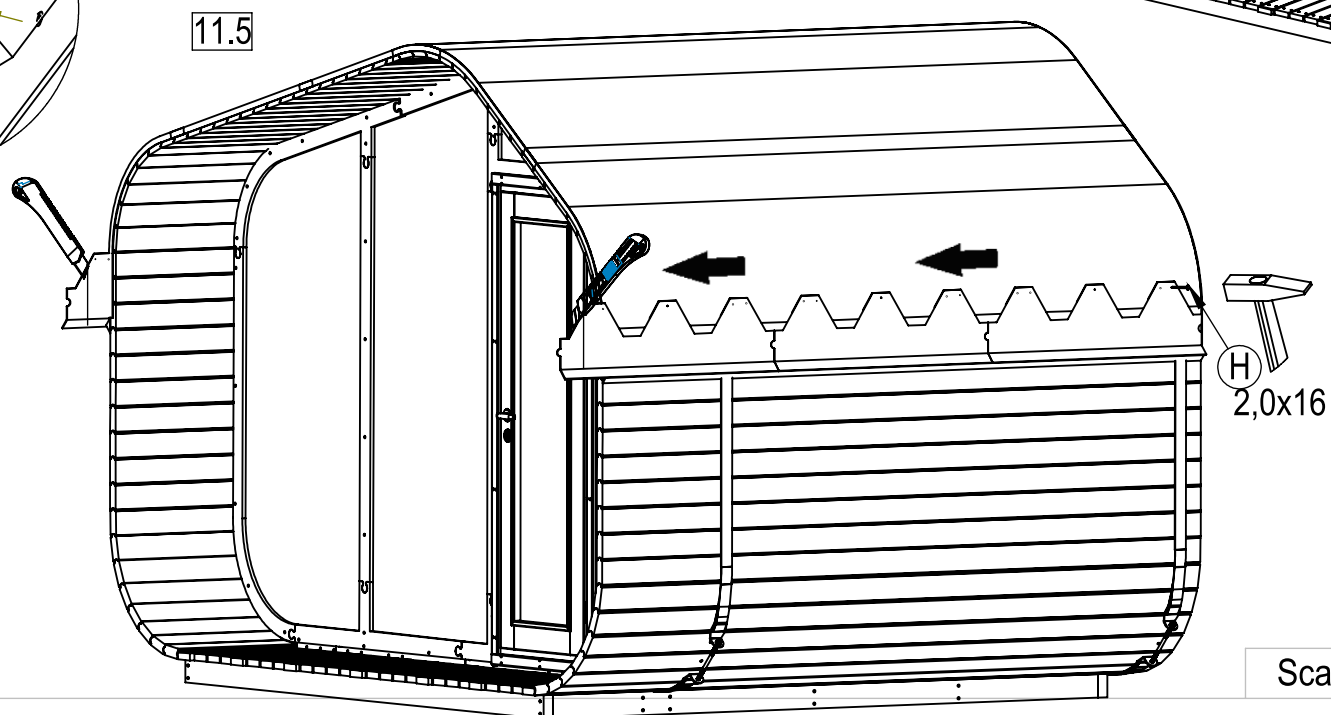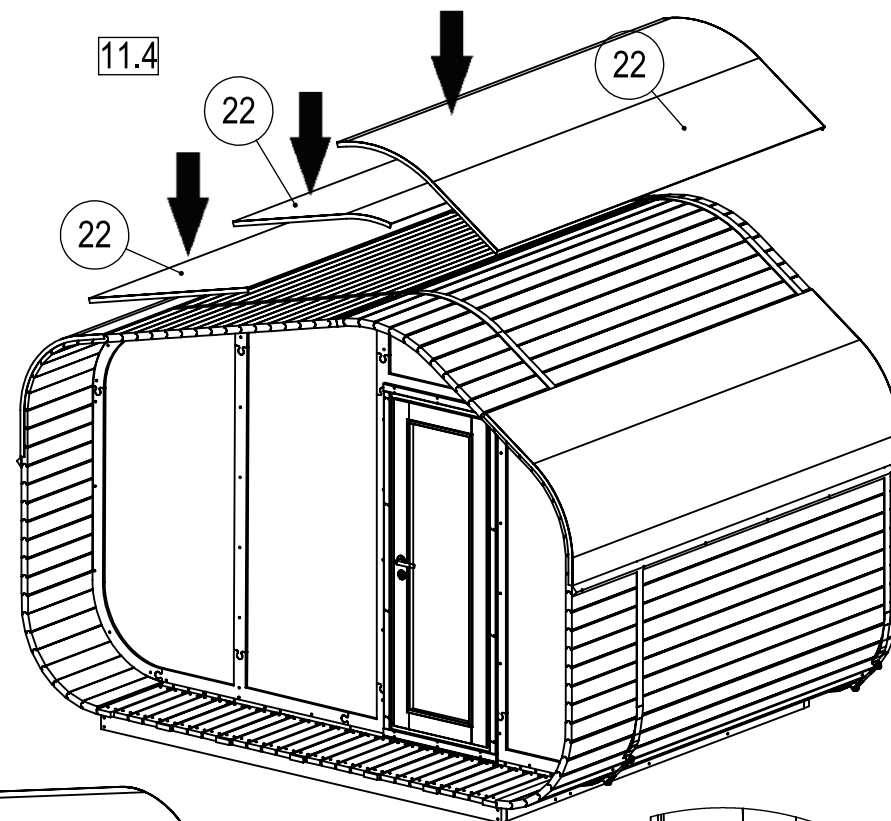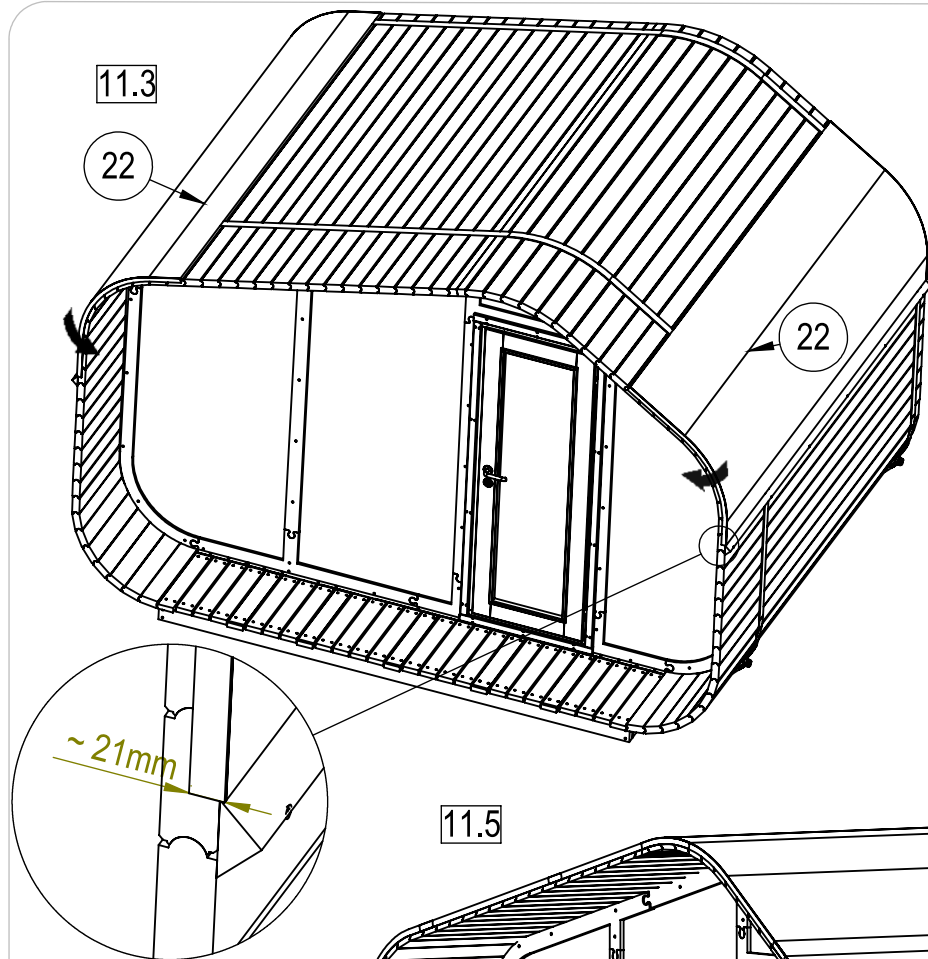


12.1

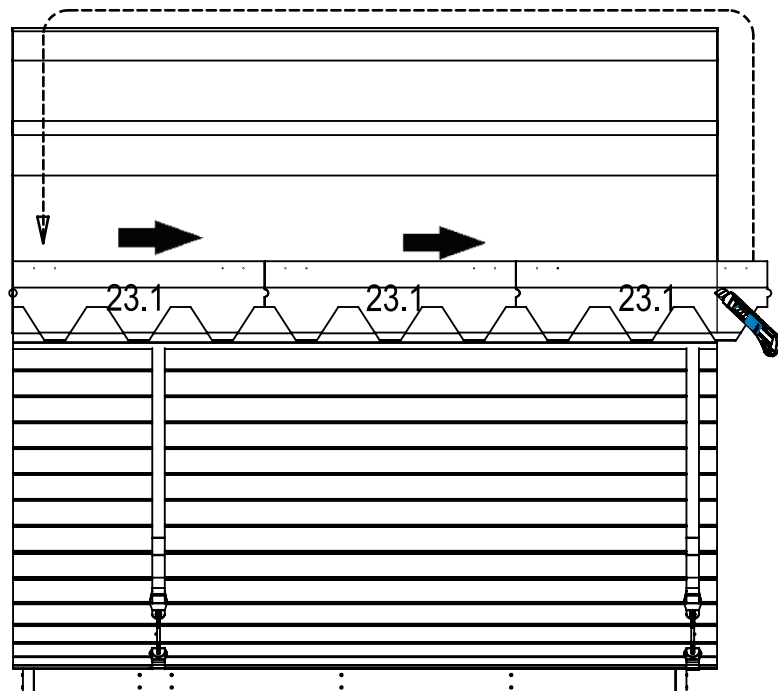



Bitte schneiden Sie
die Schindeln auf
Maß und verwenden
Sie die andere Hälfte
auf der anderen Seite.

Please cut the
clapboards to size
and use the other
half on the other side.



12.2

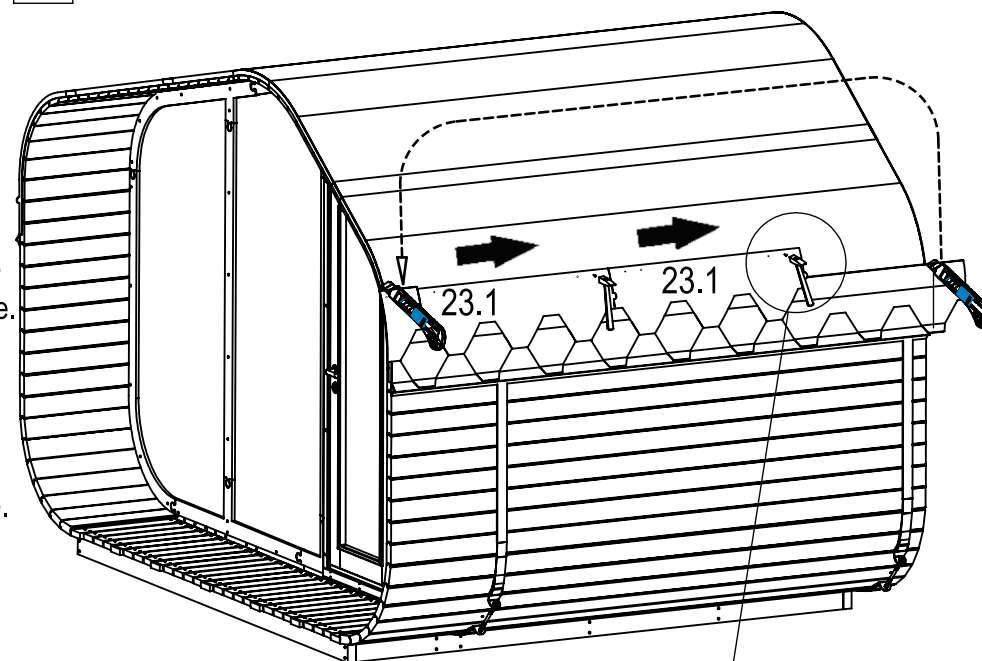


12.3

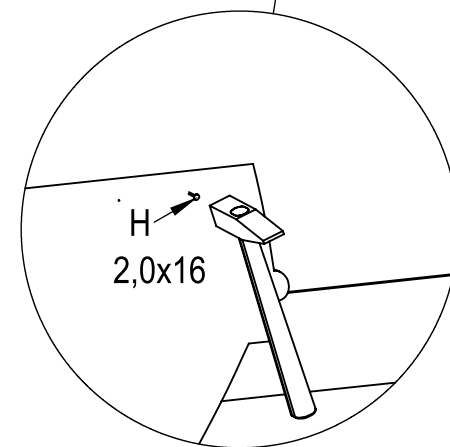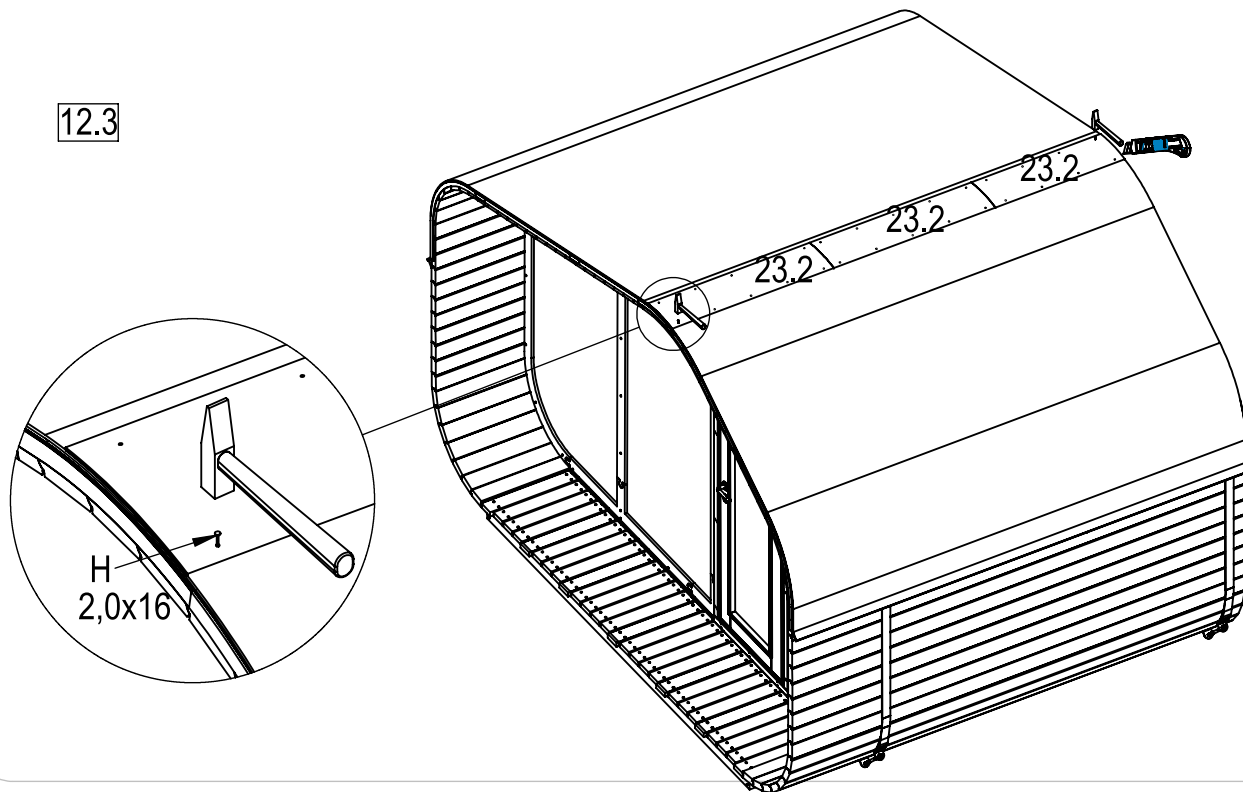

13.1

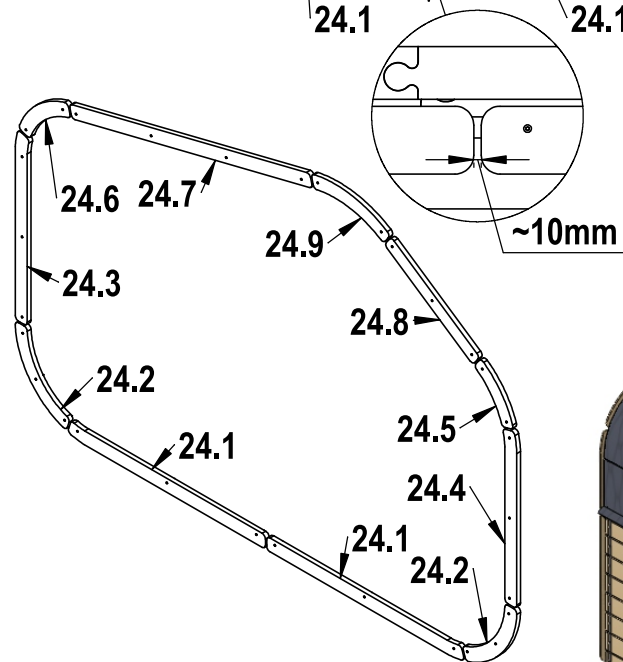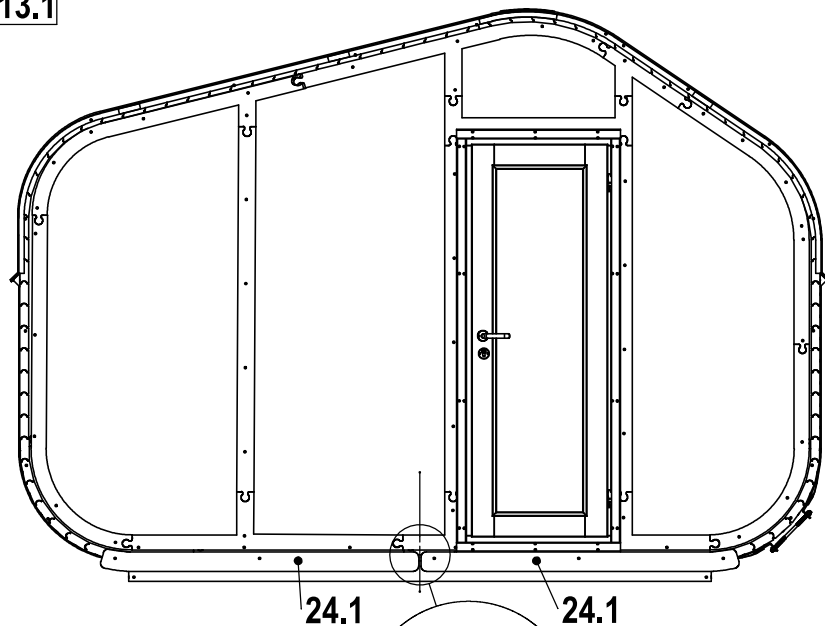

Bitte bohren Sie
die 3mm Löcher
vor dem Schrauben vor/
Please pre-drill the 3mm holes
before screwing.



62x **B**
4,5x60

13.3

13.2

