


Garage 700x320

Extra 2

Seriennummer:

















**Werkzeuge, die Ihren Aufbau erleichtern.
Nicht im Lieferumfang enthalten.**

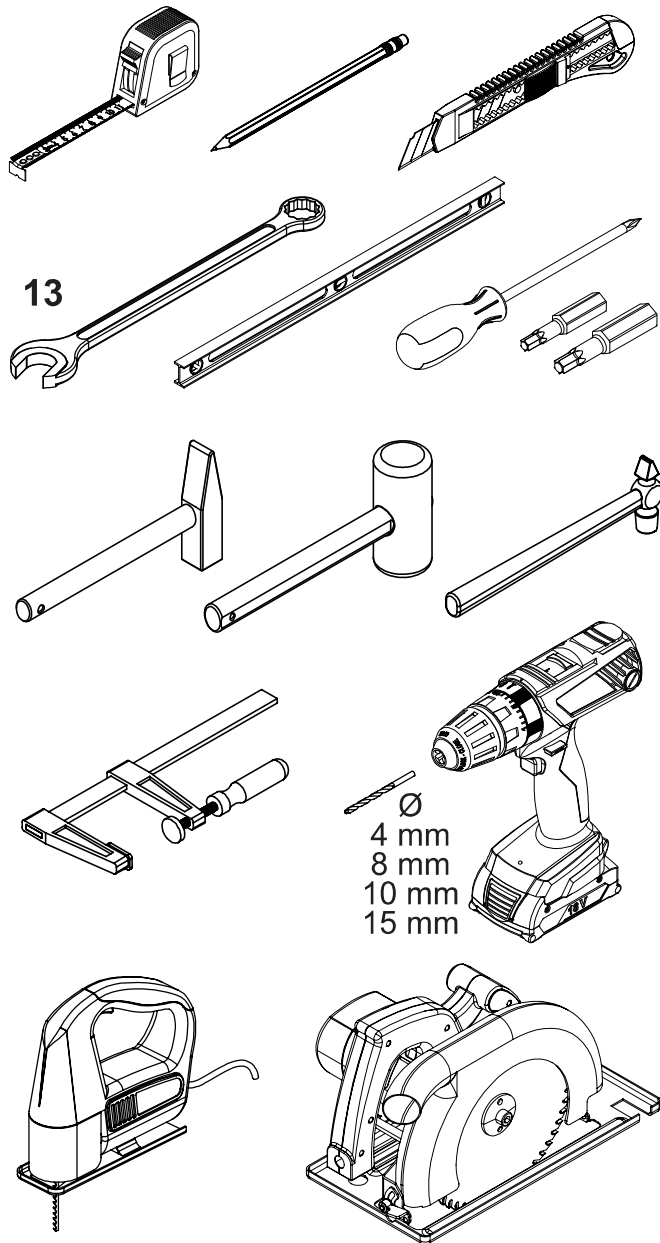











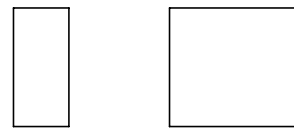


EXTRA 2

A0 6x140 x36	A1 6x140 x16	A2 5x90 x12	A3 5x80 x274
A4 4,5x60 x76	A6 3x40 x157	A7 4,5x80 x224	B1 4x120 x80
B2 4x60 x442	B3 4x40 x80	B4 2,5x50 x320	C1 M8x130 x6
C2 M8x80 x6	C3 M8 x12	C4 M8 x12	D1 200x80 x10
D2 90x40 x1	D3 L=600 x6	D4 x1	








EXTRA 2

No.	L x W x H	Qt.		No.	L x W x H	Qt.	
100	2048x800x110	20		108	2500x675x15	20	
101	2048x800x110	2		109	1982x120x45	14	
102	2048x800x110	2		110	2015x120x28	14	
103	2046x350x110	1		111	444x95x45	2	
104	2046x350x110	1		112	2696x95x45	4	
105	1895x582x60	3		113	1962x95x45	1	
106	1895x582x60	3		114	1430x95x45	1	
107	800x95x45	20		115	460x120x22	28	



EXTRA 2

No.	L x W x H	Qt.		No.	L x W x H	Qt.	
116	2570x45x15	1		124	3307x90x18	6	
117	2355x45x15	2		125	2505x90x18	6	
118	2025x45x15	16		126	3204x95x45	1	
119	525x45x15	1		143	1600x95x45	4	
120	2090x120x18	4		144	1600x90x18	6	
121	100x95x45	16					
122	2040x120x28	4					
123	965x120x28	26					





EXTRA 2

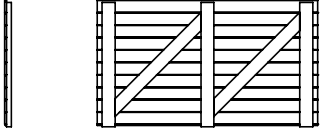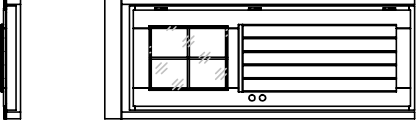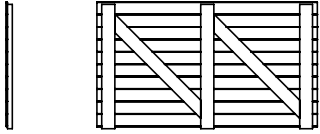
No.	L x W x H	Qt.		No.	L x W x H	Qt.	
127	2040x1158x61	1		135	2049x800x137	2	
128	2040x1158x61	1		136	730x45x15	2	
129	1952x80x45	2					
130	2040x123x16	2					
131	1956x45x15	1					








I

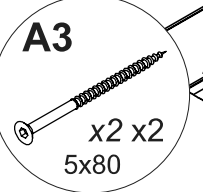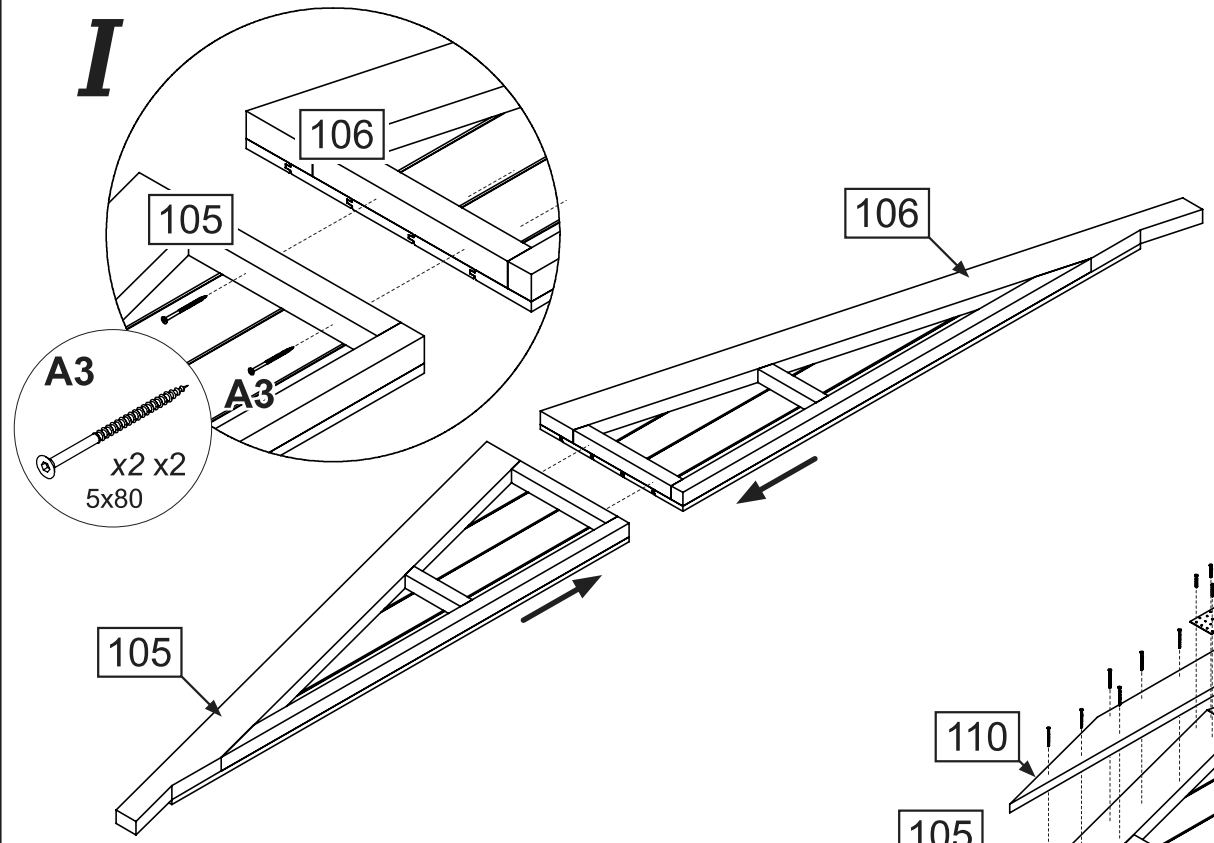



II

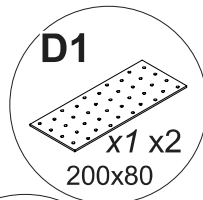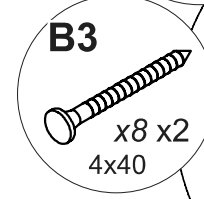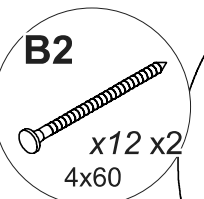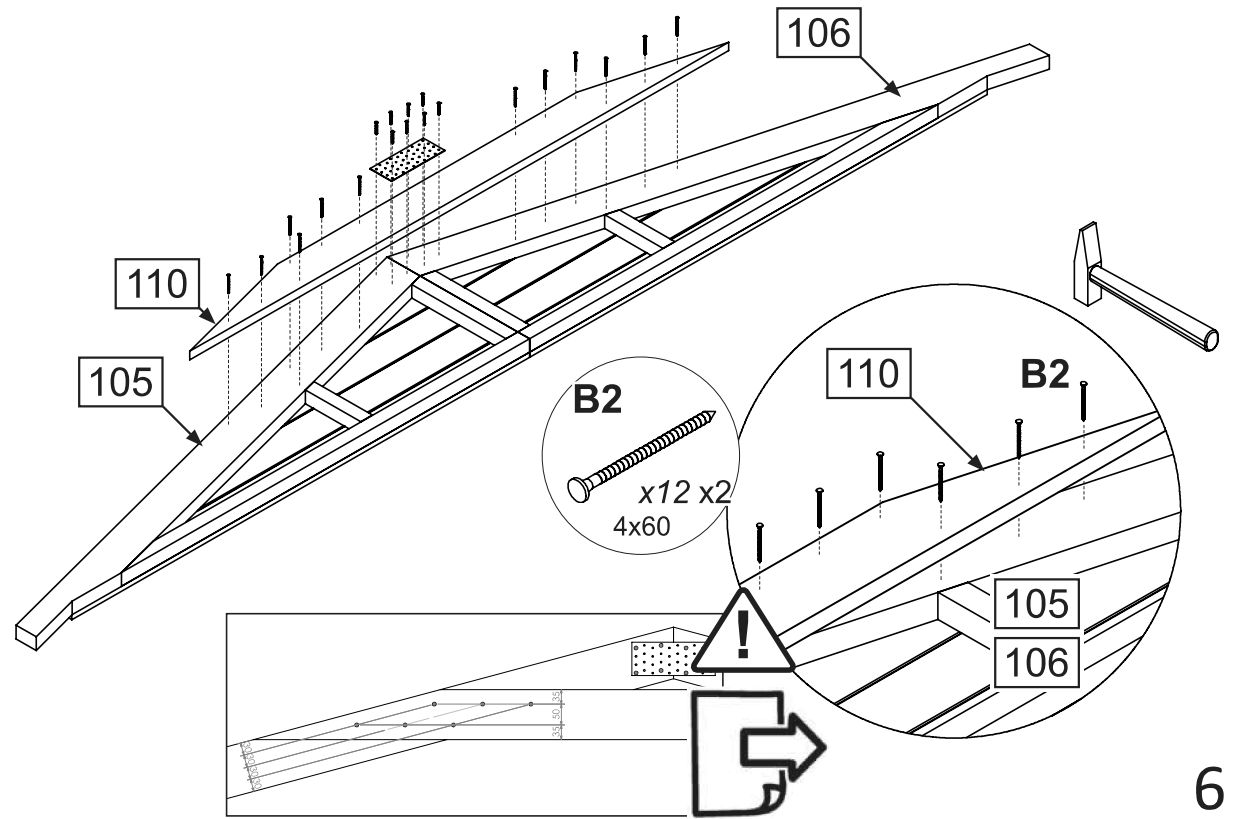

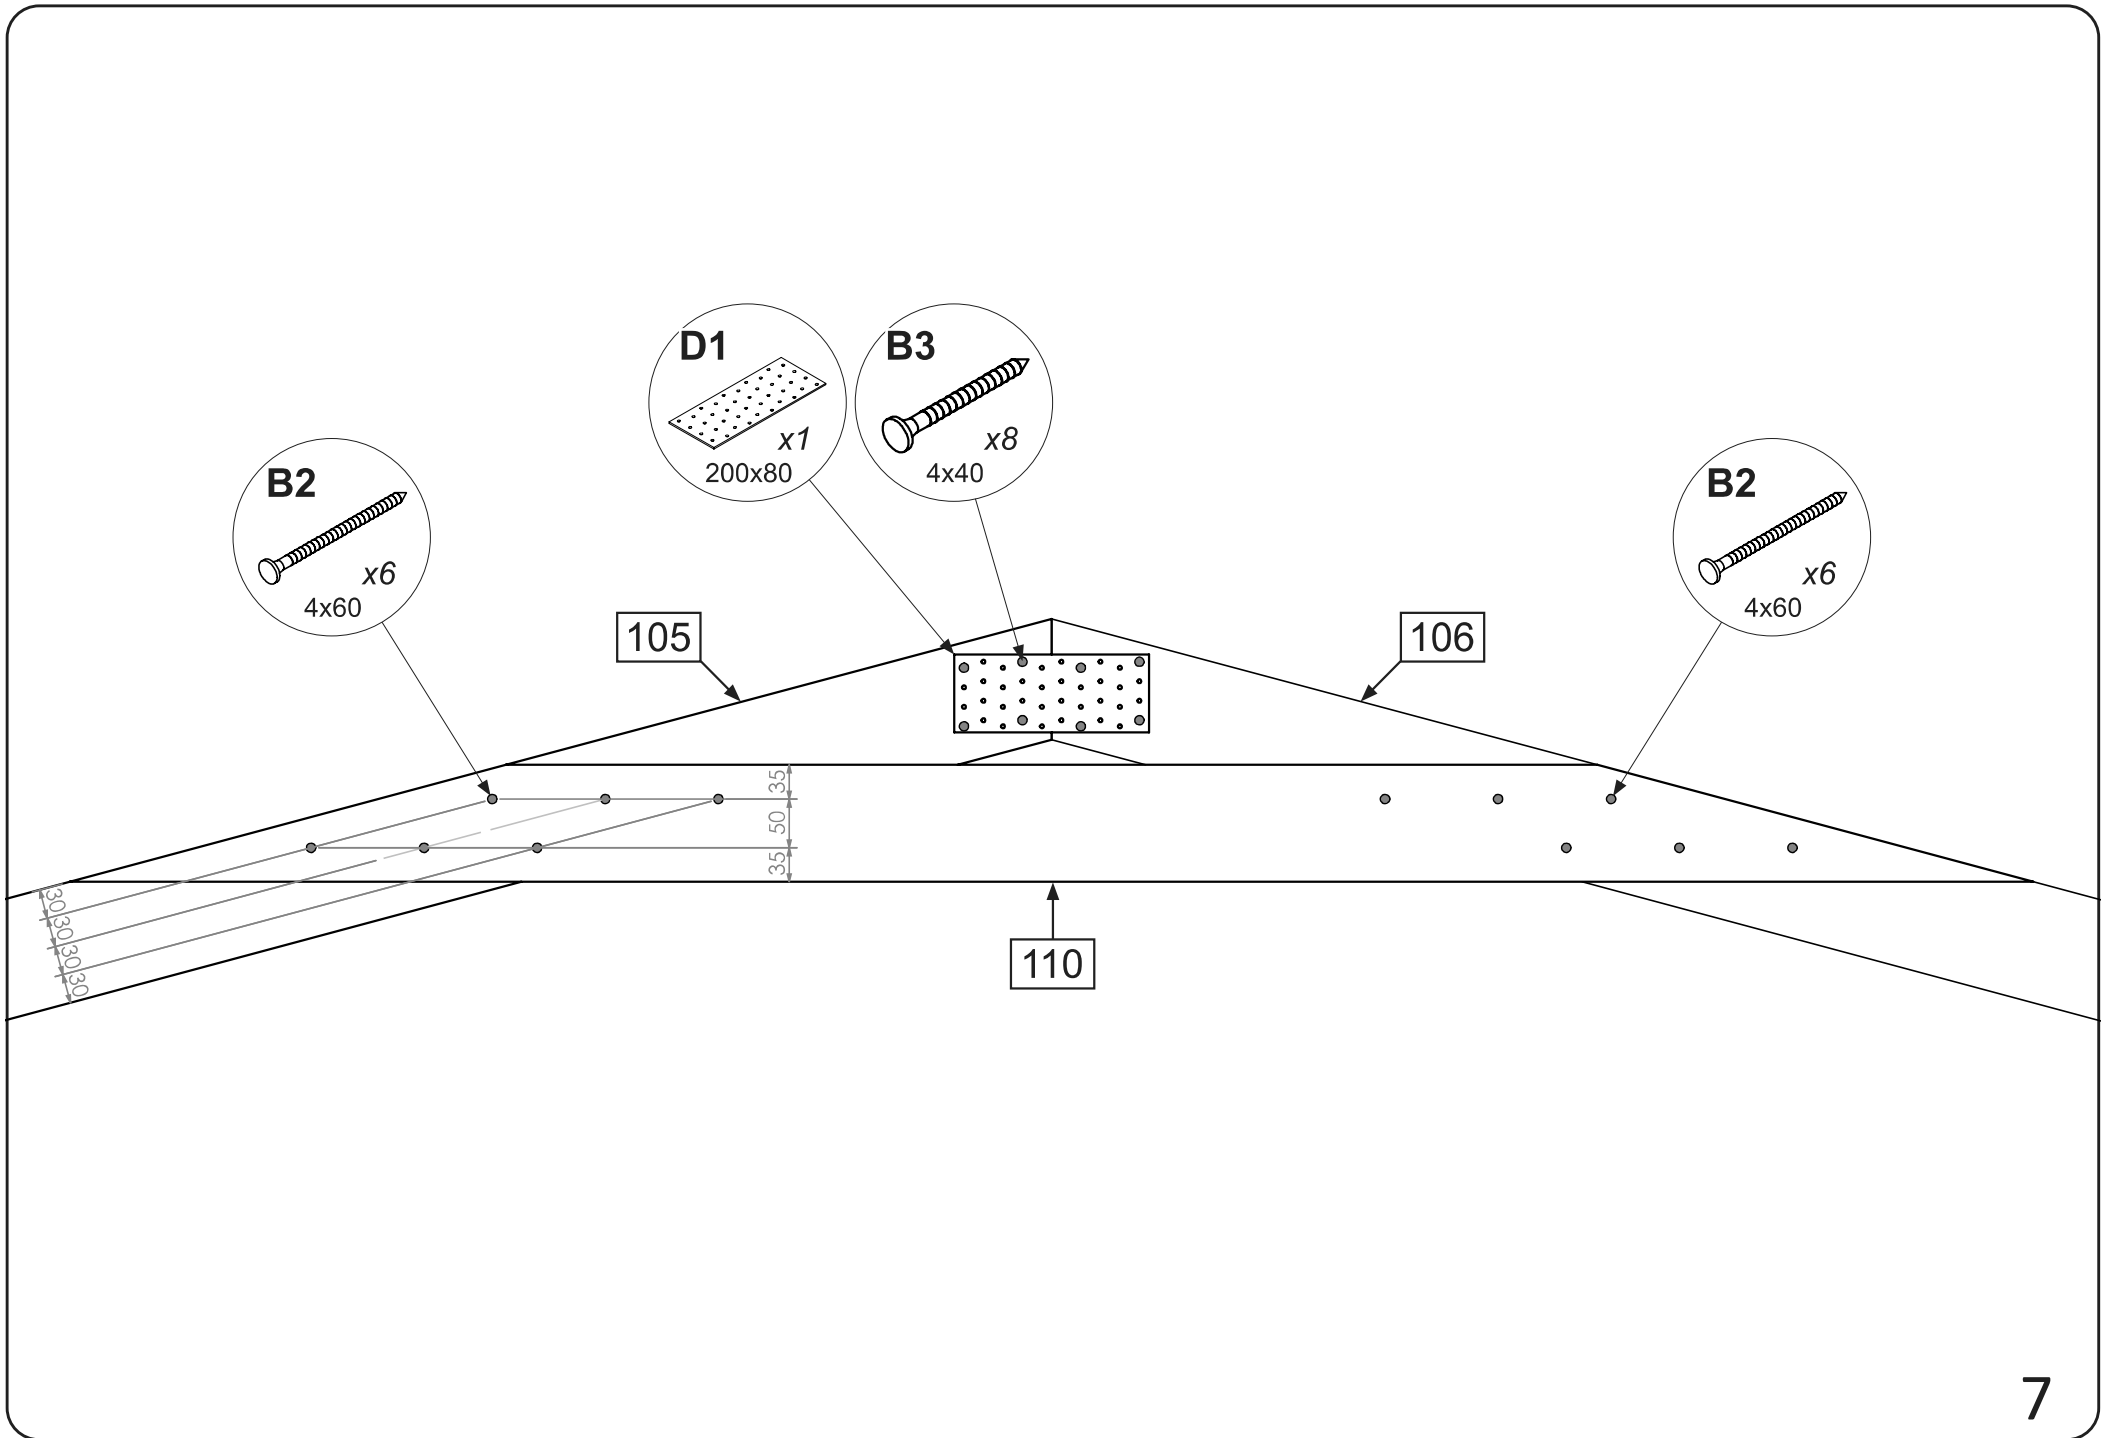

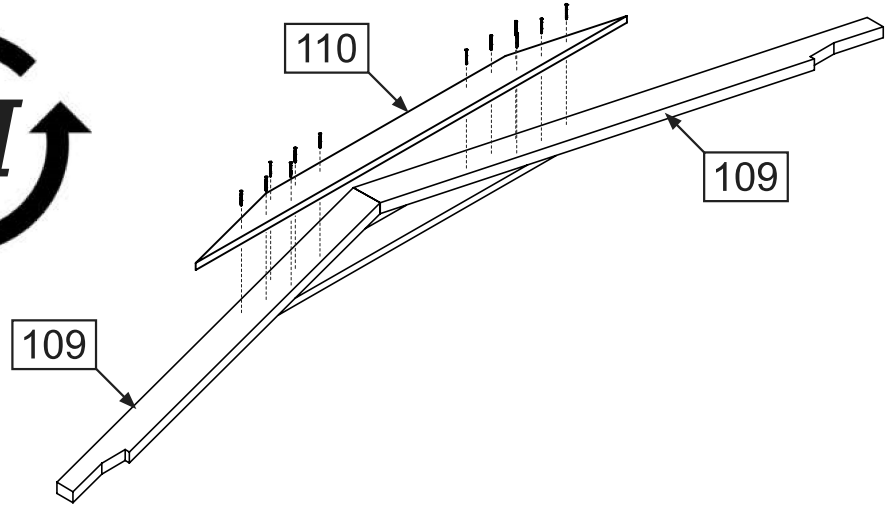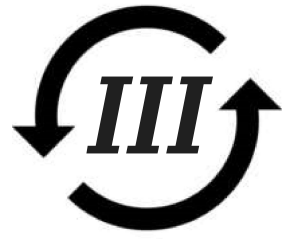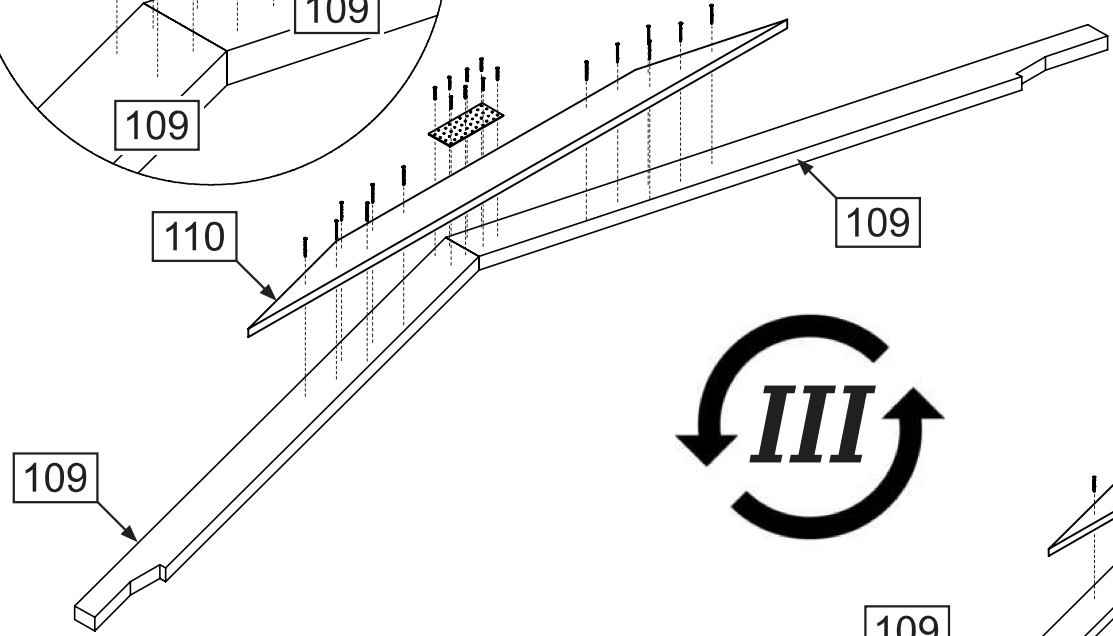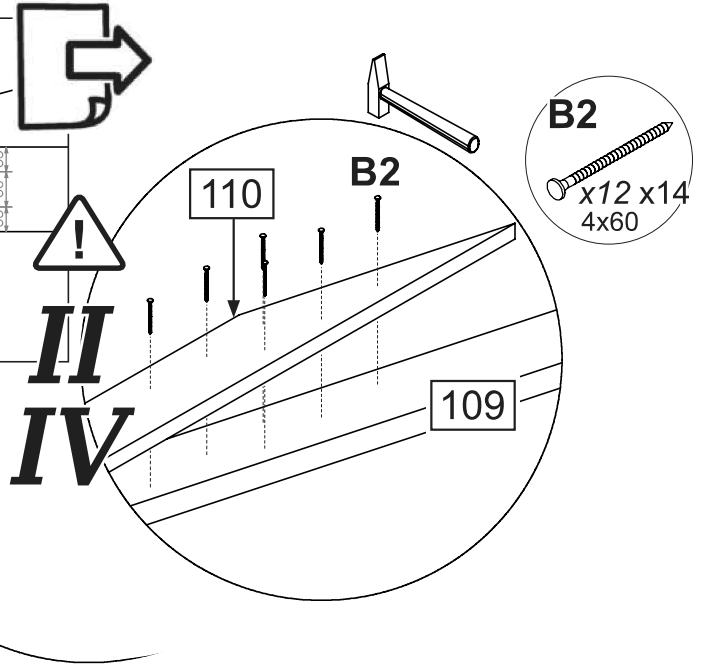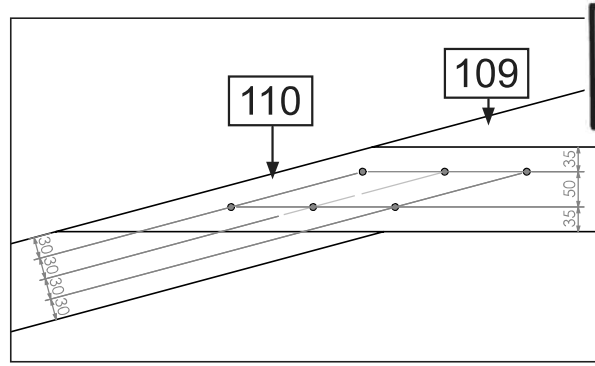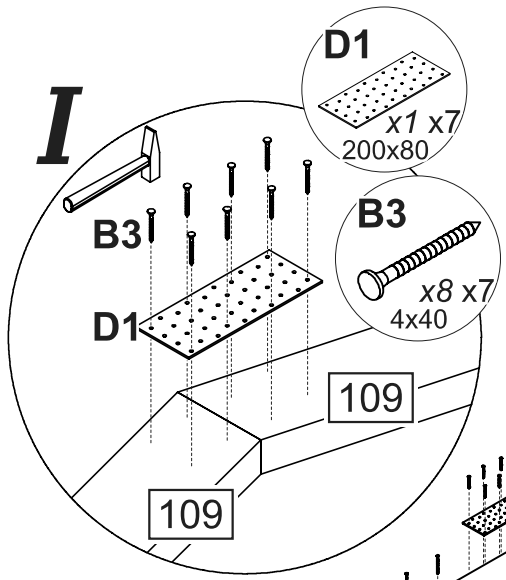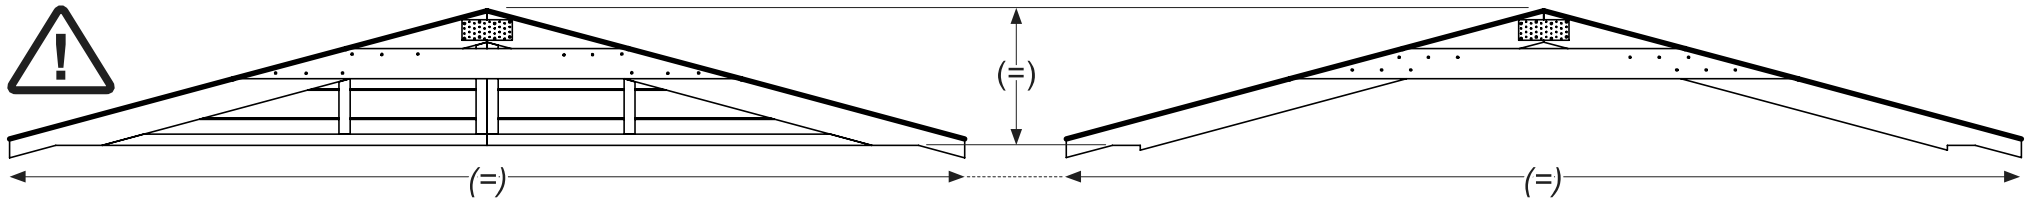


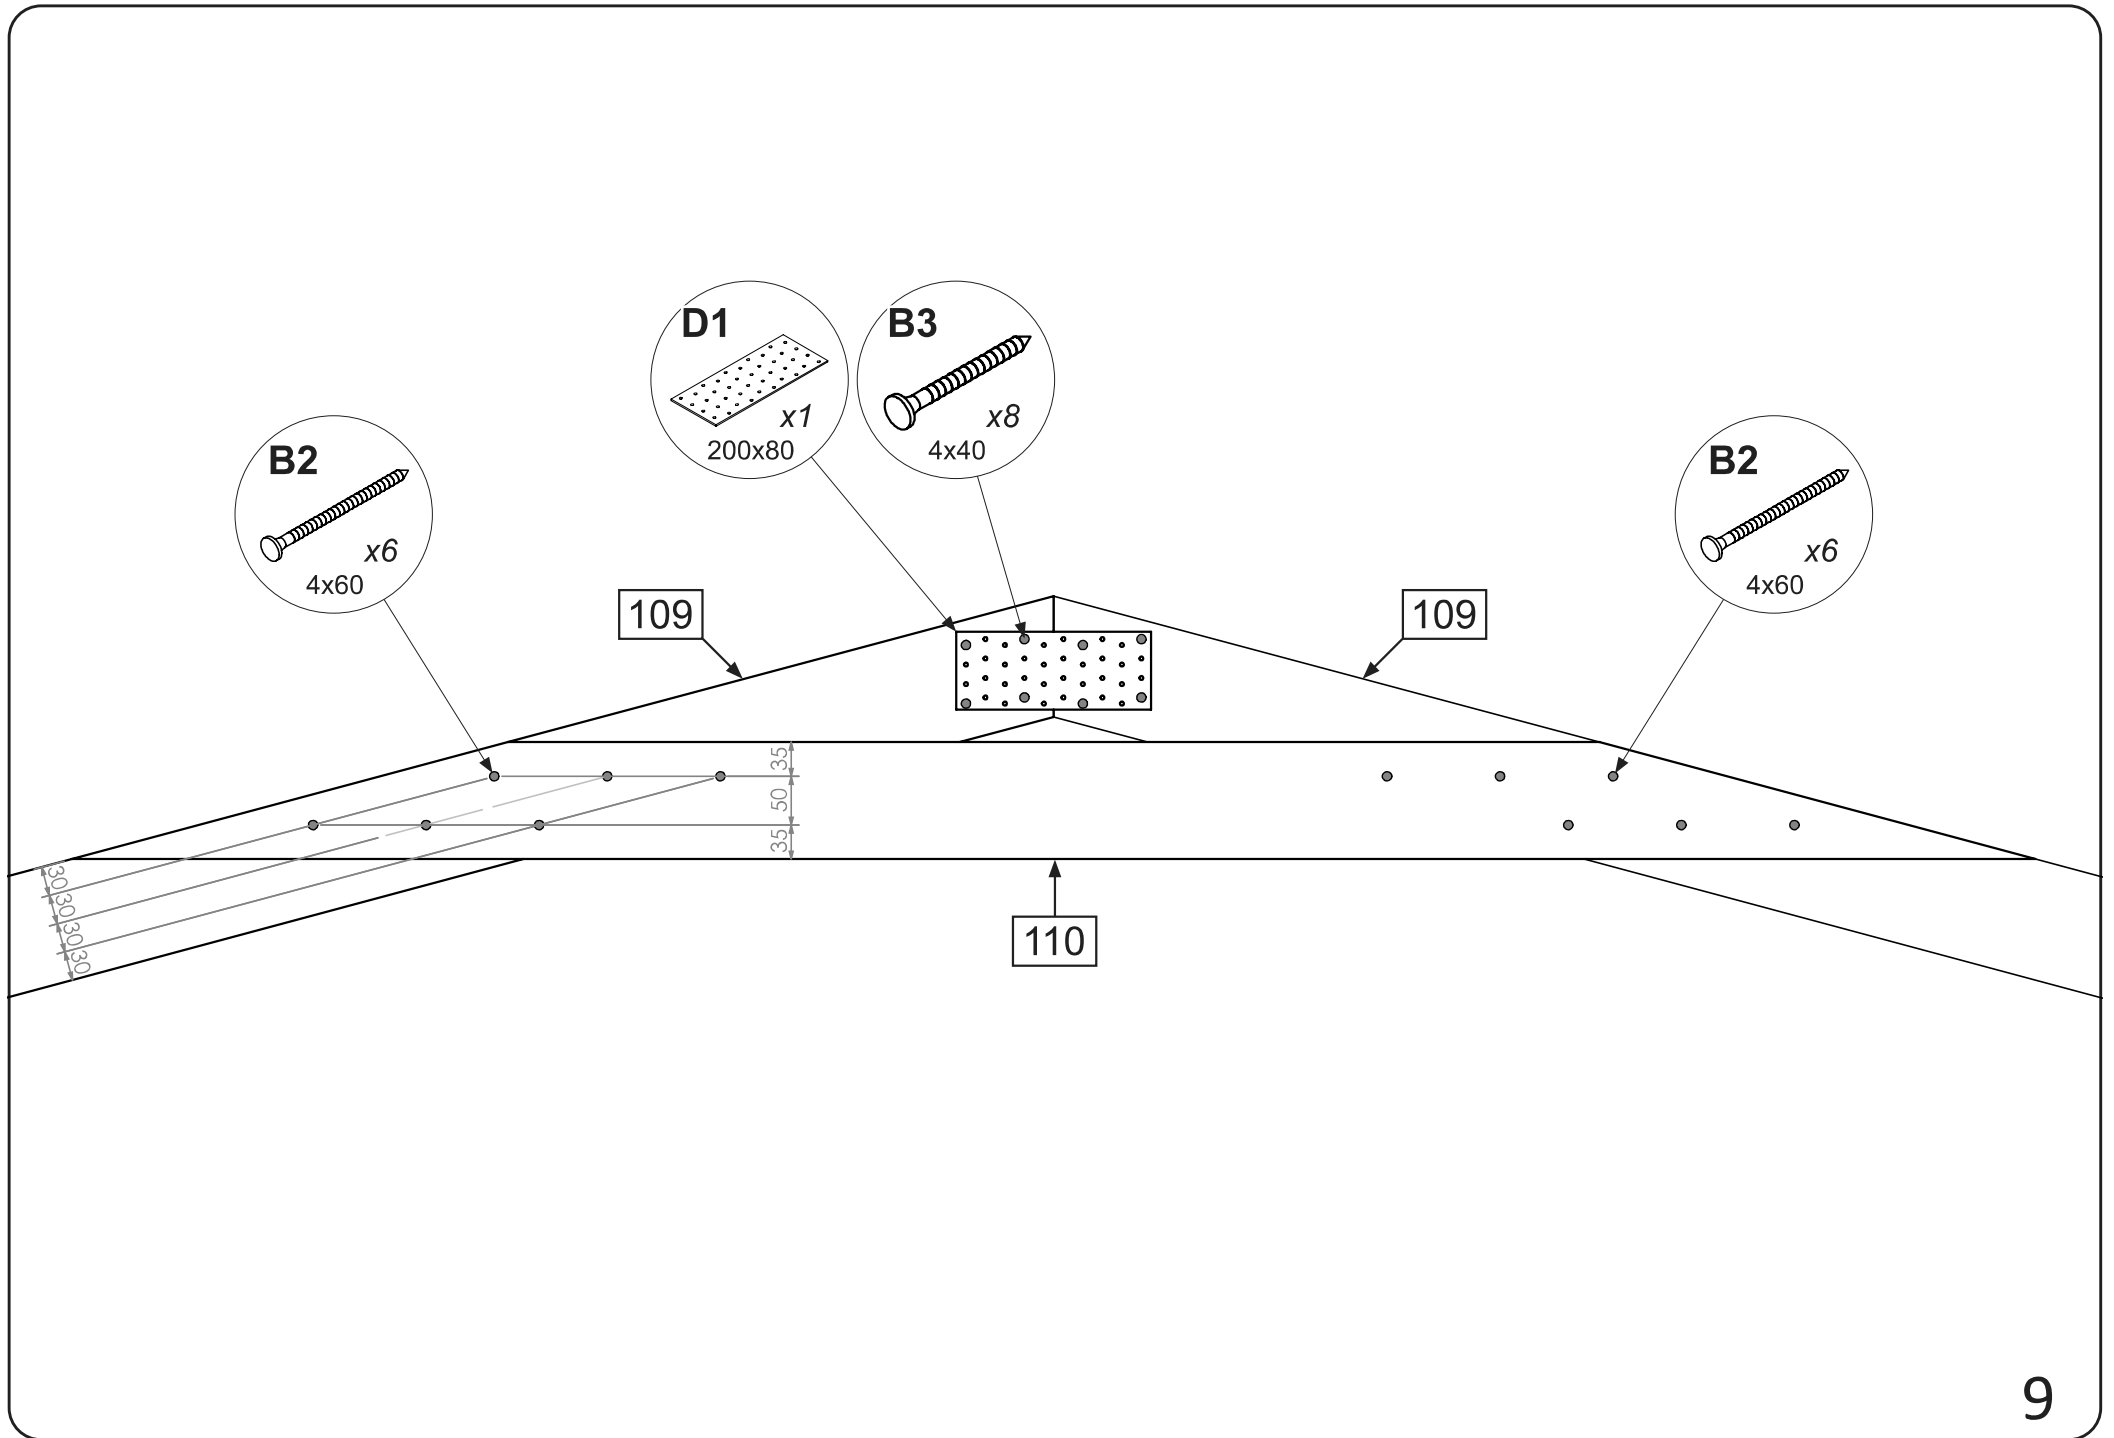


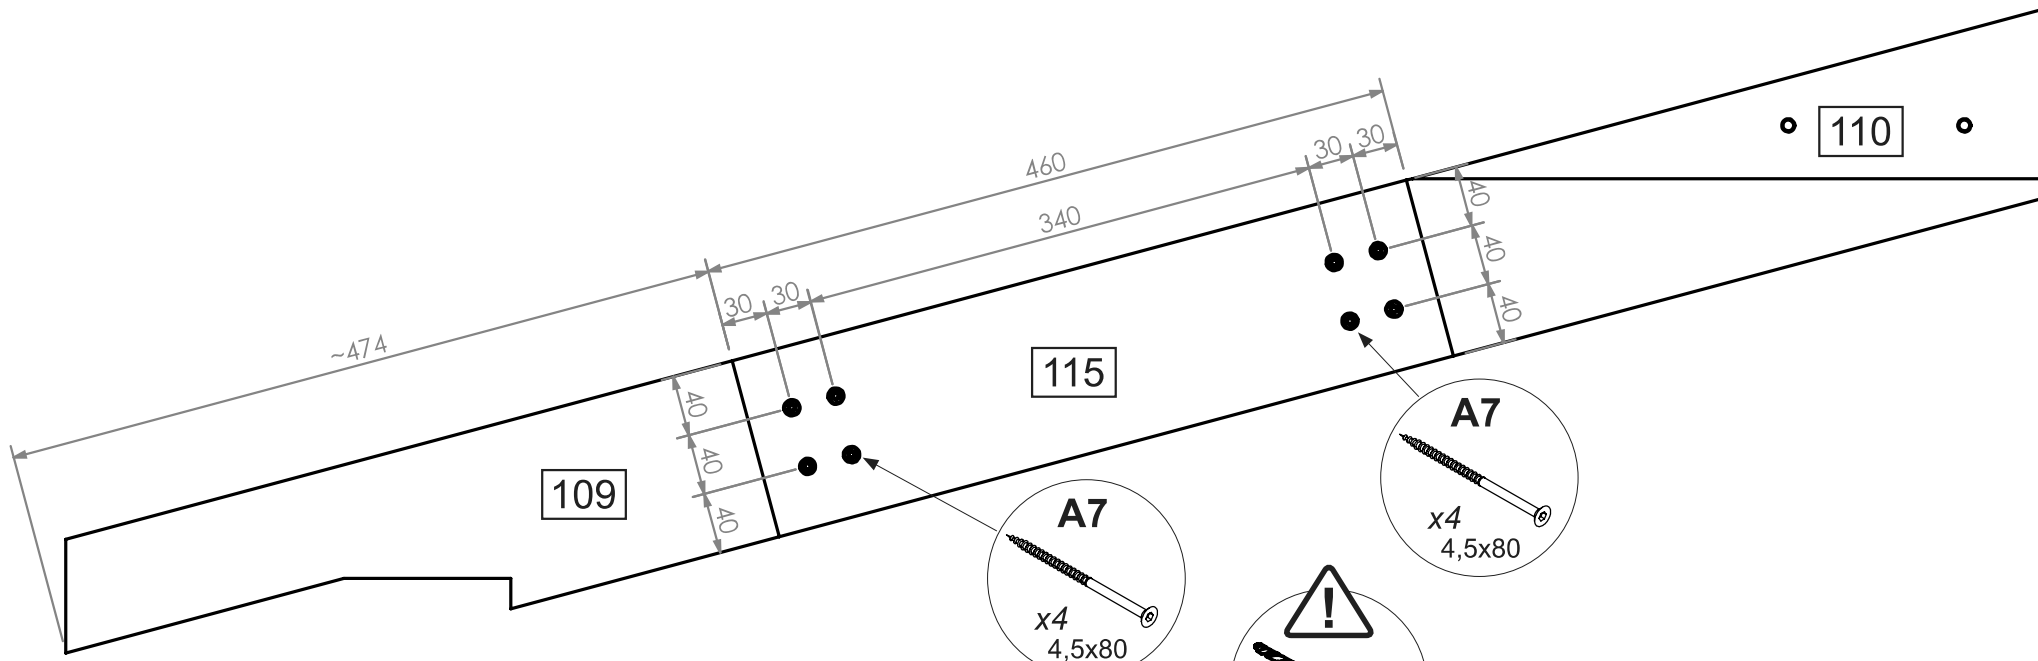


109

115


110

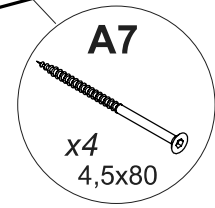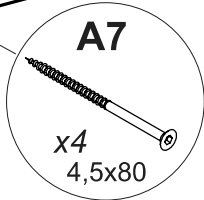



Bitte bohren Sie die Ø4mm
Löcher vor dem Schrauben vor

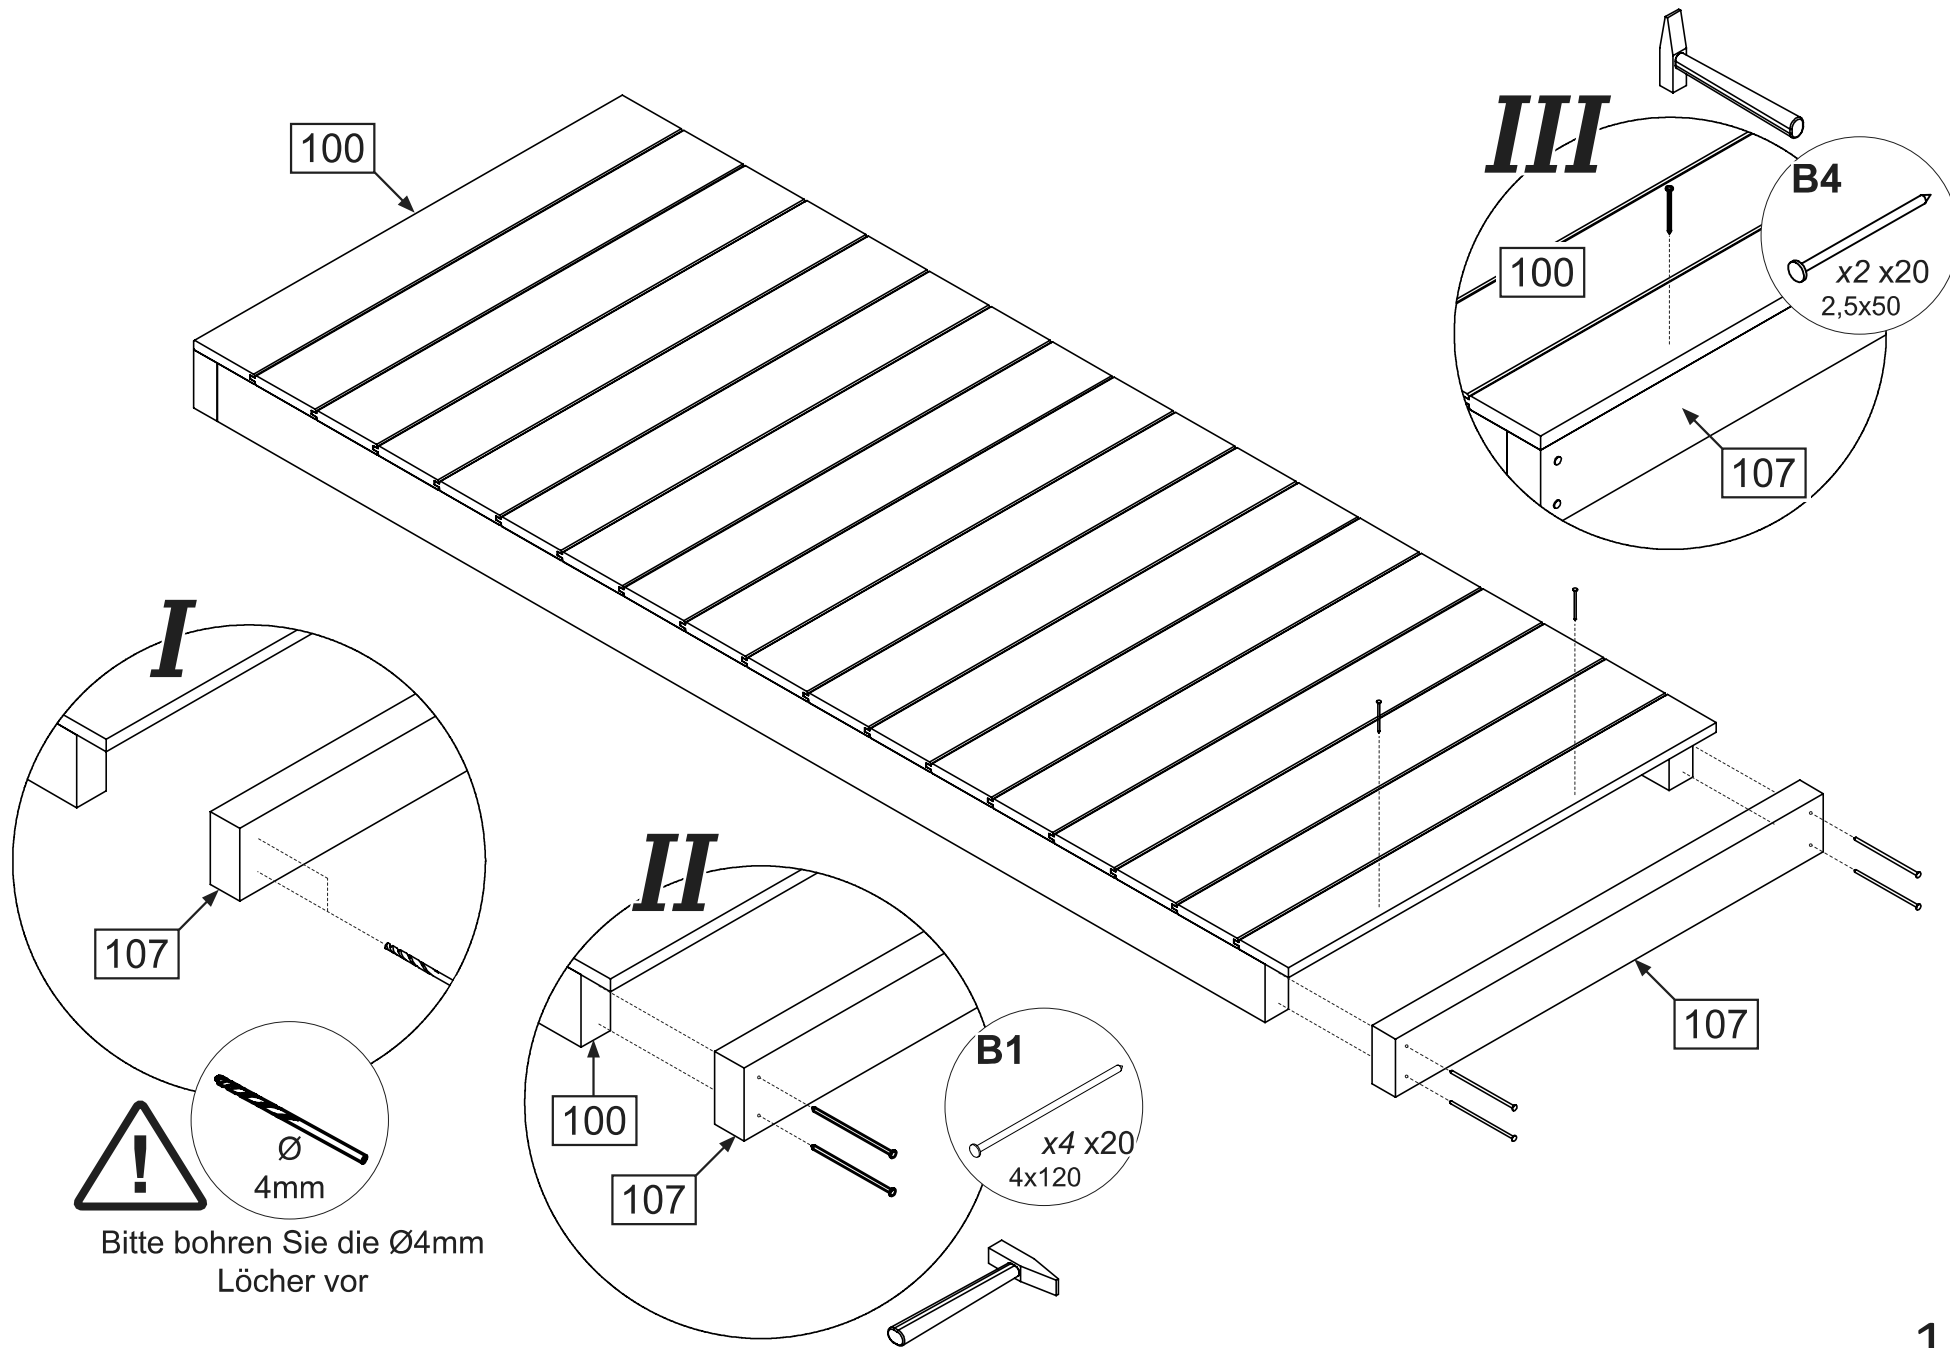


Bitte bohren Sie die \varnothing 4mm
Löcher vor

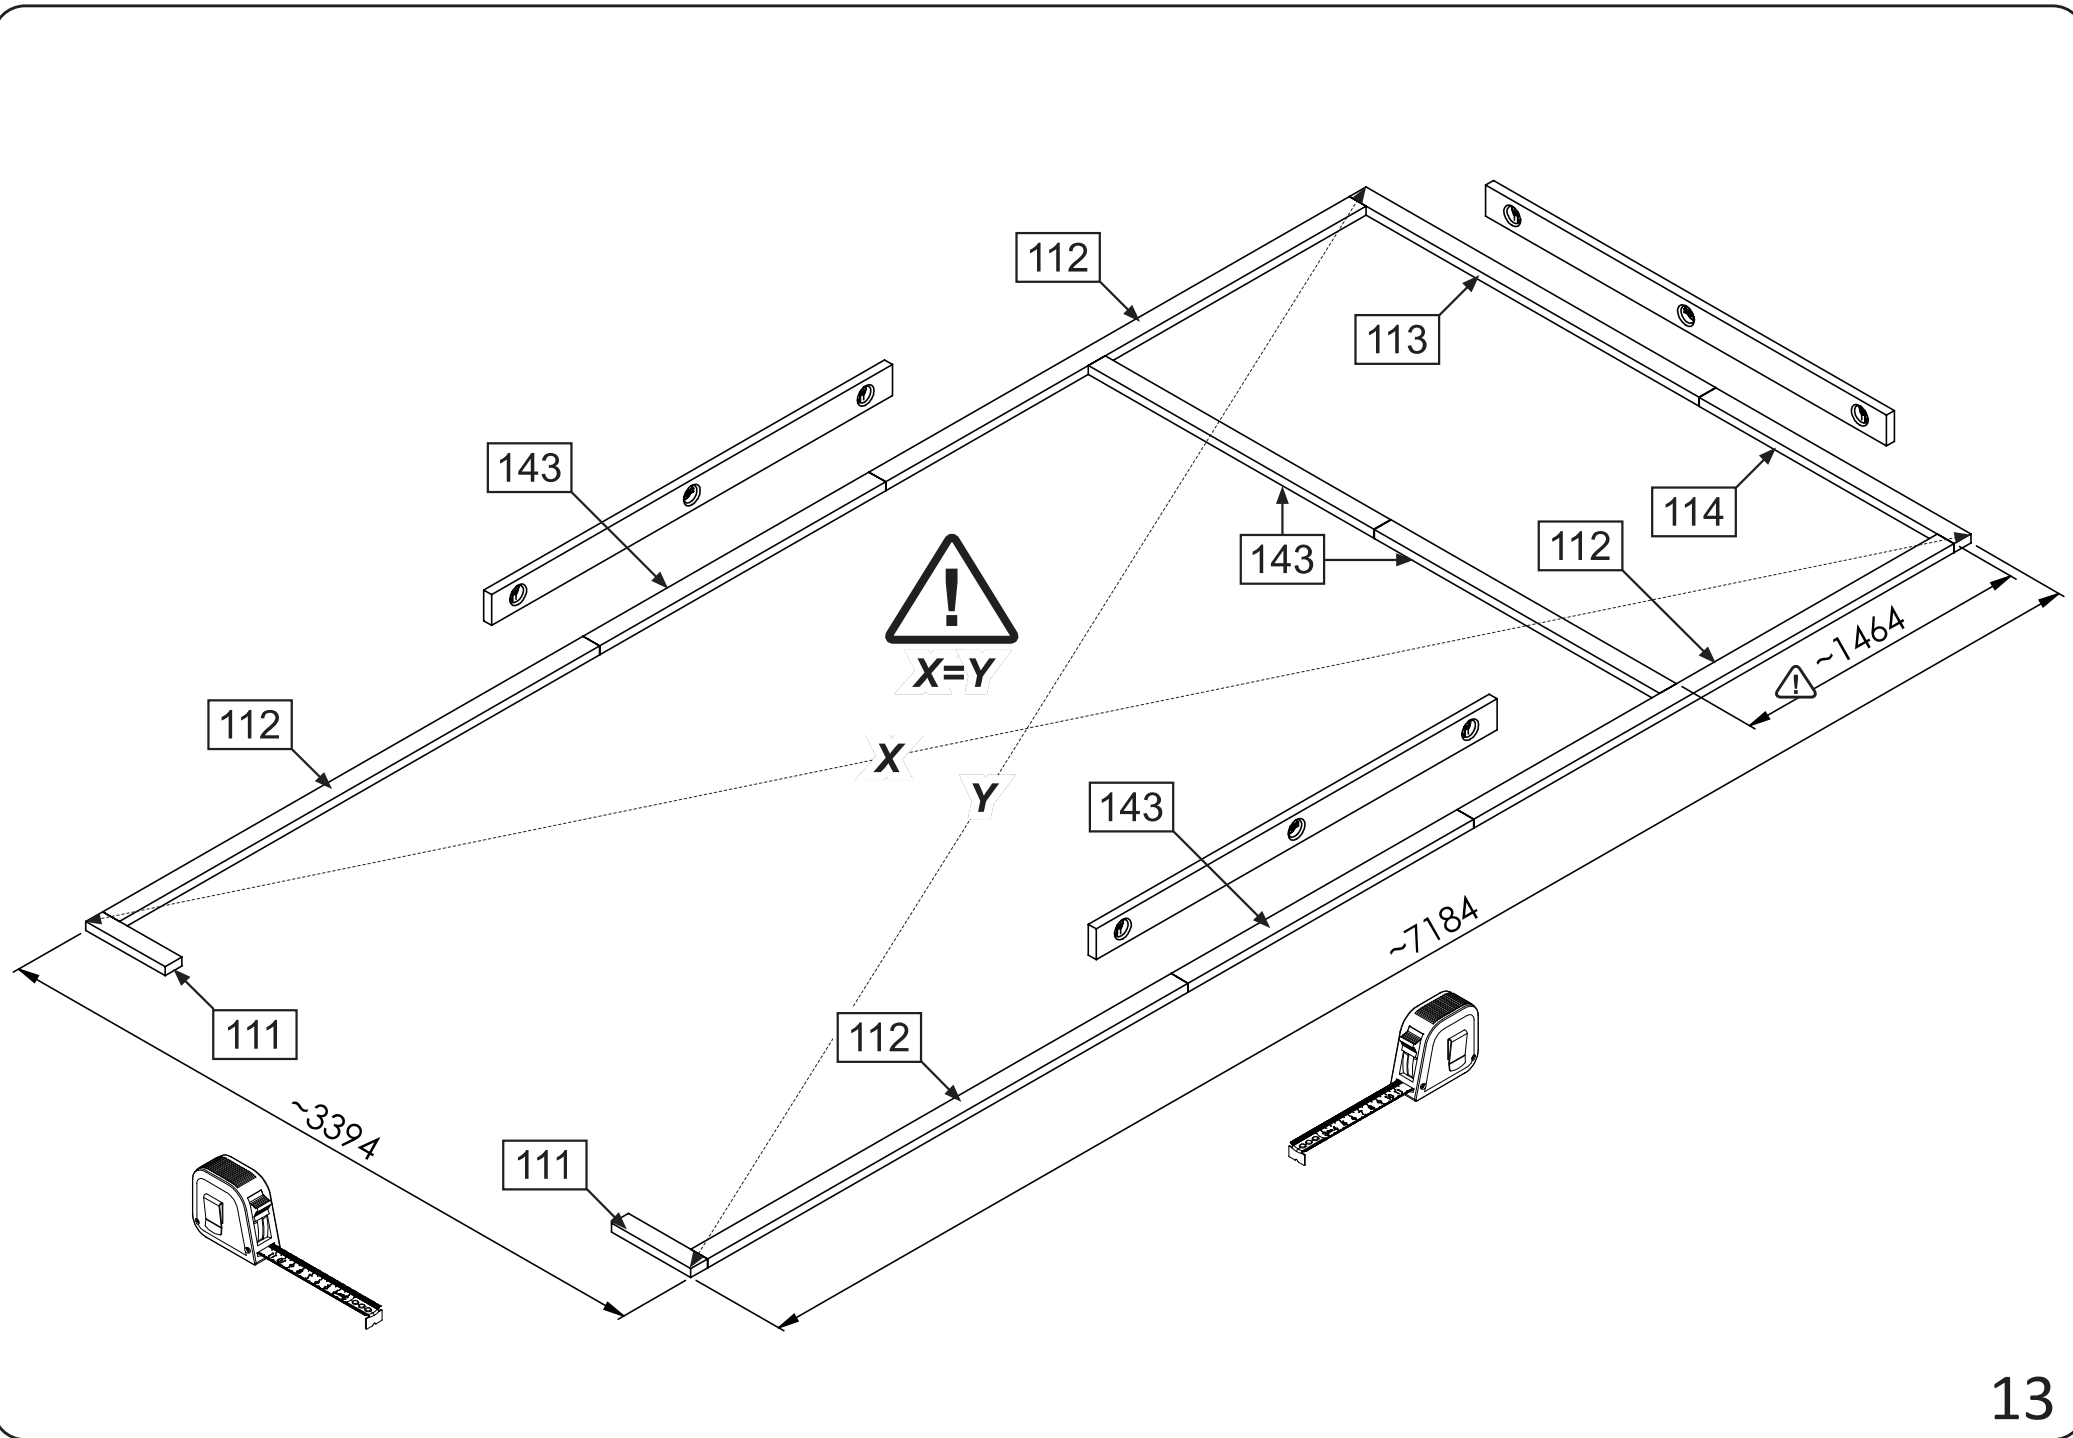




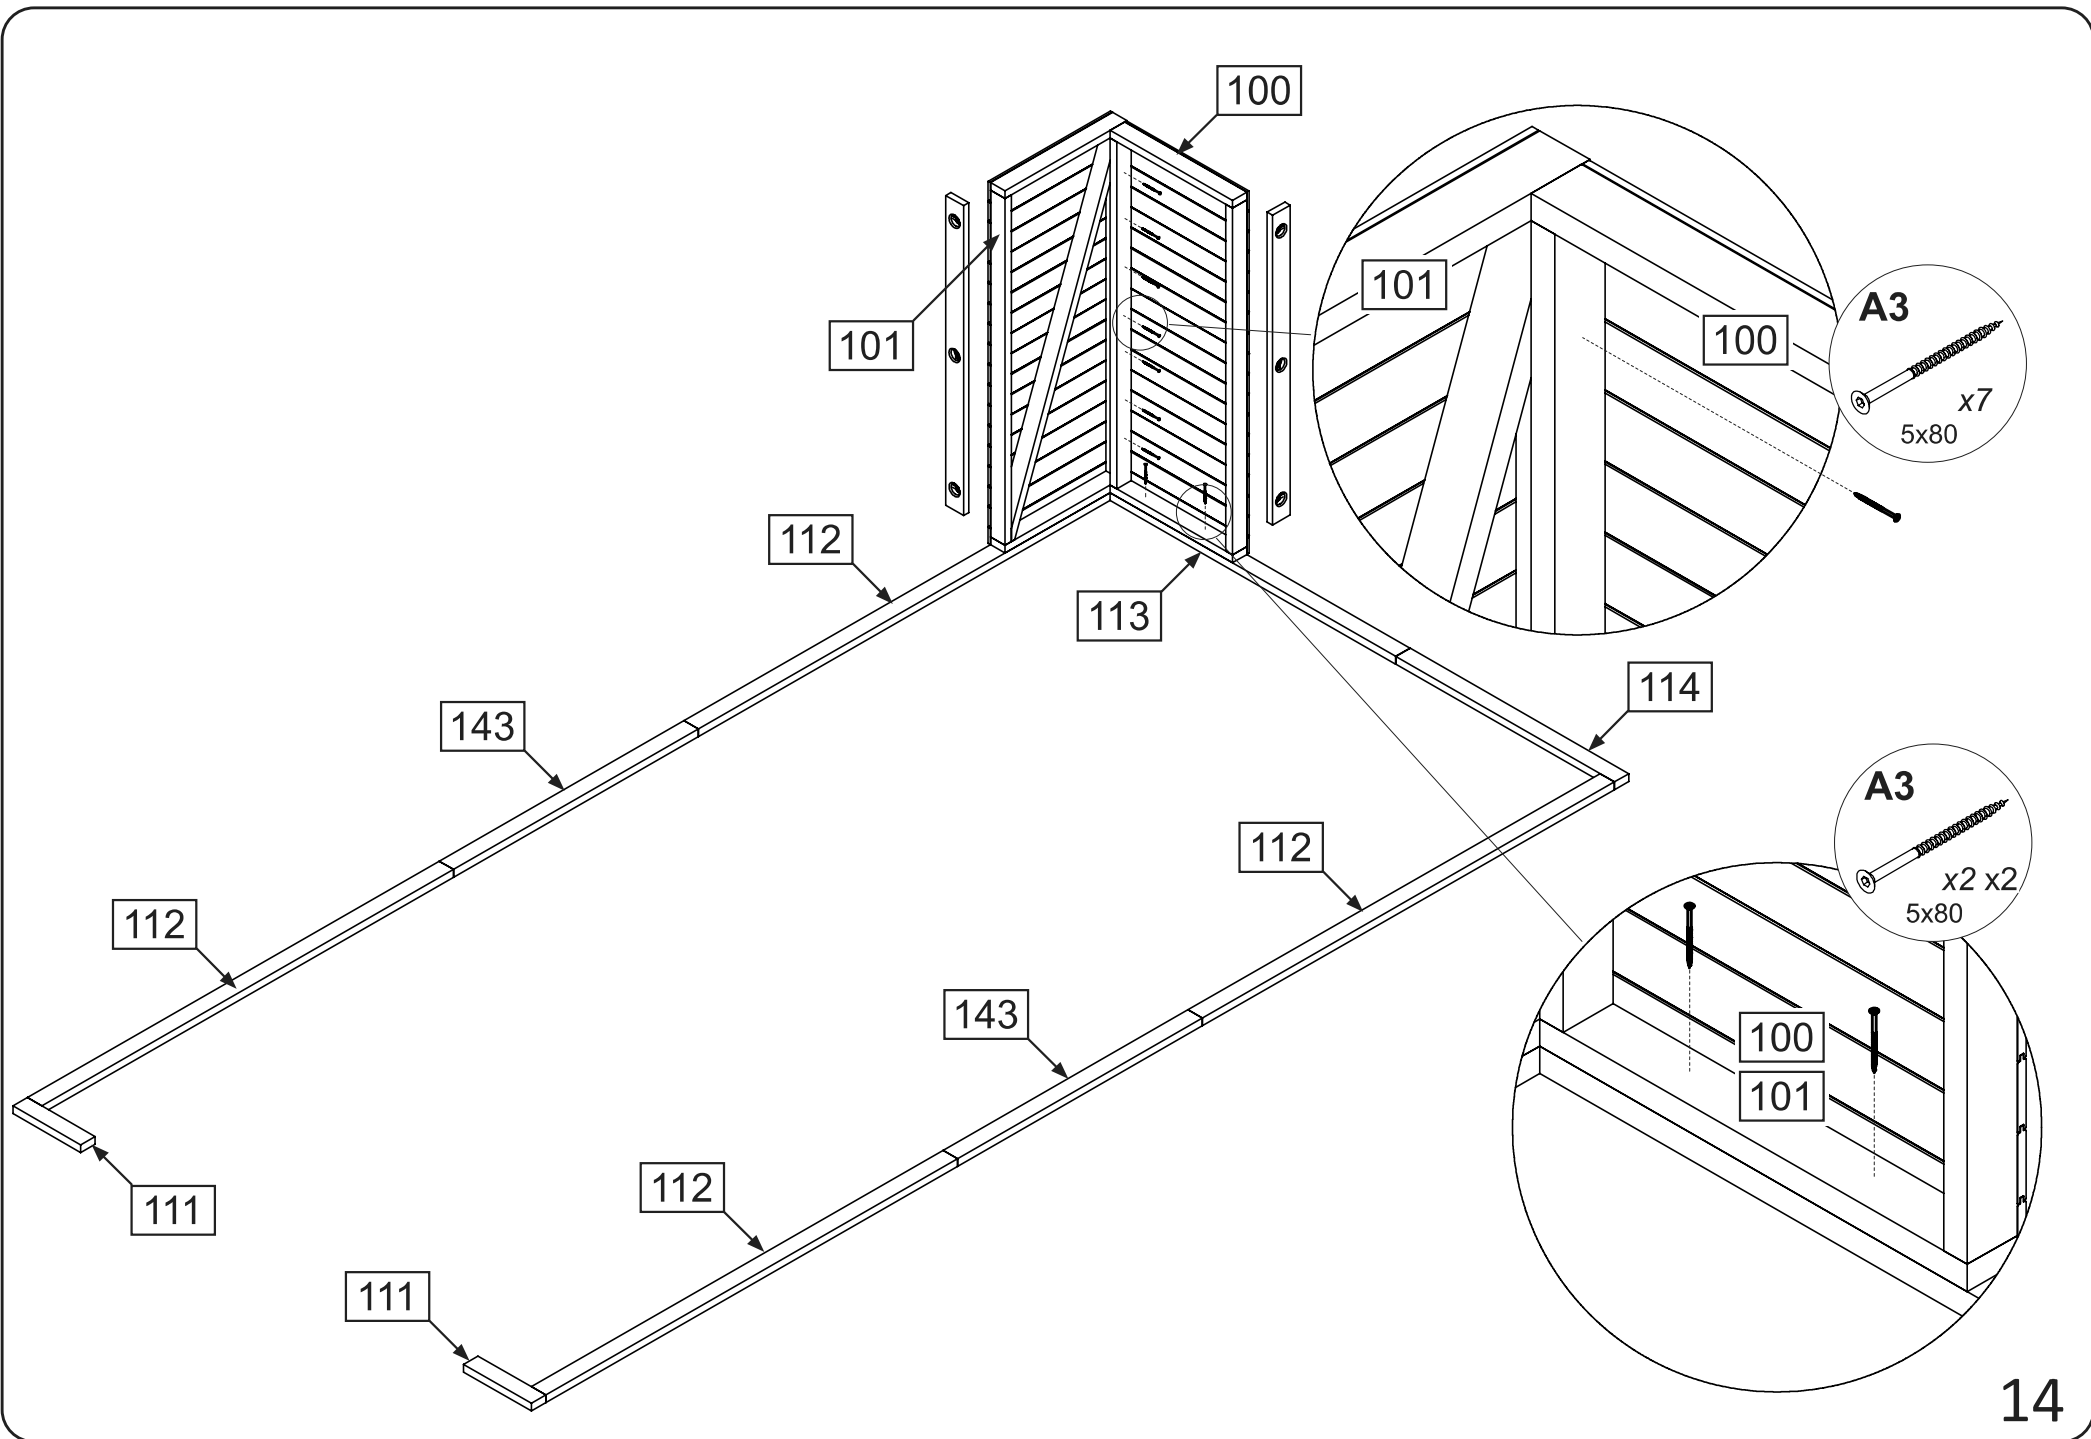


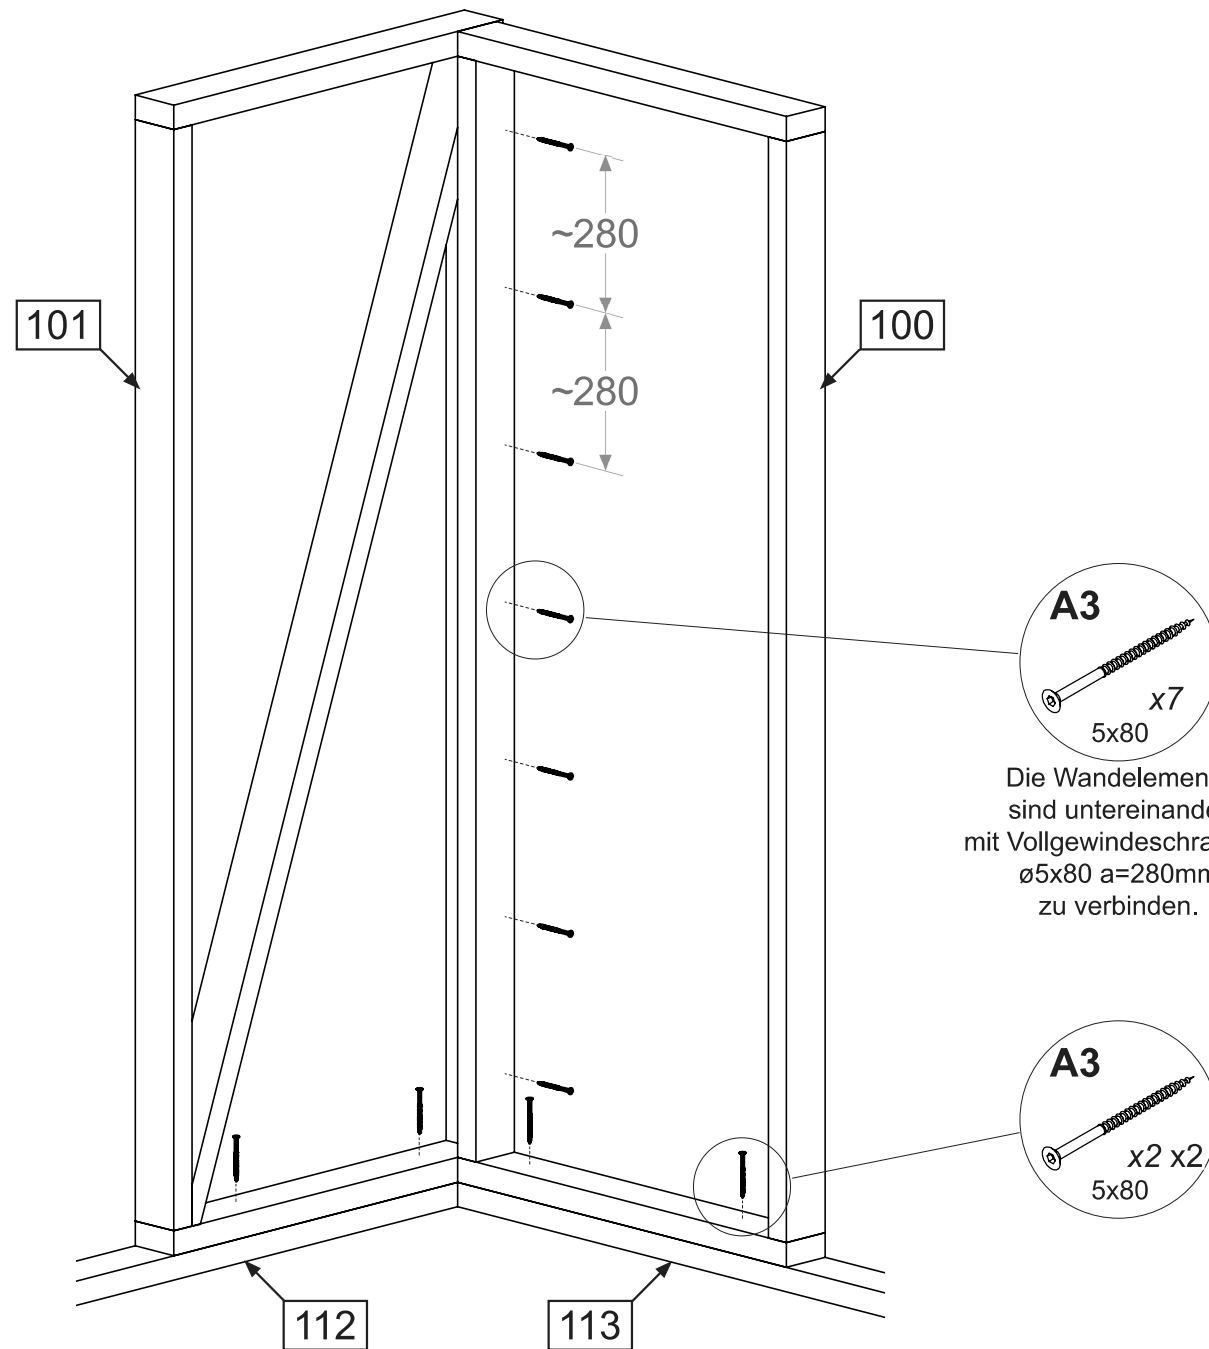


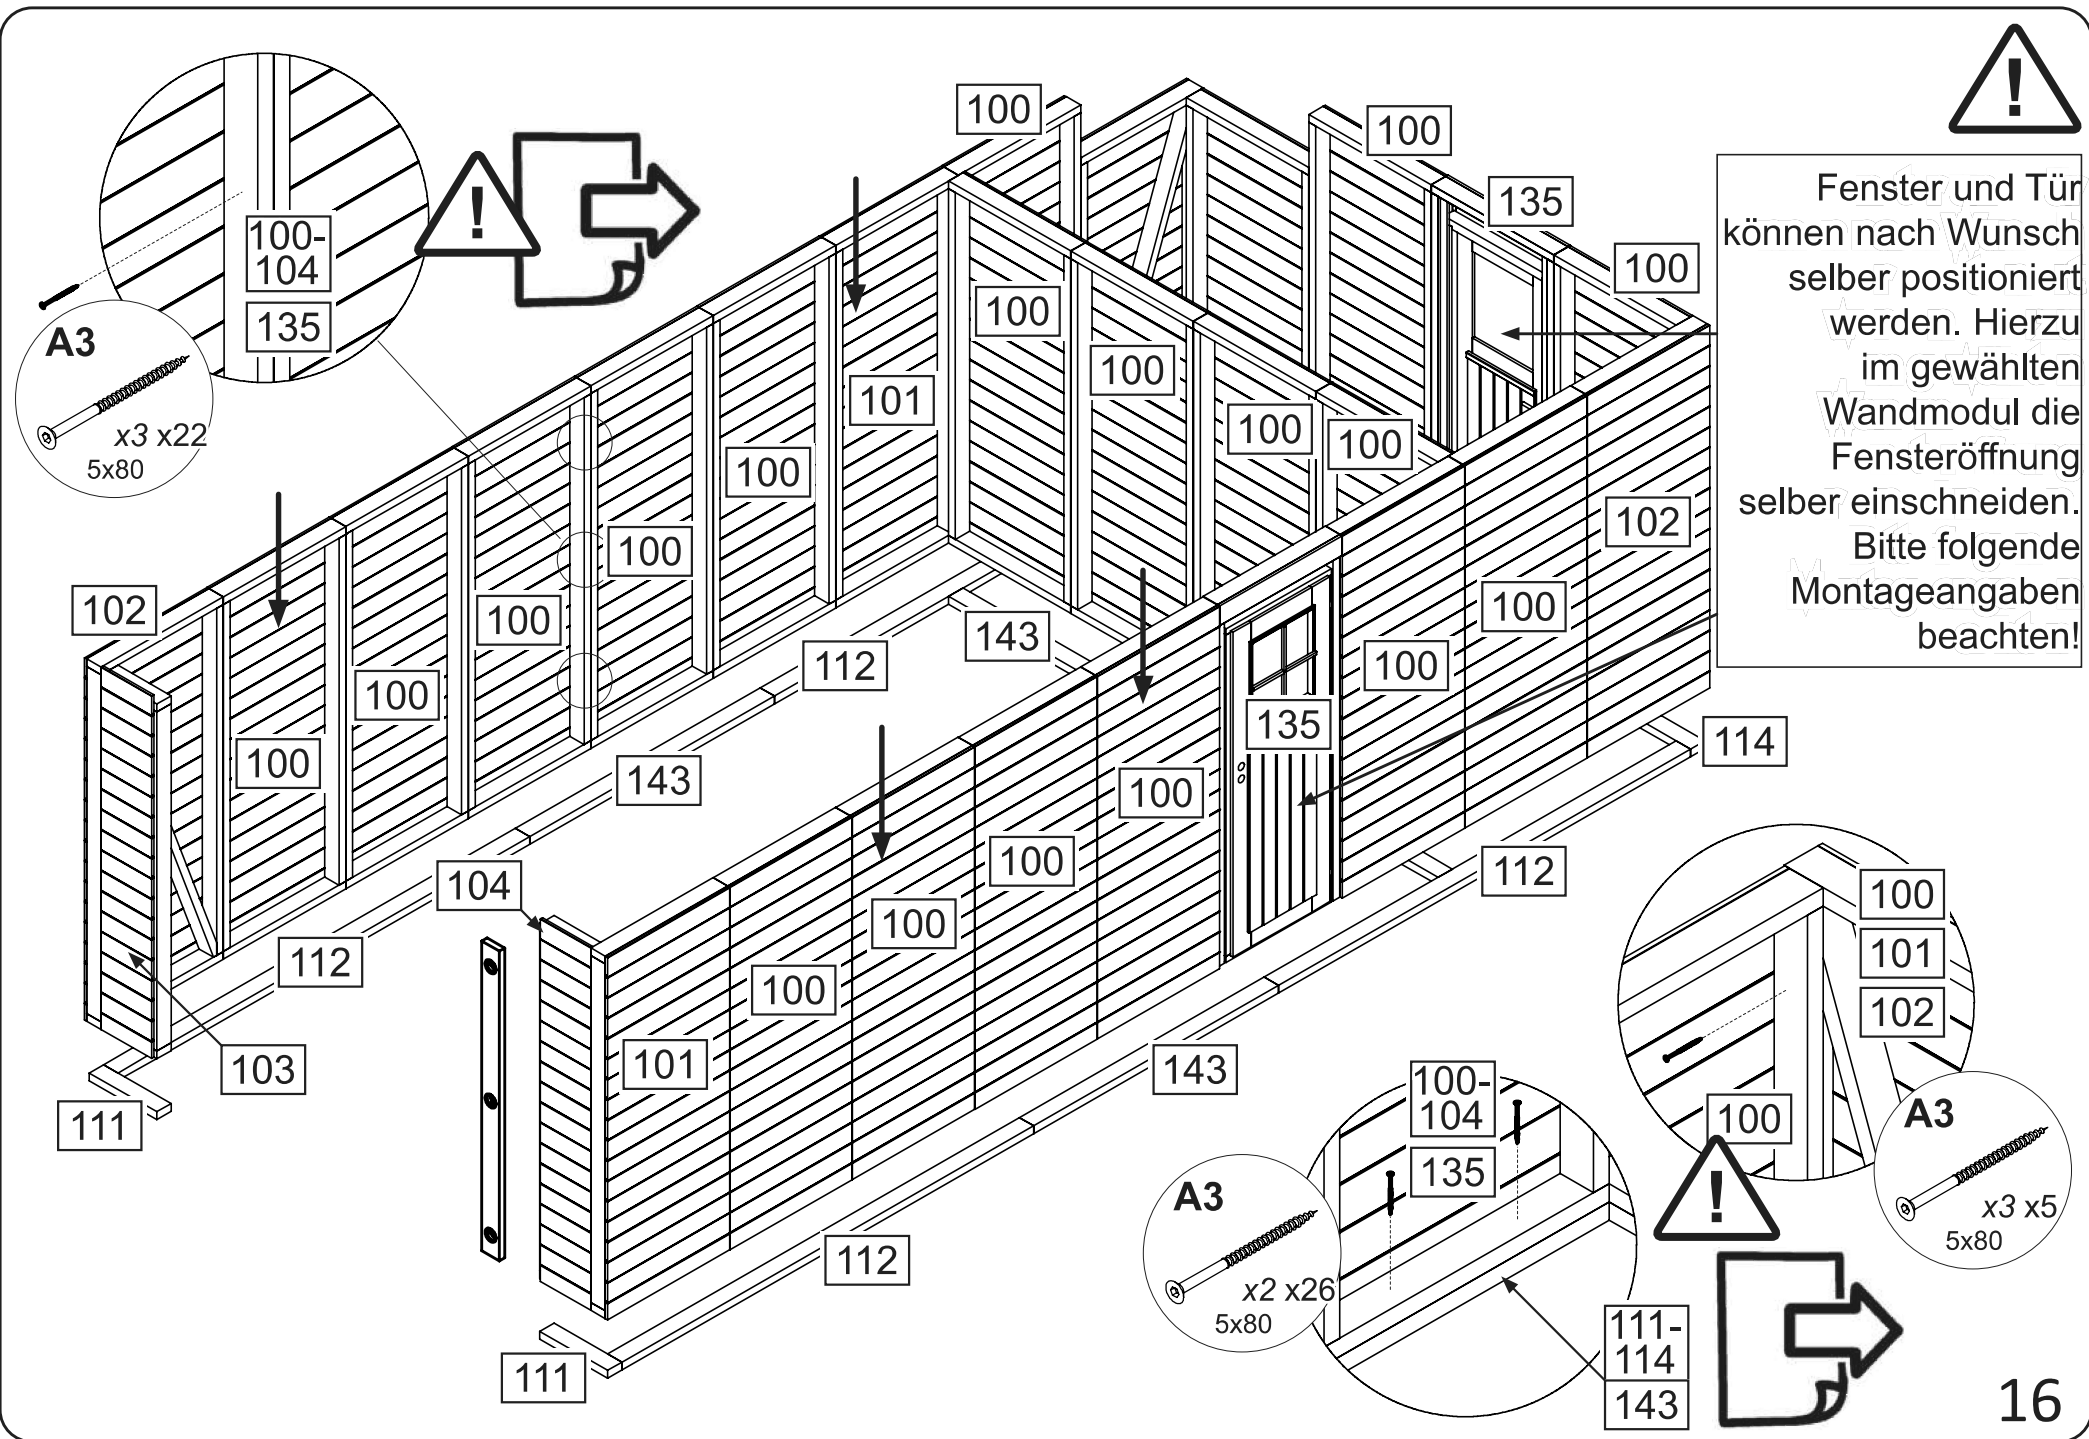

Fenster und Tür können nach Wunsch selber positioniert werden. Hierzu im gewählten Wandmodul die Fensteröffnung selber einschneiden. Bitte folgende Montageangaben beachten!


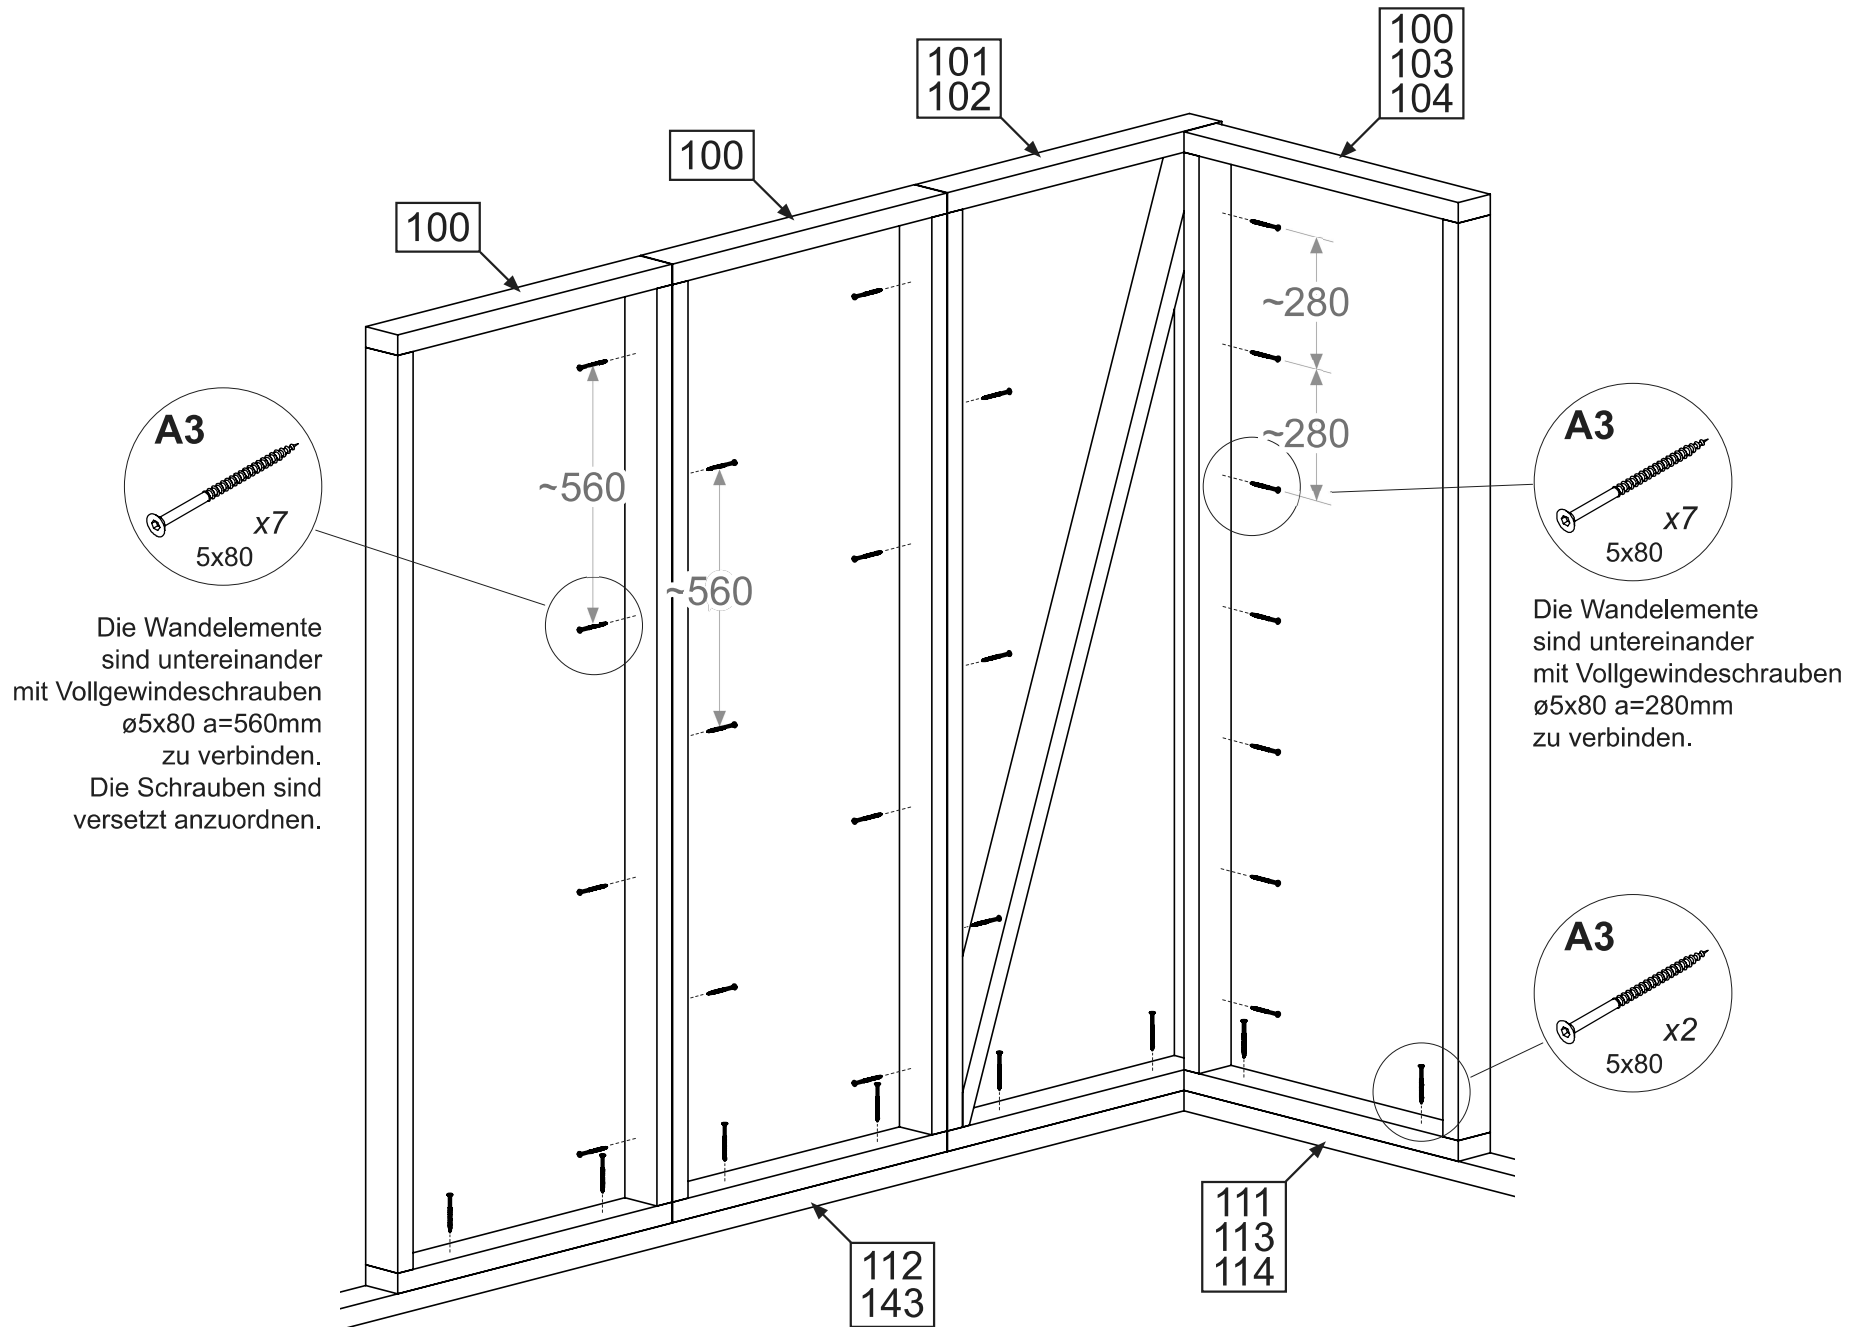


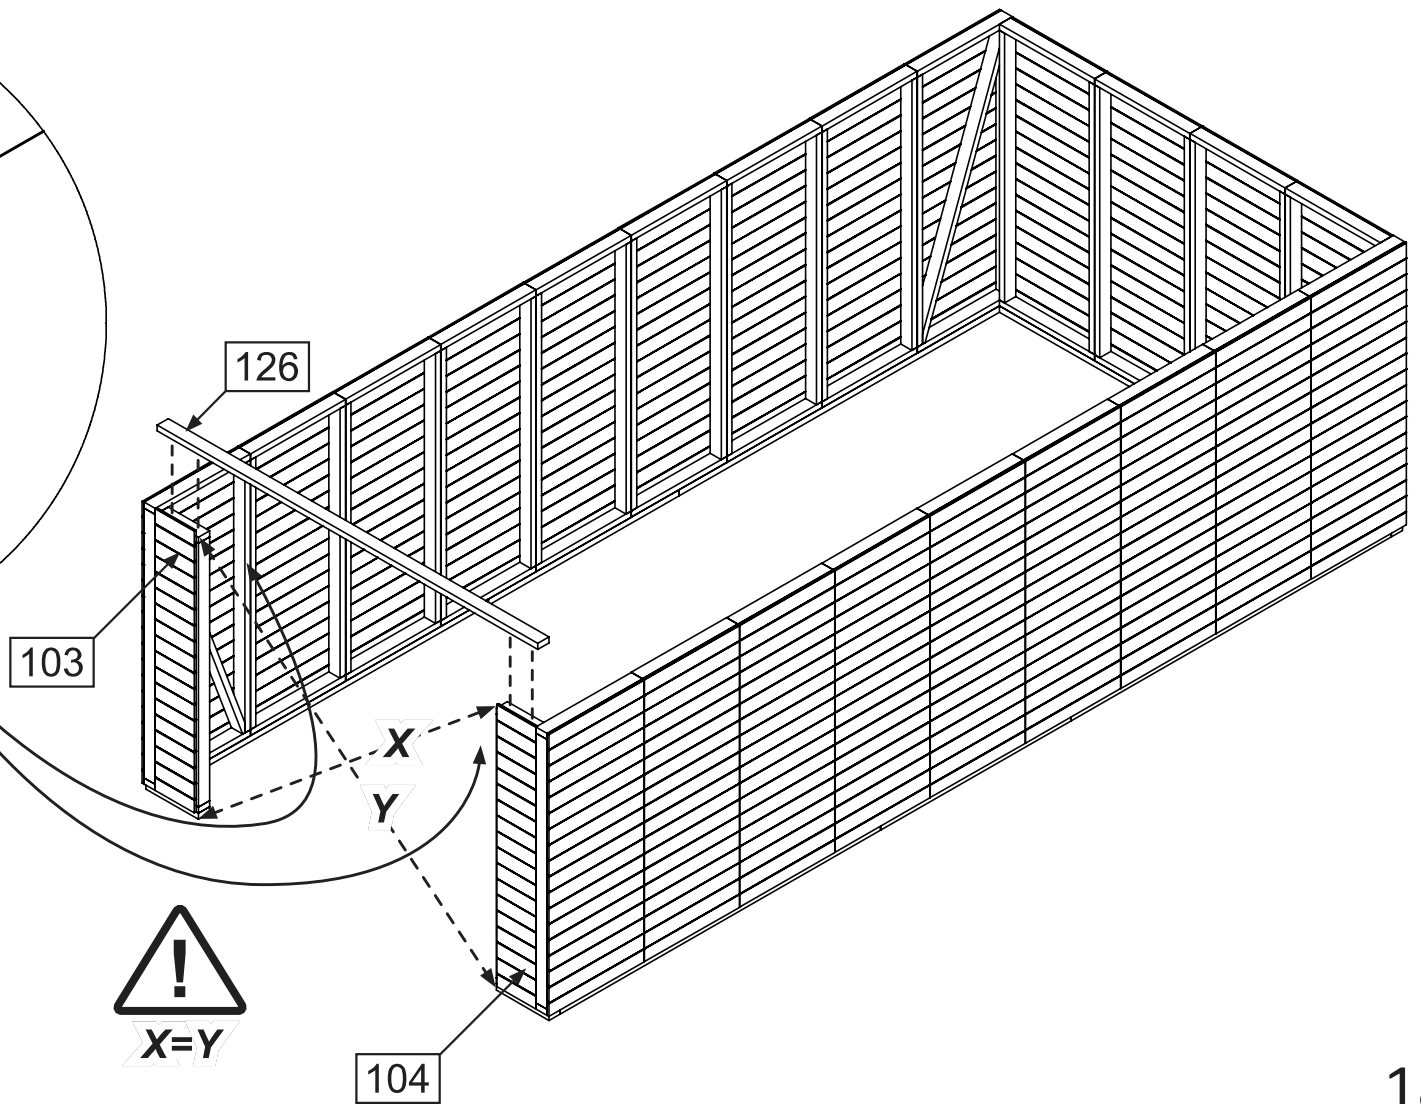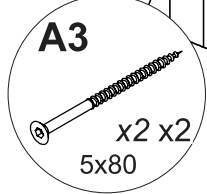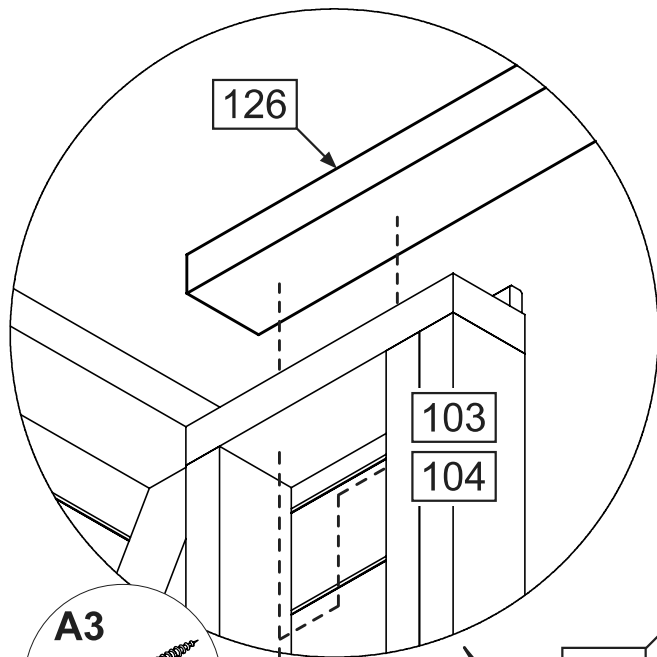

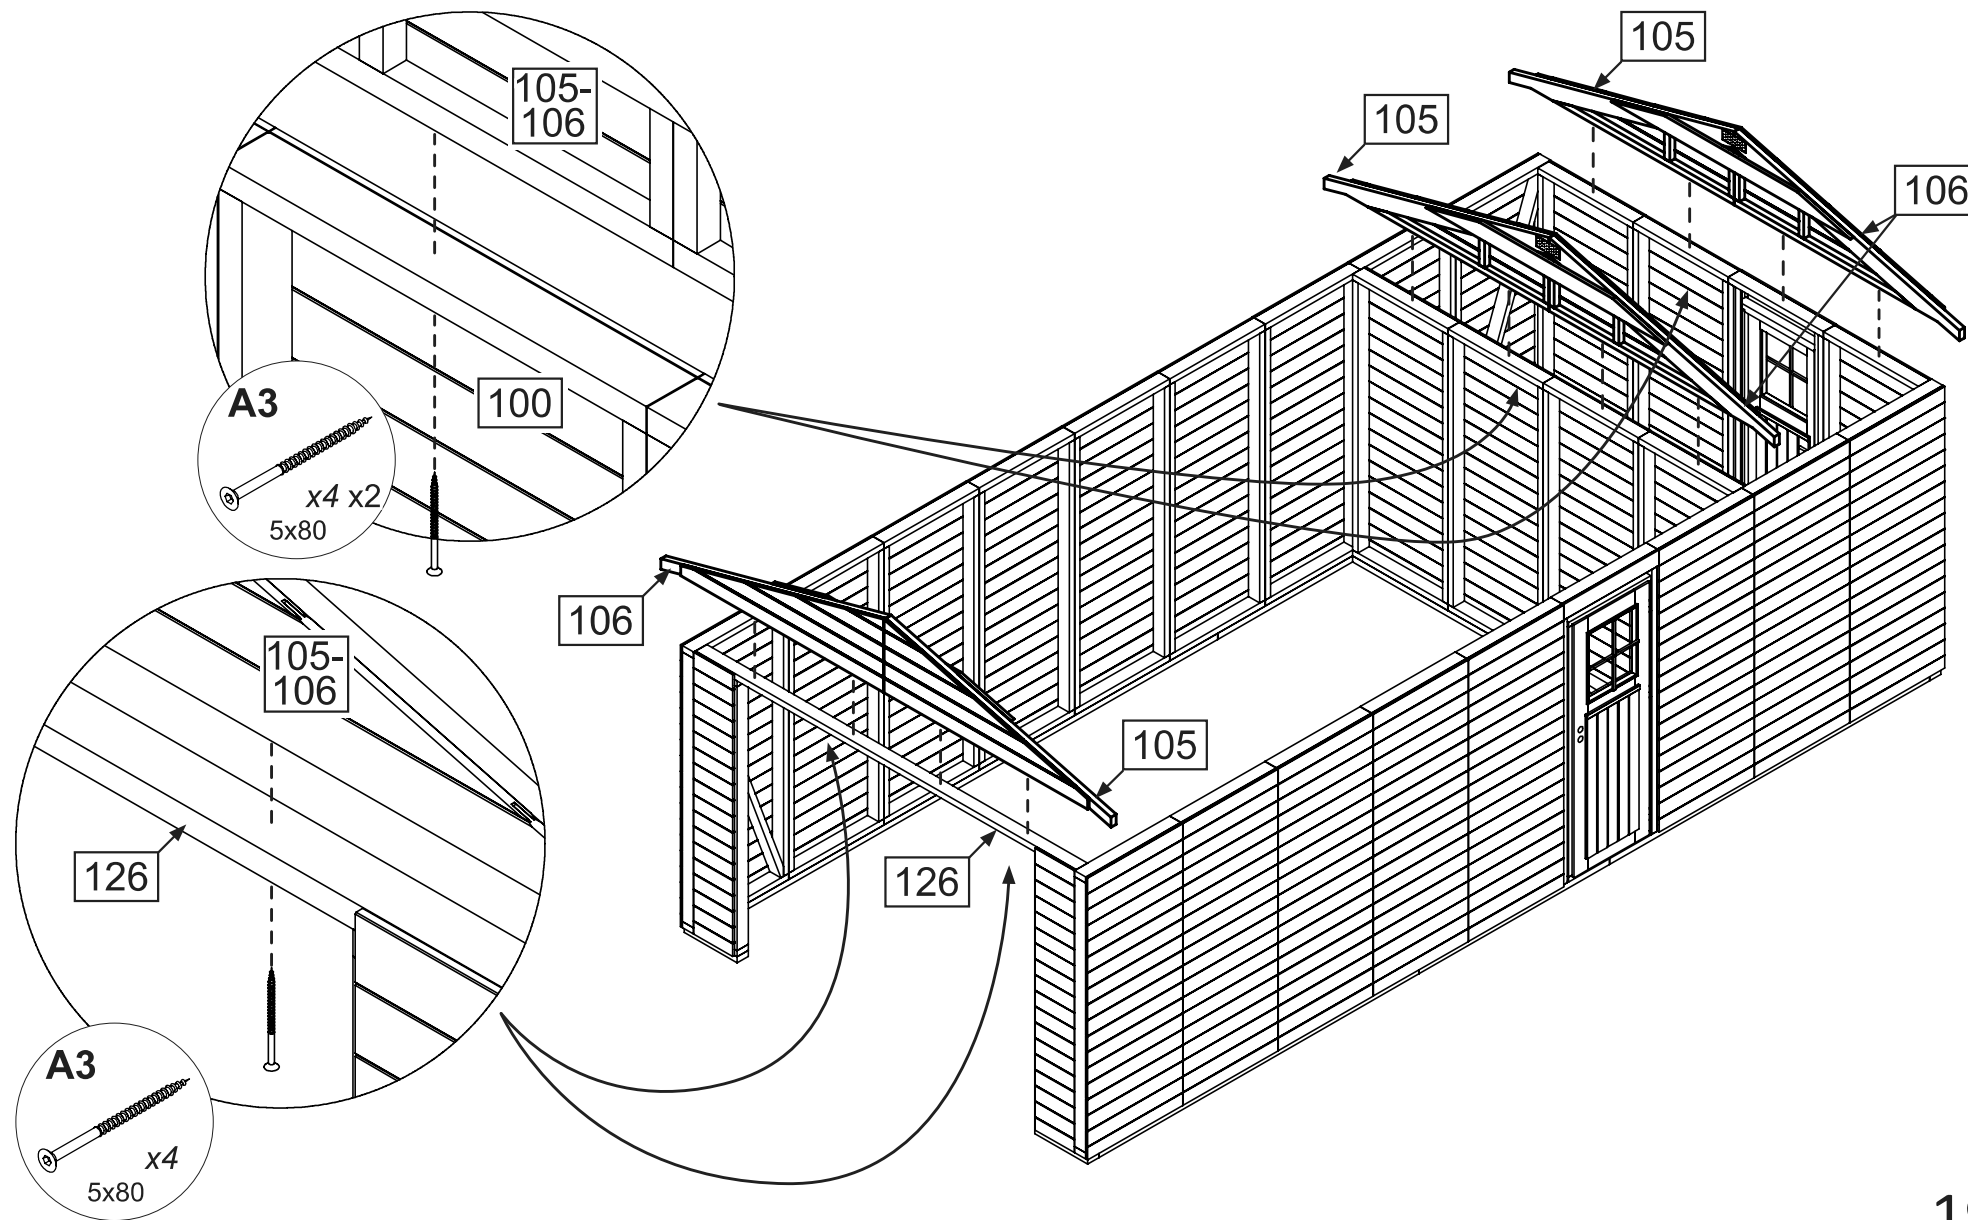



Bitte bohren Sie $\text{\O}15\text{ mm}$
(Max. Tiefe 10mm) und
 $\text{\O}4\text{ mm}$ Locher vor dem
Verschrauben

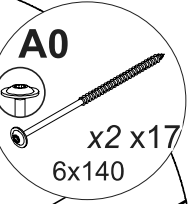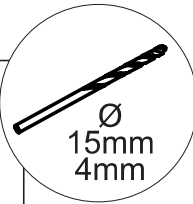




A0


x2 x17
6x140

105
106
109

105-
106

109

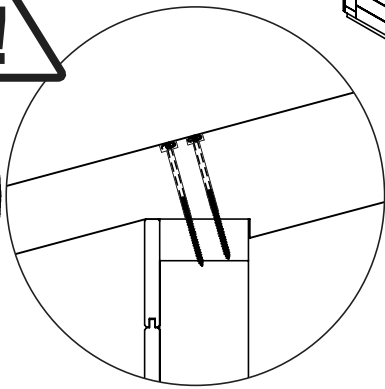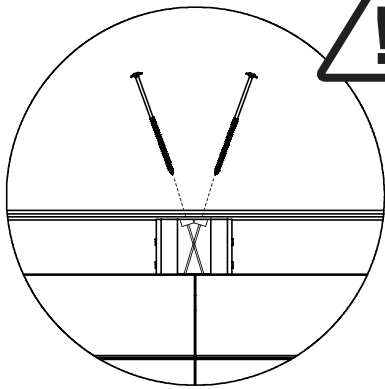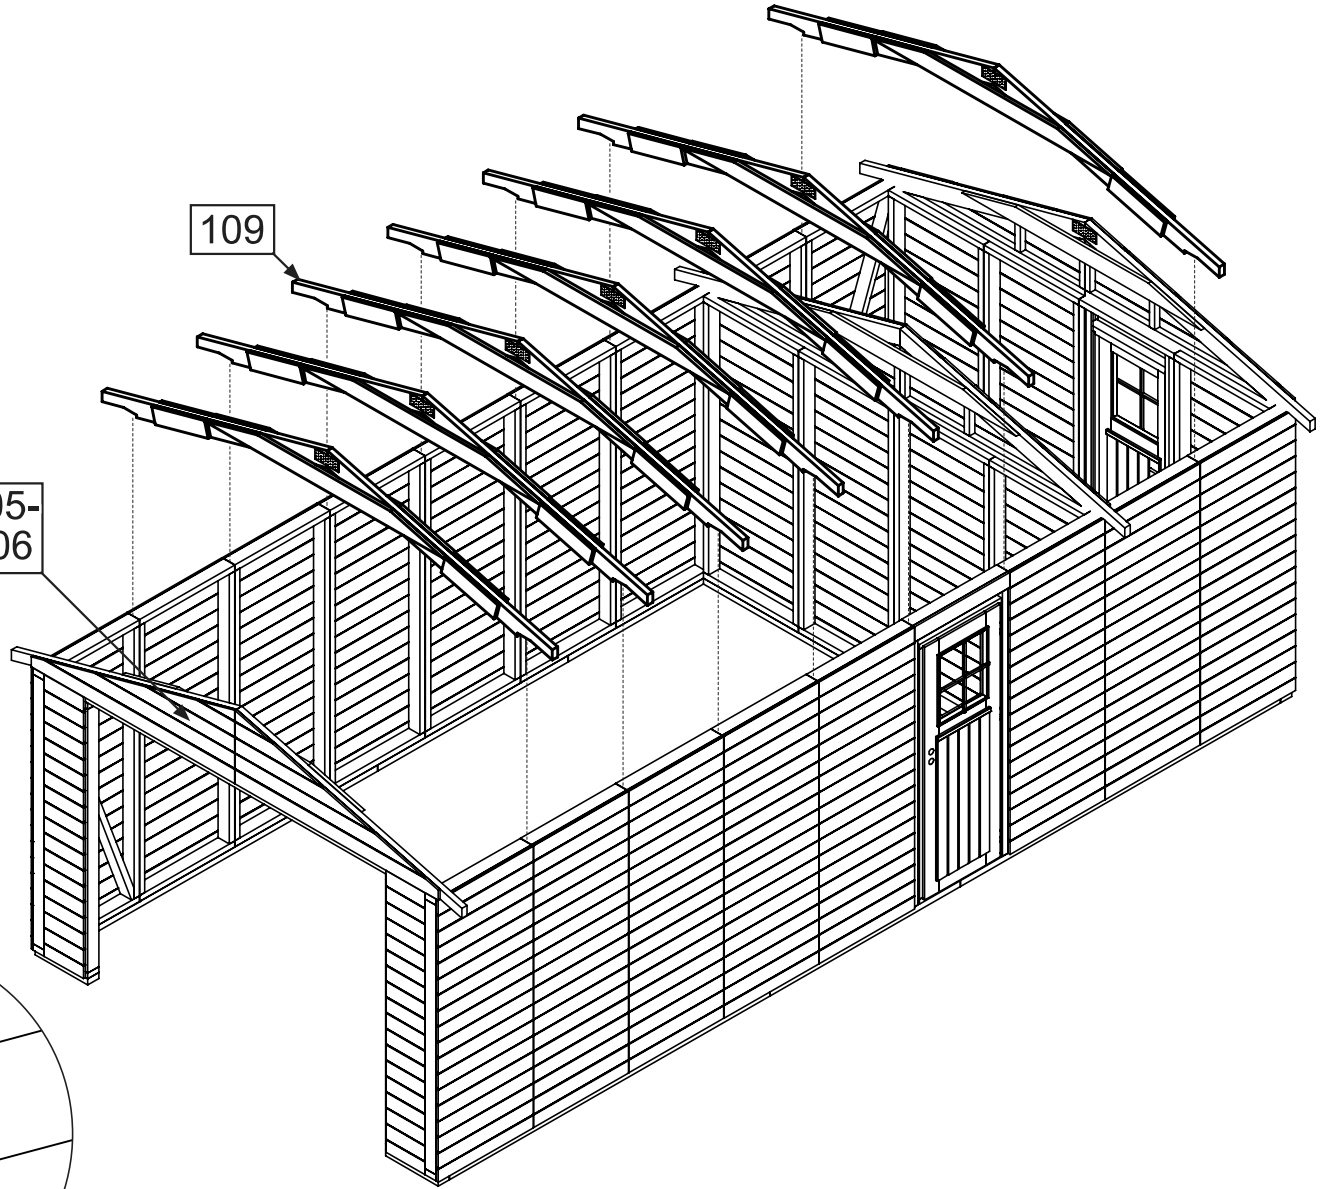


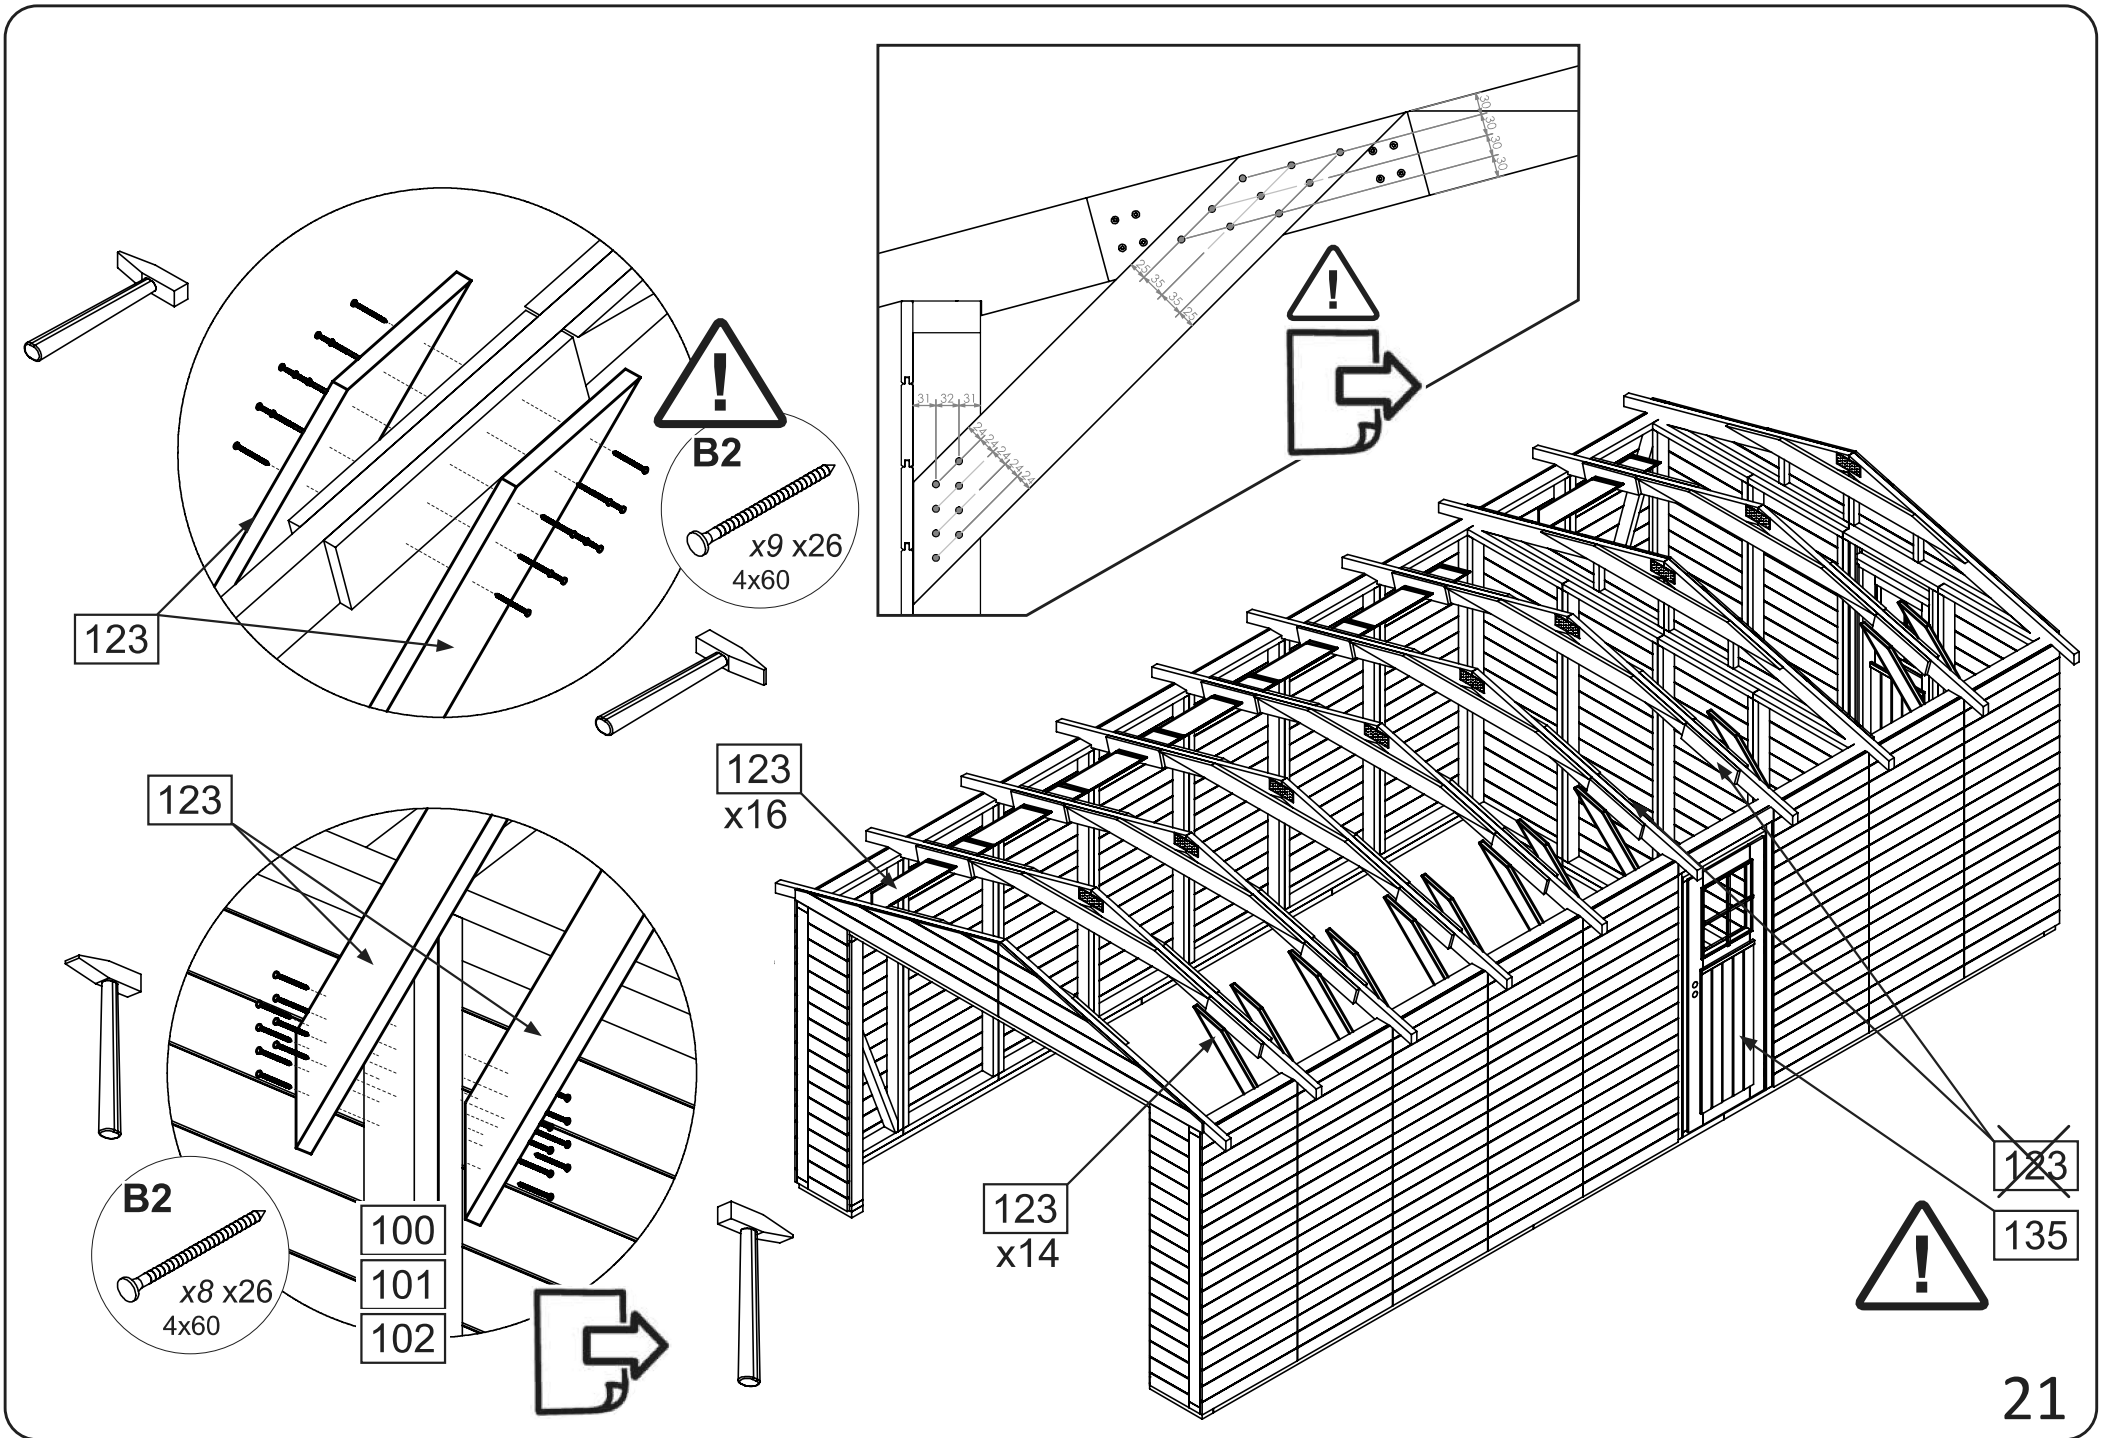



123





135


21

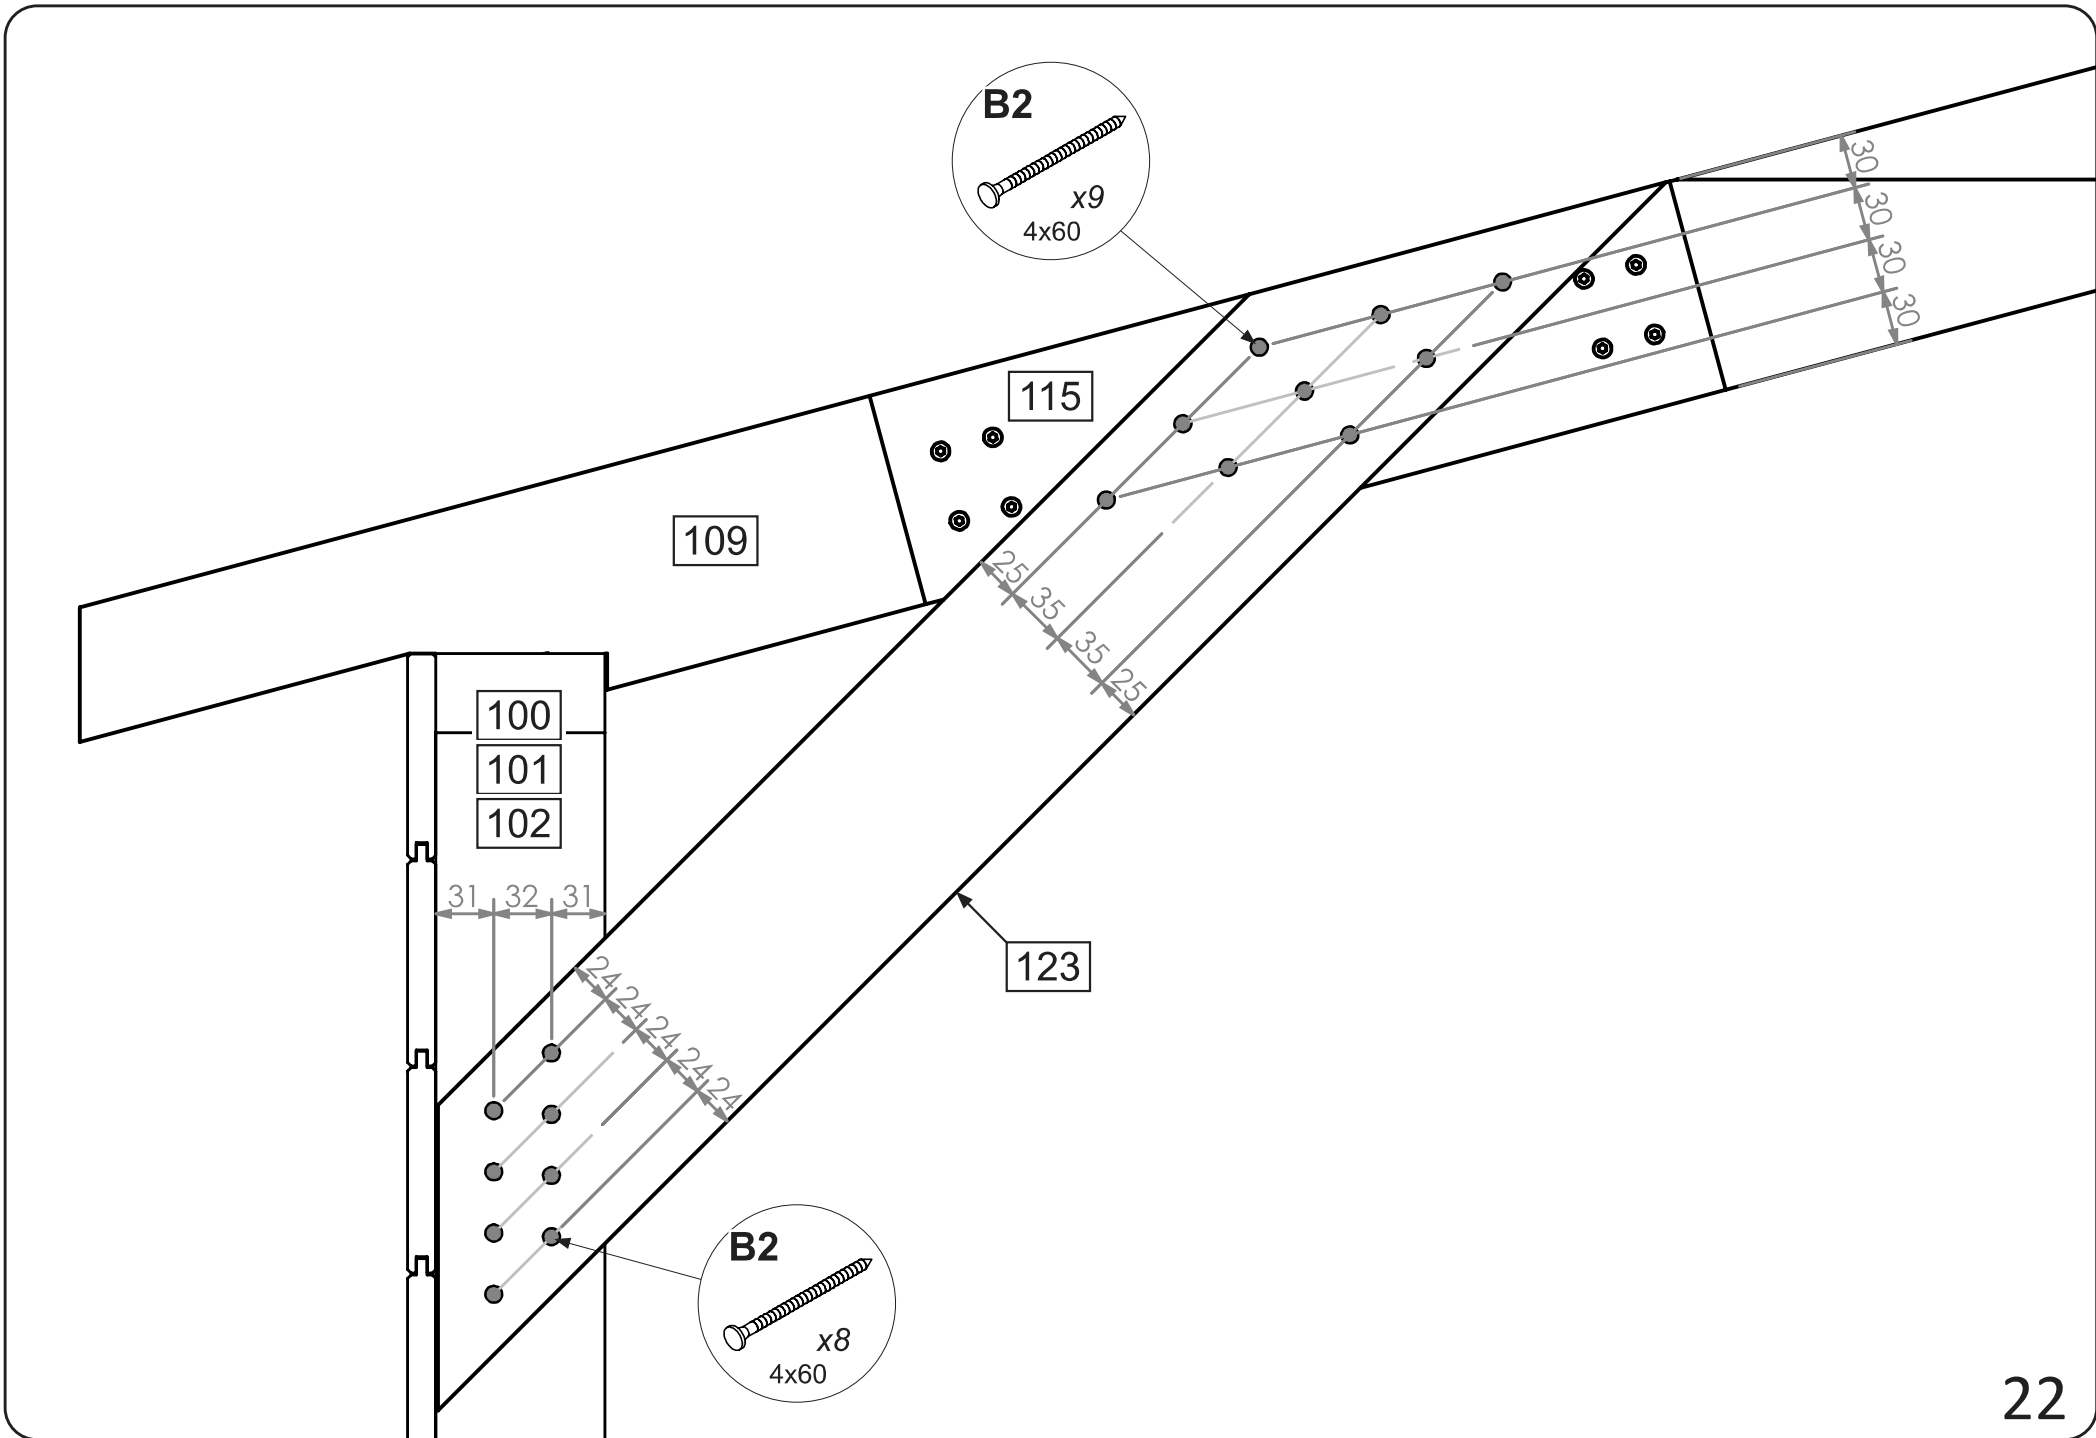


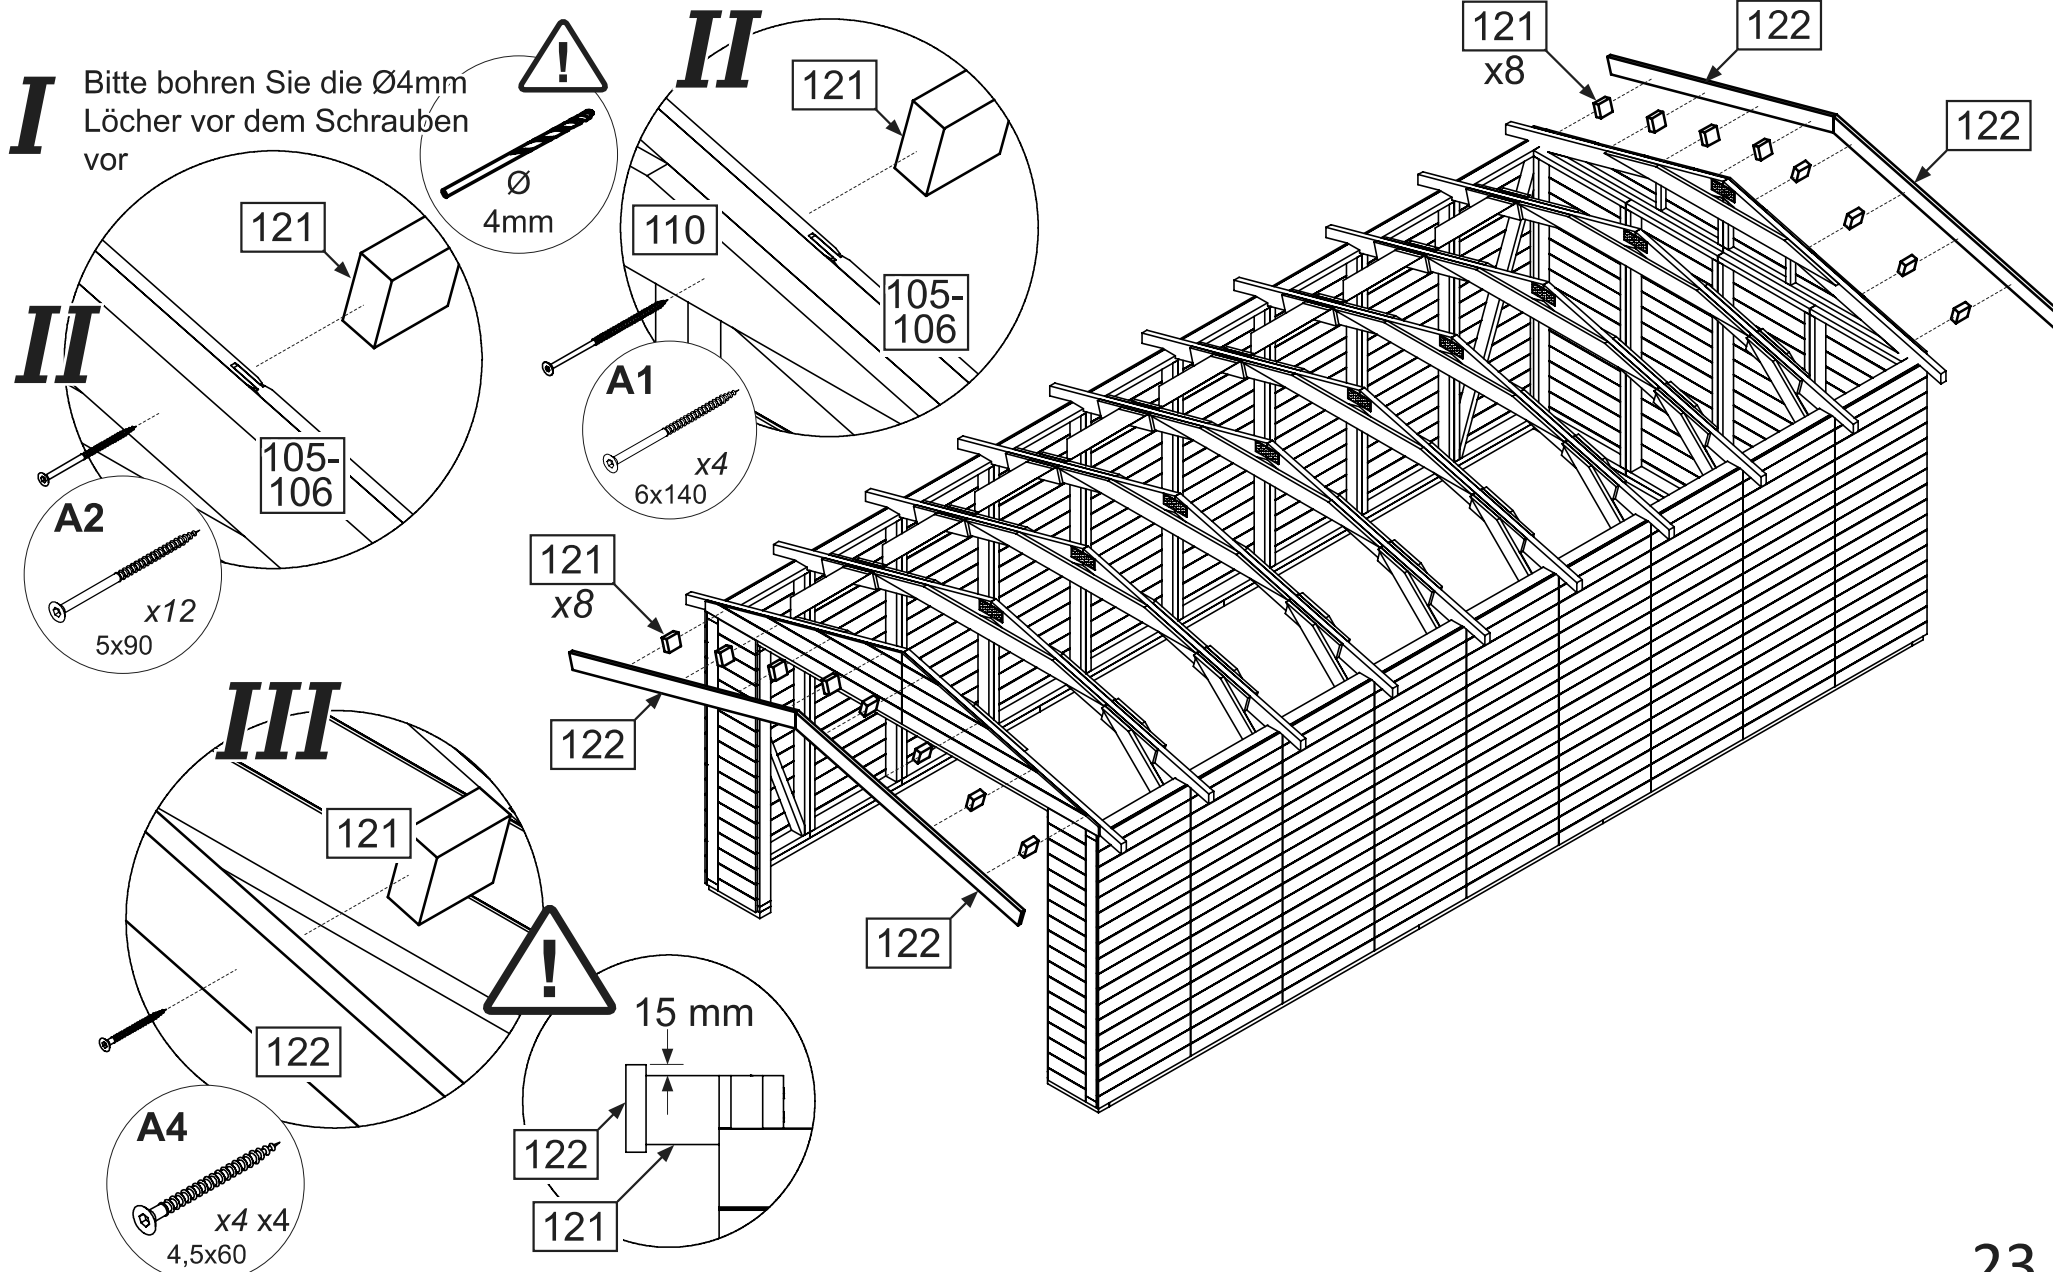





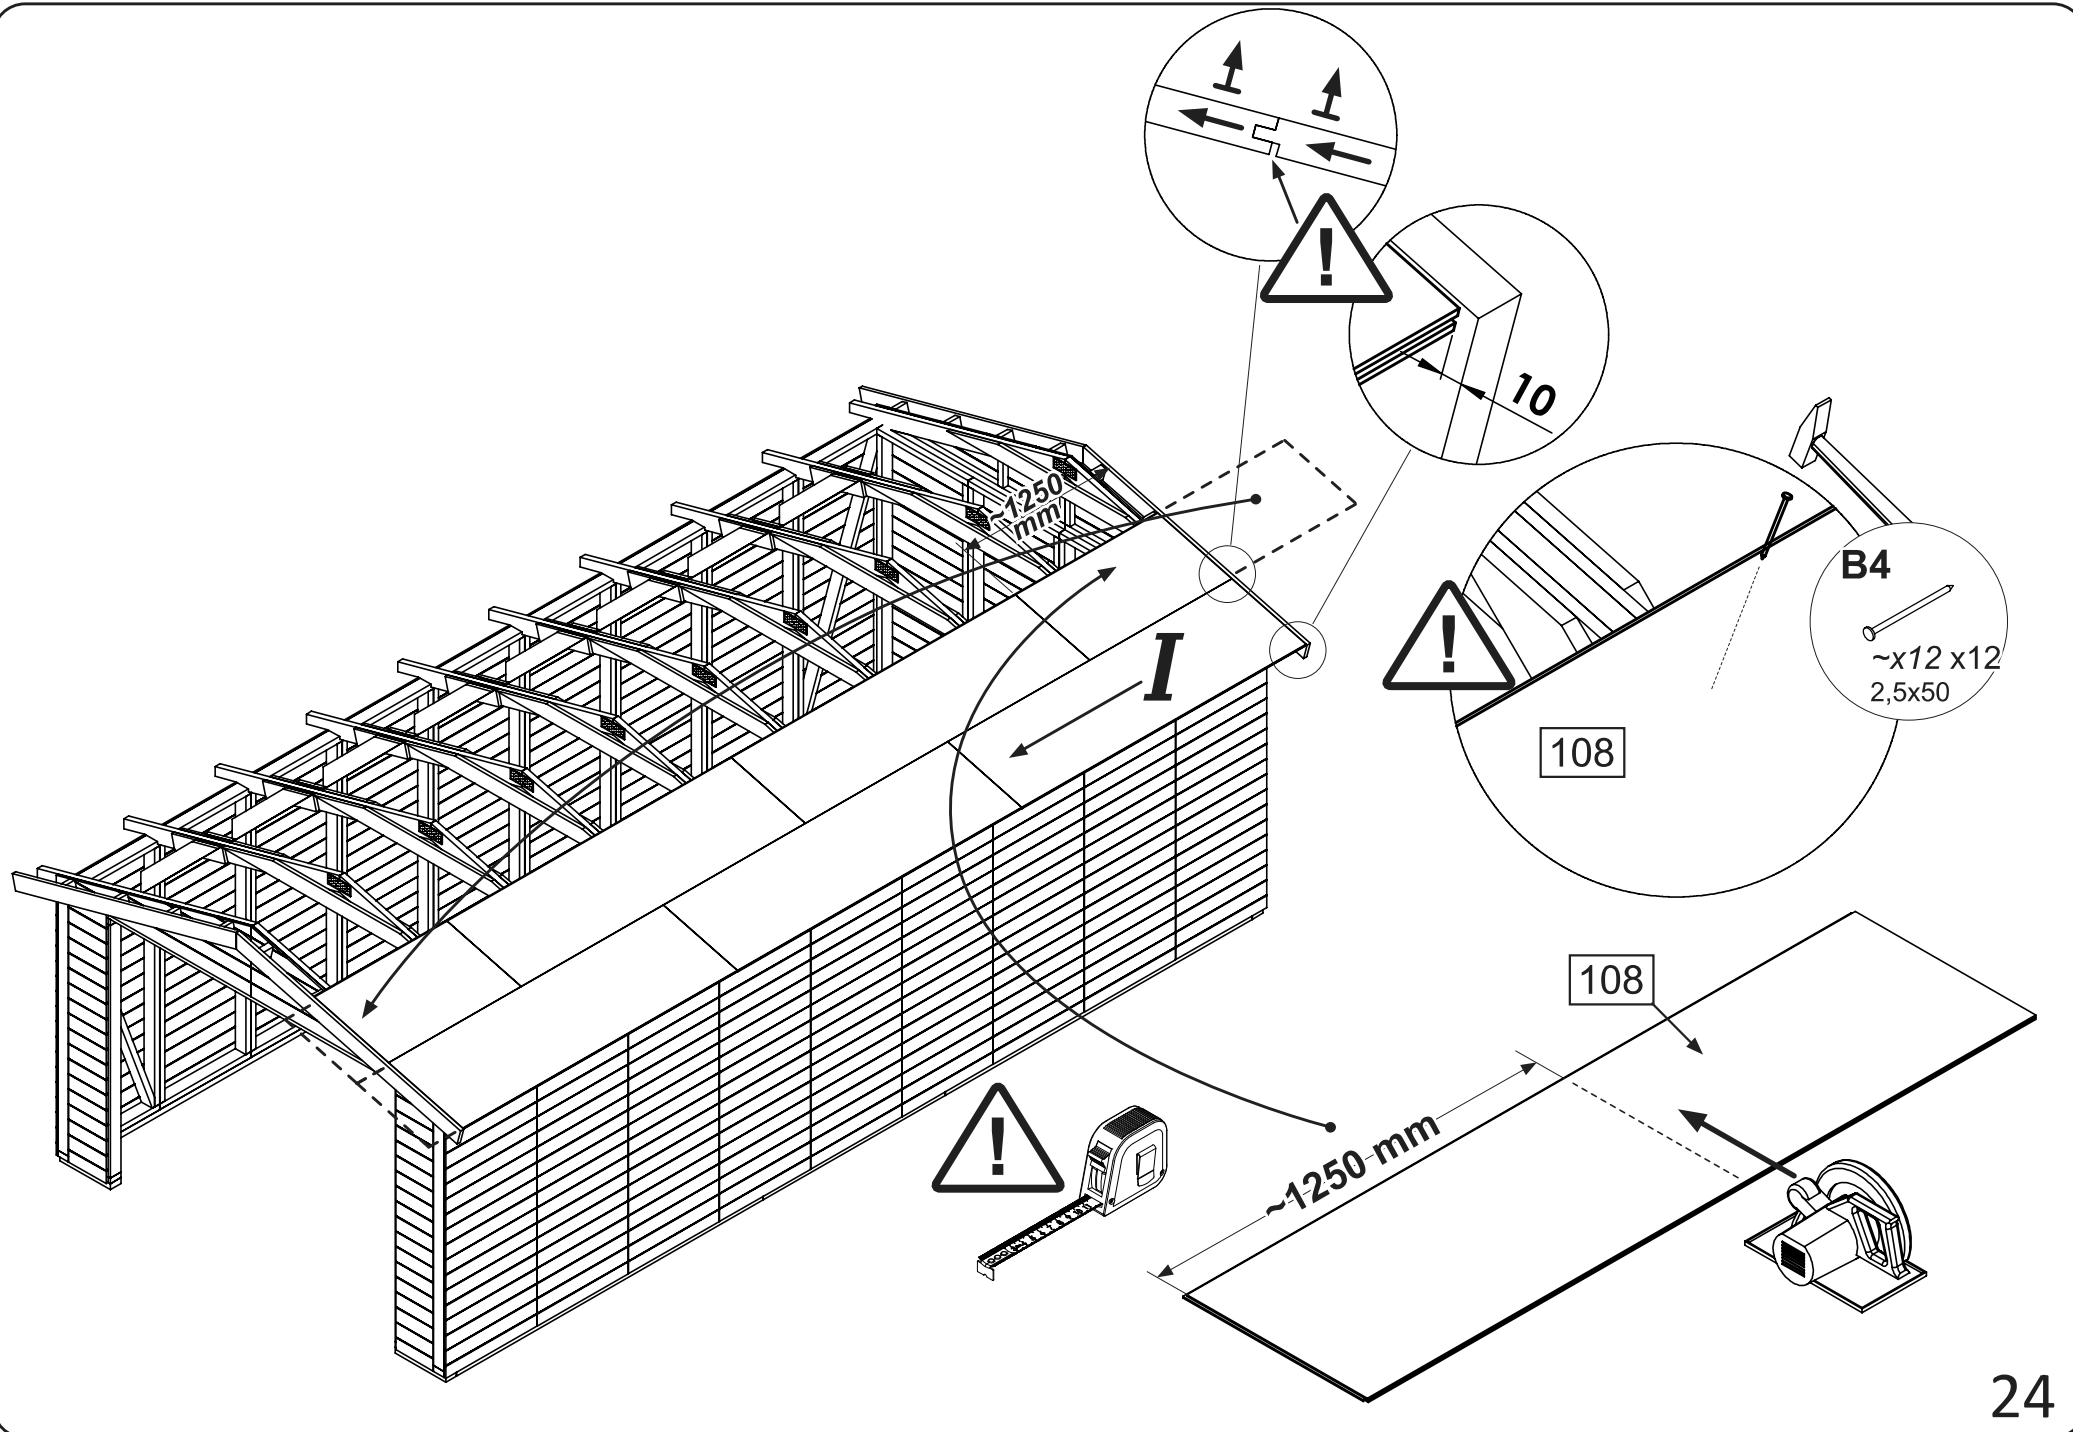


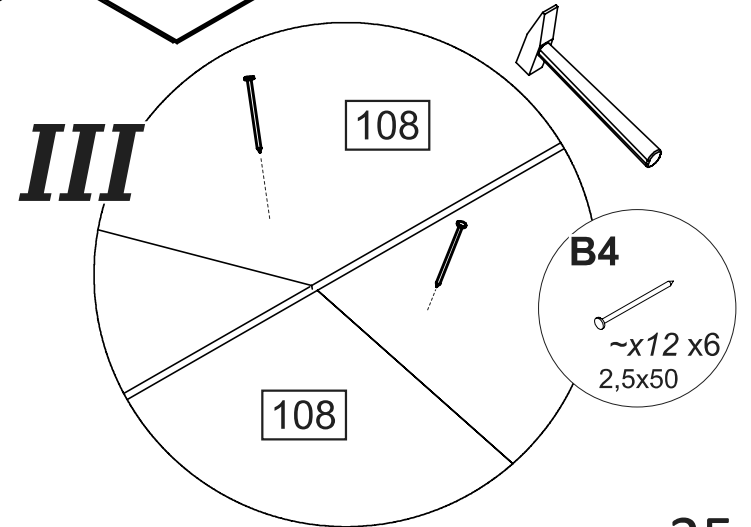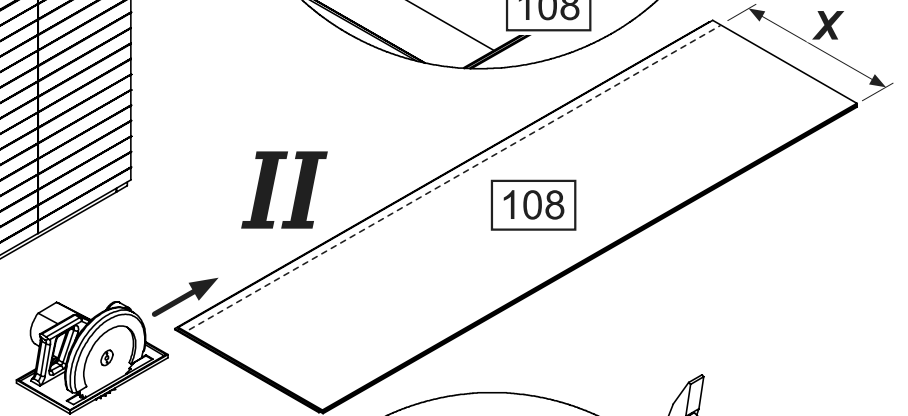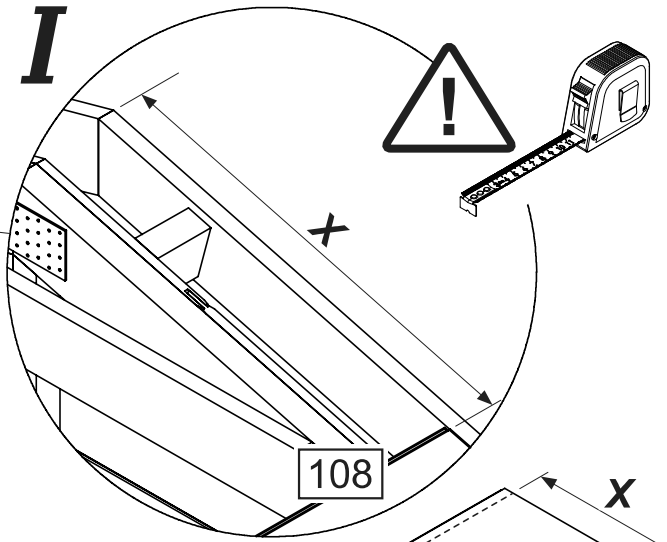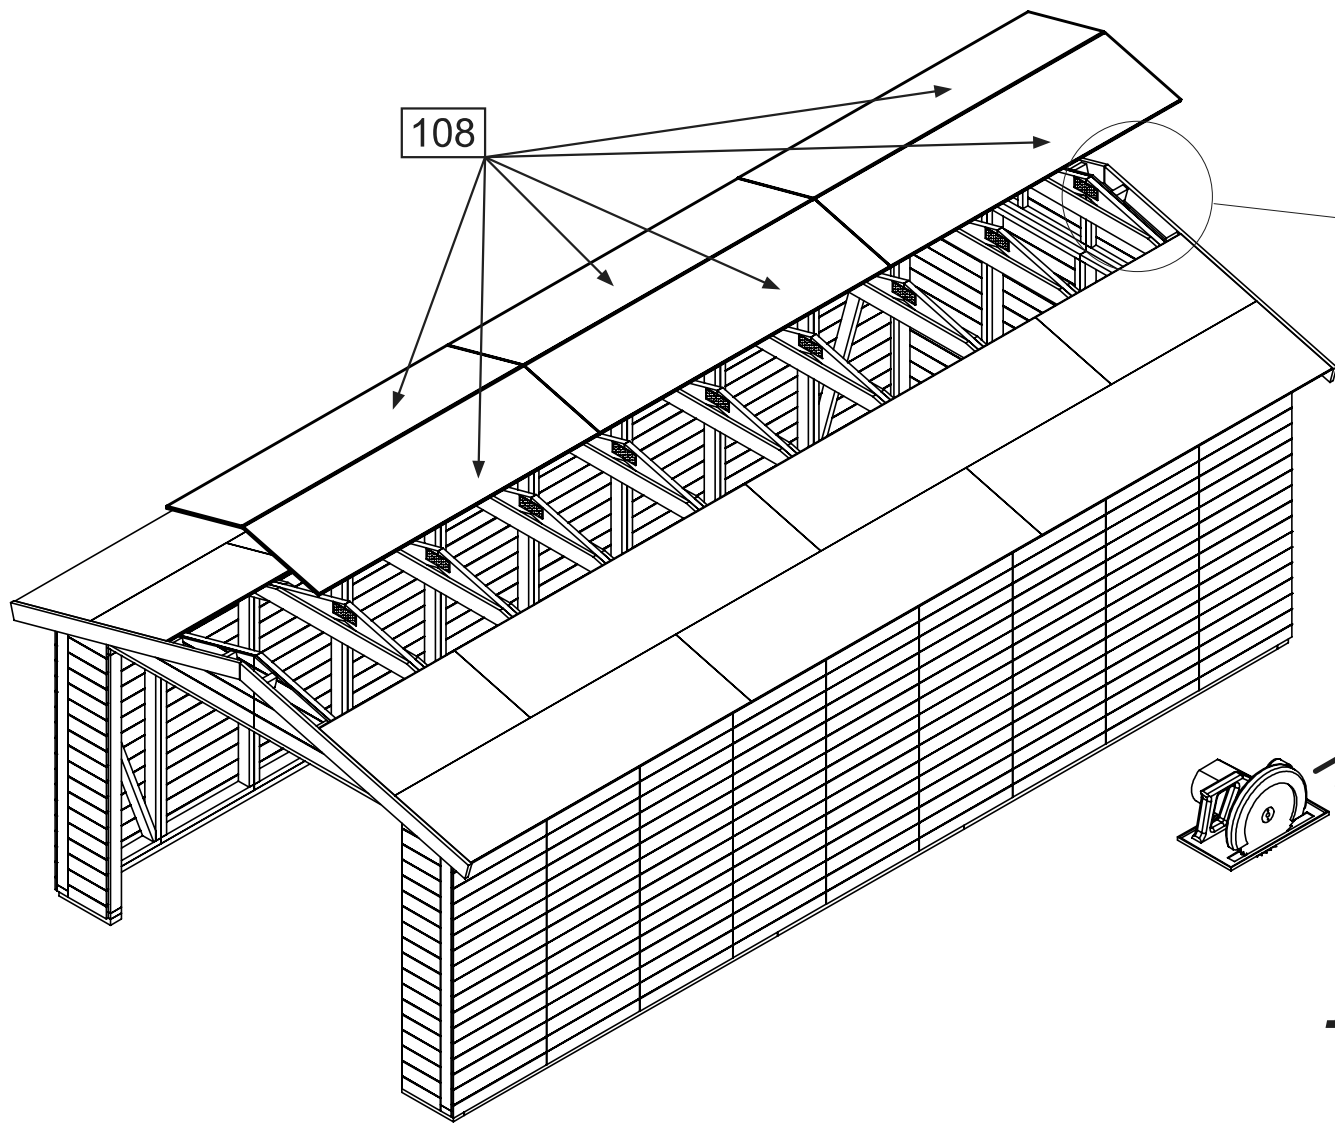






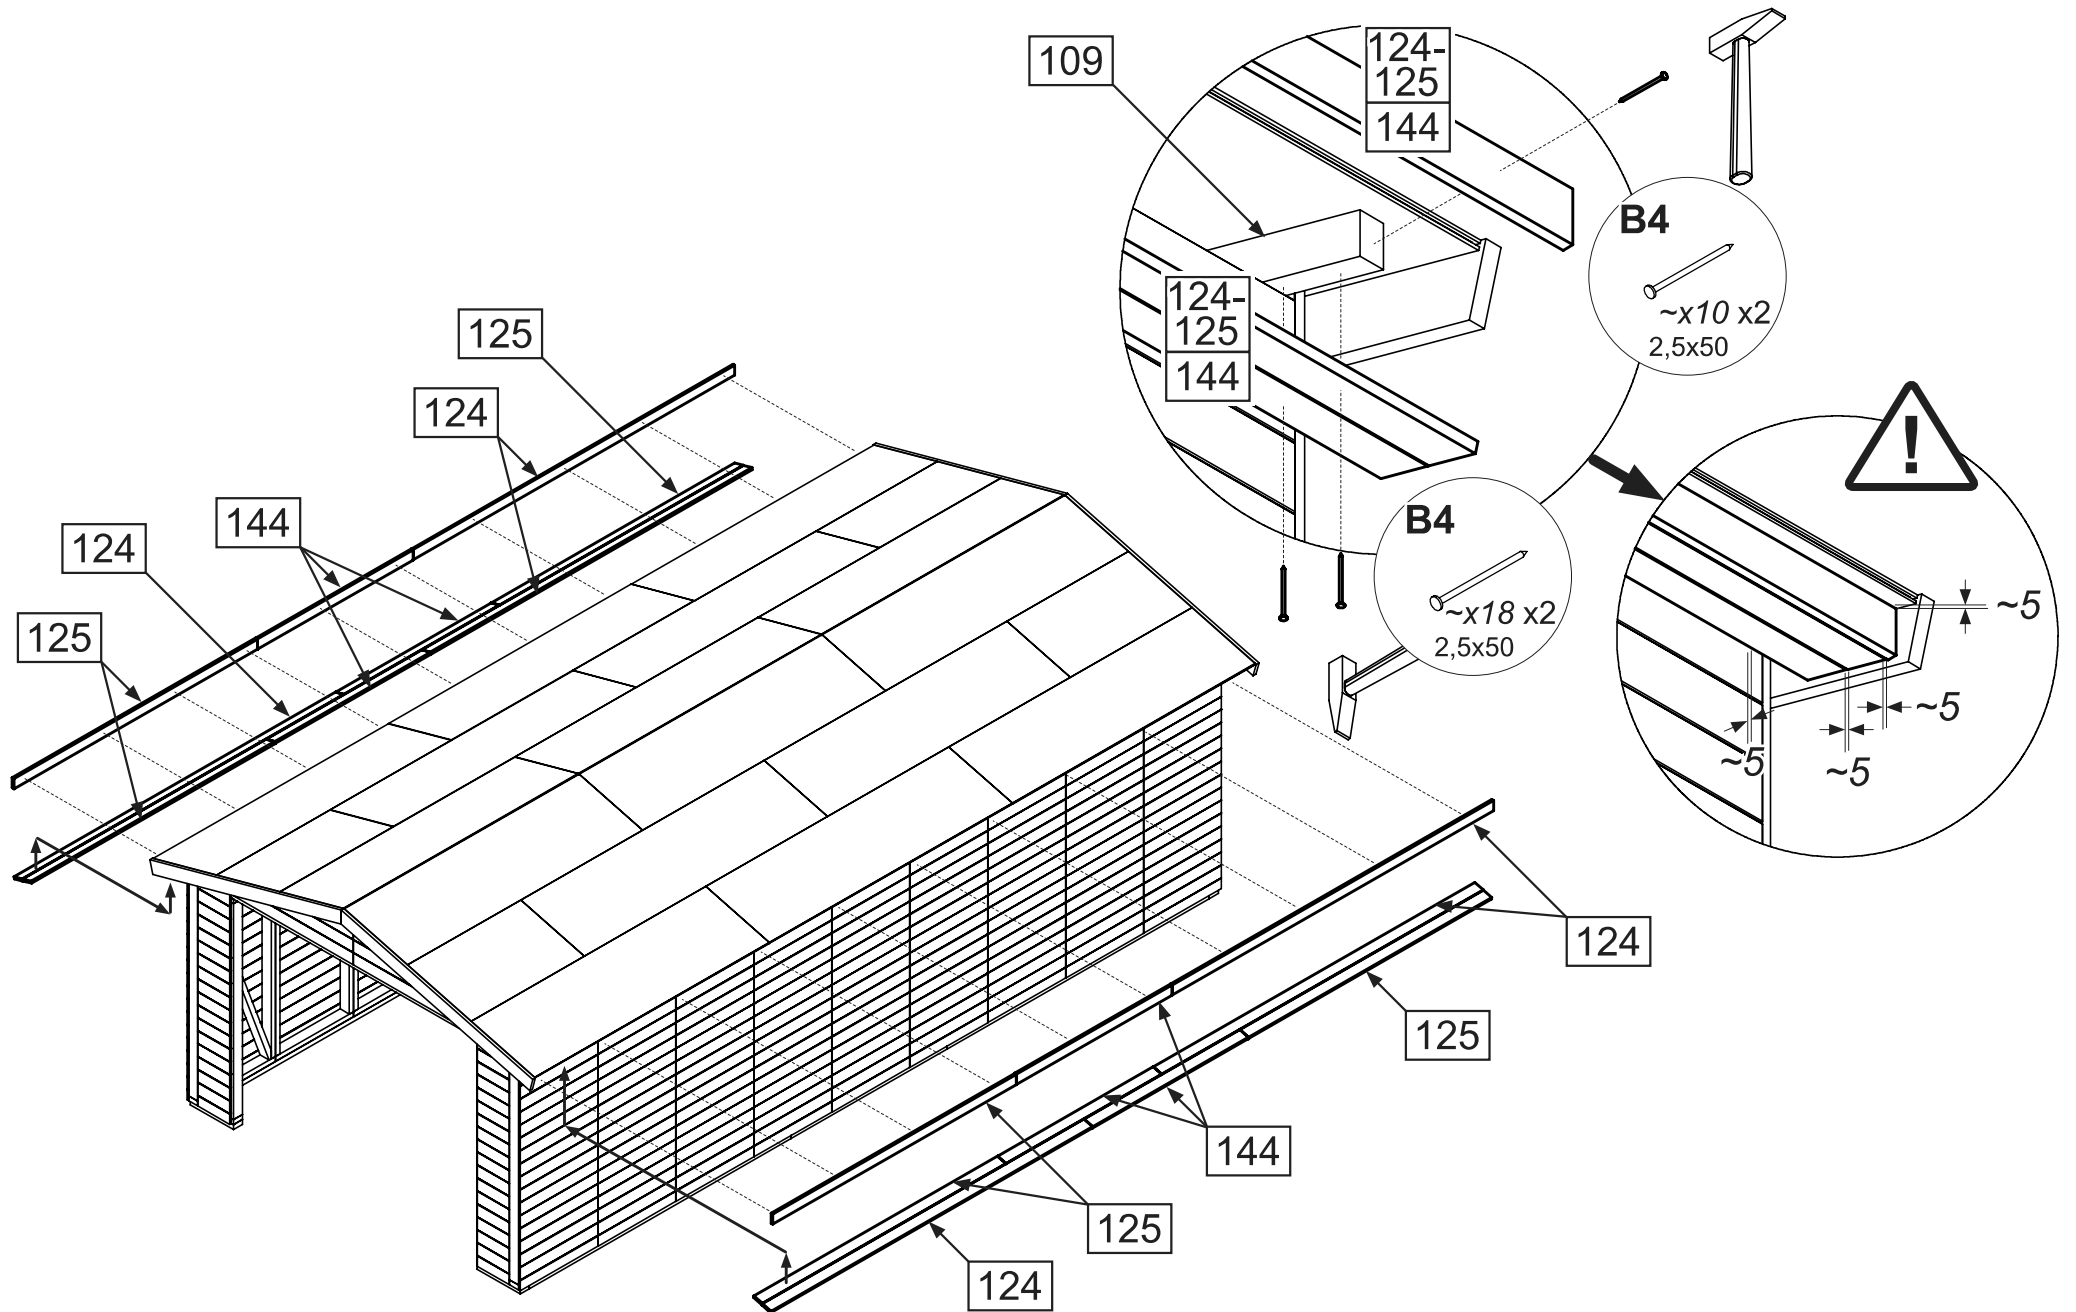




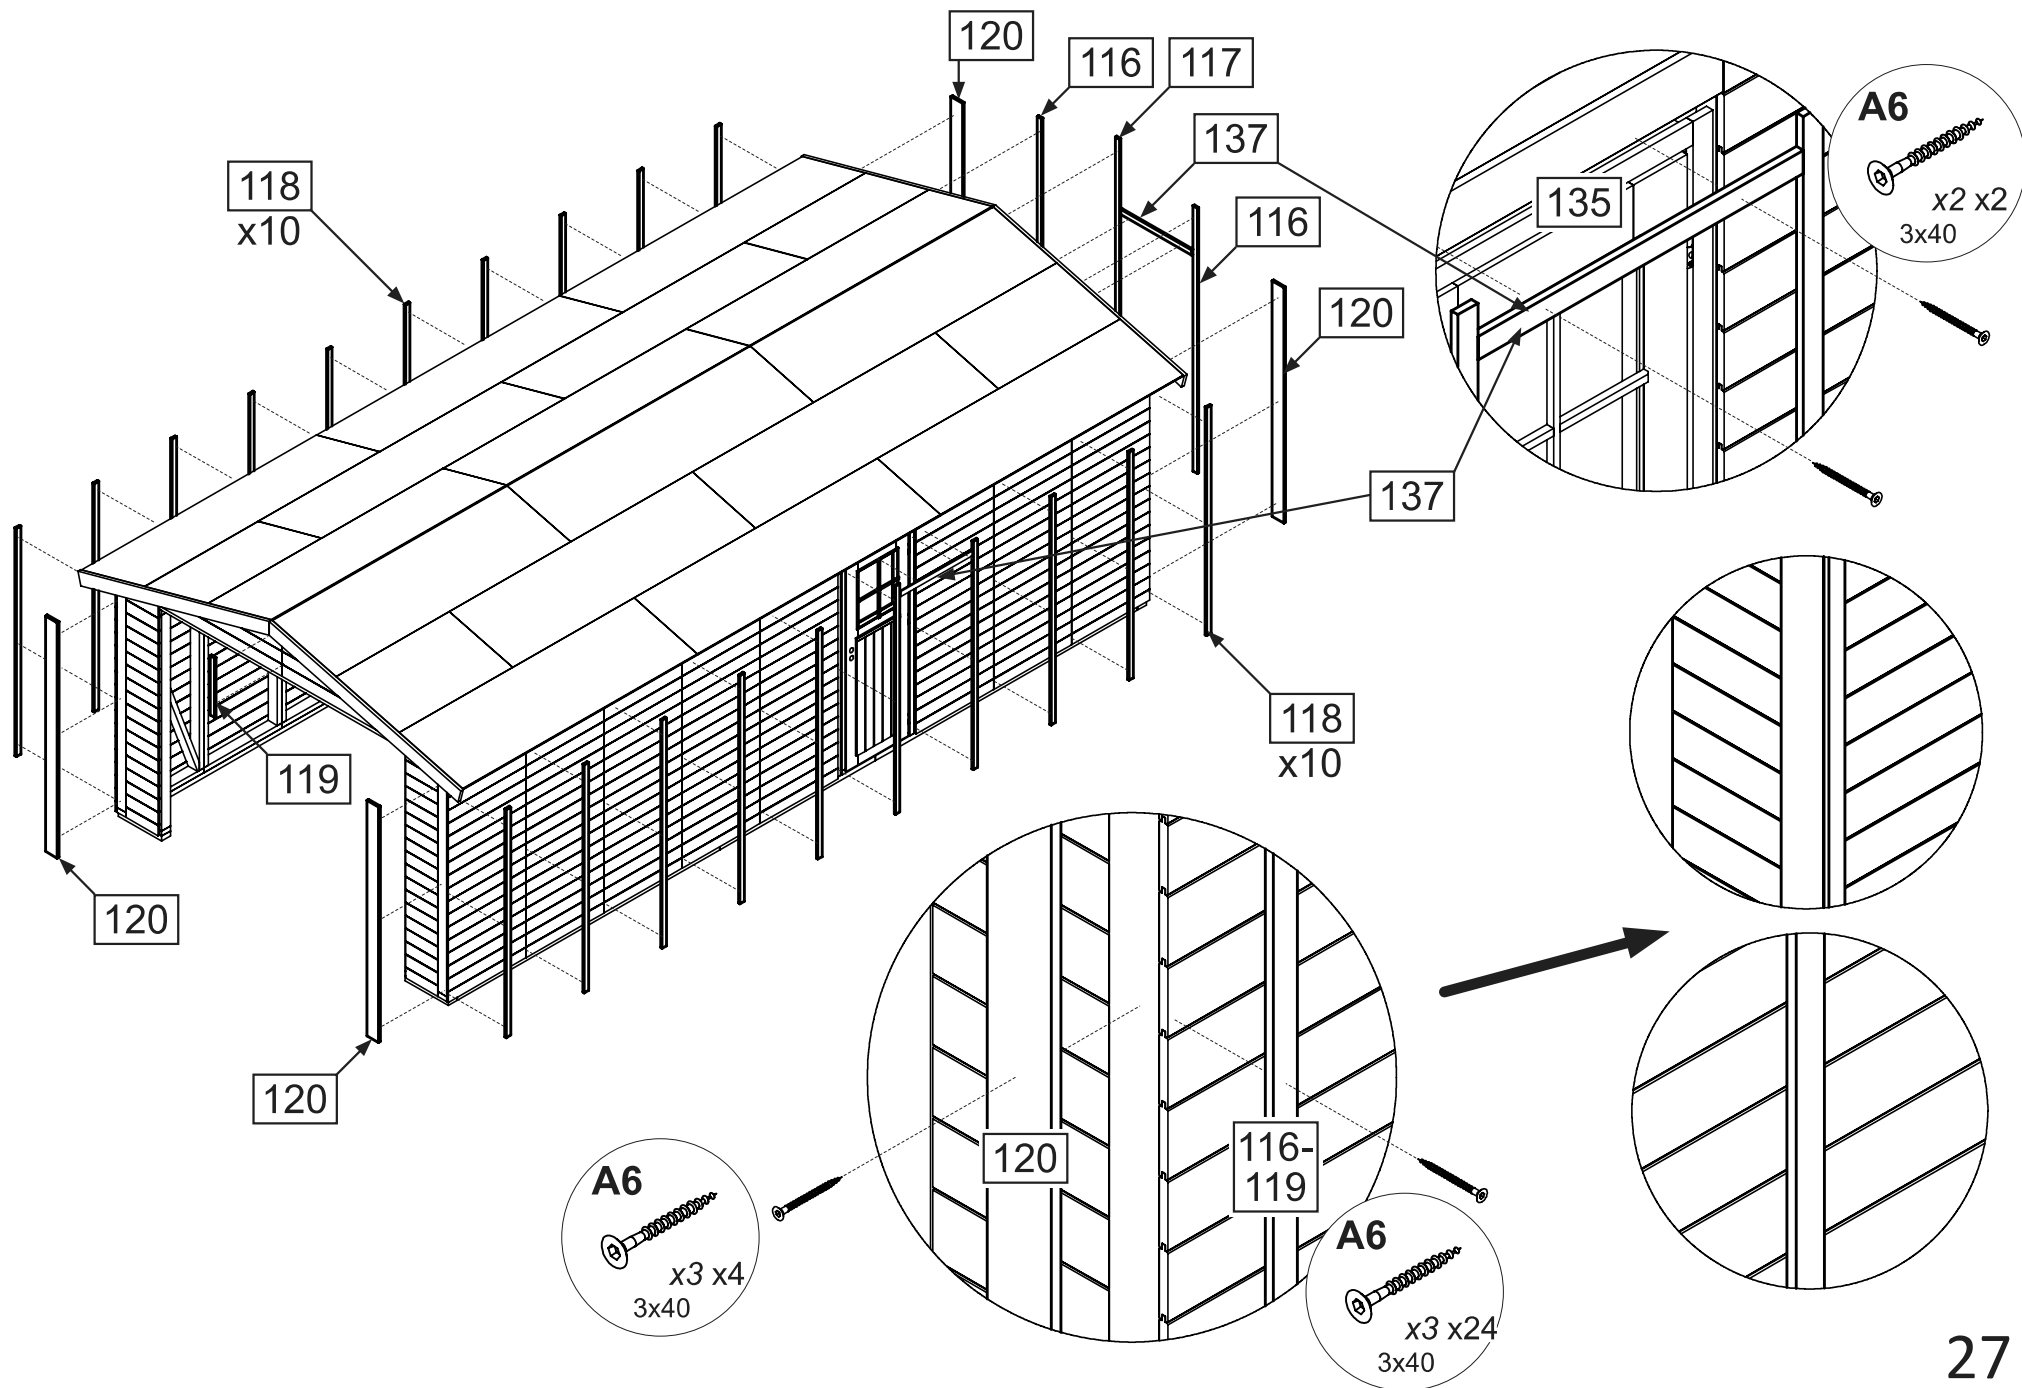


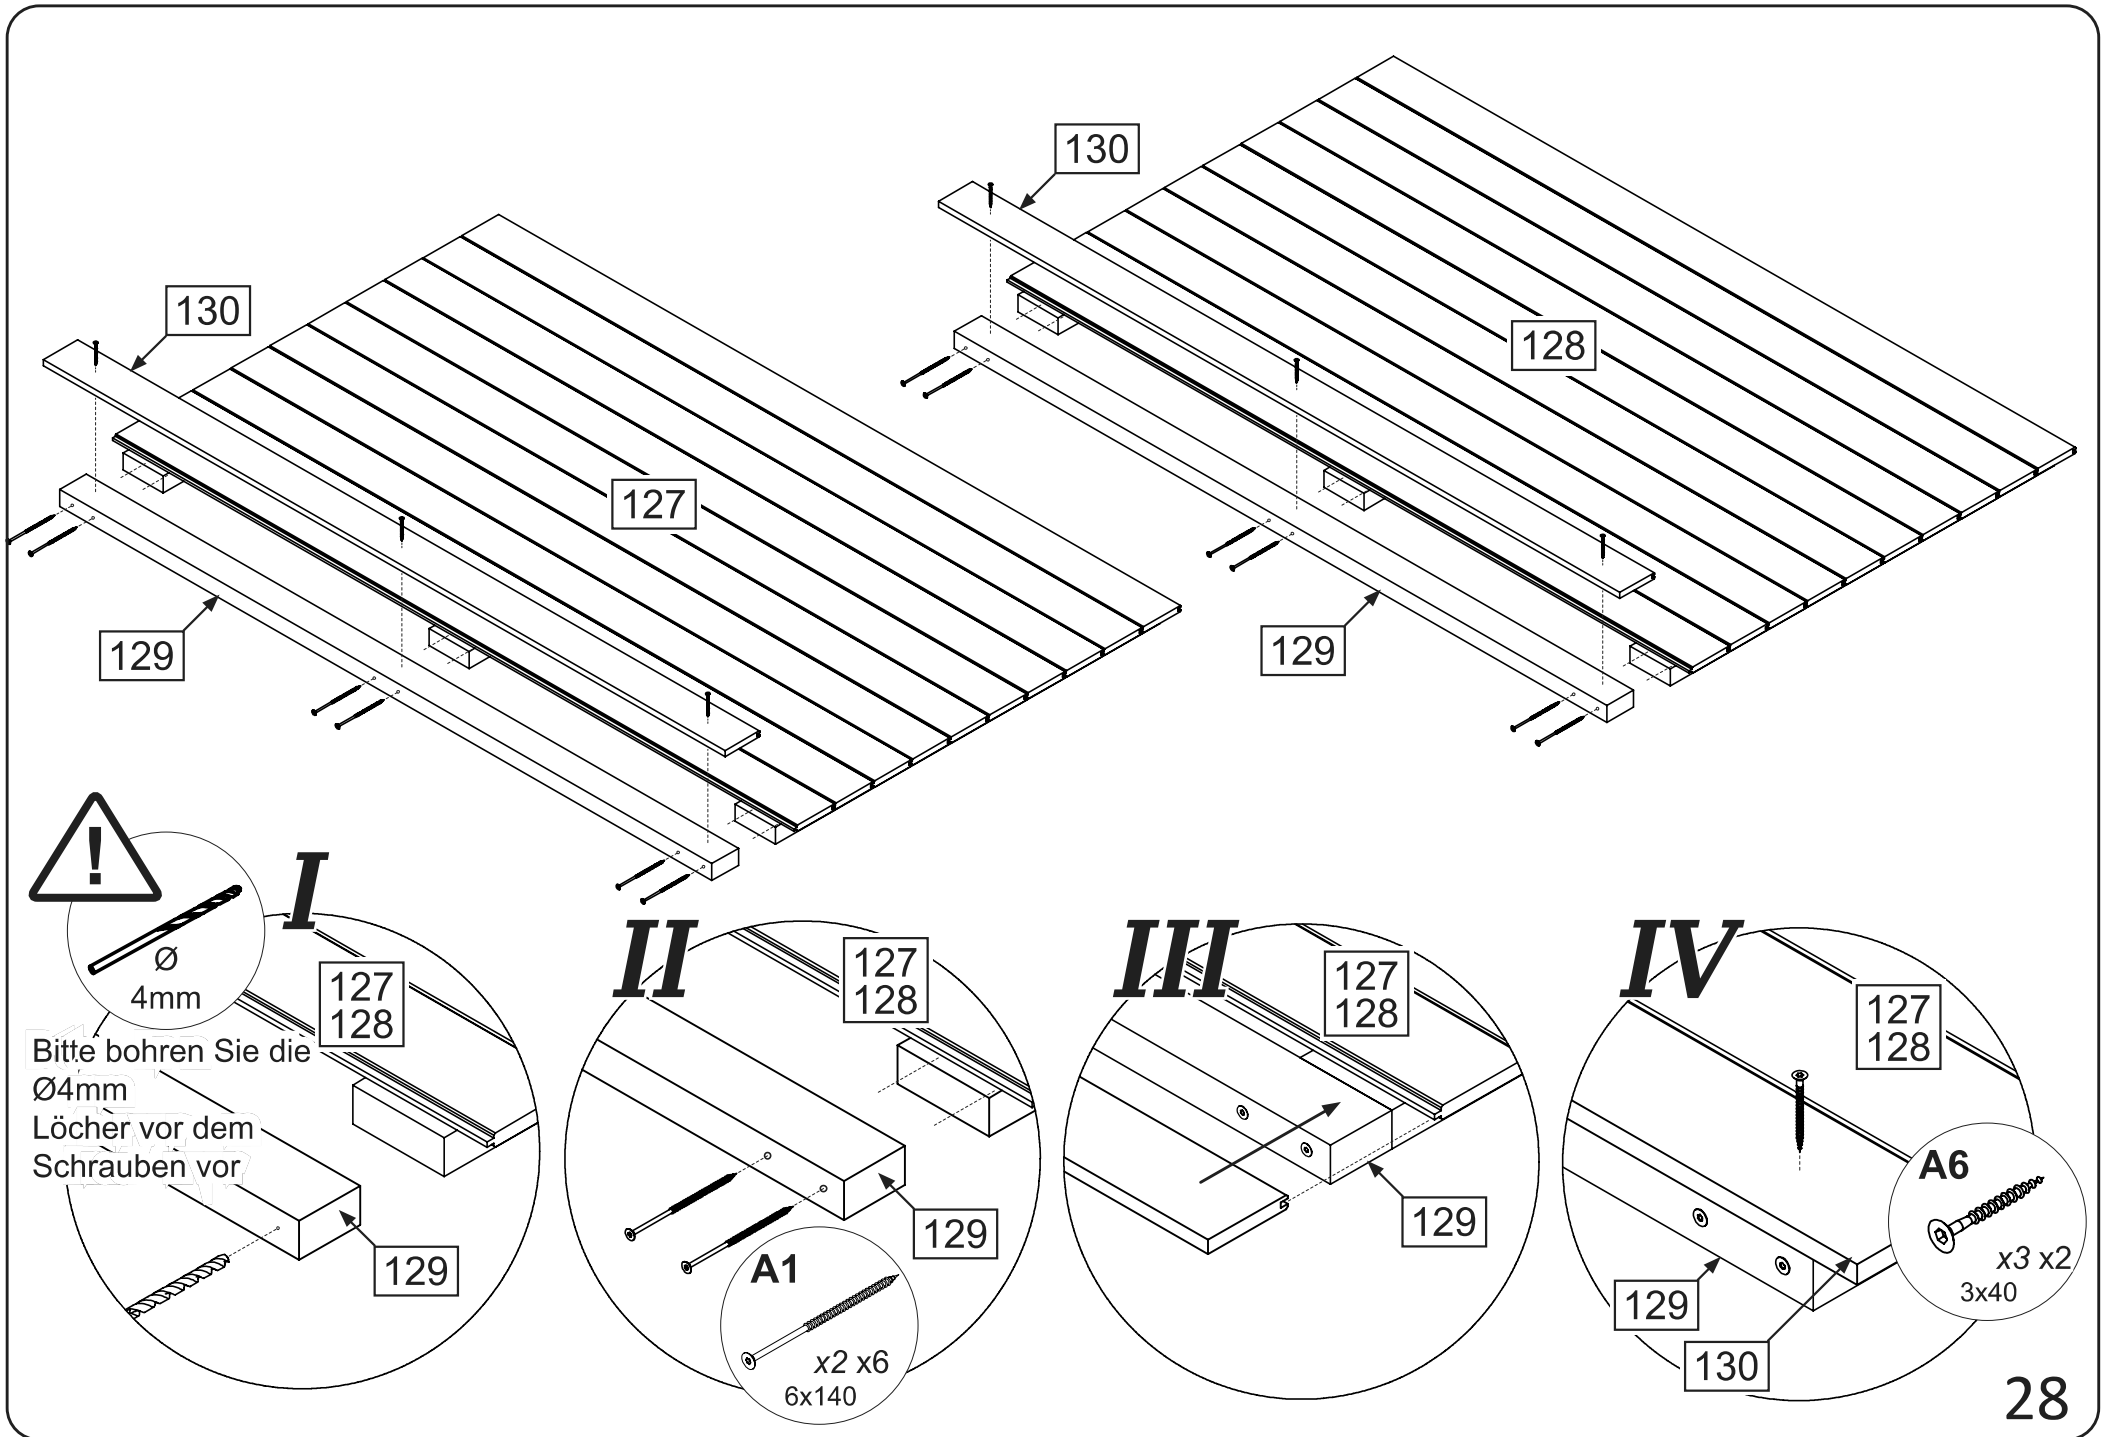

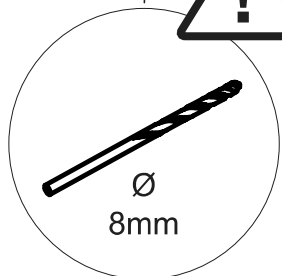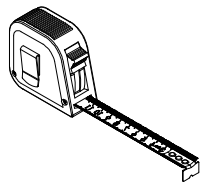
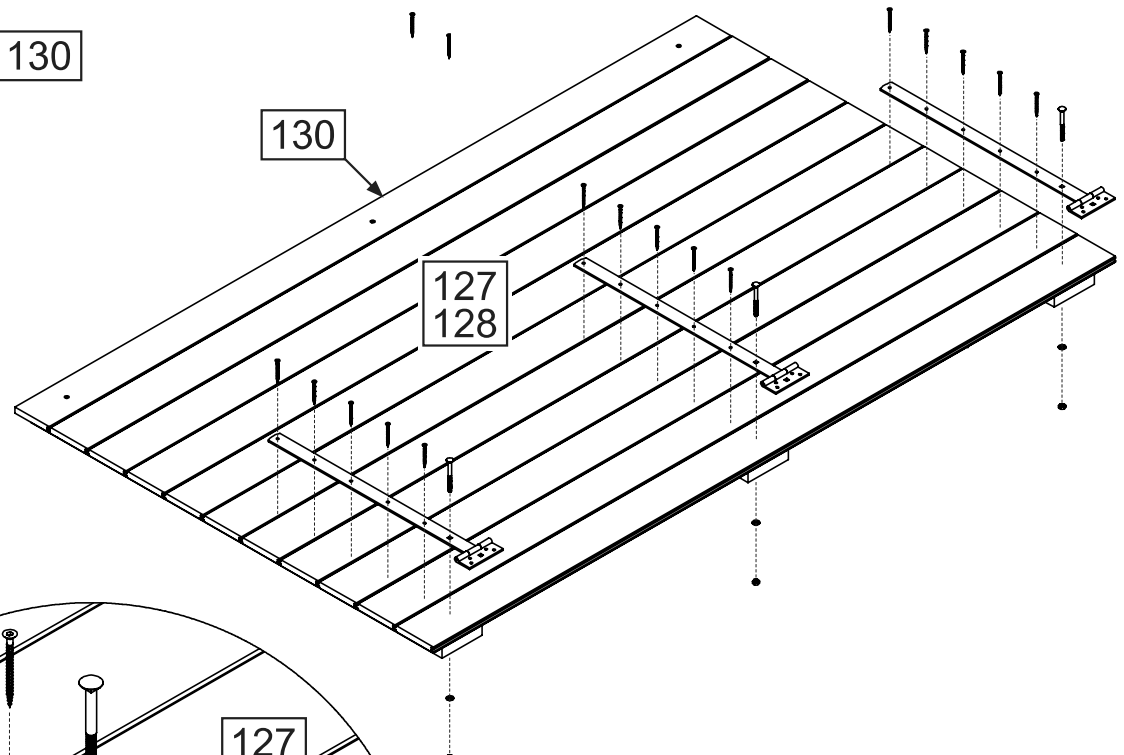
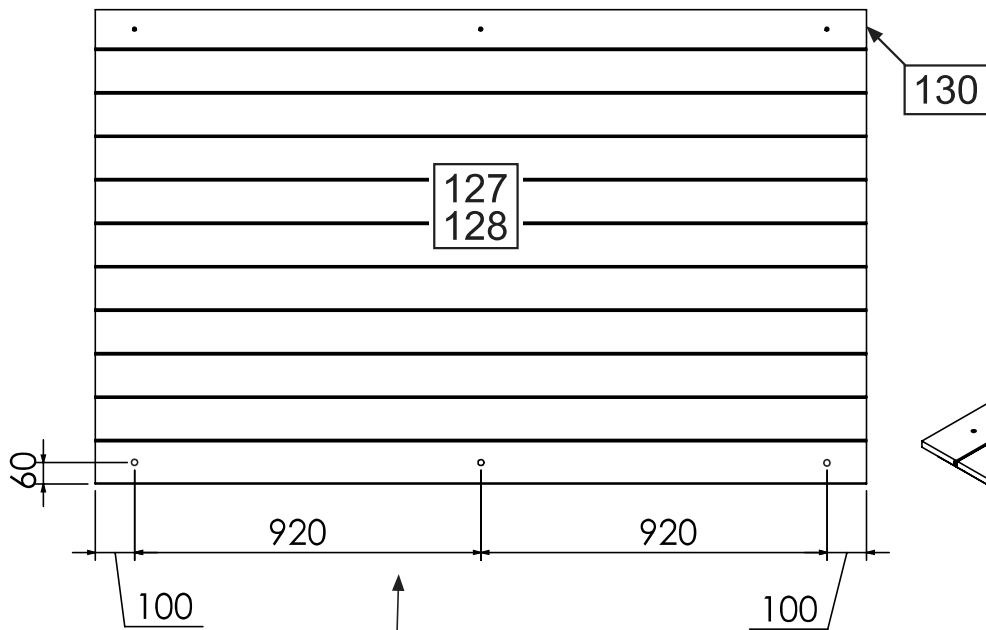



Bitte bohren Sie die
Ø8mm Löcher vor

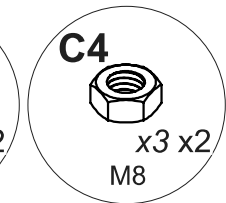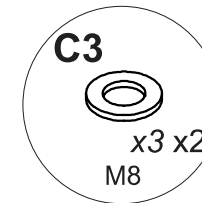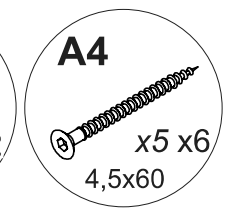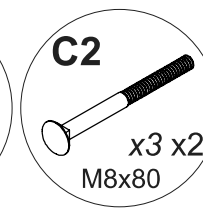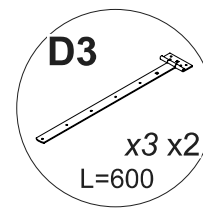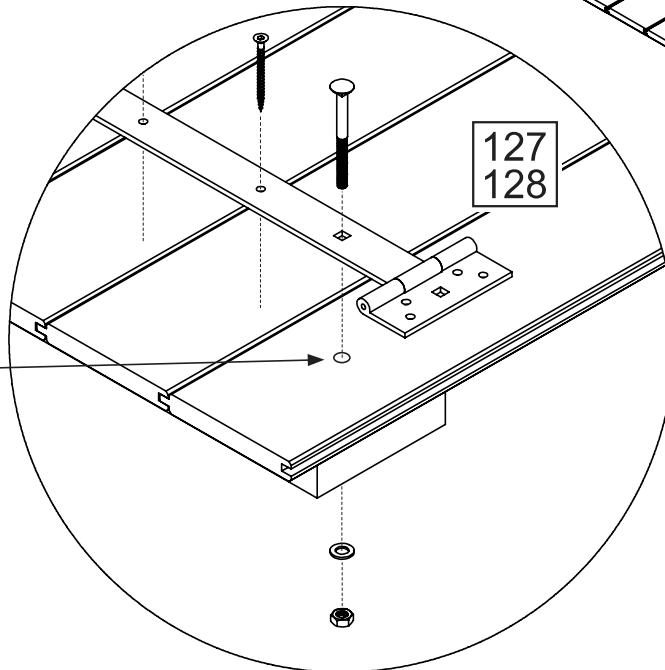

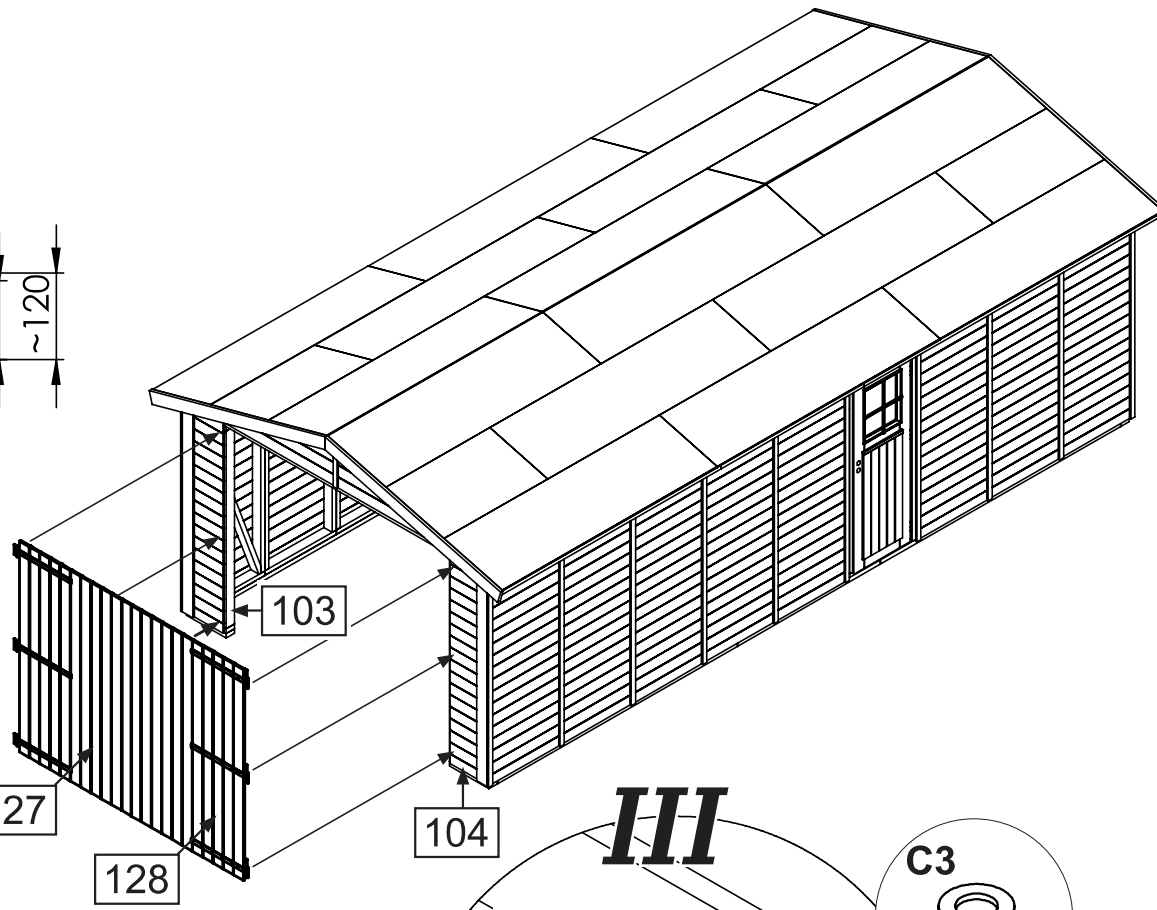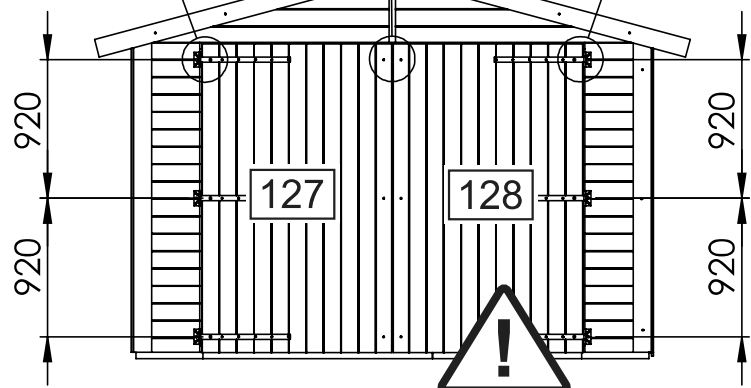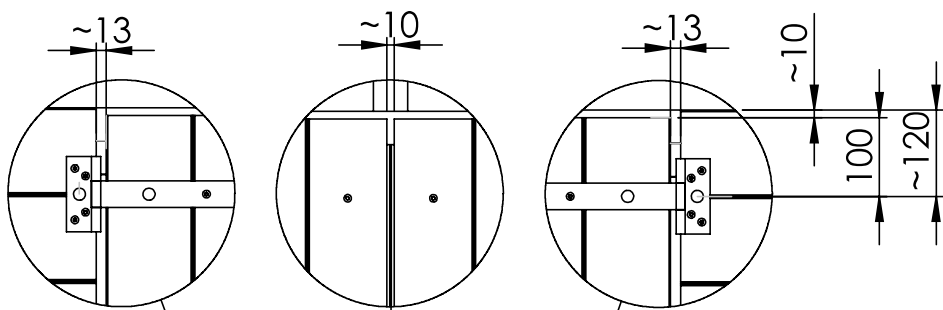


Bitte bohren Sie die
Ø8mm Löcher vor

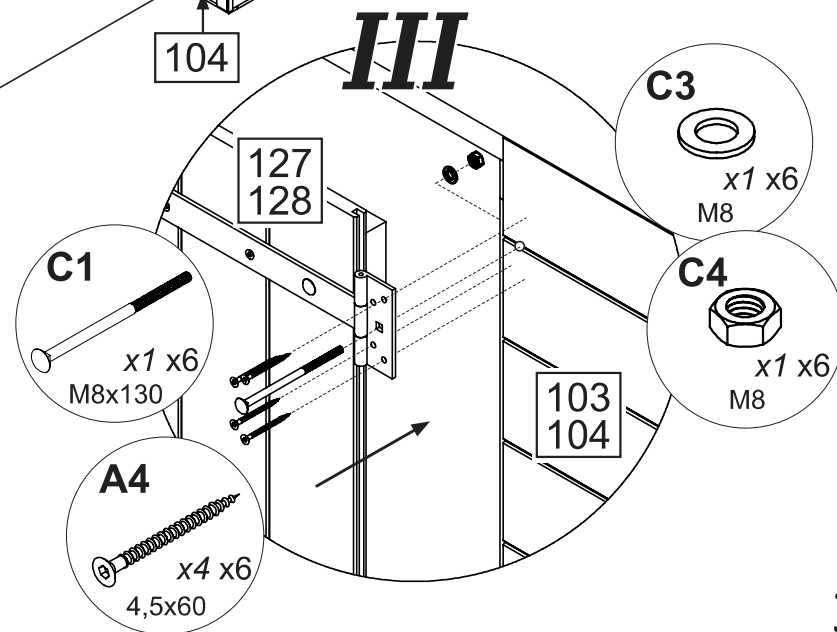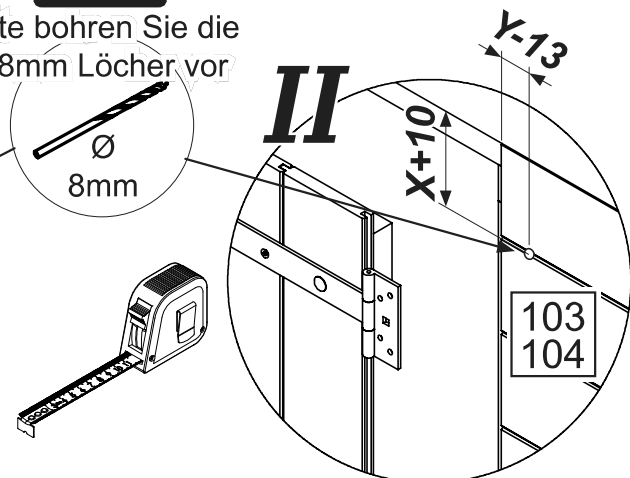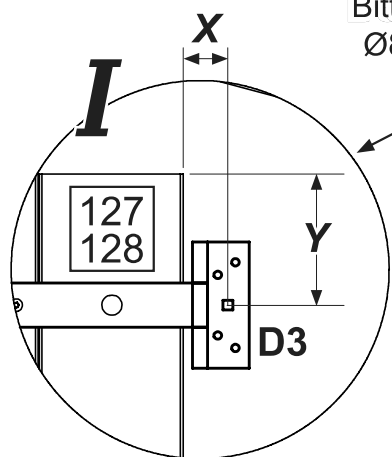


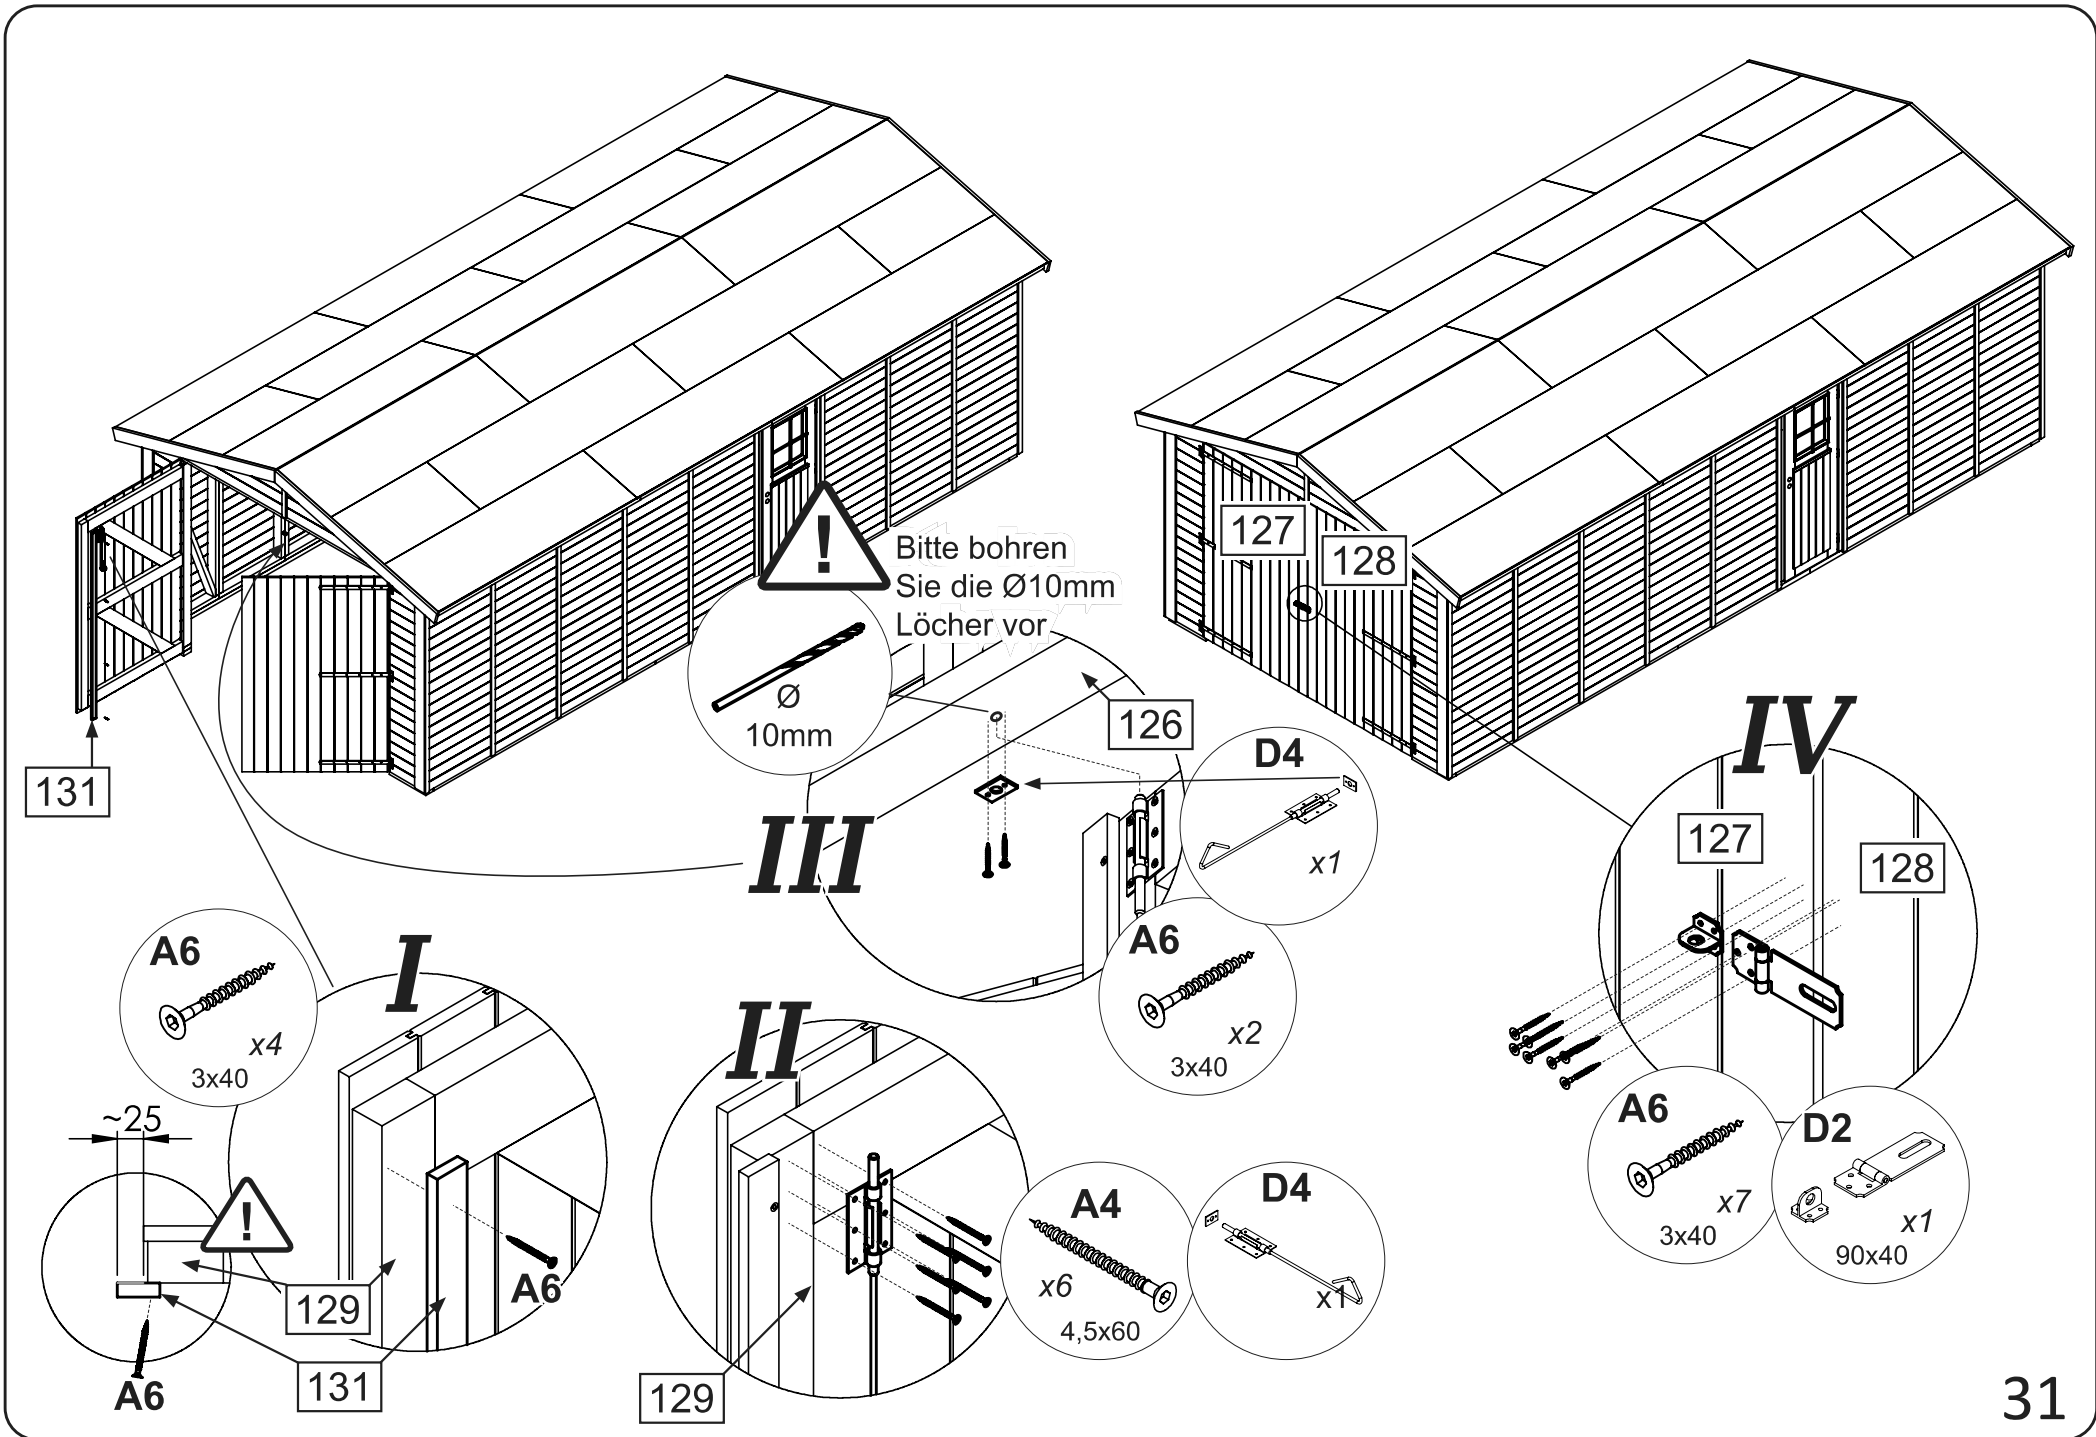







Fenster und Tür können nach Wunsch selber positioniert werden. Hierzu im gewählten Wandmodul die Fensteröffnung selber einschneiden. Bitte folgende Montageangaben beachten!

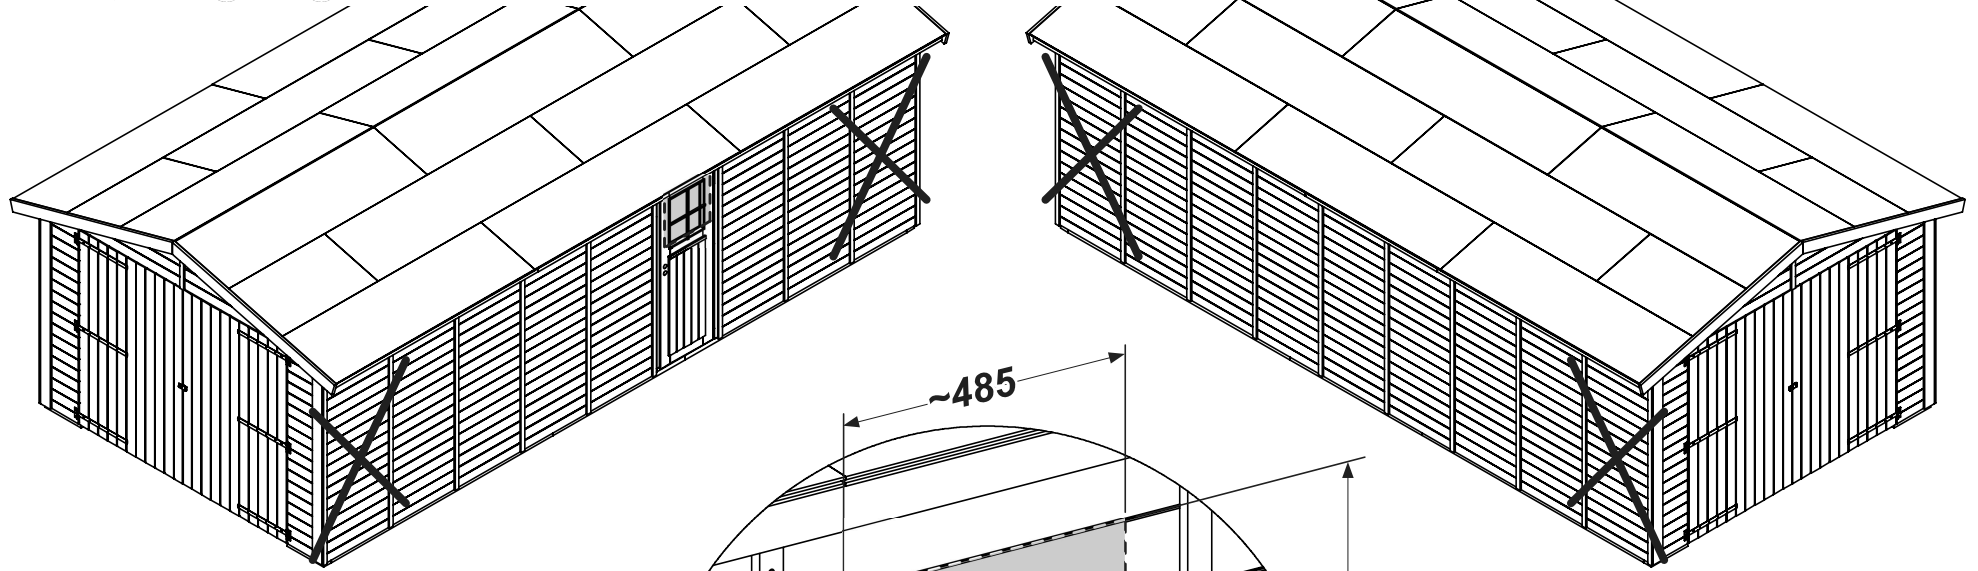

Satz			
No.	L x W x H	Qt.	
137	595x528x59	1	
137A	535x45x15	2	
137B	510x45x15	2	
A6	3x40	16	

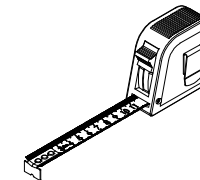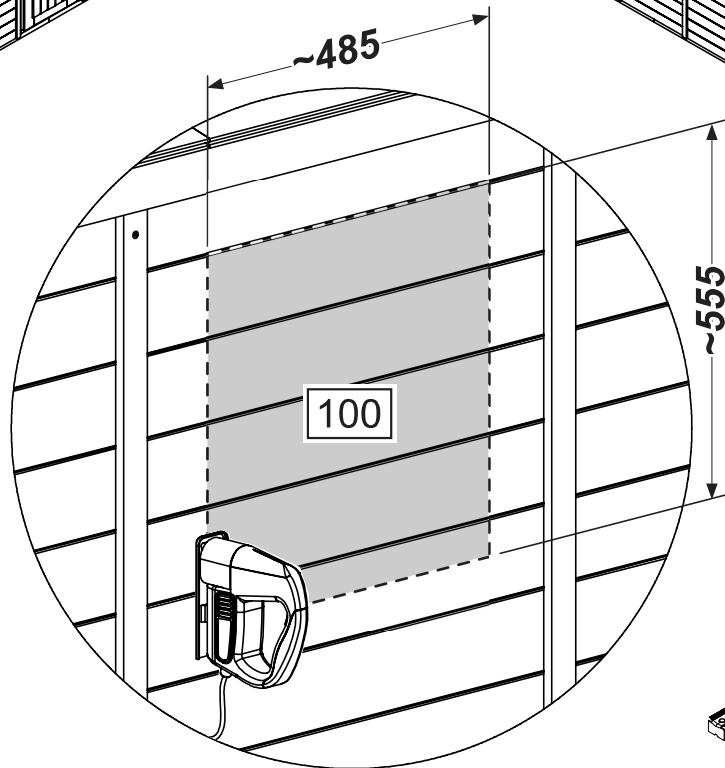

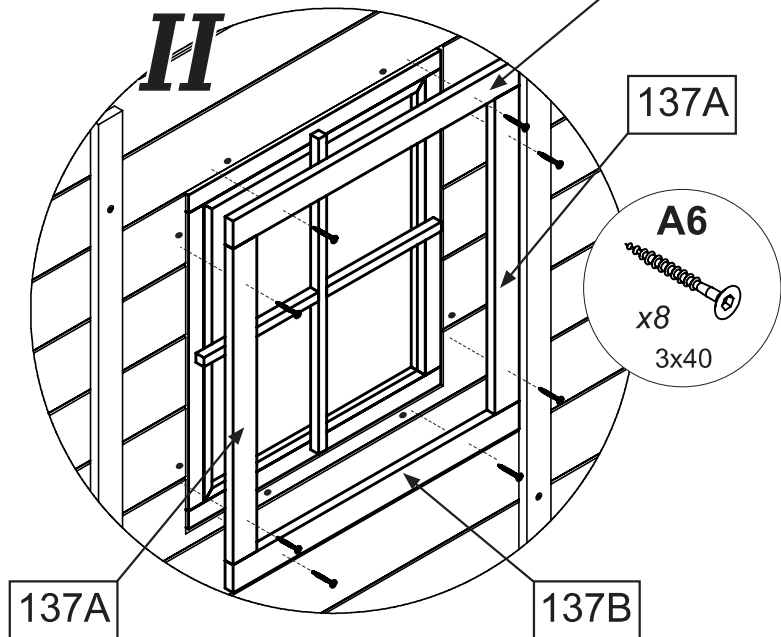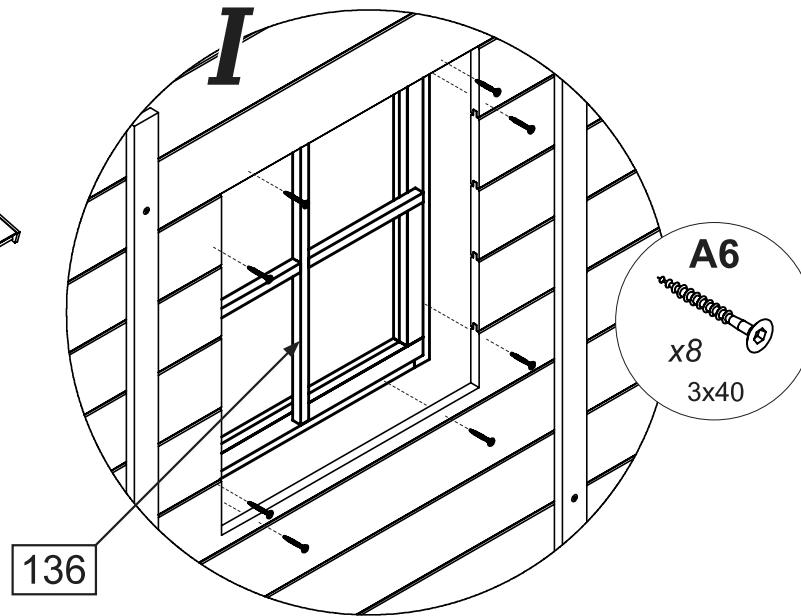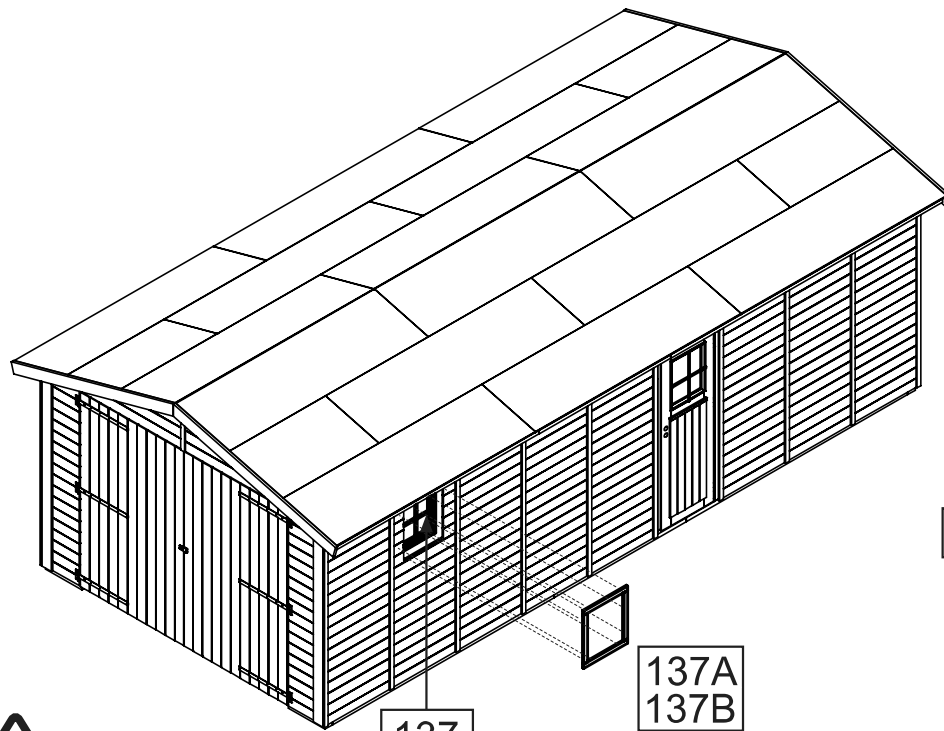

137

137A
137B
x2

Satz			
No.	L x W x H	Qt.	
137	595x528x59	1	
137A	535x45x15	2	
137B	510x45x15	2	
A6	3x40	16	