



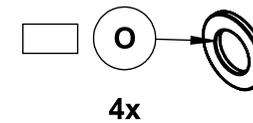
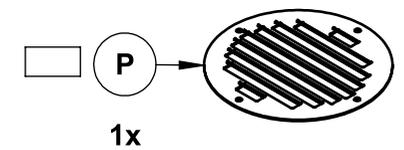
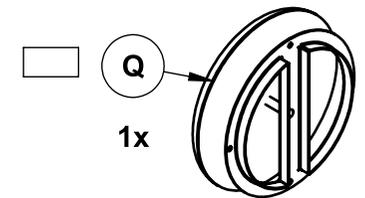
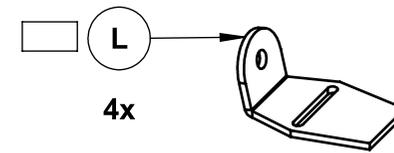
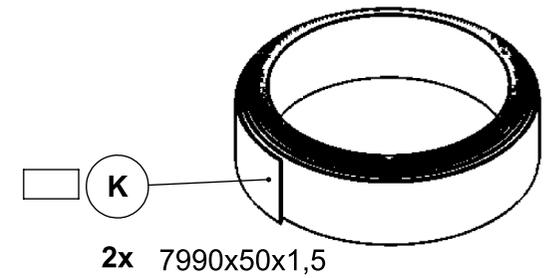
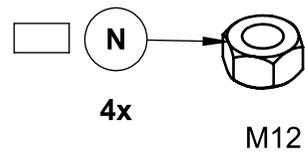
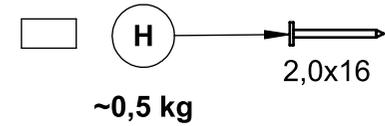
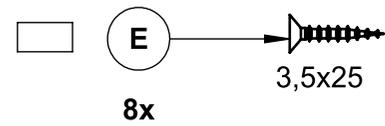
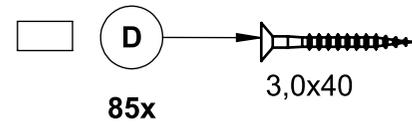
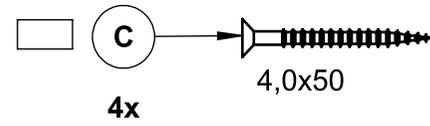
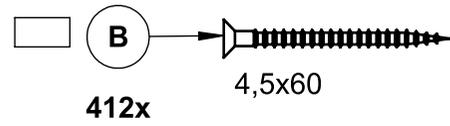
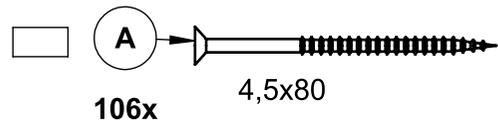


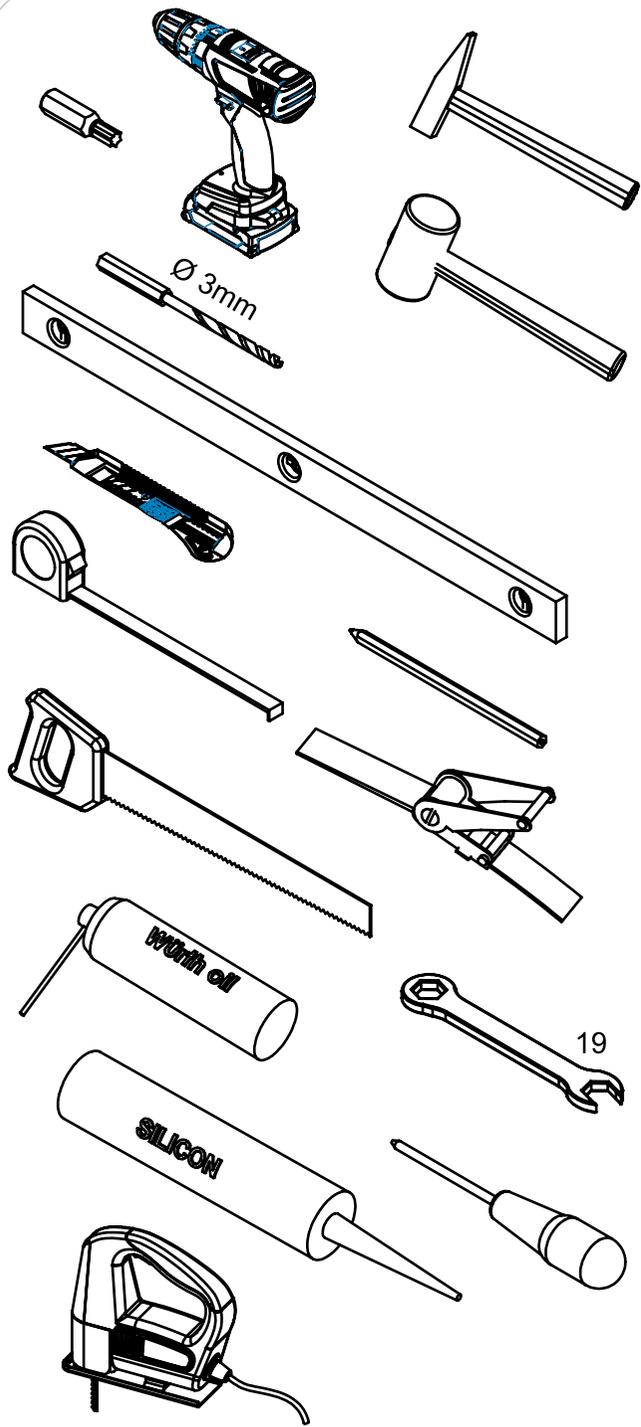





**Serial no:** \_\_\_\_\_

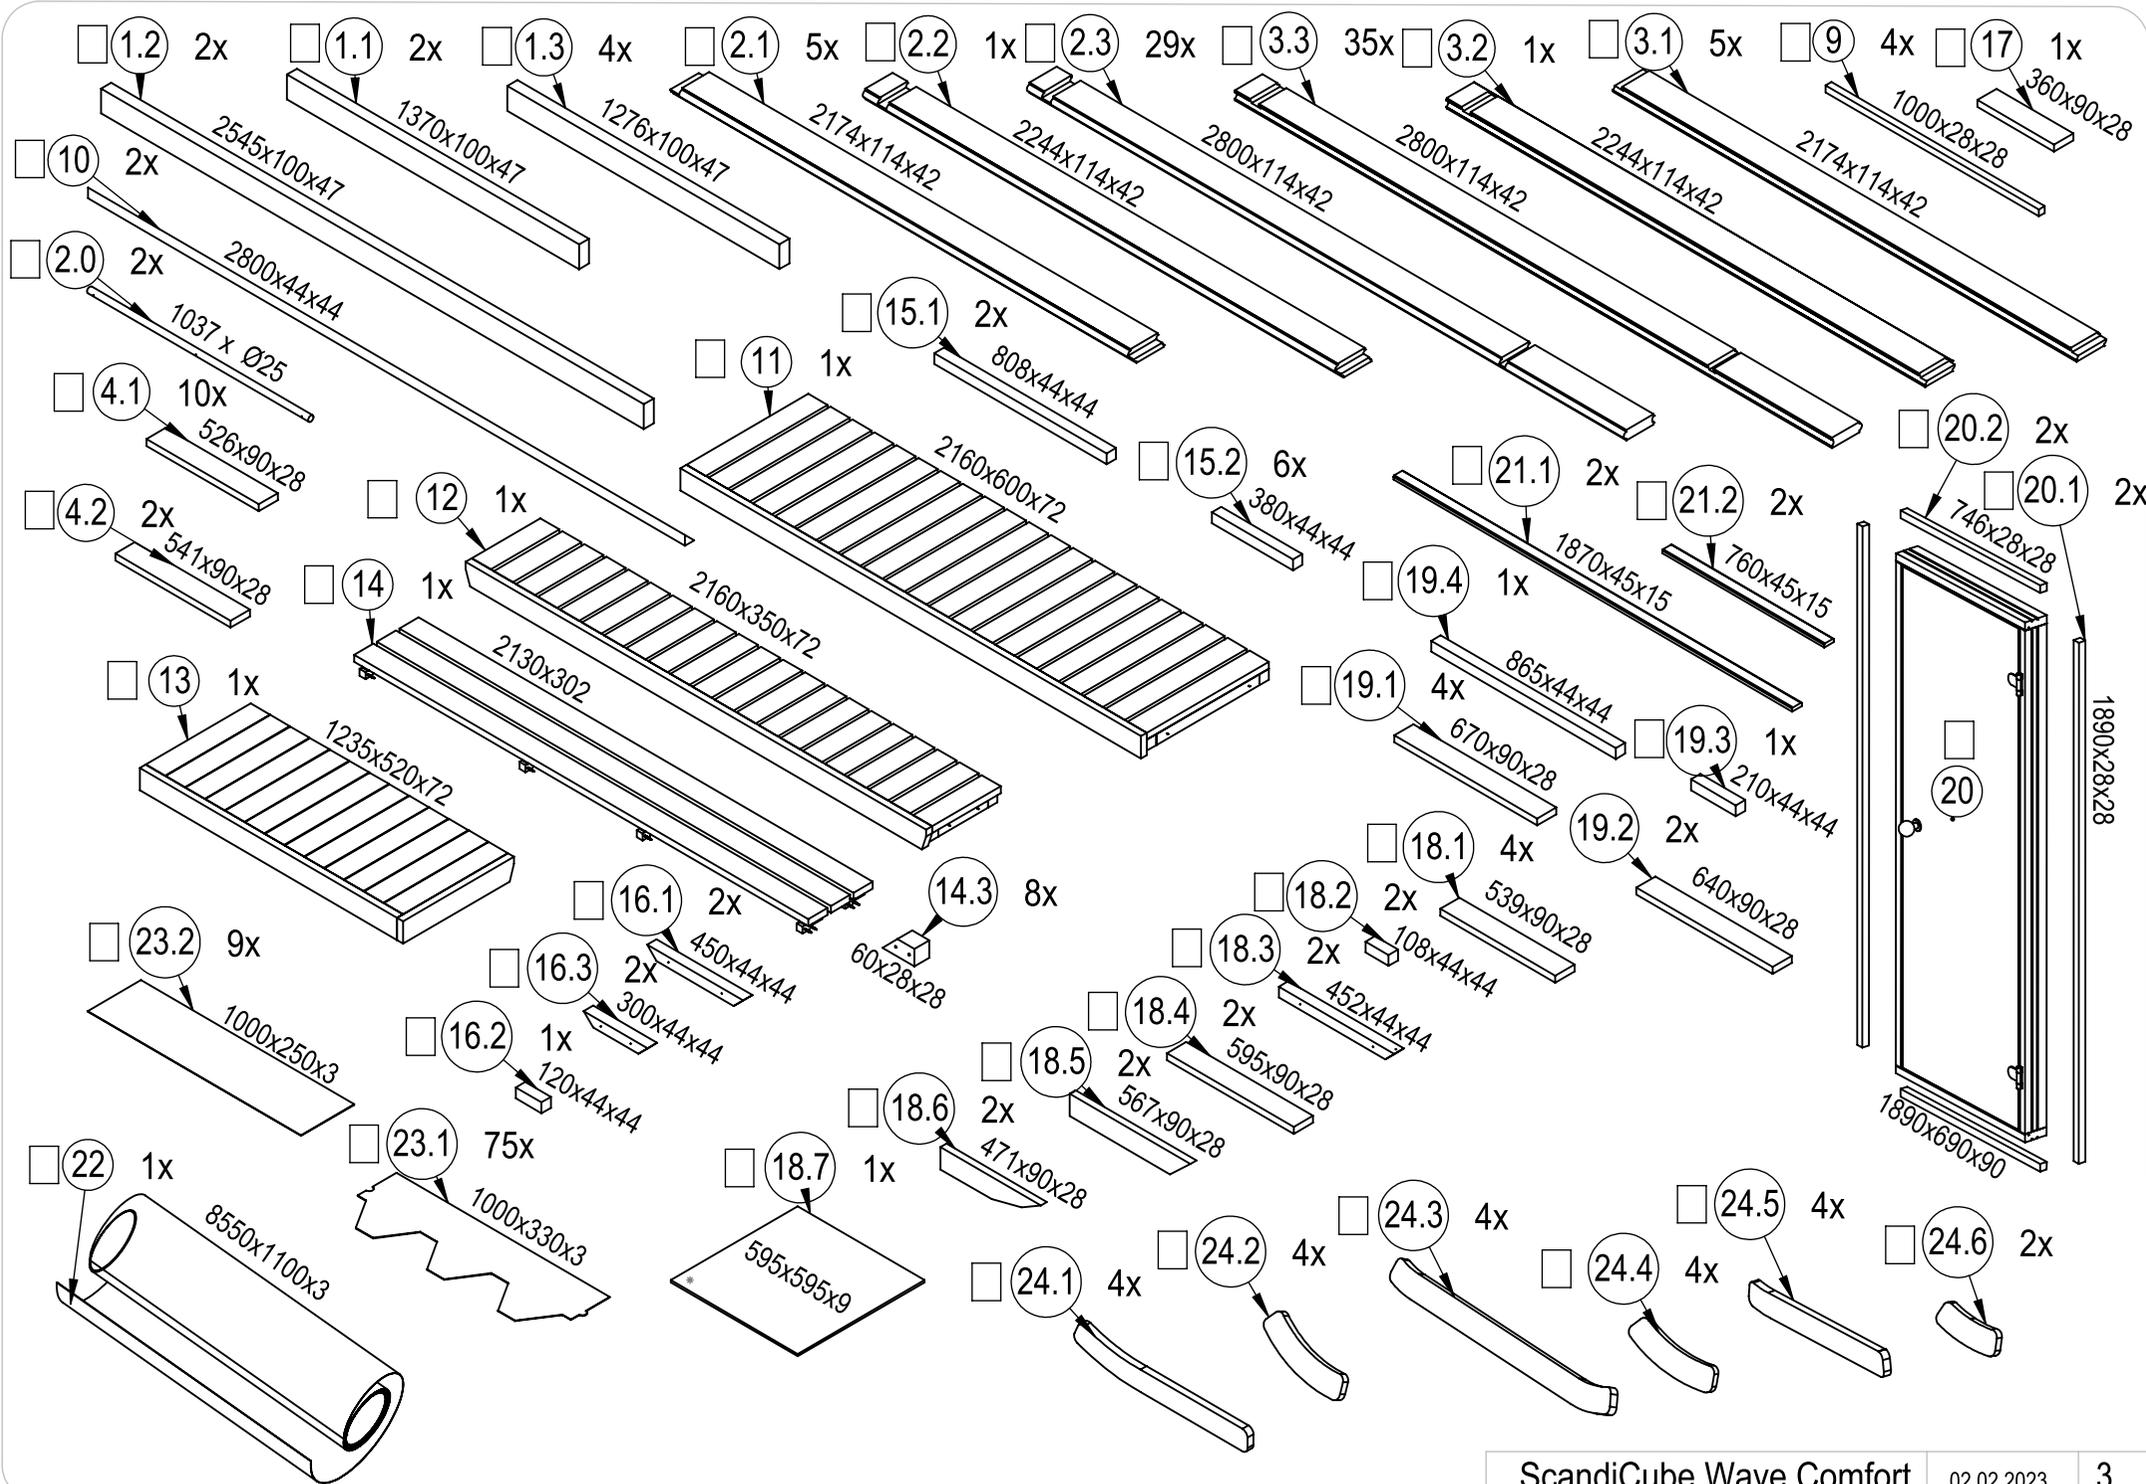

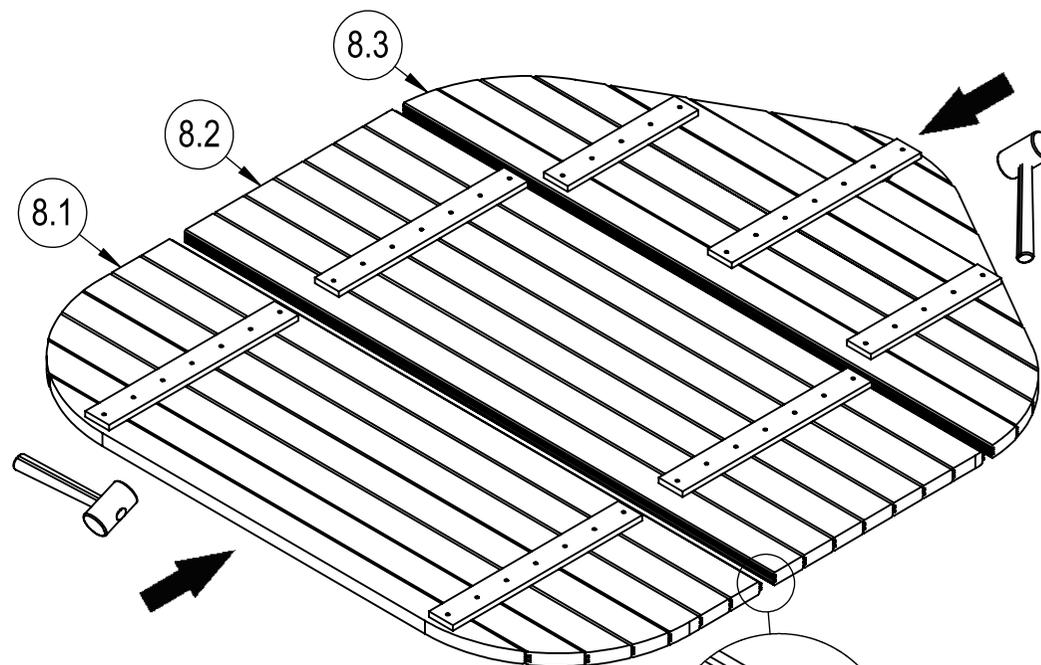


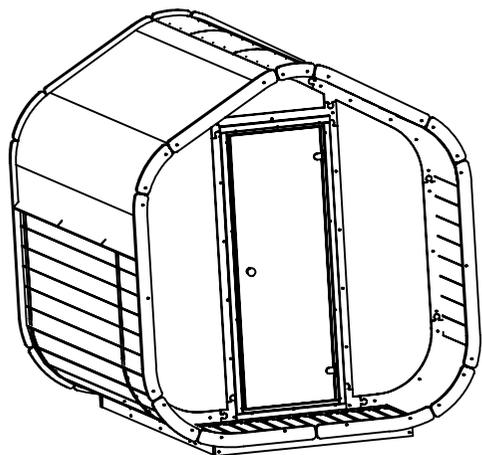





16x D  
3,0x40

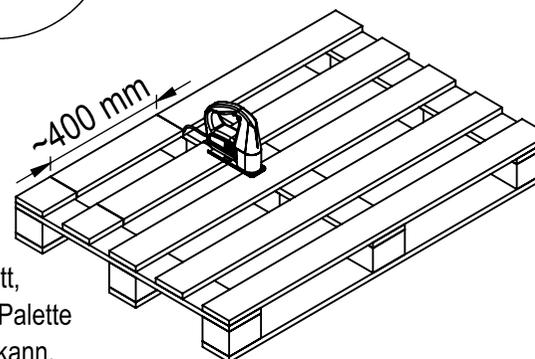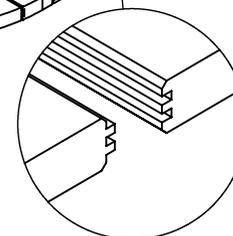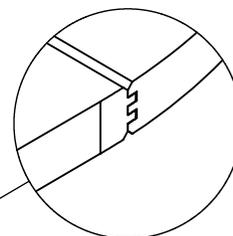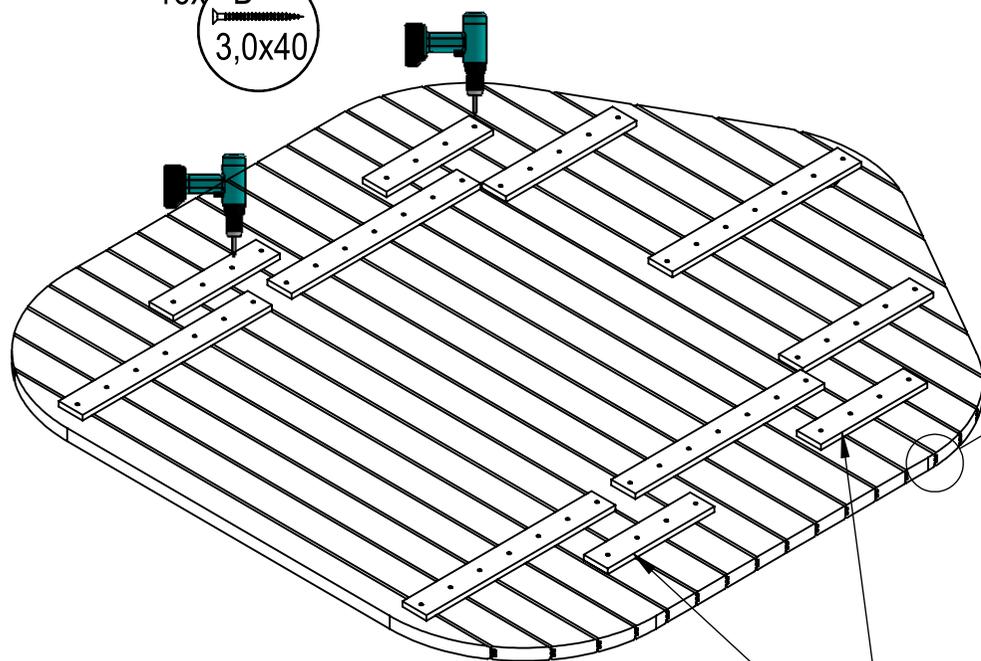


Verwenden Sie ein Brett,  
ca 40 cm, das von der Palette  
abgeschnitten werden kann.

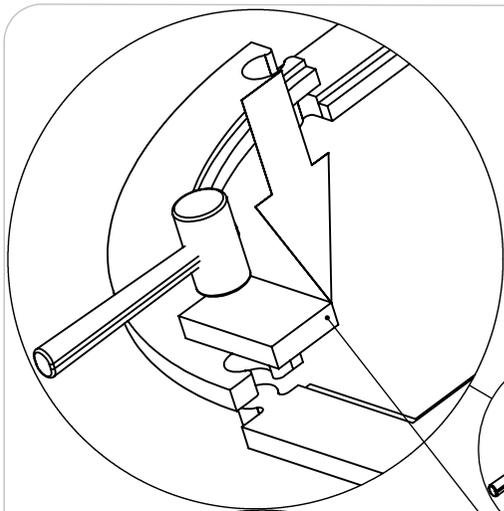






Verwenden Sie ein Stück Holz, um Sperrholz zu schützen

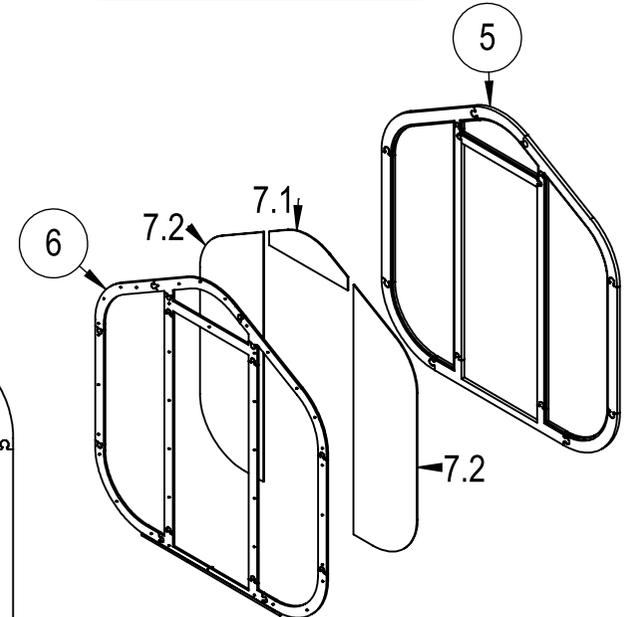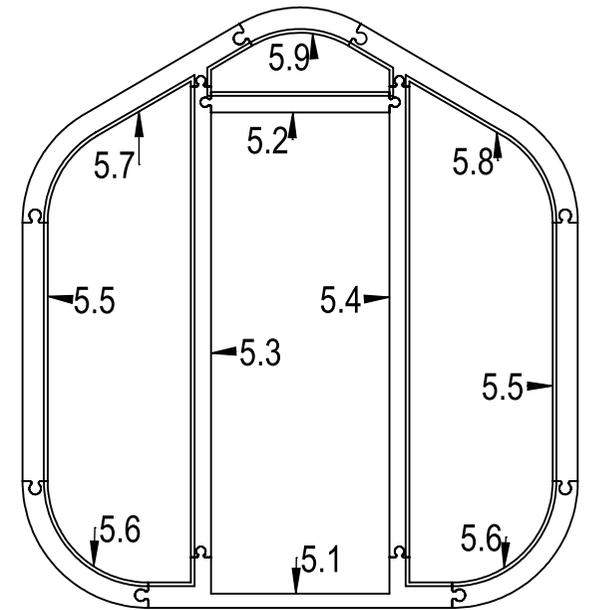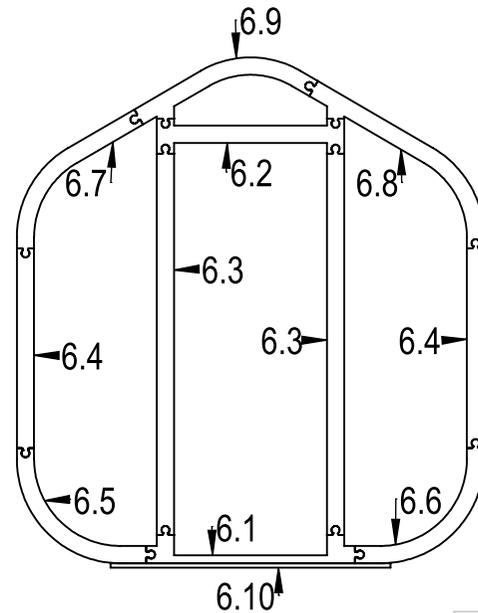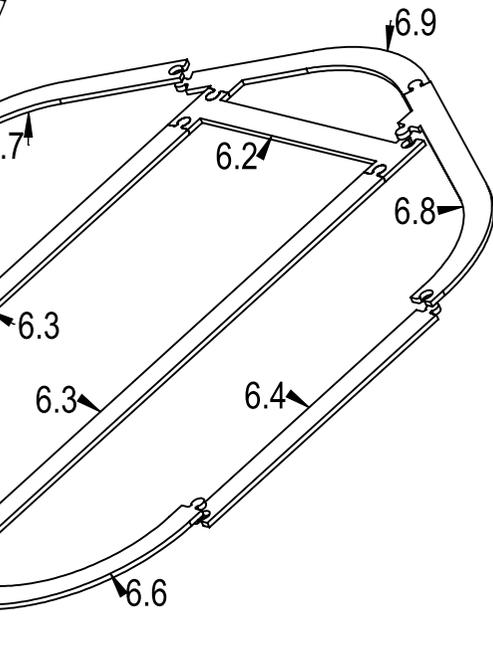


# FUNDAMENTPLAN

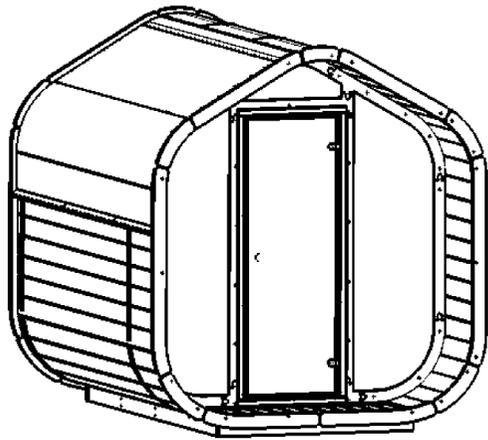

Benutzen Sie eine  
Wasserwaage

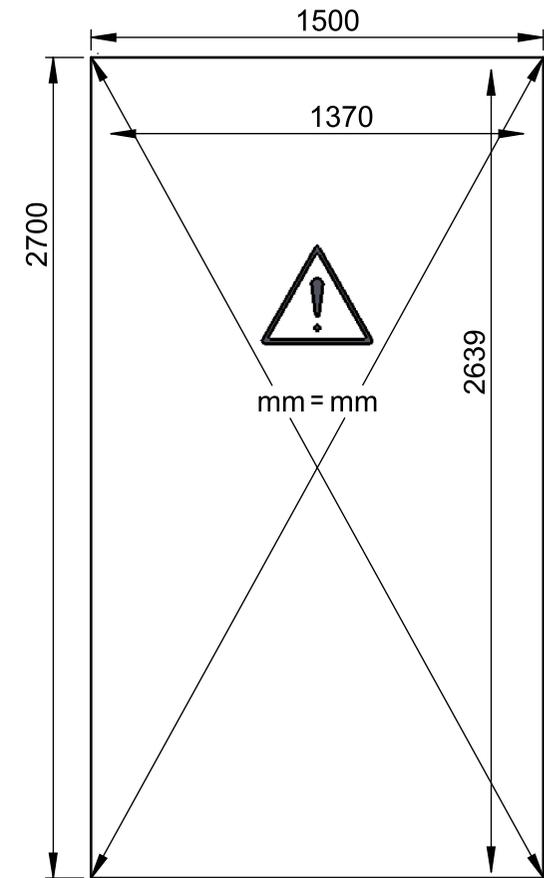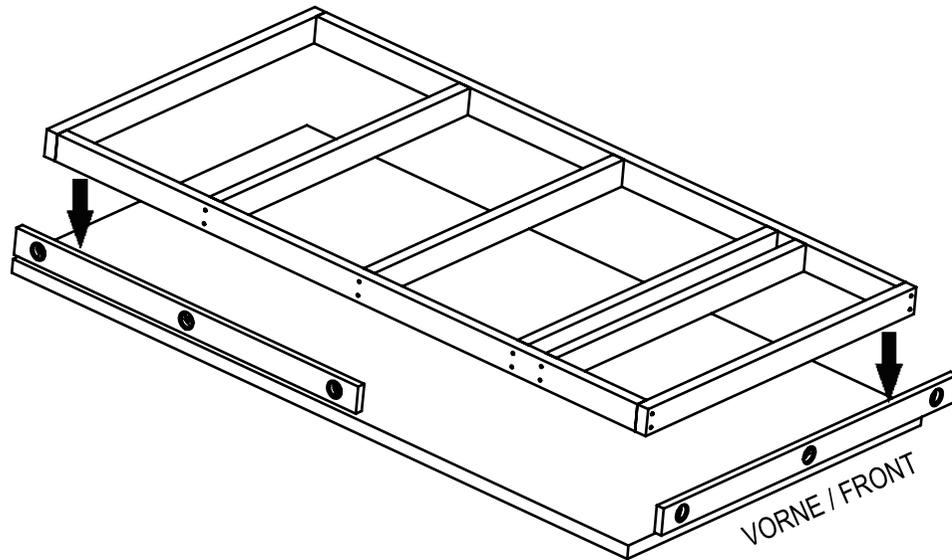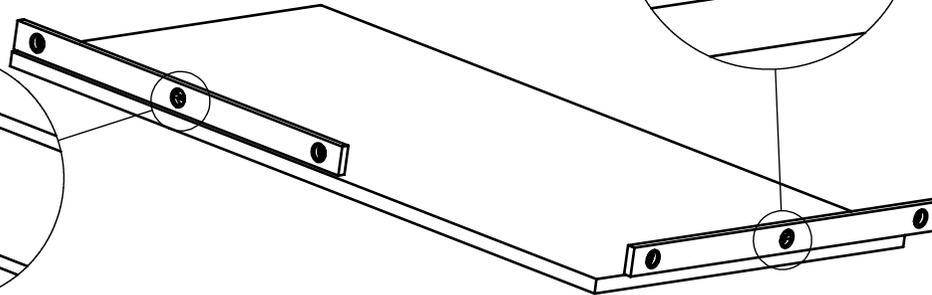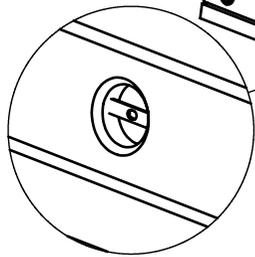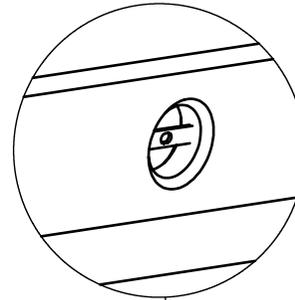


VORNE / FRONT



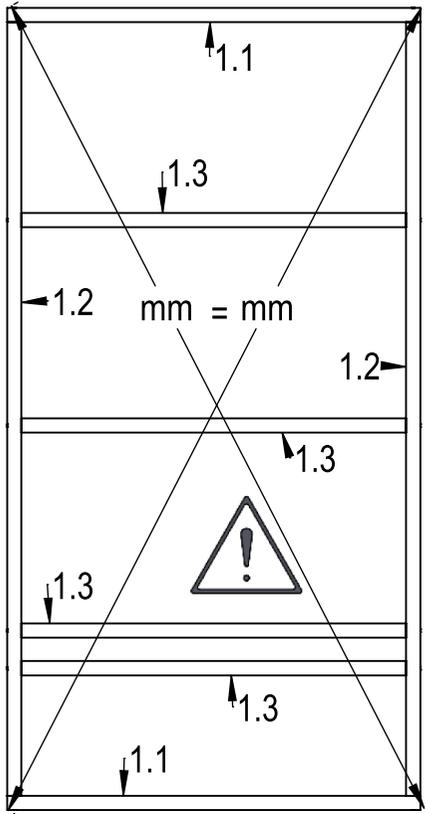


VORNE / FRONT

1.1

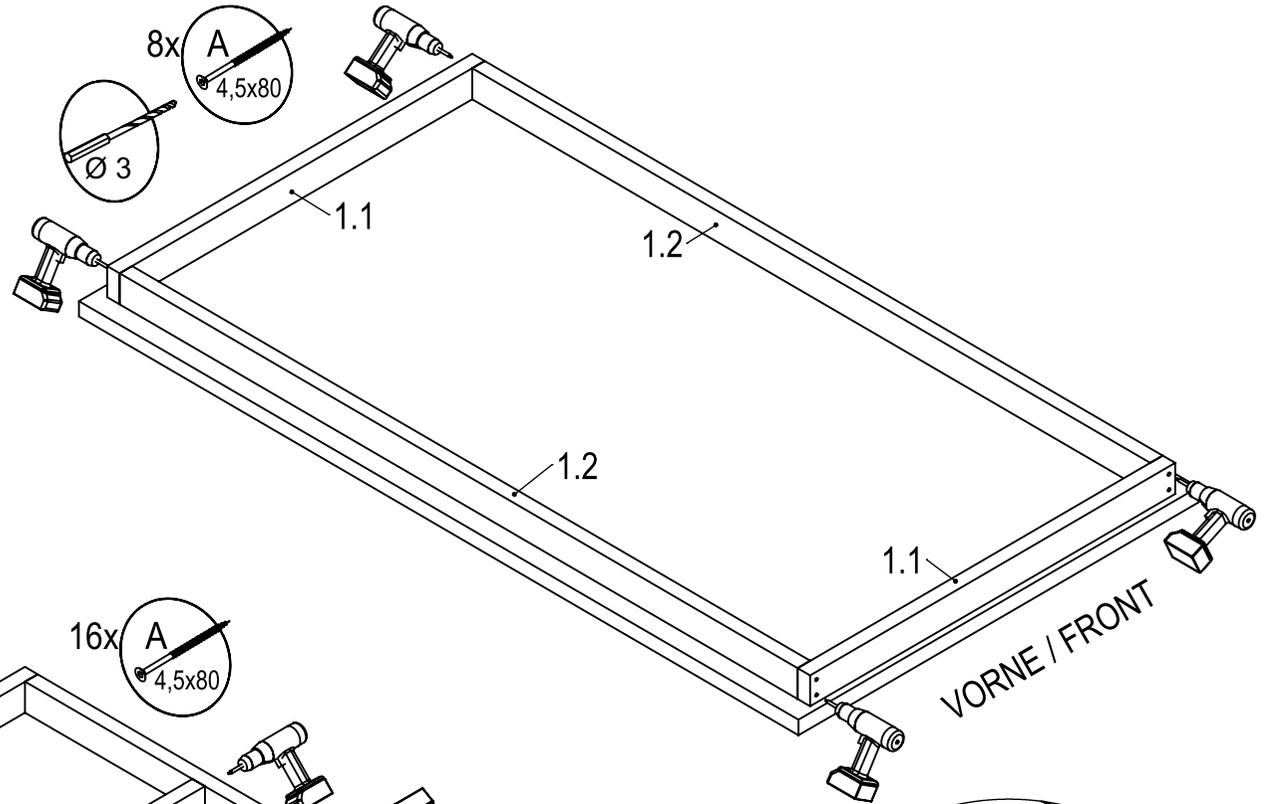

1.2

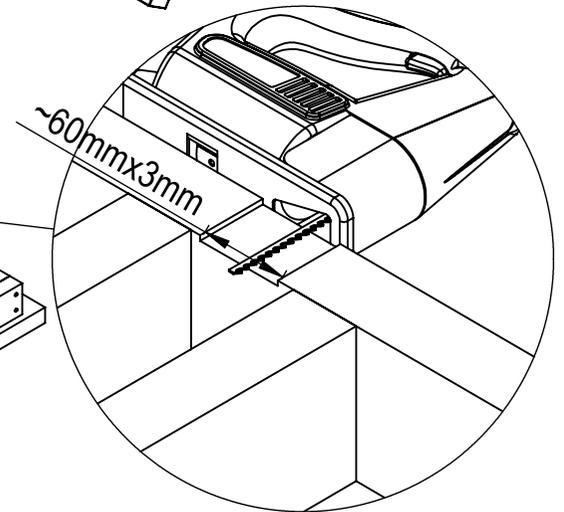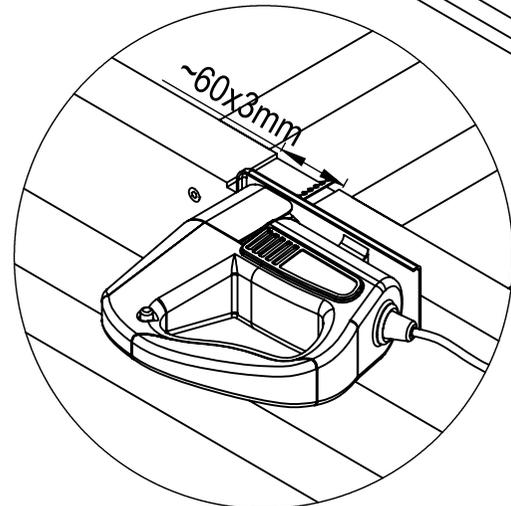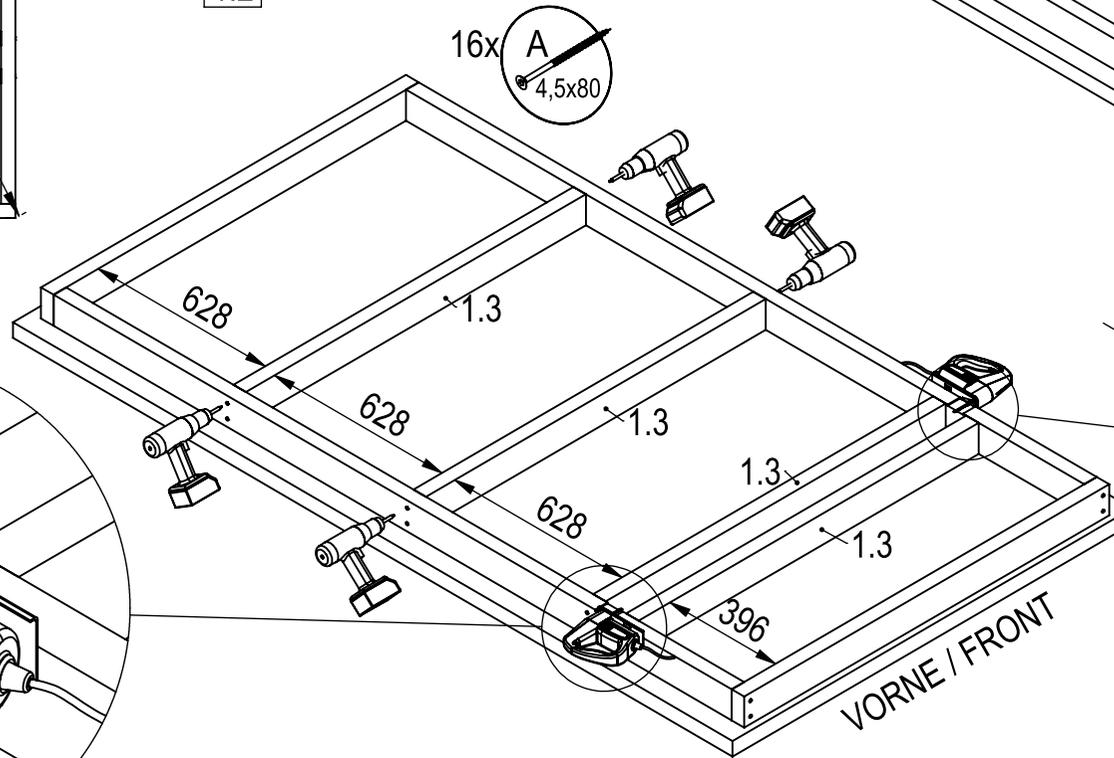





3.1





8

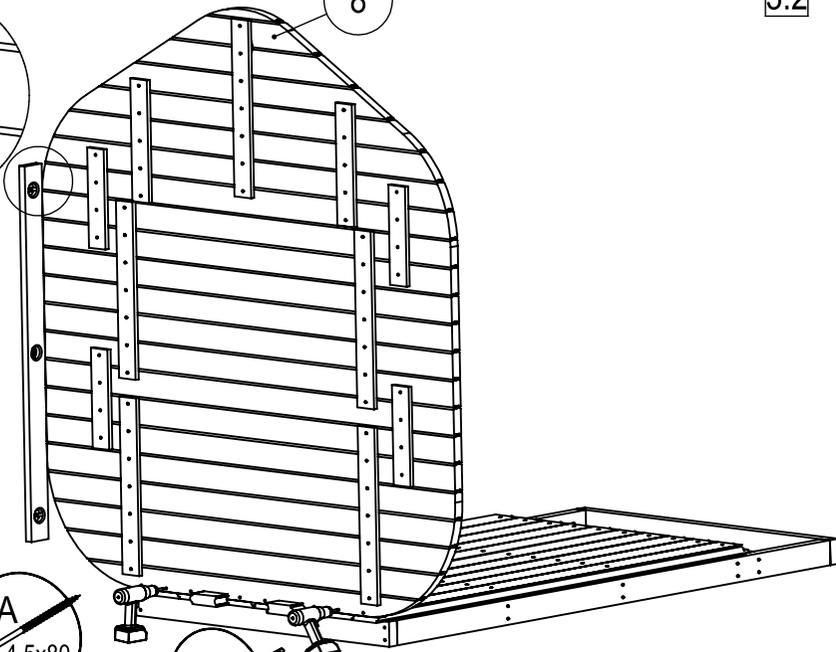

8x A  
4,5x80



4.1

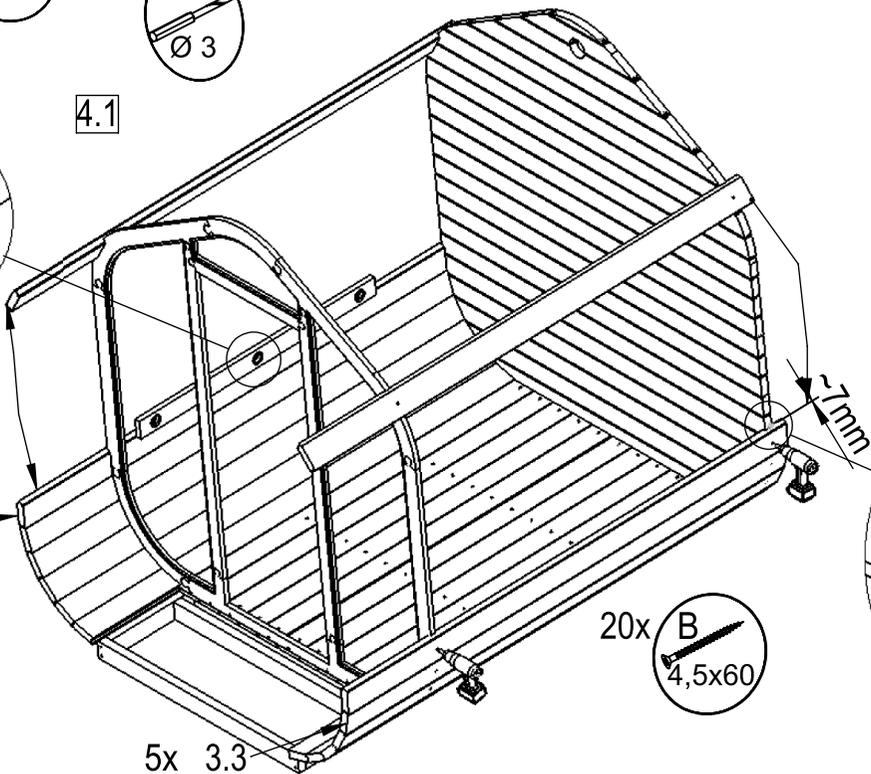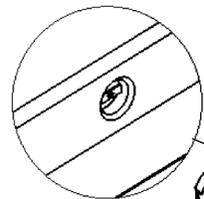


5x 2.3


20x B  
4,5x60

5x 3.3

3.2

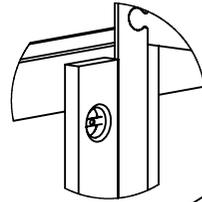

5

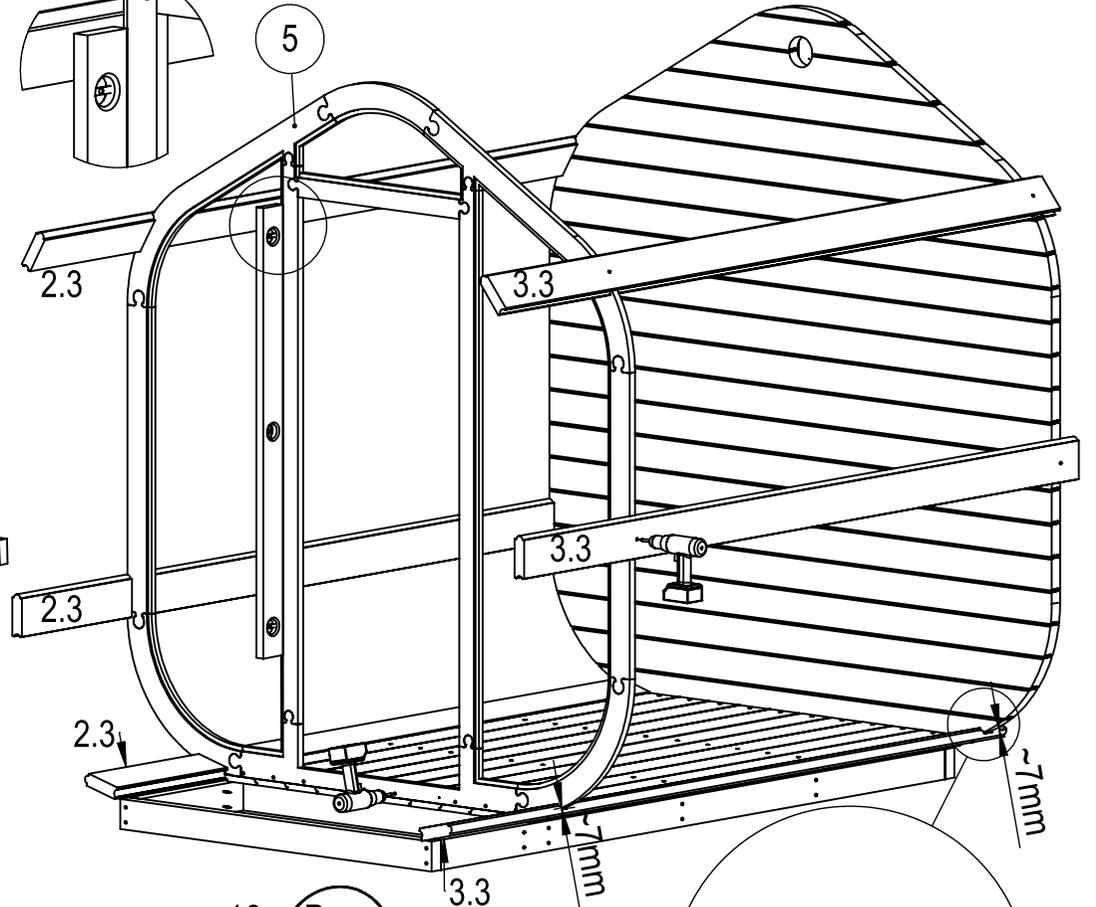

2.3

3.3

2.3

3.3



2.3

3.3


~7mm

~7mm

16x B  
4,5x60

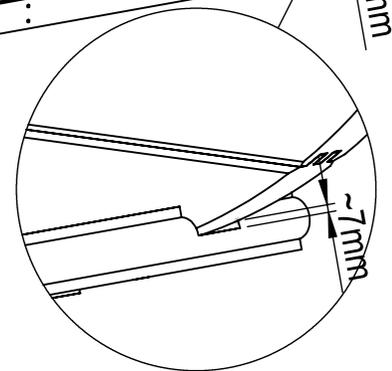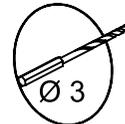


~7mm

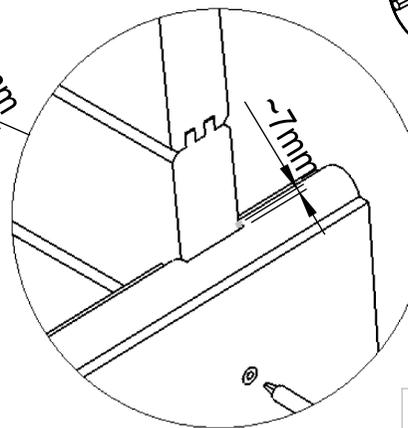

~7mm


Wichtig!  
Abstand halten!  
Beim allen Korpus Bohlen

4.2

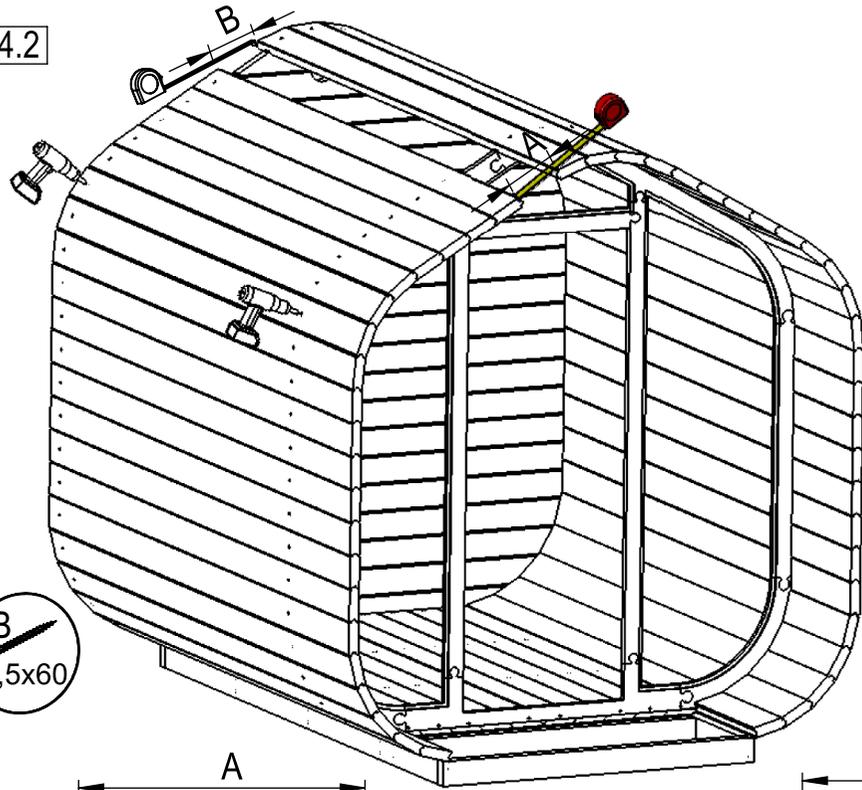


80x  $\frac{B}{4,5 \times 60}$




4.6

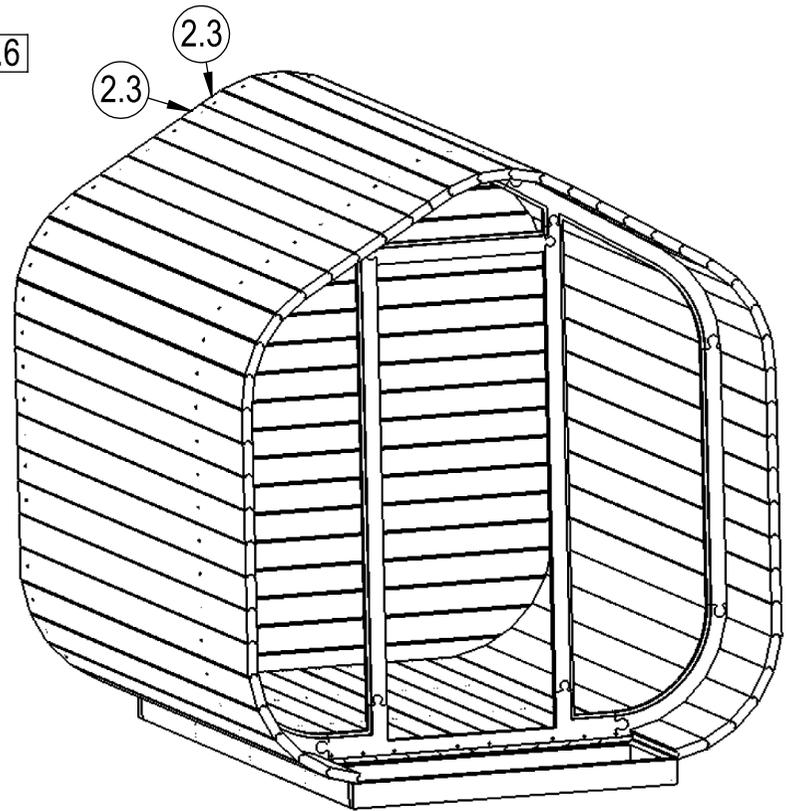



4.3

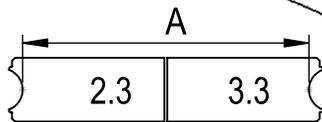


4.4

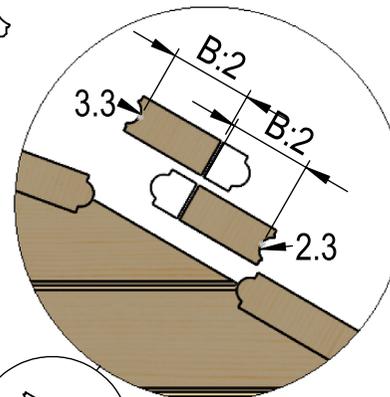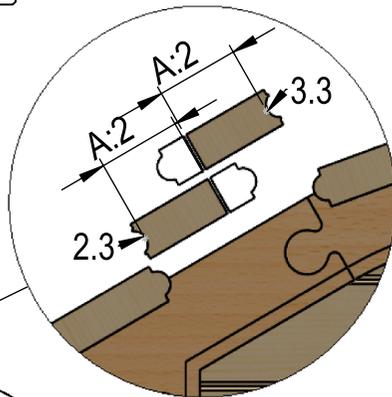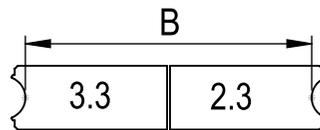

4.5

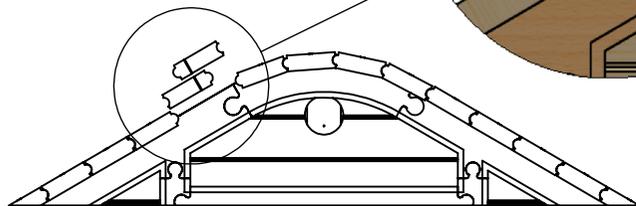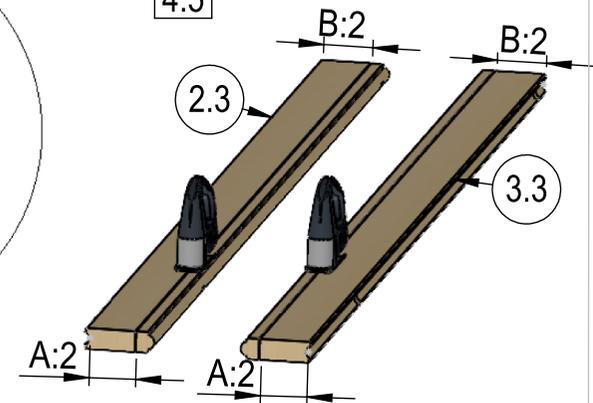


front / vorne

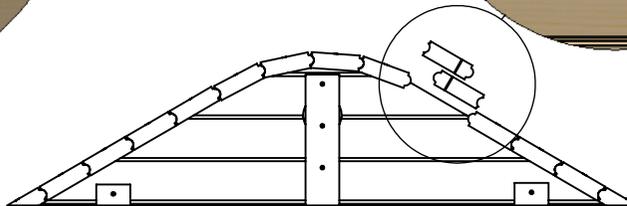


back / hinten

5.1


Benutzen Sie ein Spannbänder

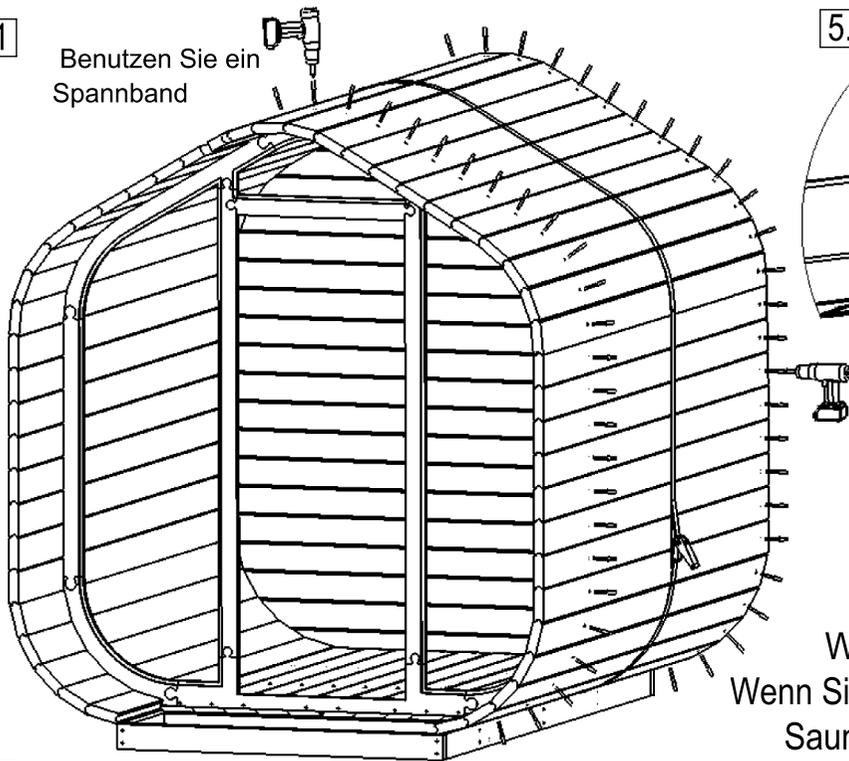


5.3

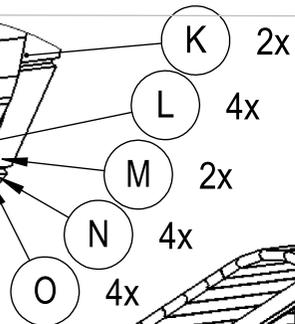

Die Schrauben entfernen

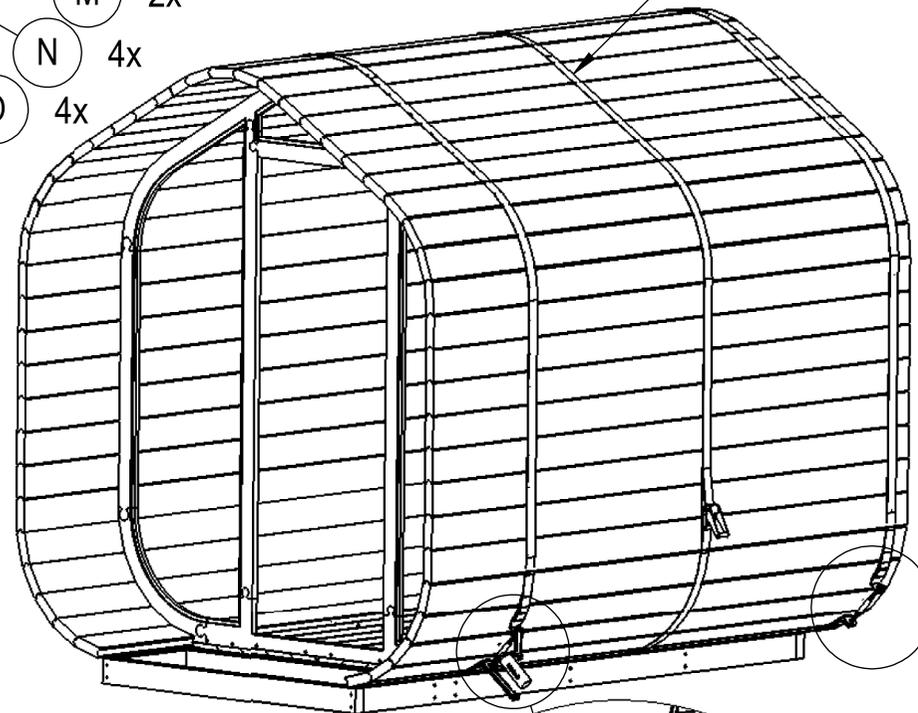


5.2

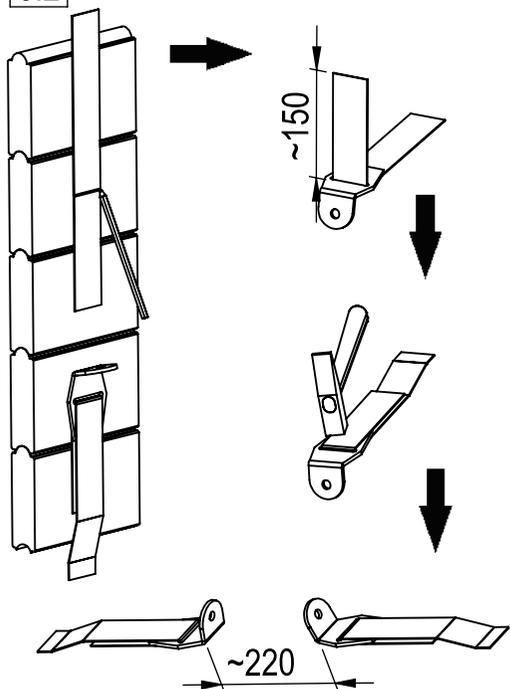


Wichtig!  
Wenn Sie eine Saunafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!

Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS 1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen


5.4

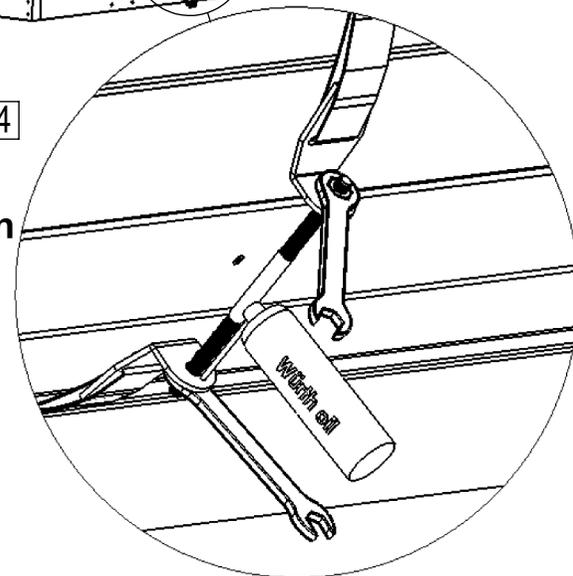


6.1

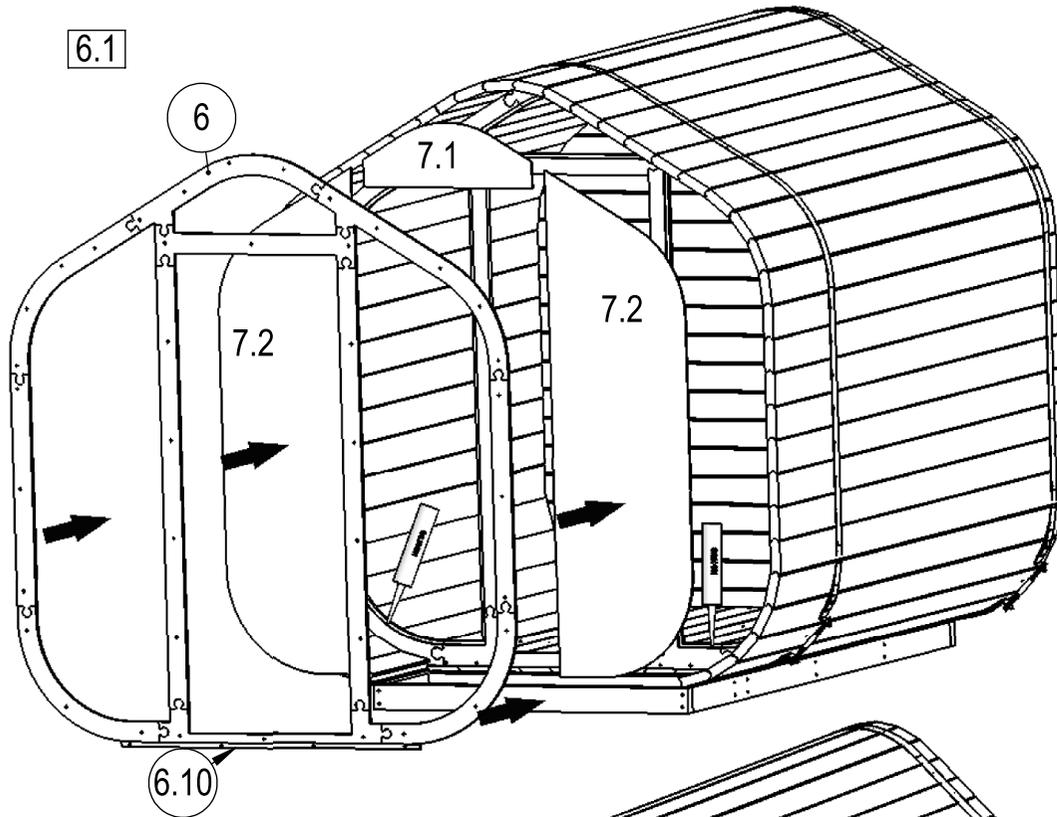


6.2

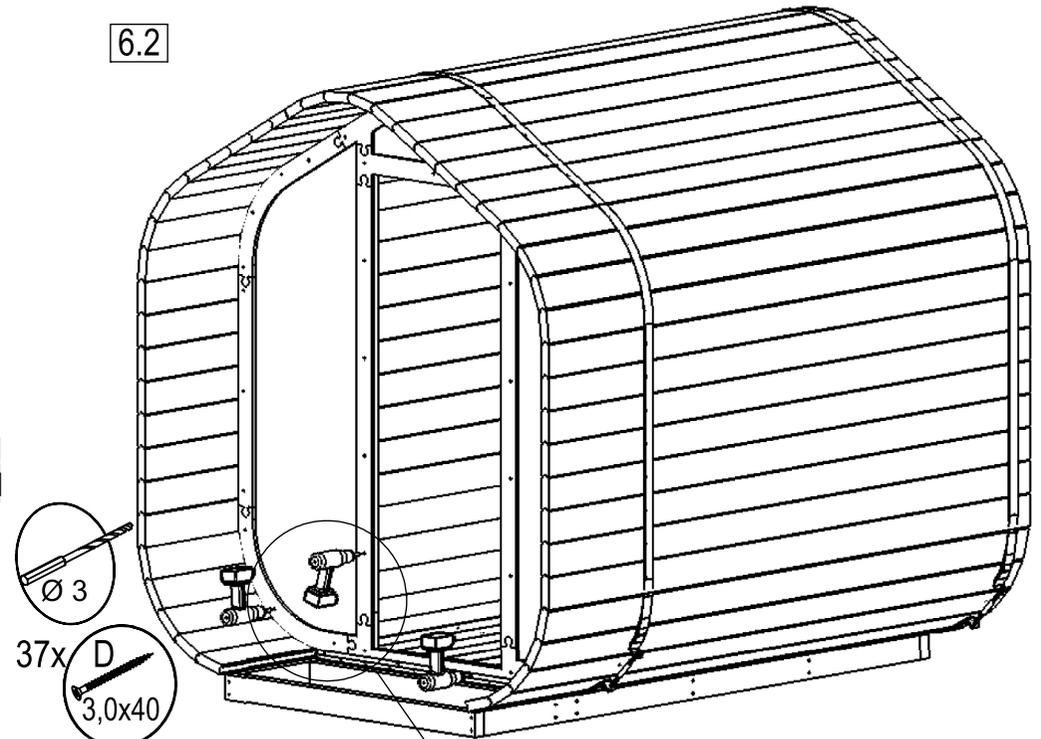

Bitte seien Sie vorsichtig!  
Schrauben Sie nicht mit der  
Schraube auf das Glas

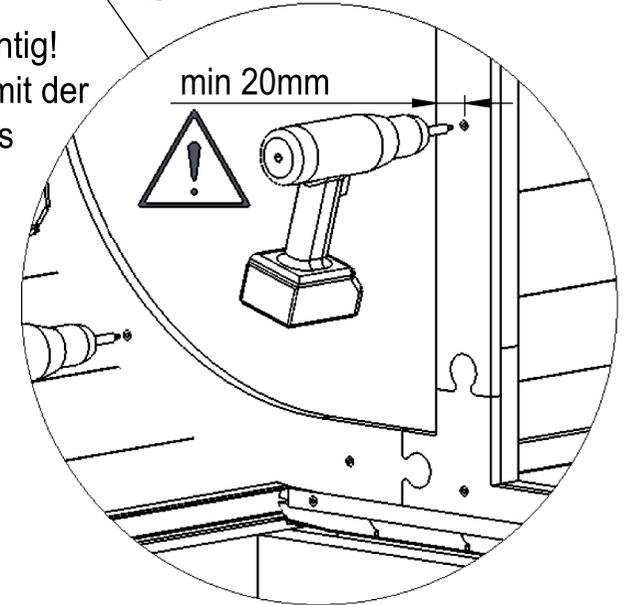


7.1

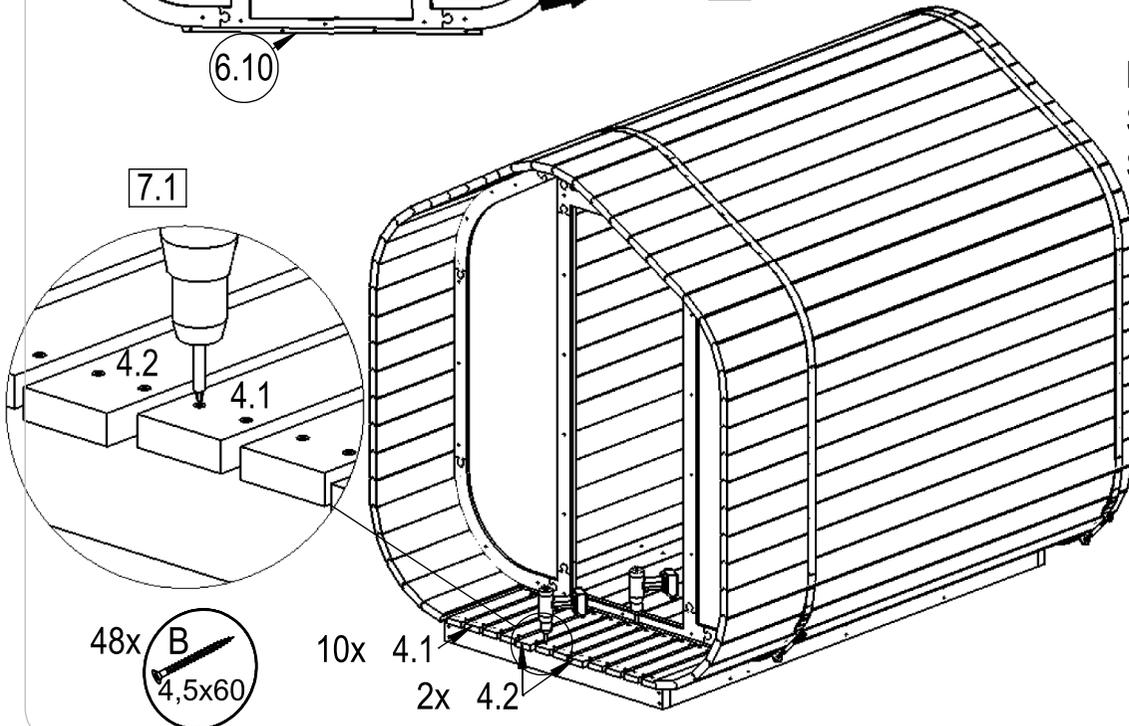


7.2



Die gezeigten Bretter bitte entfernen

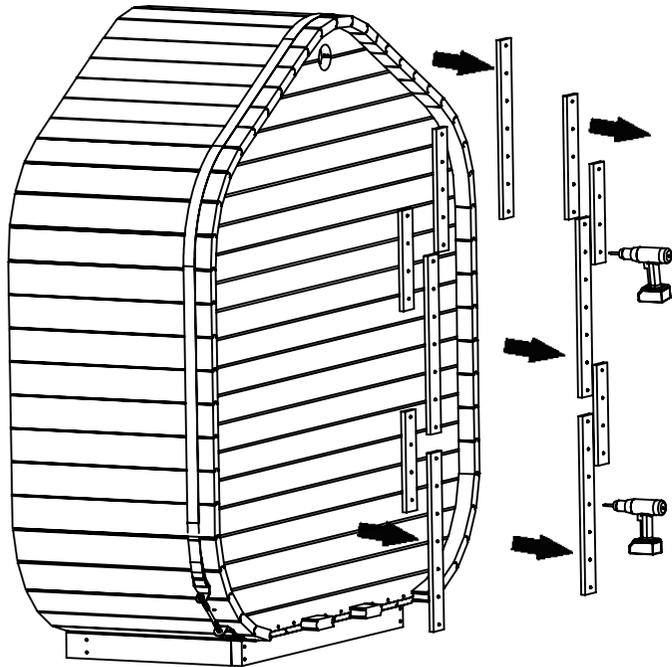

7.3

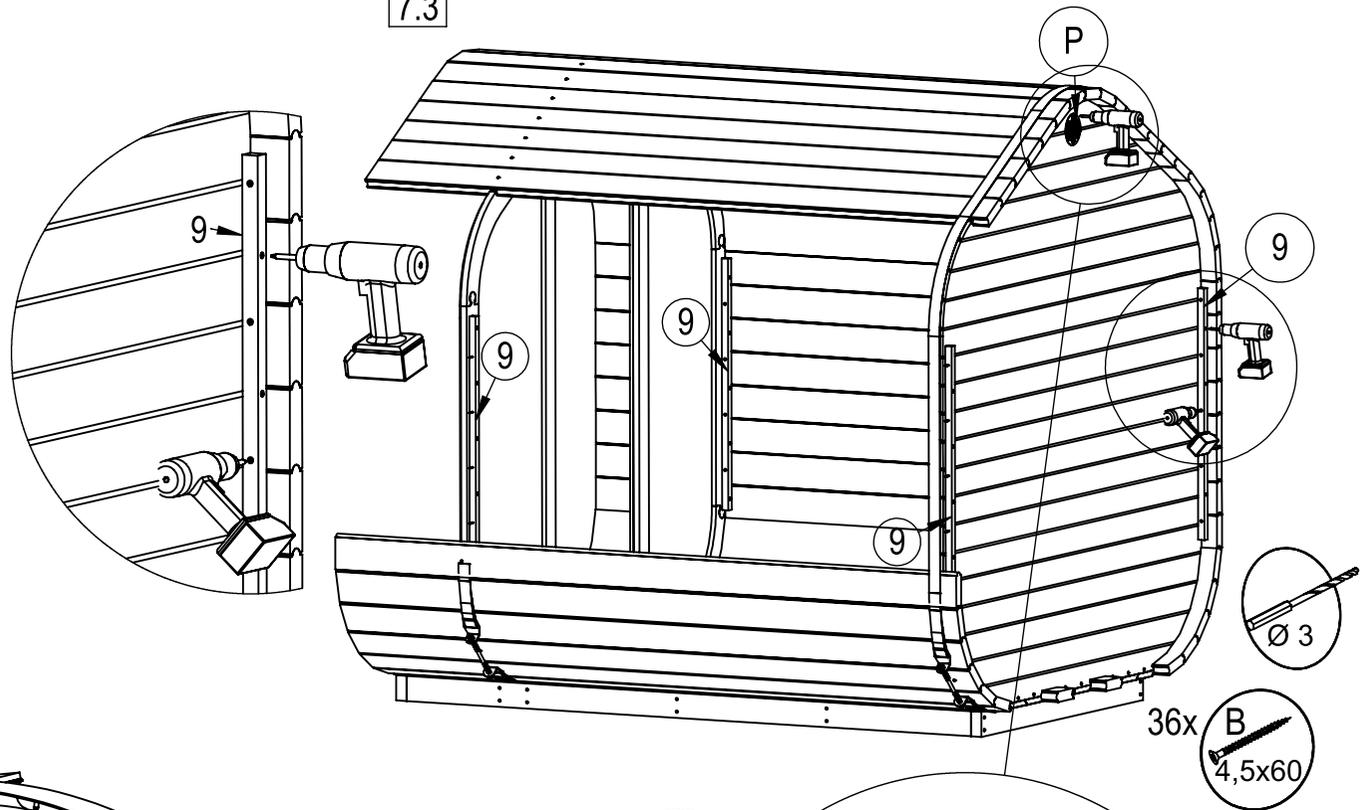

7.4

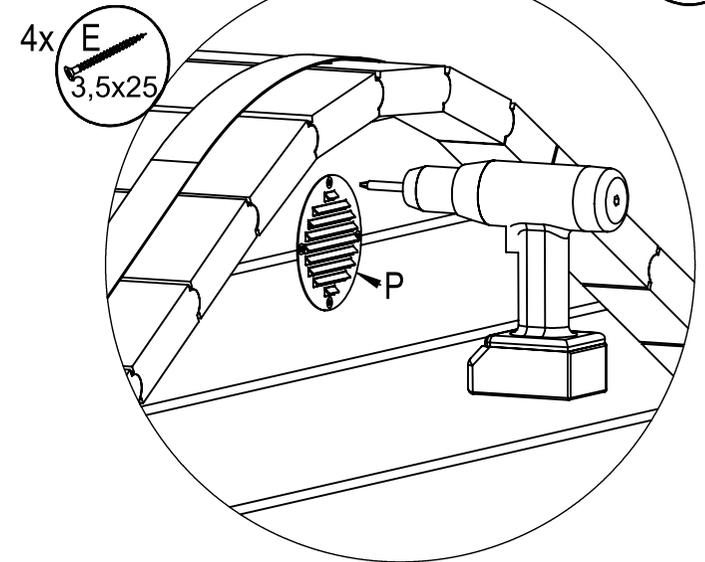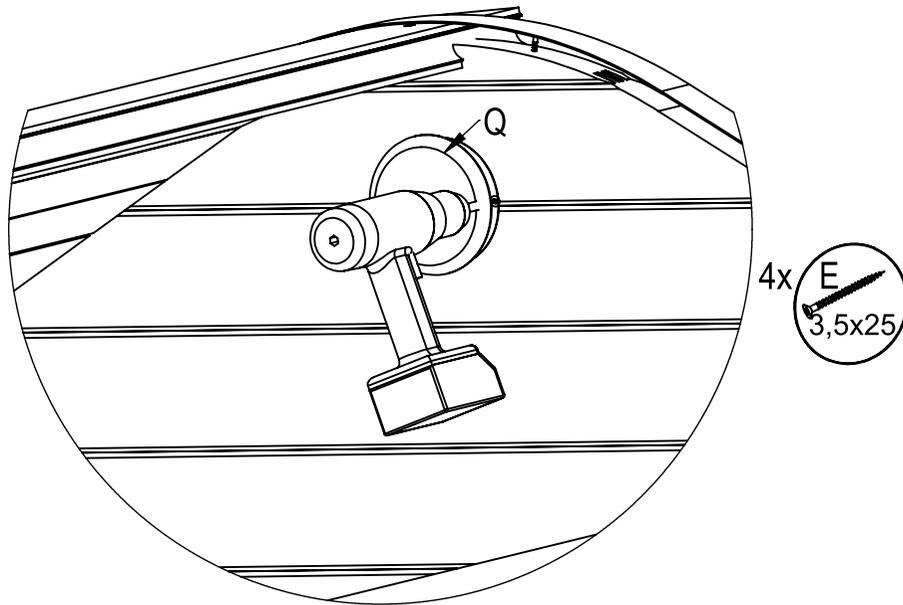

8.1

2x 16.1

6x B  
4,5x60

16.2 2x

808

8.2

Ø 3

2x A  
4,5x80

6x B  
4,5x60

82mm


8.3


Ø 3

2x A  
4,5x80

11




82mm

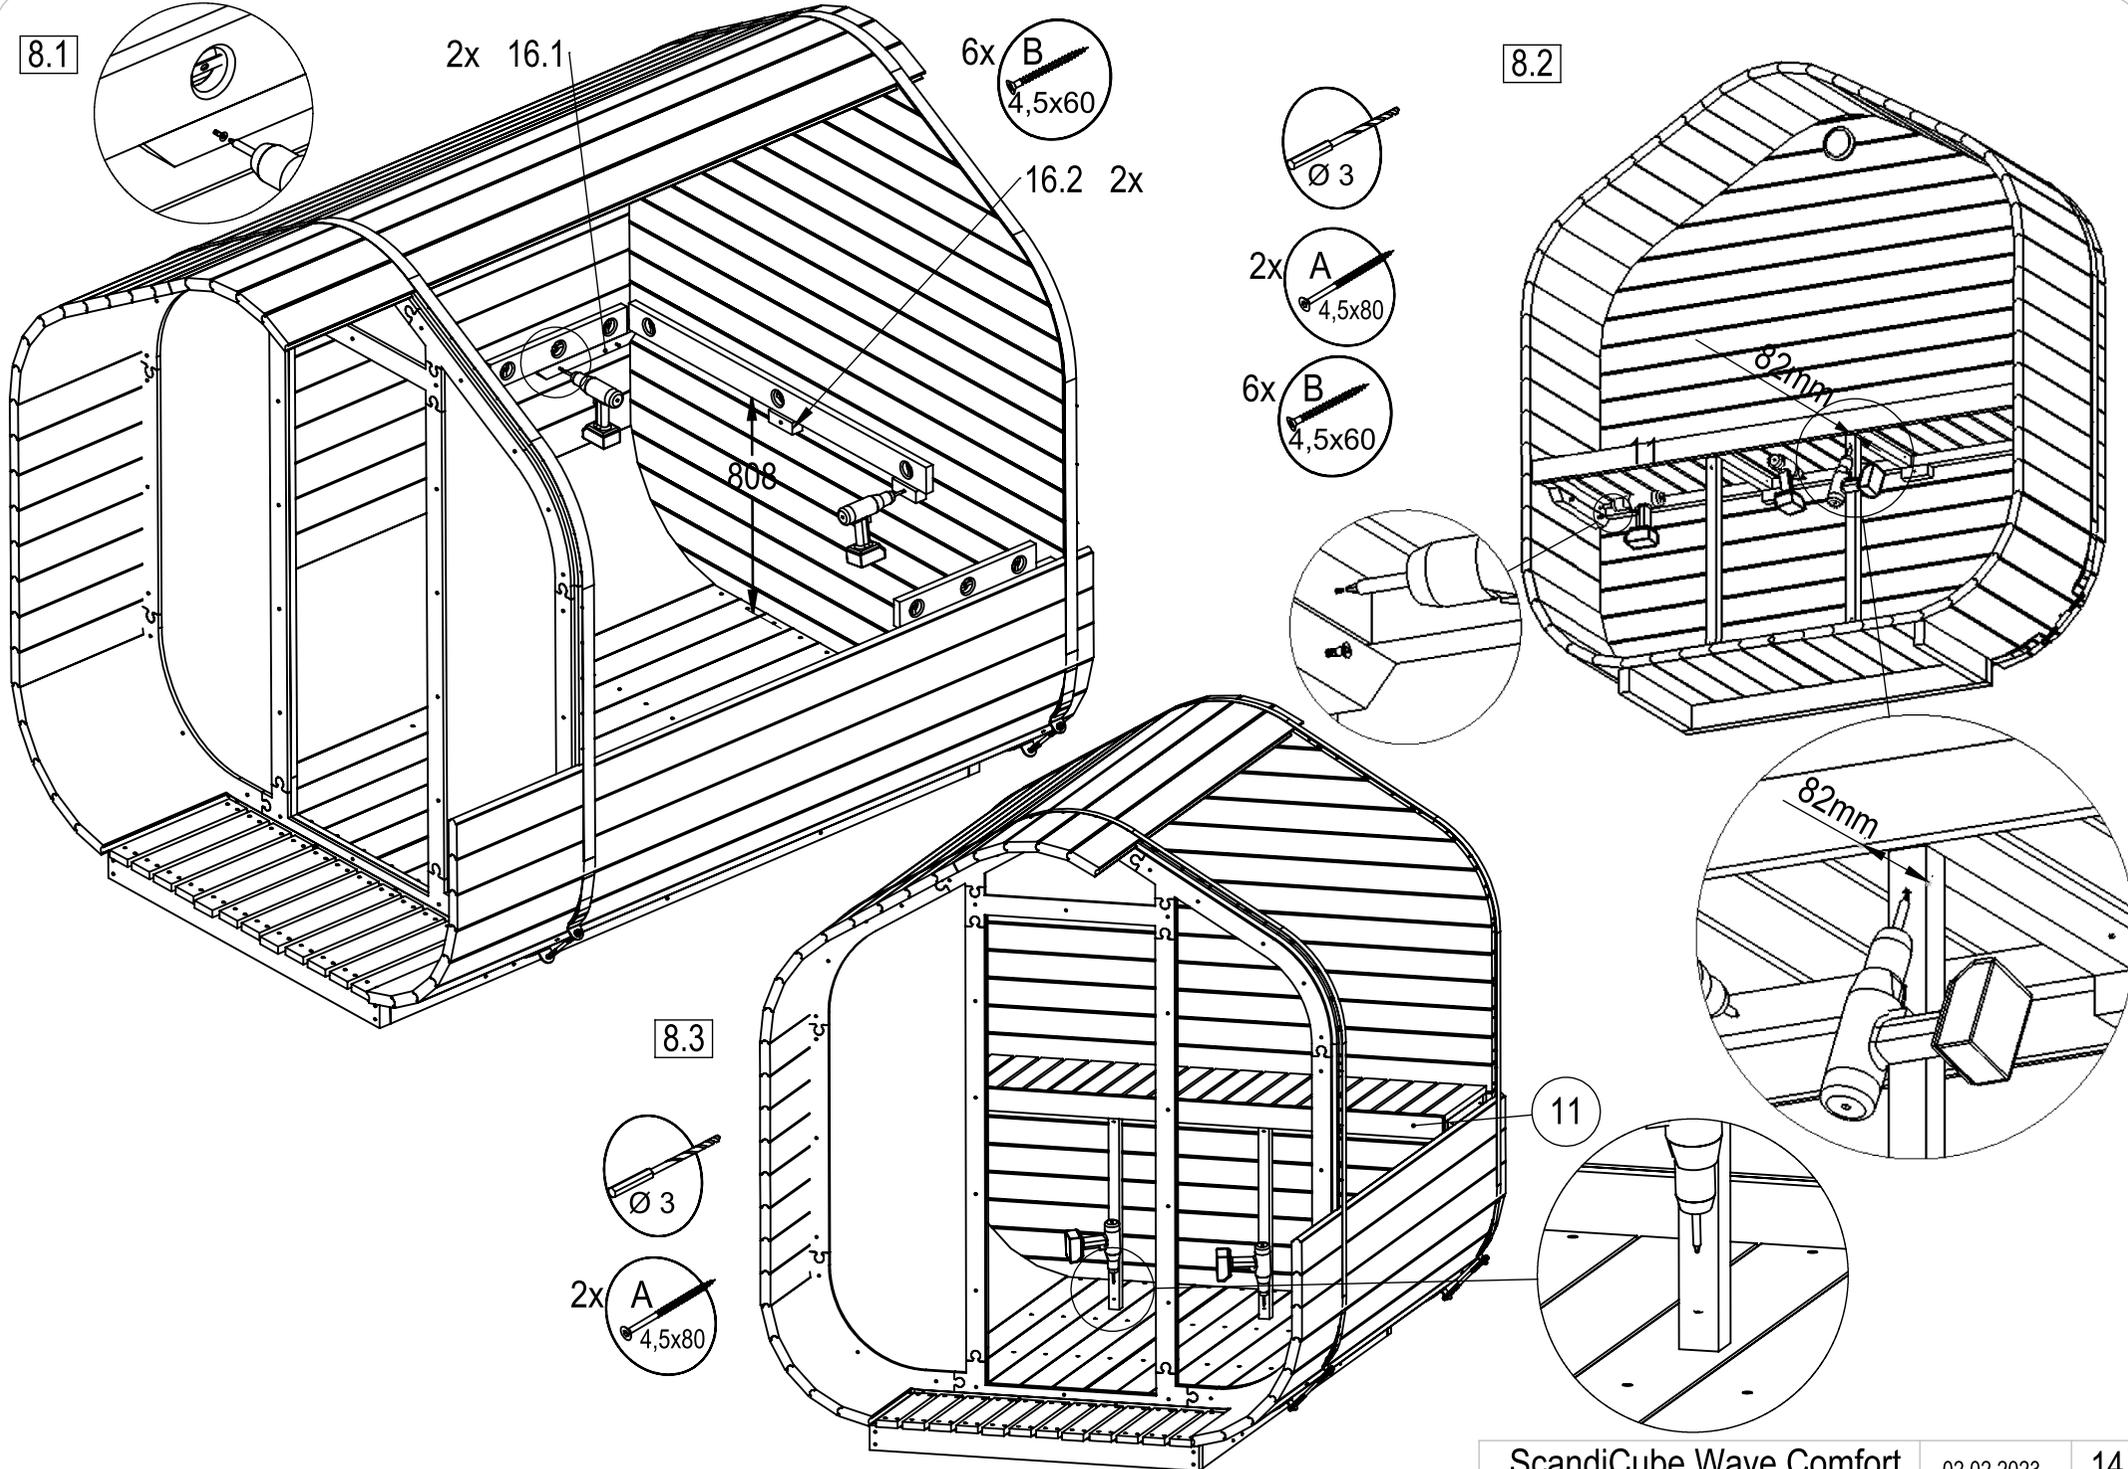

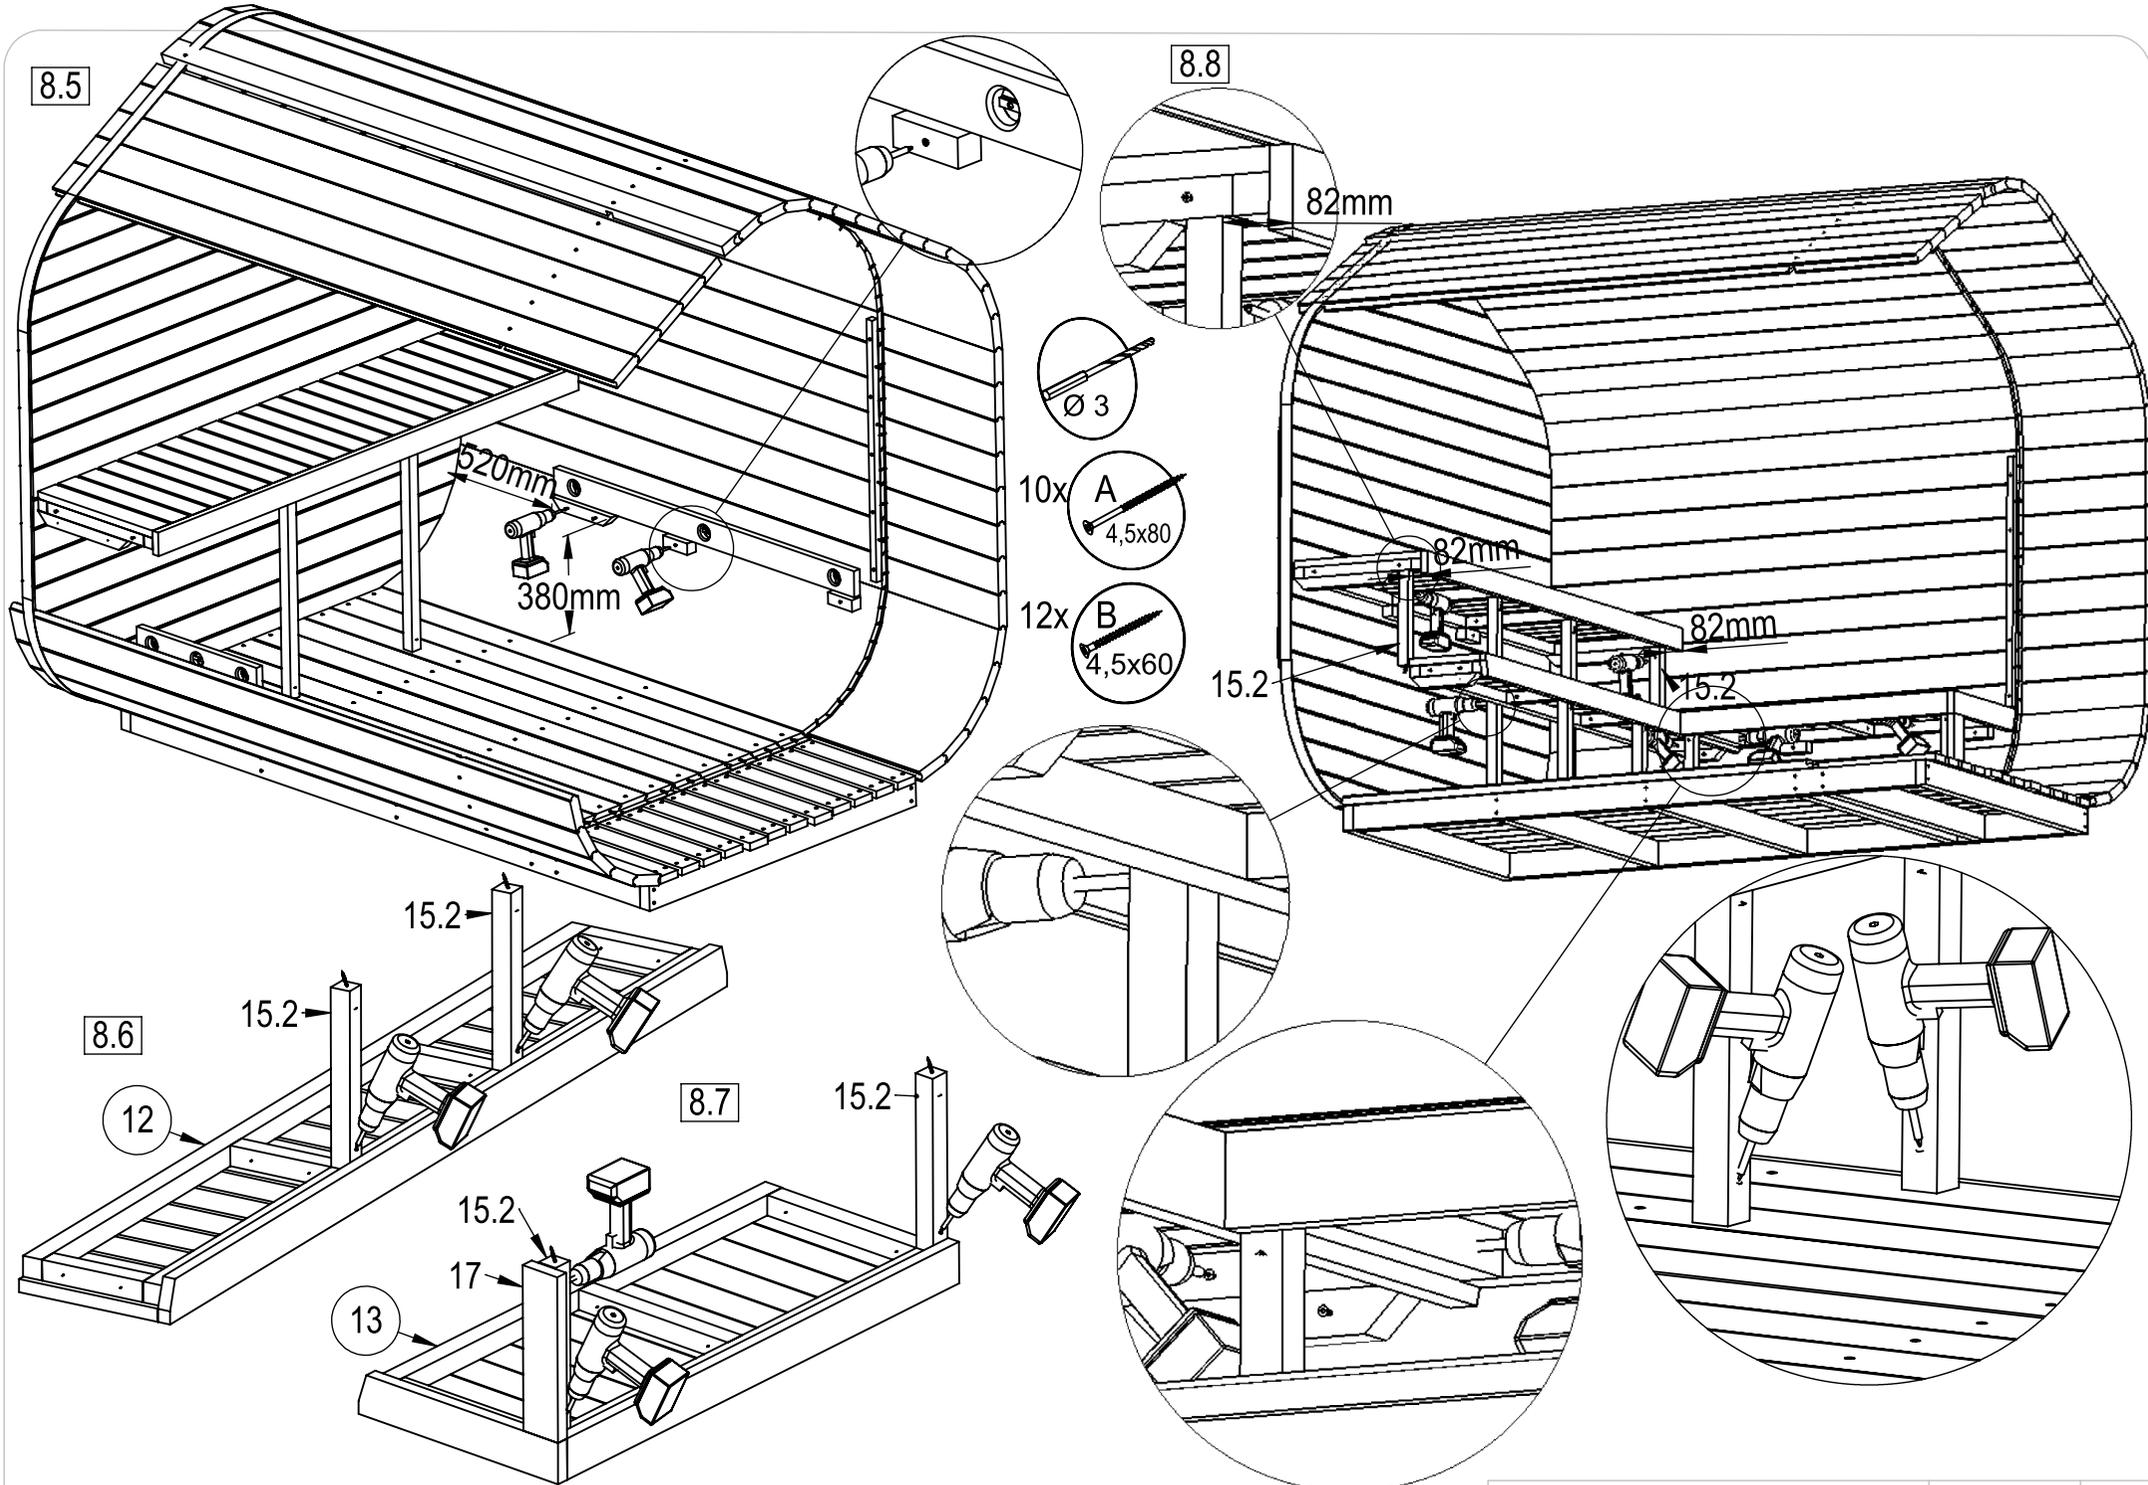





Bitte bohren Sie die 3mm  
Löcher vor dem Schrauben vor

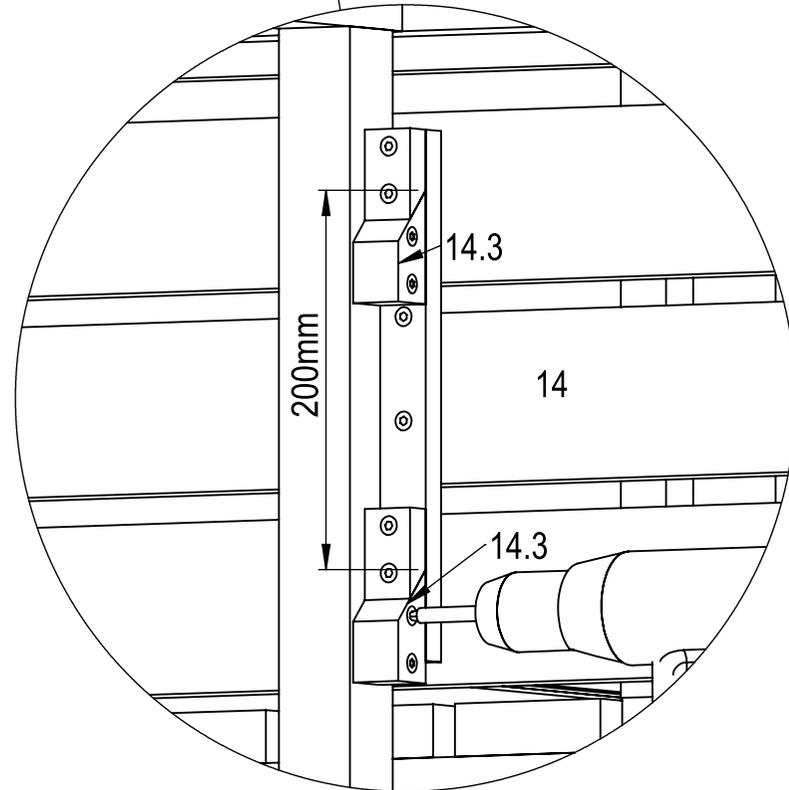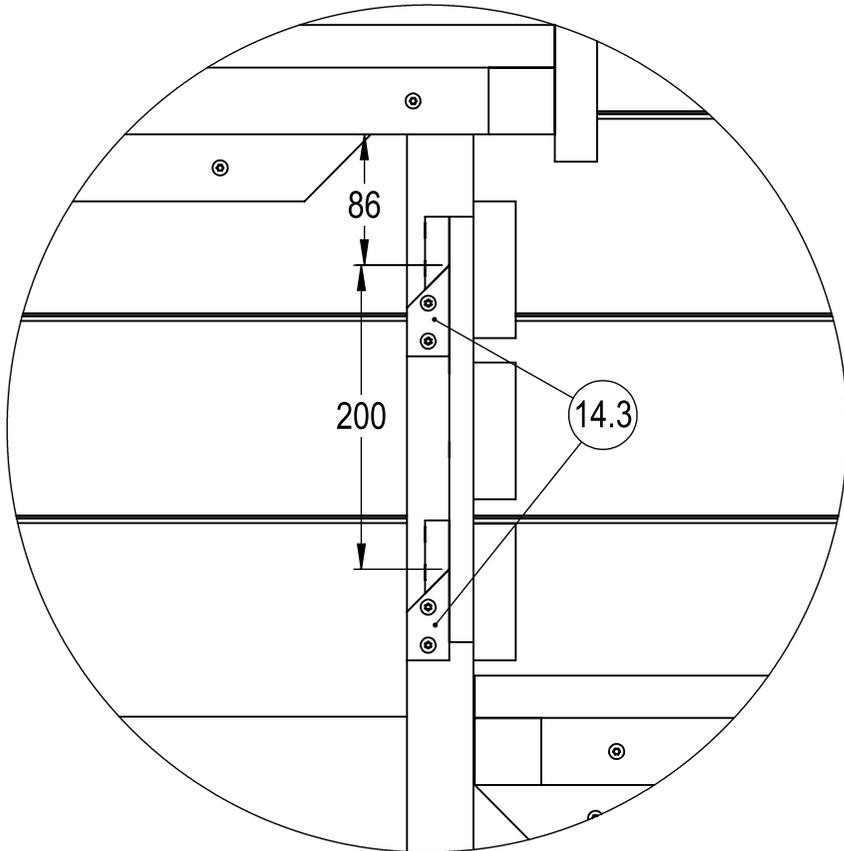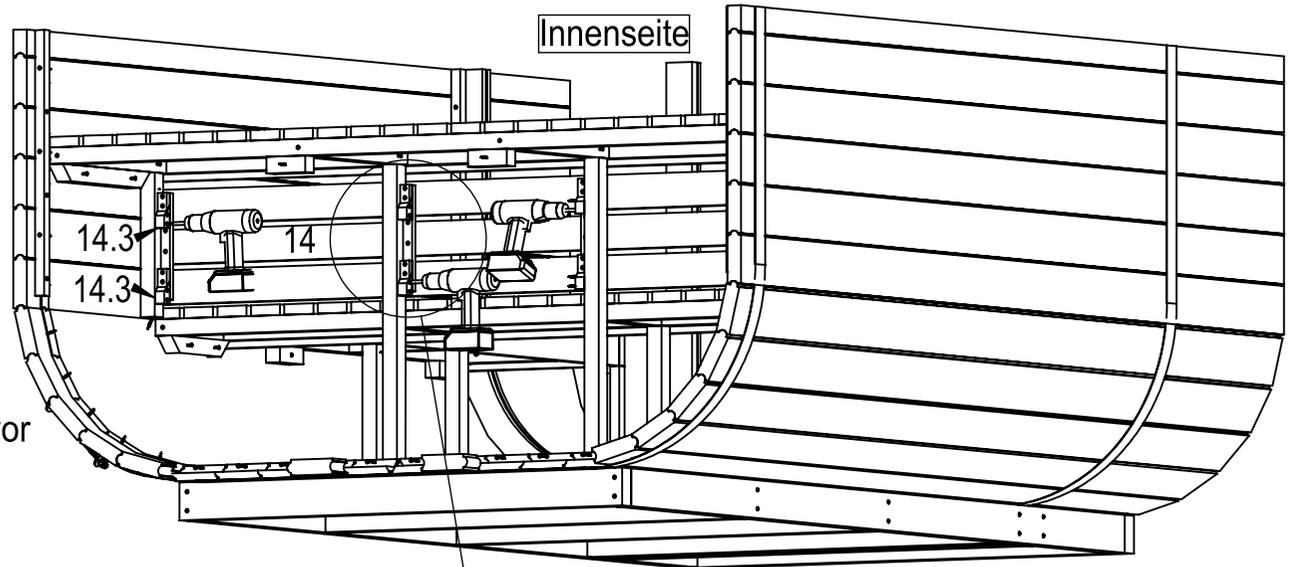


9.2

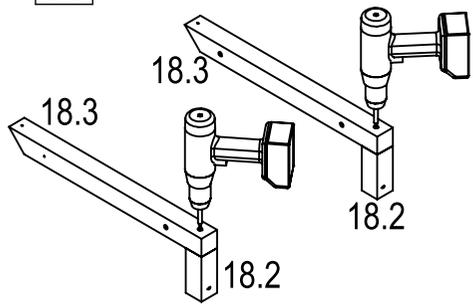

9.3


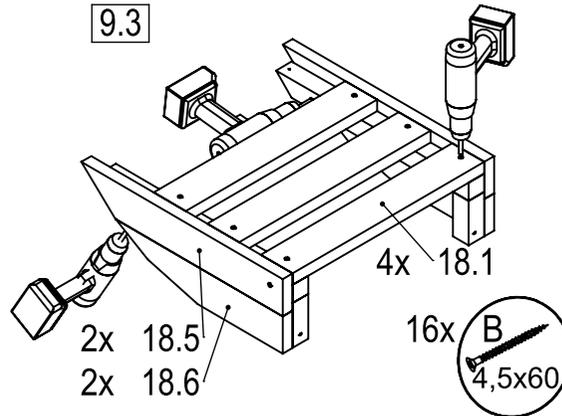


9.4

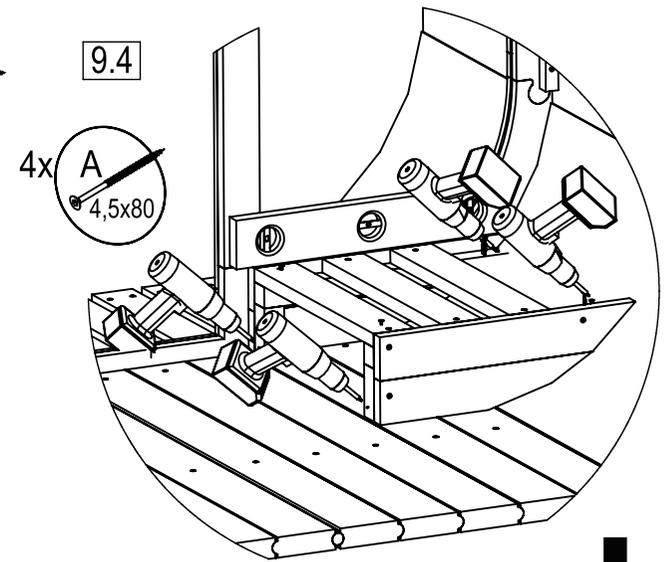


Achtung!  
Nicht ins Glas  
Schrauben!

9.7

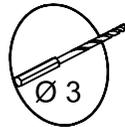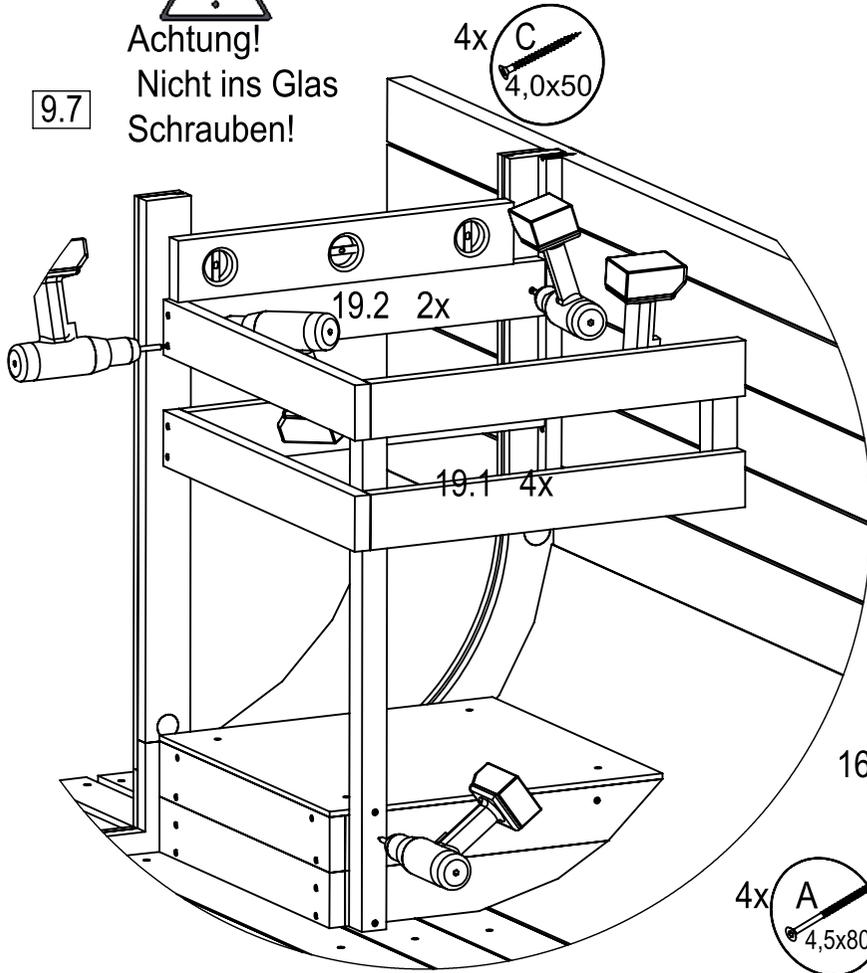



Bitte bohren Sie die 3mm  
Löcher vor dem Schrauben vor

9.5

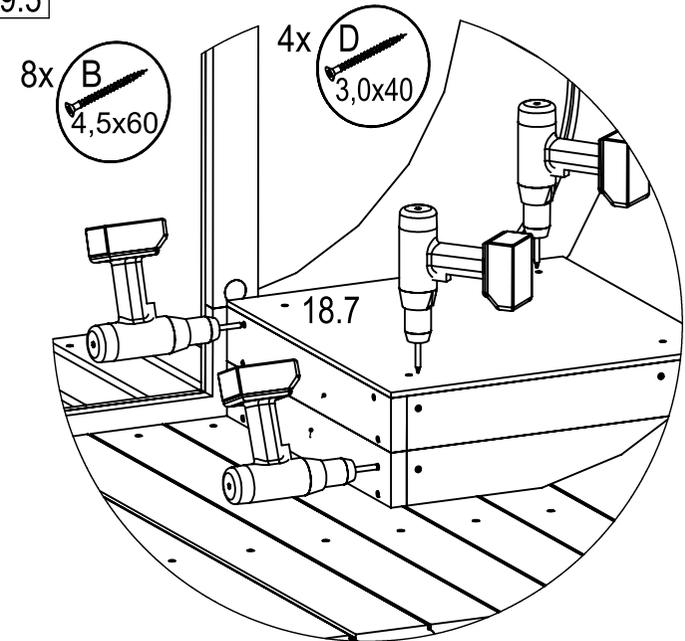


9.6


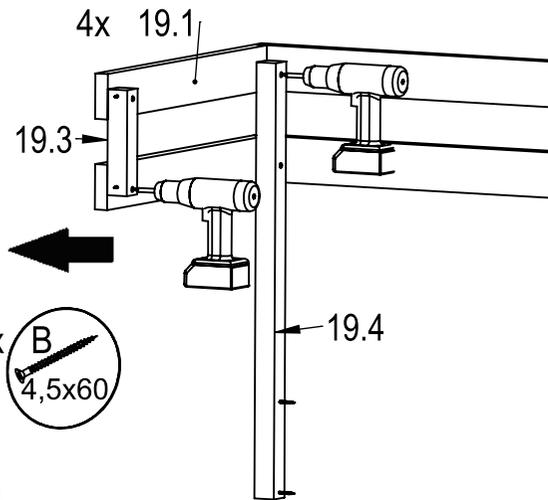


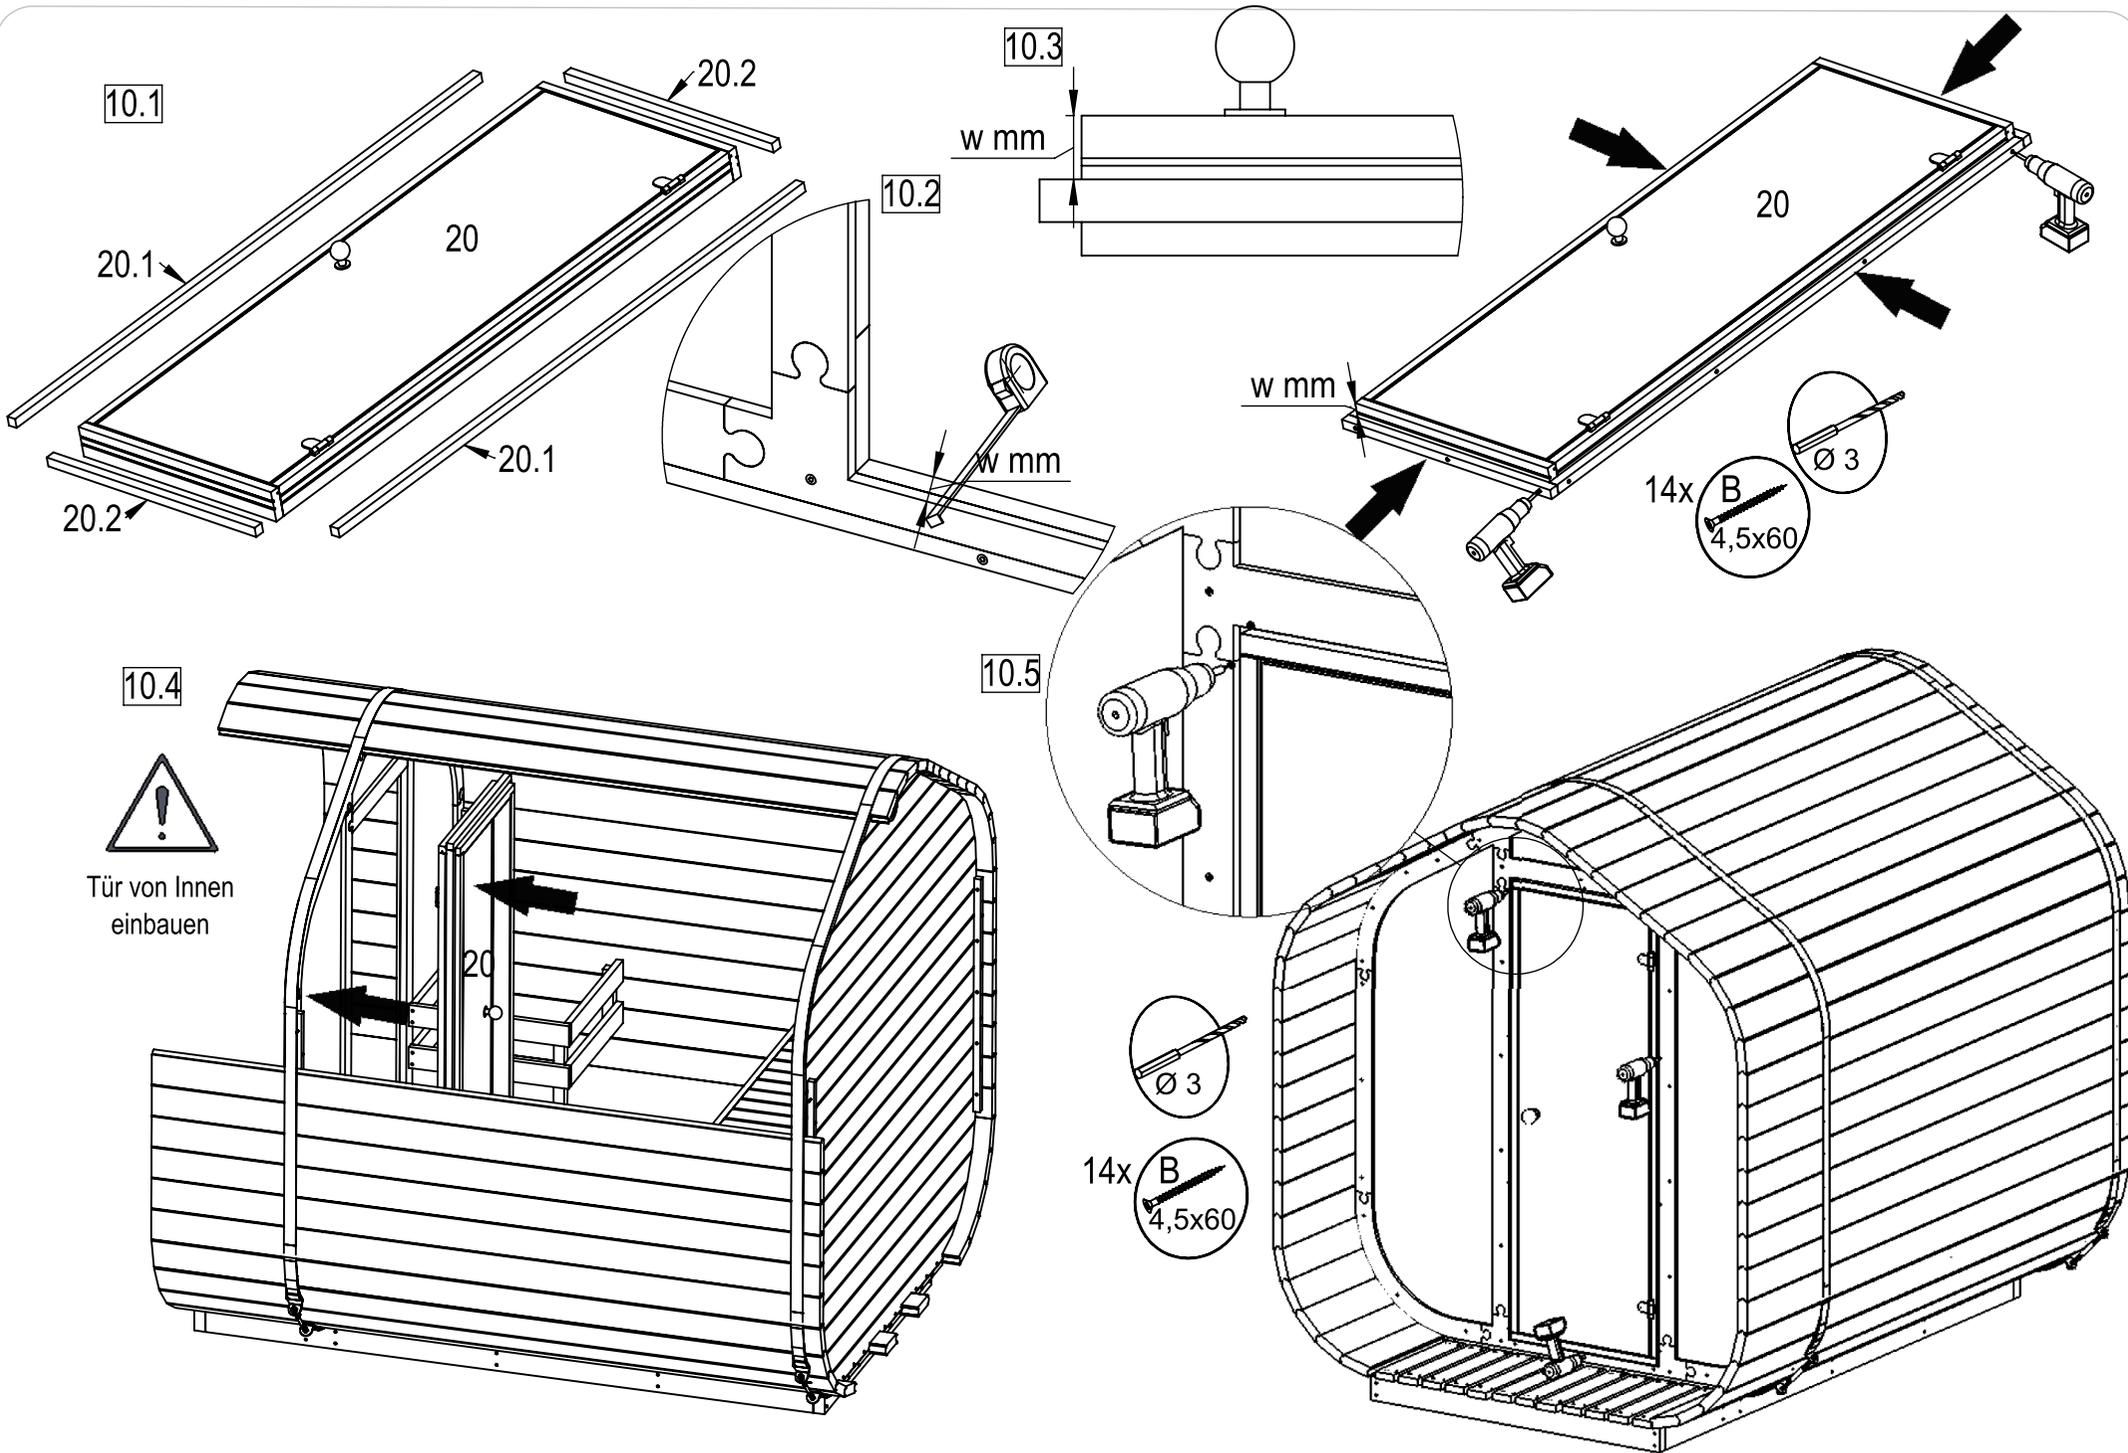


10.6

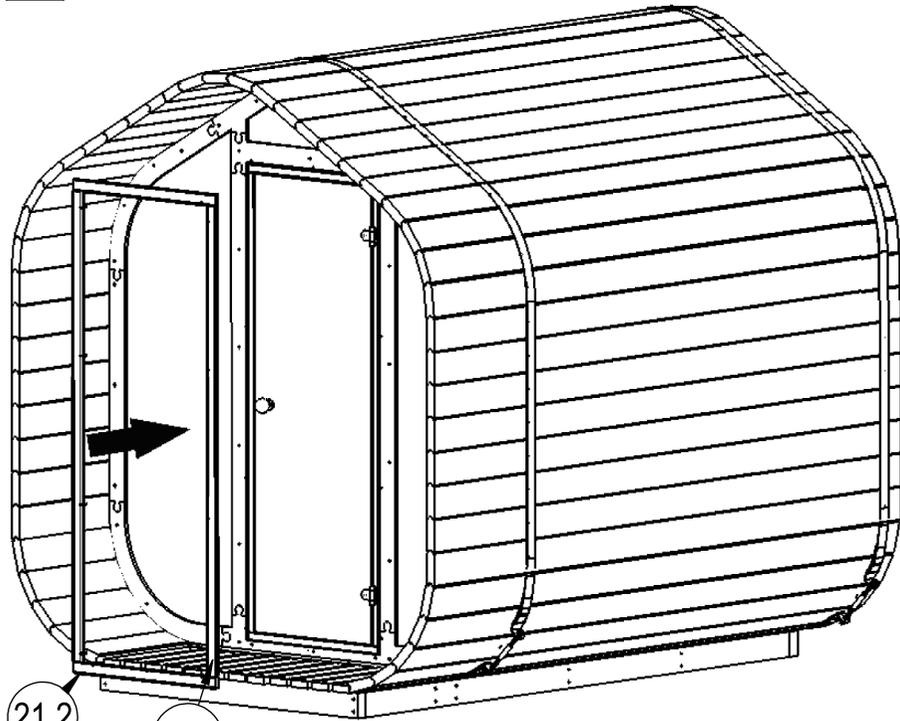

10.7

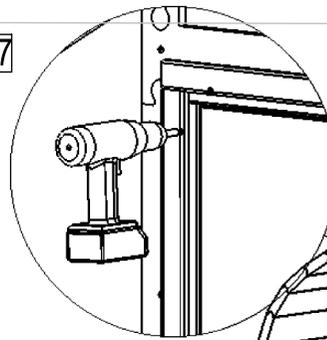


14x

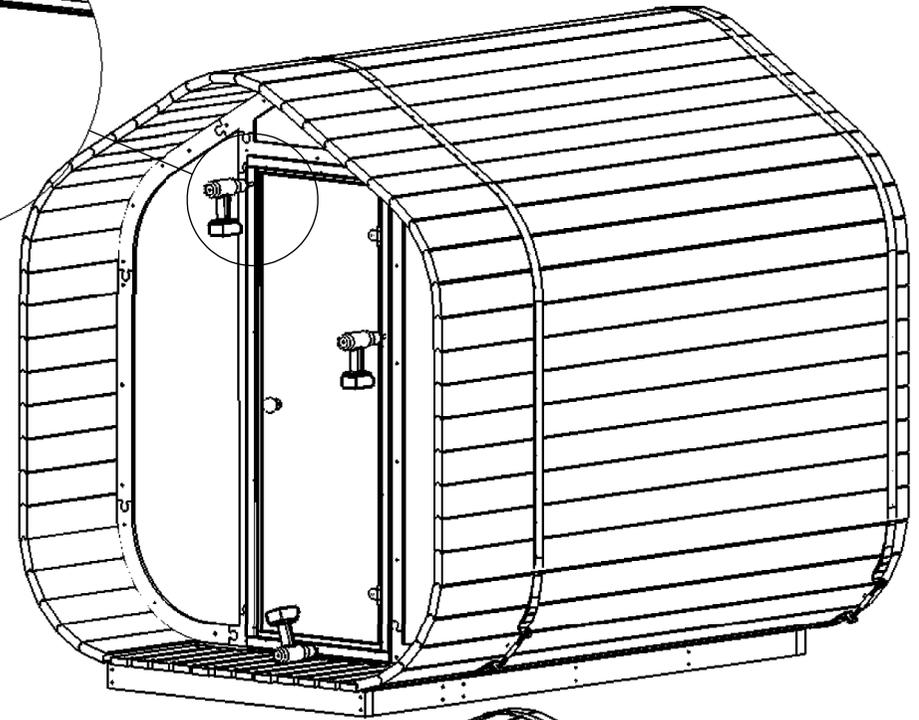


2x 21.2  
2x 21.1


11.1




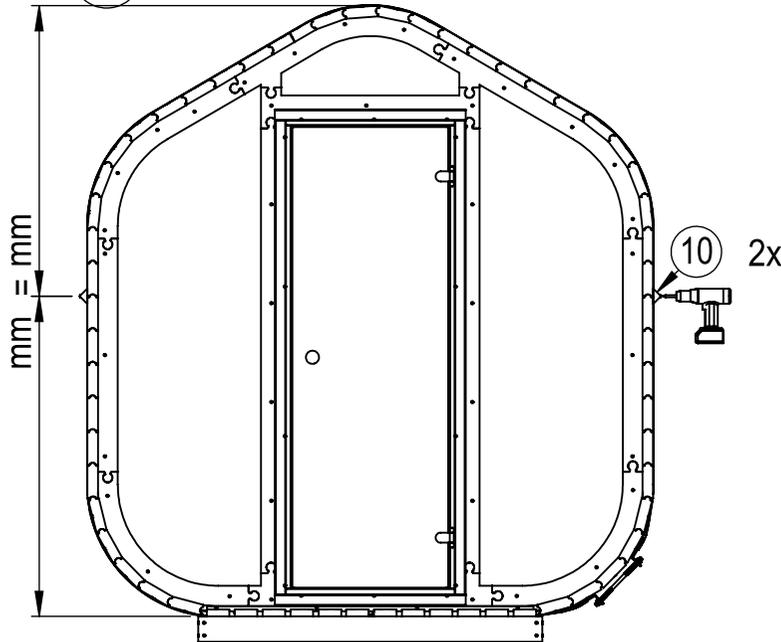


11.2

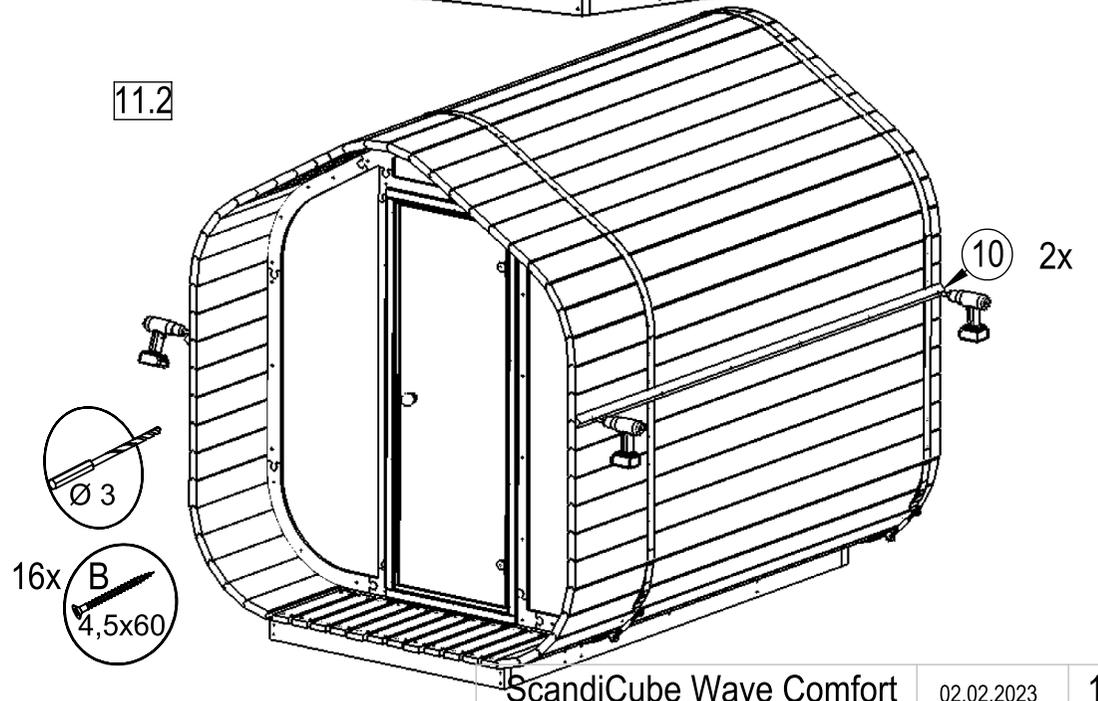


16x



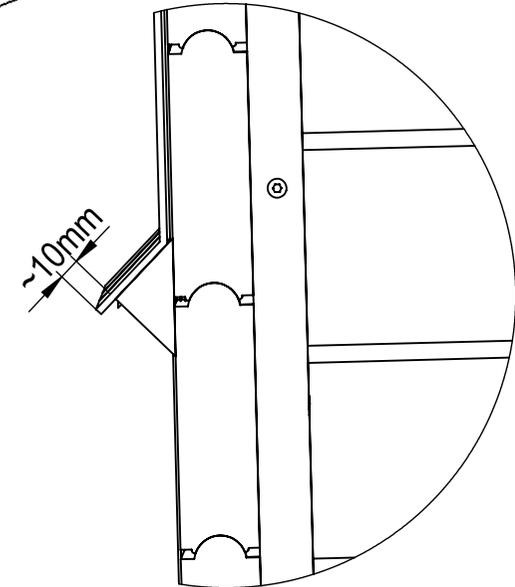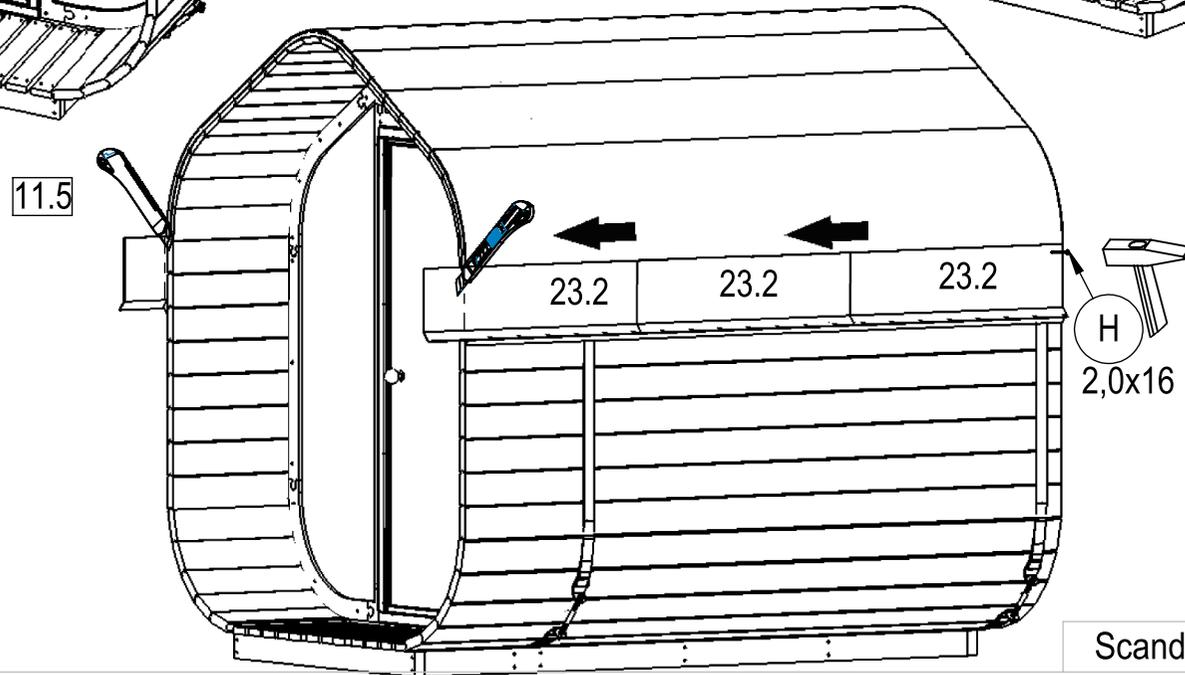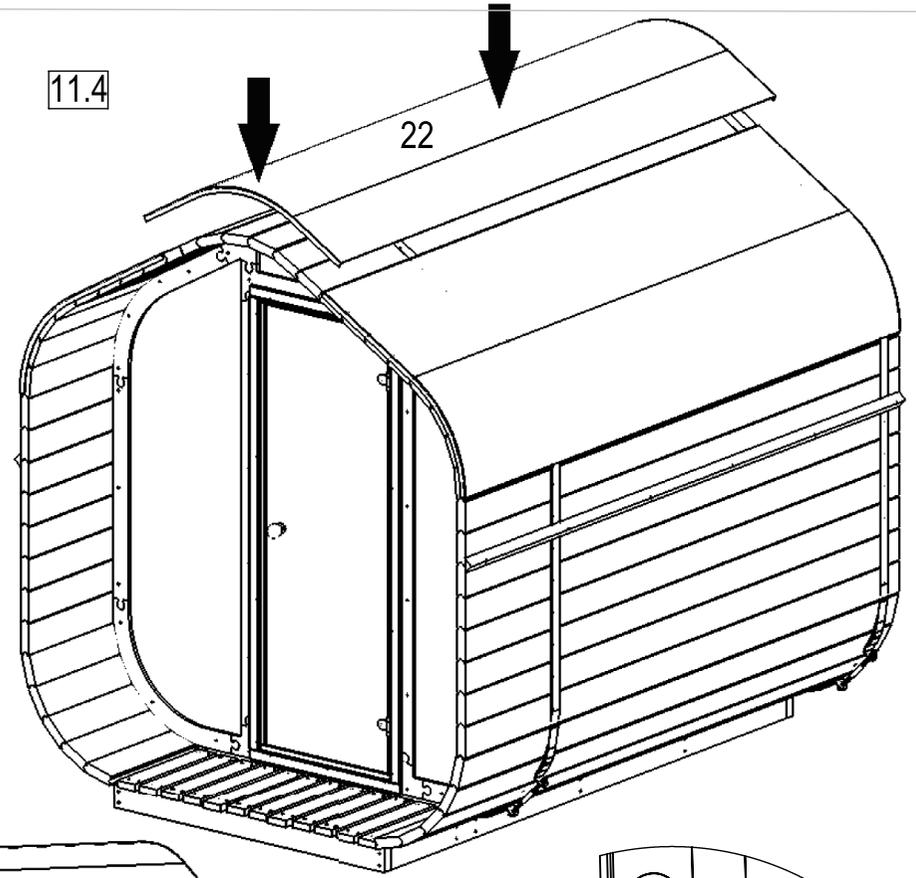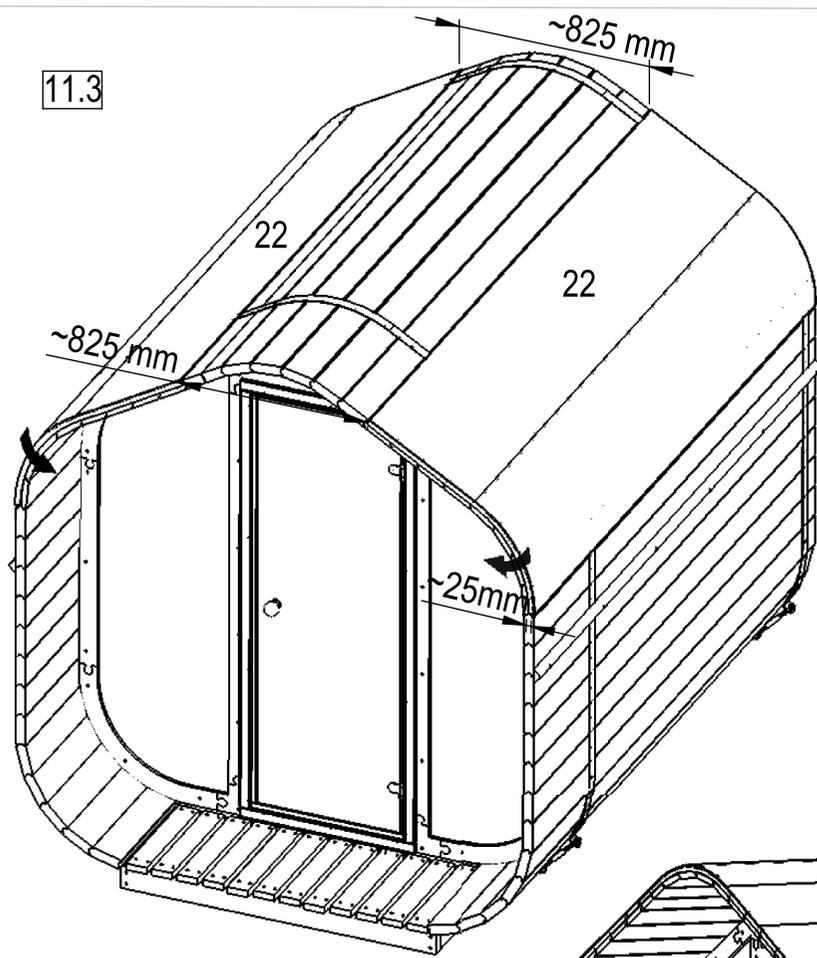


12.1

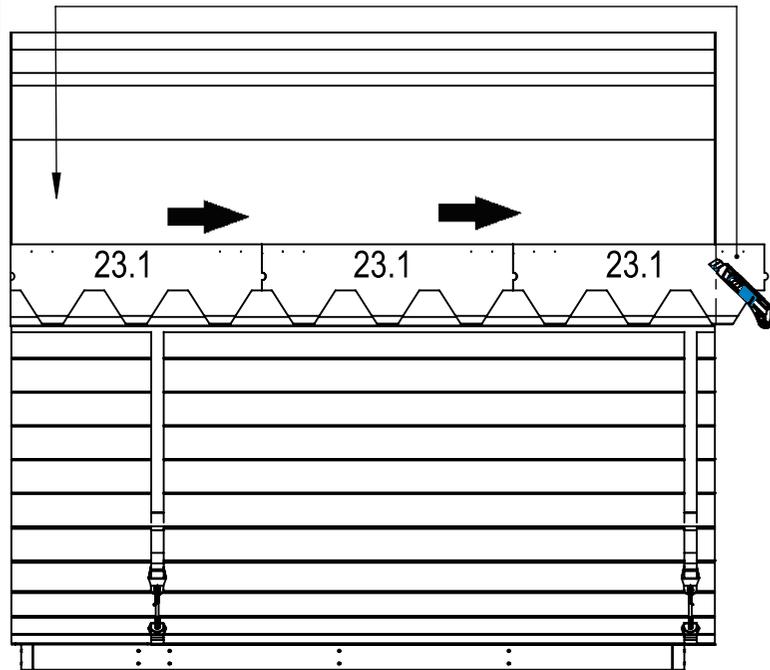




12.2





Bitte die Schindeln in Maß schneiden und die andere Hälfte auf anderer Seite verwenden

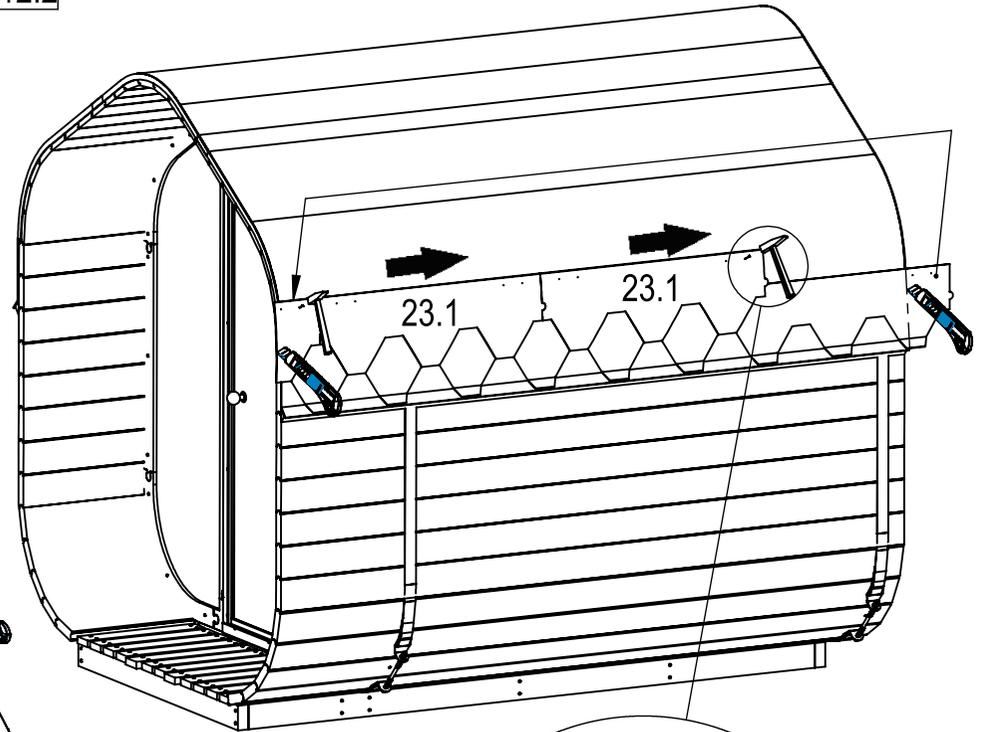



12.3

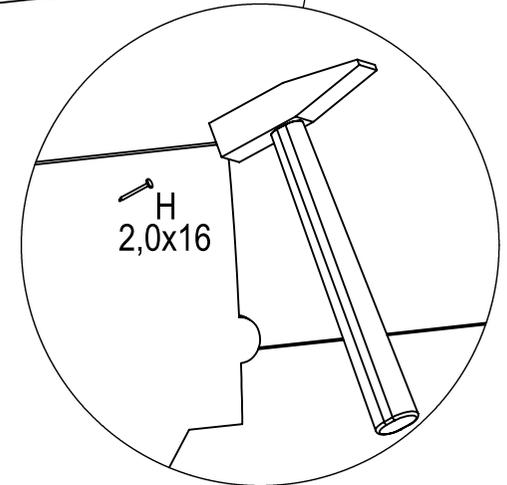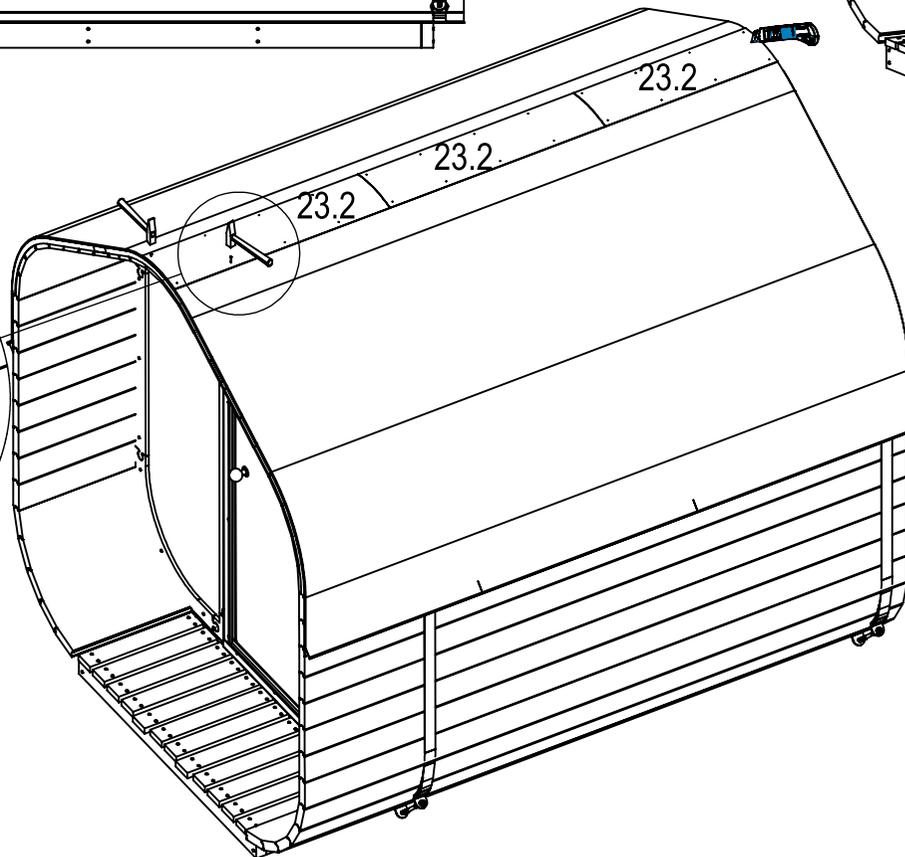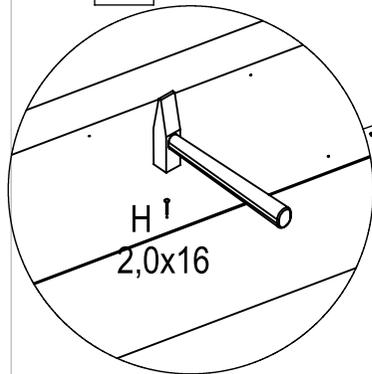


13.1

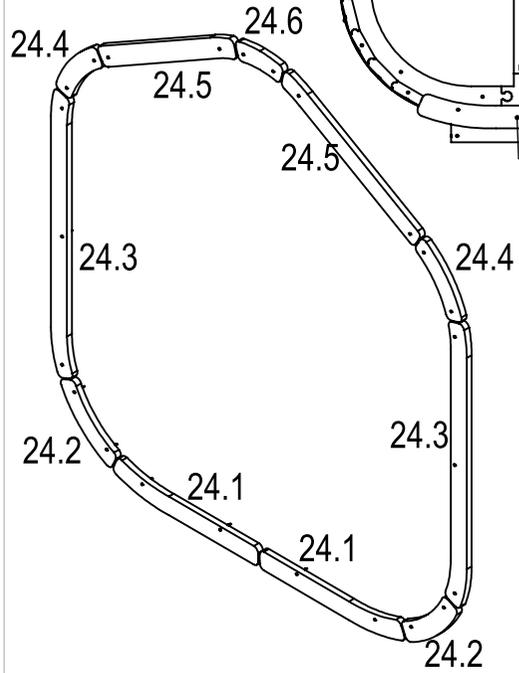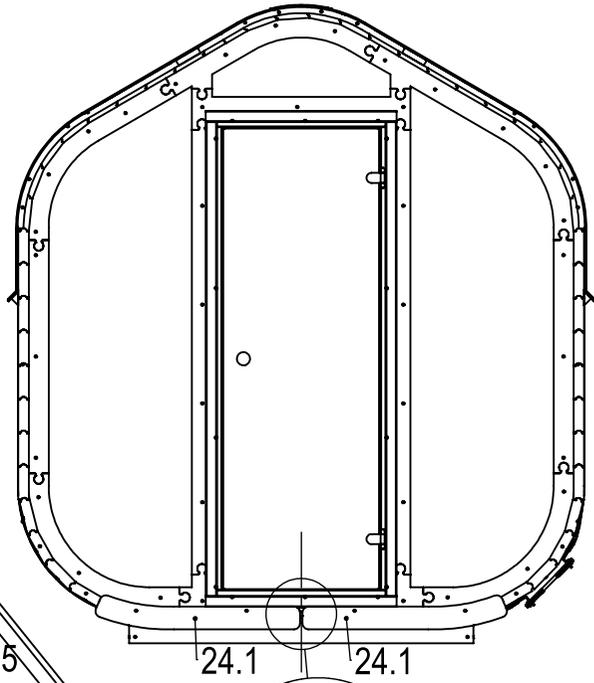

13.2

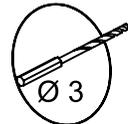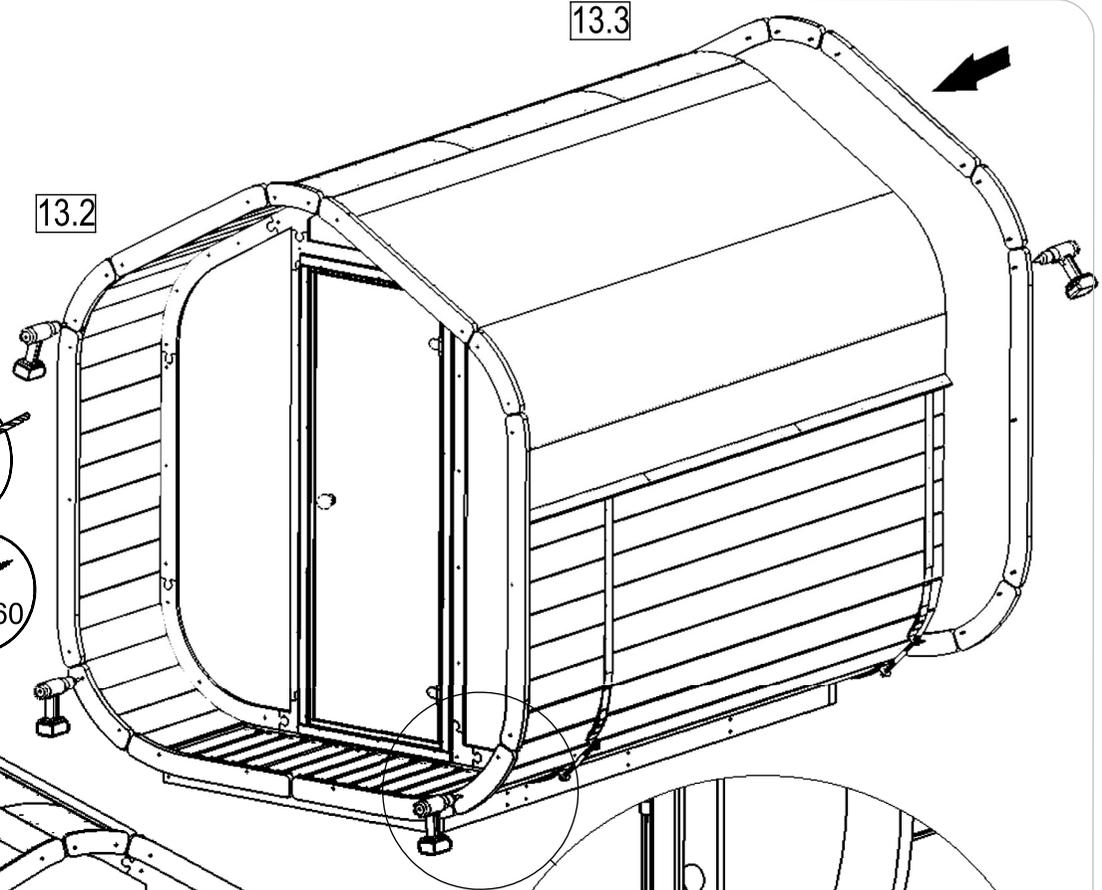

24x B 4,5x60

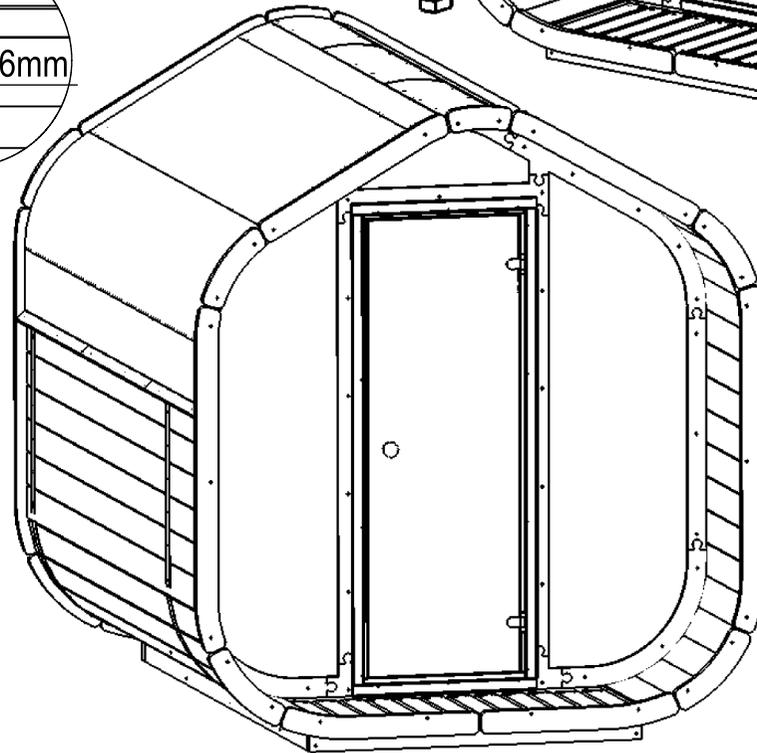

13.3