


ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FÜR GARTENHAUS 930IS

Diese Broschüre ist für unser Gartenhaus 930IS.

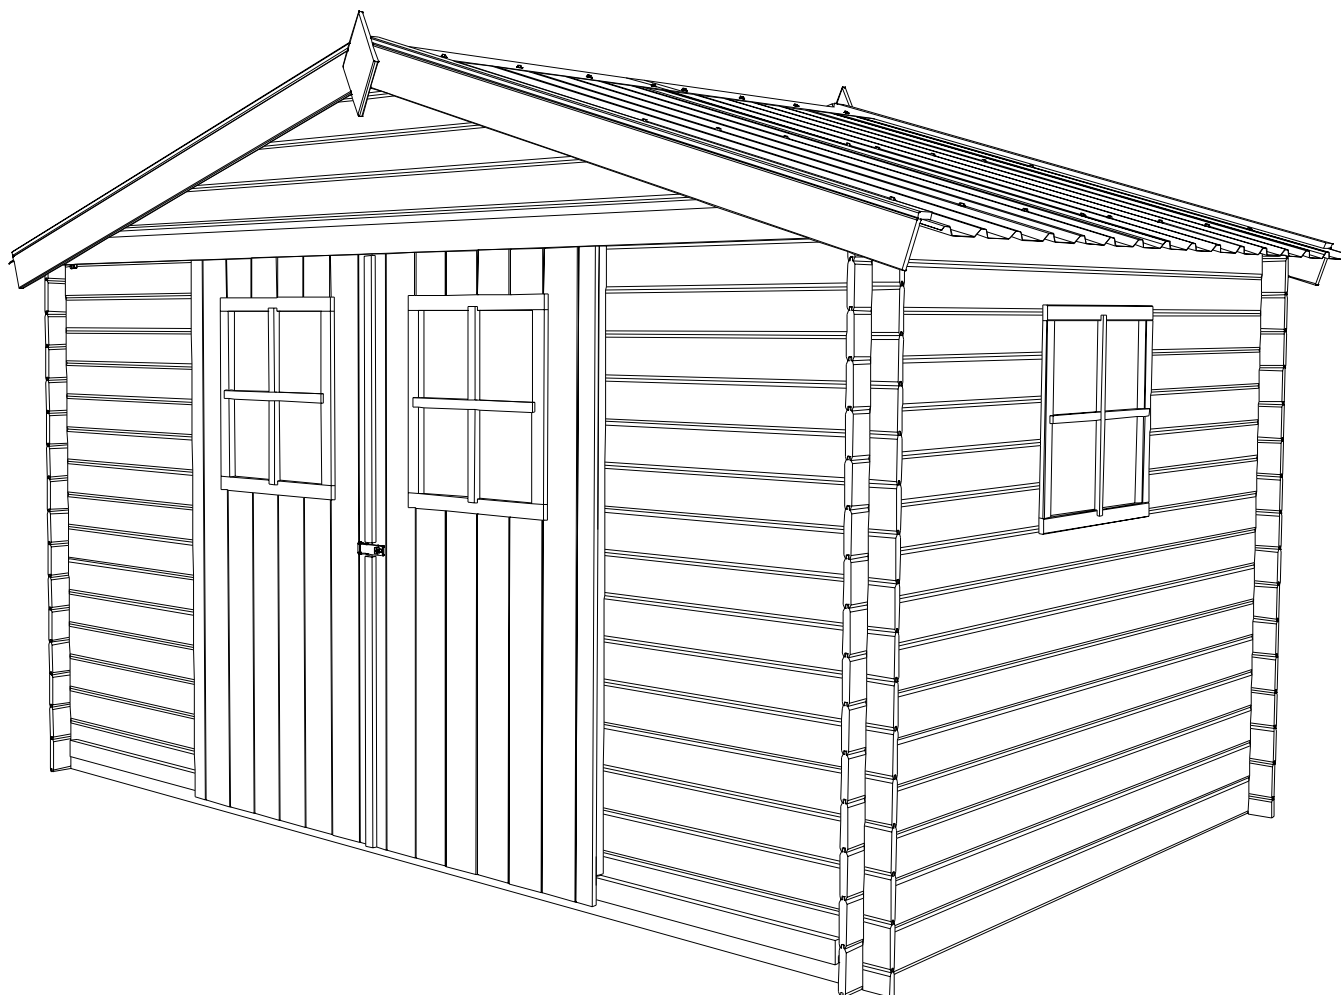

GARDENAS
TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG FÜR UNZE GARTENHAUS 930 I S

Herzlichen Glückwunsch mit dem Kauf von Ihrem Blockhaus.

Wenn Sie die Aufbauanleitung gut lesen und folgen, werden Sie viele Jahre Freude erfahren an Ihrem Kauf.

WICHTIG!

Für Sie anfangen mit der Aufbau geben wir Ihnen noch ein paar wichtige Hinweise.

A

Sie haben ein Blockhaus gekauft hergestellt aus einem unbehandelten Naturprodukt. Das Holz sollte man unbedingt noch schützen, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Sie fragen am besten einen Profi, der Ihnen die beste Wahl zur Behandlung und Wartung von Ihrem Blockhaus bieten kann. Nutzen Sie nur Produkte, die in das Holz eindringen und so das Holz schützen vor Feuchtigkeit, Wetter und Wind gegen Insekten und Schimmel. Nehmen Sie bitte kein Produkt, das zu schwierig fließt, dies kann zu Problemen führen bei den Anschlüssen zwischen Nut und Feder. Sie haben nur vor Anfang der Montage die Möglichkeit Nut und Feder zu schützen. Es ist sehr wichtig, das Blockhaus von allen Seiten zu schützen, auch an die Innenseite!!

B

Am besten verwenden Sie eine wasserdichte Bodenplatte aus Beton, die 10 cm größer ist als die Außenmaße des Blockhauses. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Ihr Blockhaus waagrecht steht und dies auch bleibt. Wenn das Blockhaus nicht waagrecht steht, könnte es zu Spalten und anderen Problemen kommen. Sorgen Sie bitte dafür, dass Grundwasser oder andere Feuchtigkeit nicht in das Holz eindringen kann, dies kann man erzielen durch genügend Ventilation und eine Behandlung gegen Feuchtigkeit an der Innenseite. Die Planken am Boden sollte man extra gut behandeln, weil die am meisten mit Wasser in Kontakt stehen. Dichten Sie bitte den Anschluss von Blockhaus mit Bodenplatte am besten ab mit einem Silikonkit (nicht im Lieferumfang), befestigen Sie Ihr Blockhaus an der Bodenplatte (bzw. mit einem L-Eisen oder Sturmverankerung (nicht im Lieferumfang)) zur Schutz während stürmischer [Wetter](#).

C

Holz ist ein lebendes Produkt: Im Konkrete heißt dies, dass Ihr Blockhaus in Höhe variieren kann abhängig der Luftfeuchtigkeit. Wenn Sie Vertikale oder Horizontale Sachen (z.B. Elektroinstallationsrohre, Sturmverankerung oder Ähl.) montieren, sollten Sie darauf achten, dass dies die natürliche Wirkung vom Holz nicht hindert. Wenn Sie das Holz auf bestimmte Stellen vertikal miteinander verbinden, wird es während einer Periode mit relativ niedriger Luftfeuchtigkeit zu Spalten kommen und es besteht dann ein Risiko auf Verformung vom Blockhaus. Haben Sie bitte keine Angst, wenn während der Aufbau oberhalb einer Tür oder eines Fensters ein Spalt ist, dies ist um der Schrumpfung oder Schwellung vom Holz zu berücksichtigen. Im Lieferumfang sind Planken hinzugefügt, um dies zu maskieren.

D

Nehmen Sie bitte die Teile von Ihrem Blockhaus 2 Tage vor der Montage aus der Verpackung. So kann das Holz sich anpassen an die Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie die Bretter geschützt vor Sonne und Regen ein wenig voneinander. Prüfen Sie auch bitte, ob alle Teile präsent sind nach Angaben auf der Teileliste. Beschwerden bezüglich schlechtem Material werden nicht akzeptiert, wenn das schon behandelt worden ist. Beschwerden sollten uns innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung mitgeteilt werden.

E

Holz ist ein Naturprodukt. Das bedeutet, dass es zu leichten Schwankungen kommen kann.

Was ist zu tolerieren.

- Äste
- Herausfallende Äste nicht größer als ein Daumen
- Herausfallende Äste oder leichte Beschädigung an den Rändern (Nut und Feder), wenn es während den Aufbau nicht zu Problemen führt.
- Verfärbungen im Holz.
- Gerade Risse, die das Brett nicht spalten, spaltenden Rissen nicht länger als 12 cm.
- Harzfluss von maximal 5 cm.

Holz, das leicht gebogen ist, aber der Aufbau nicht behindert (durch den Druck vom Dach wird das Brett sich gerade biegen).

F

Sorgen Sie bitte dafür, dass Blockhaus an der Bodenplatte verankert ist (z.B. mit einem L-Eisen, nicht im Lieferumfang). Installieren Sie bitte auch eine Vertikale Sturmsicherung wie schon erwähnt in Punkt C. Holz lebt, Ihr Gartenas Lieferant verkauft eine spezielle Sturmsicherung.

G

Während der Aufbau verwenden Sie bitte keine Nägel oder Schrauben. Der Druck vom Dach und die Sturmsicherung sorgen dafür, dass Ihr Blockhaus stabil stehen bleibt.

Um Spalten von Brettern zu vermeiden empfehlen wir, dass Sie während das Schrauben zuerst ein Loch vorbohren mit einem Bohrer, der in Durchmesser kleiner ist als die Schraube.

H

Wird ein Teil beschädigt während den Aufbau, oder ist Ihnen etwas nicht klar.

Unser Verkauf hilft Ihnen gerne weiter.




Telefon während Bürozeiten +32 52 21 95 71

Per Fax +32 52 22 09 03



E-Mail info@gardenas.be

Wenn Sie eine Beschädigung am Paket konstatieren, bitte dies innerhalb von 48 Stunden zu melden.





Nachdem Sie sie anhand der beiliegenden Teileliste überprüft haben, können Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Was brauchen Sie? Eine Säge, einen Winkel, ein Stück Hilfsholz, einen Schraubenzieher (vorzugsweise batteriebetrieben oder elektrisch), 2 Leitern, einen Gummihammer, eine Bohrmaschine, Silikon. Bei der Versammlung müssen mindestens 2 Erwachsene anwesend sein. Halten Sie Kinder und Tiere während der Montage fern.

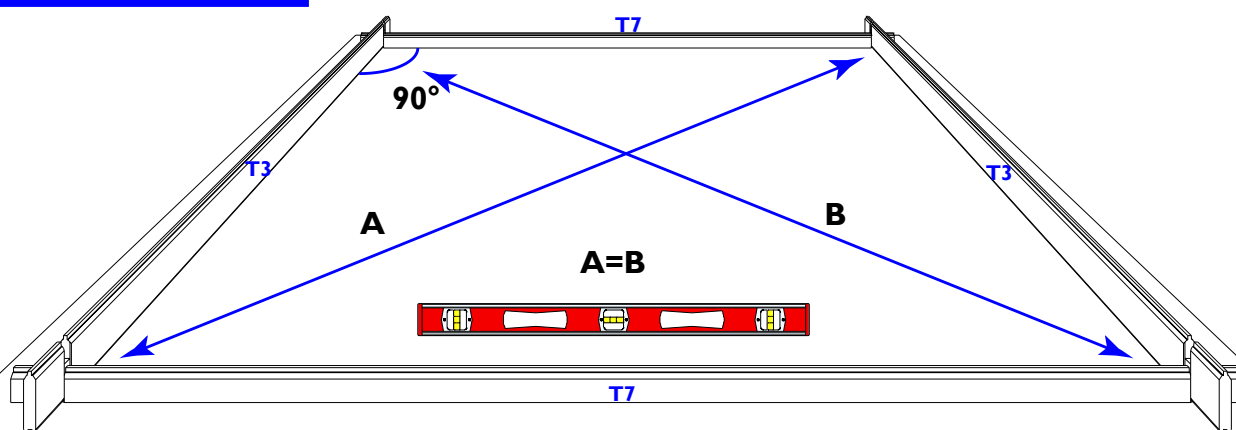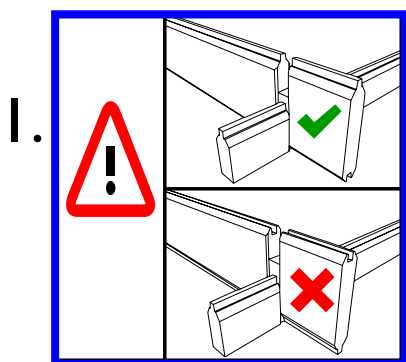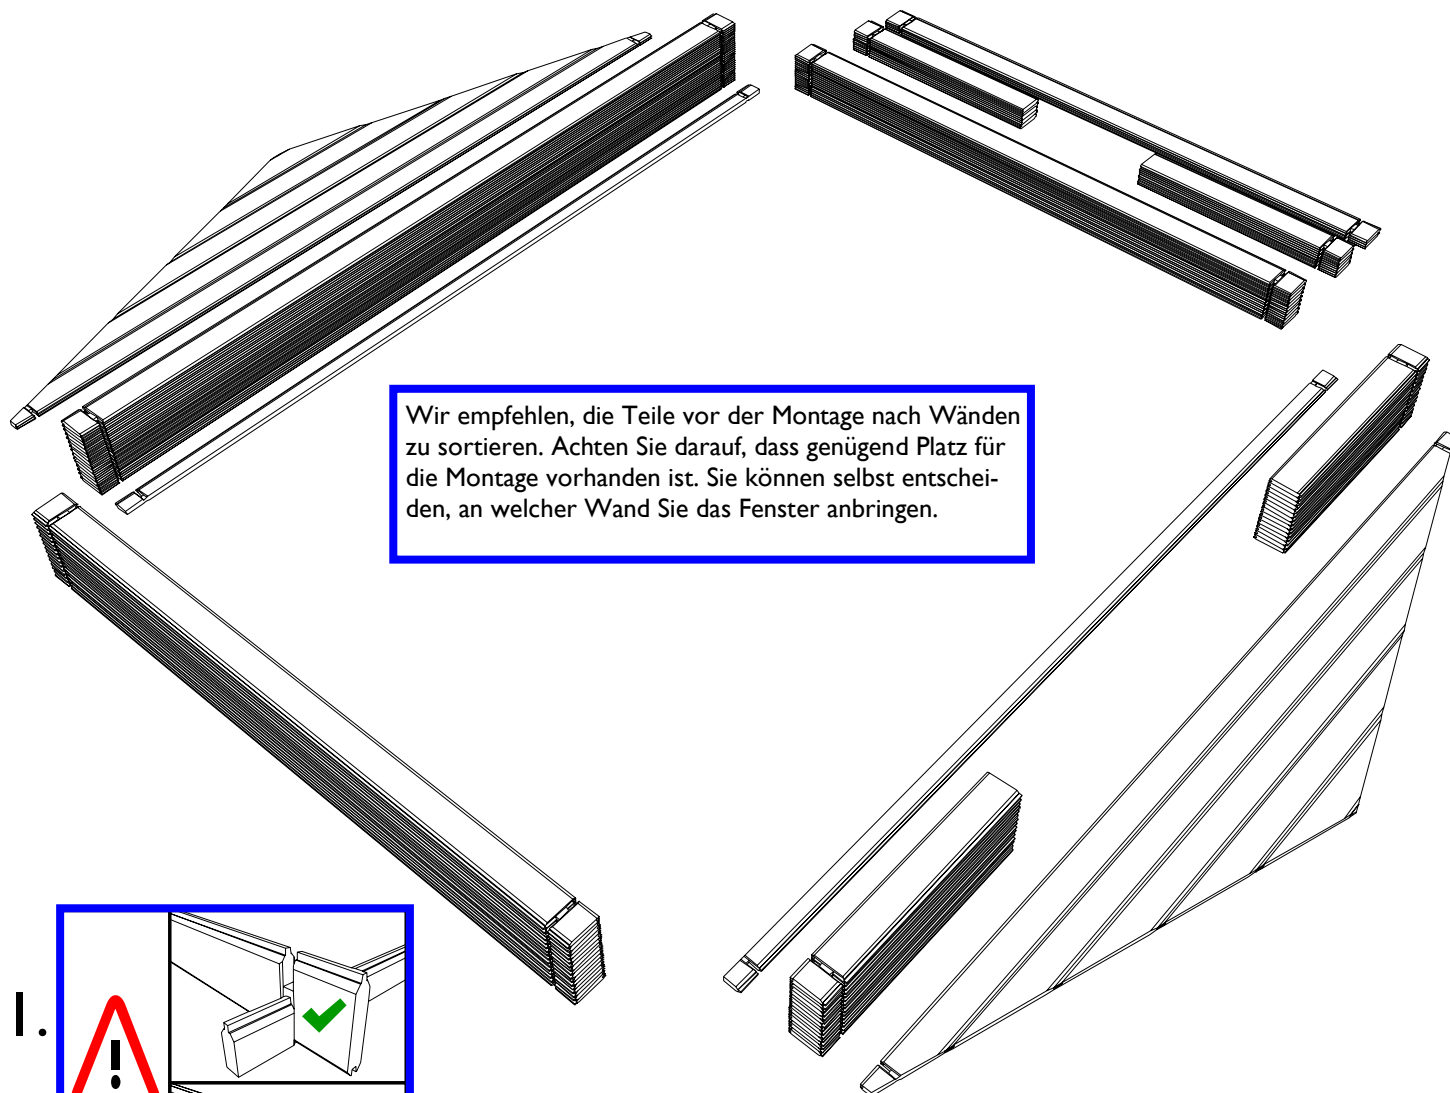


2. Für den weiteren Aufbau beachten Sie bitte auch die Wandpläne in der Stückliste. Damit alles schön an seinem Platz bleibt, müssen Sie jede Bodenplatte mit Winkleisen und Betondübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) im Boden verankern.

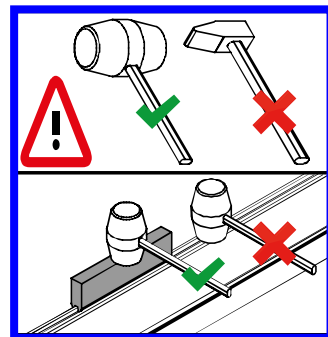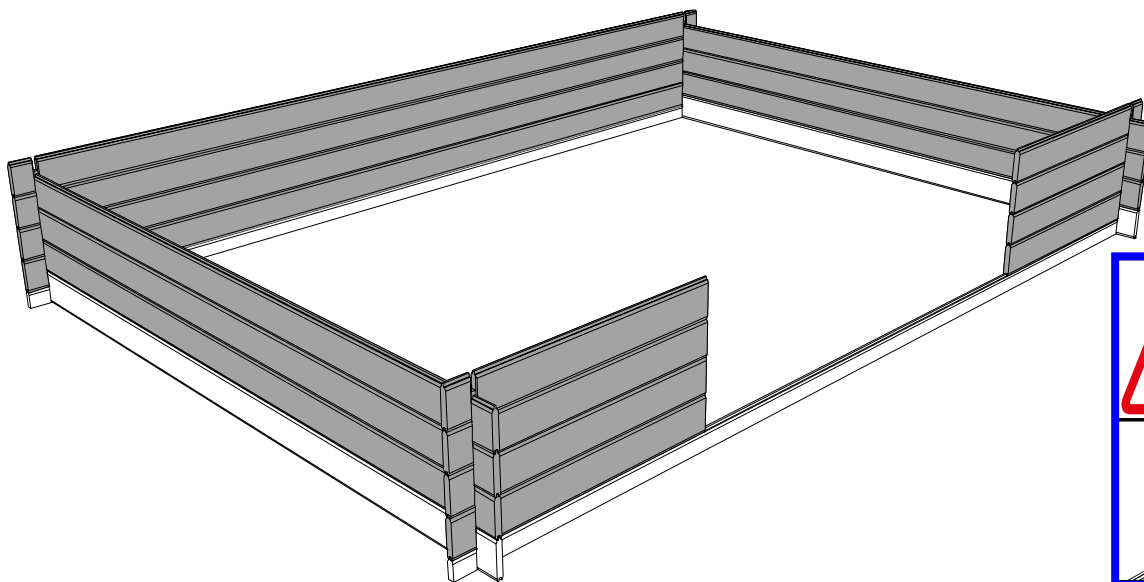



Wenn ein verformtes/gekrümmtes Brett nicht passt:

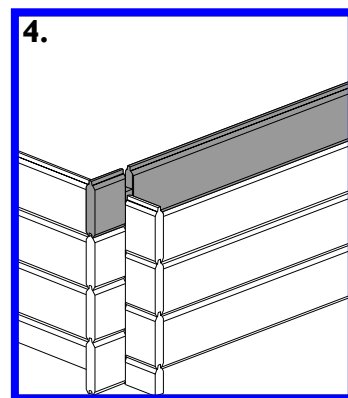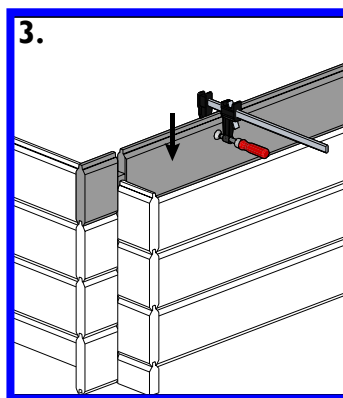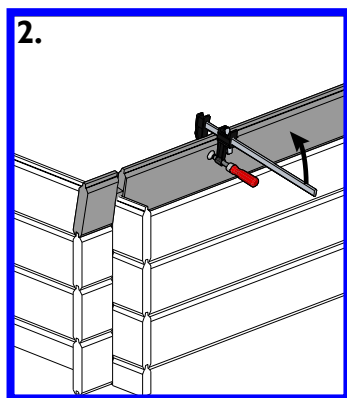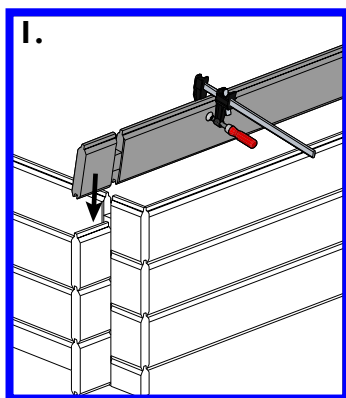


3. Stellen Sie das Regal T0/I530 in die Türöffnung.

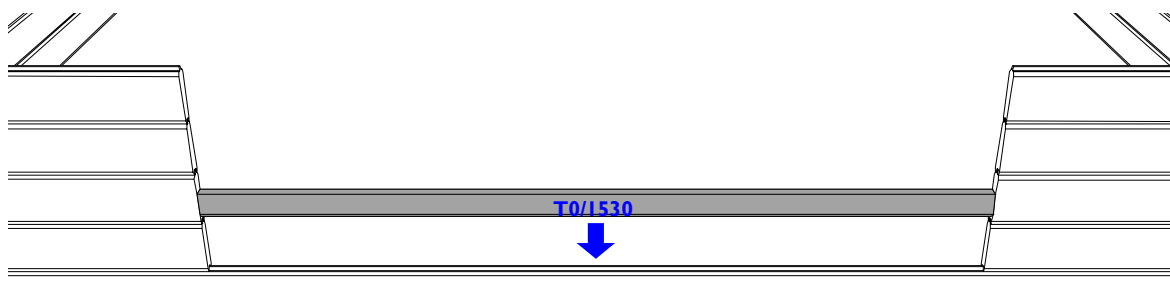


4. Montieren Sie nun den Türrahmen. Benutzen Sie die Nägel, um den Türrahmen in jedem Brett der Vorderwand zu befestigen.

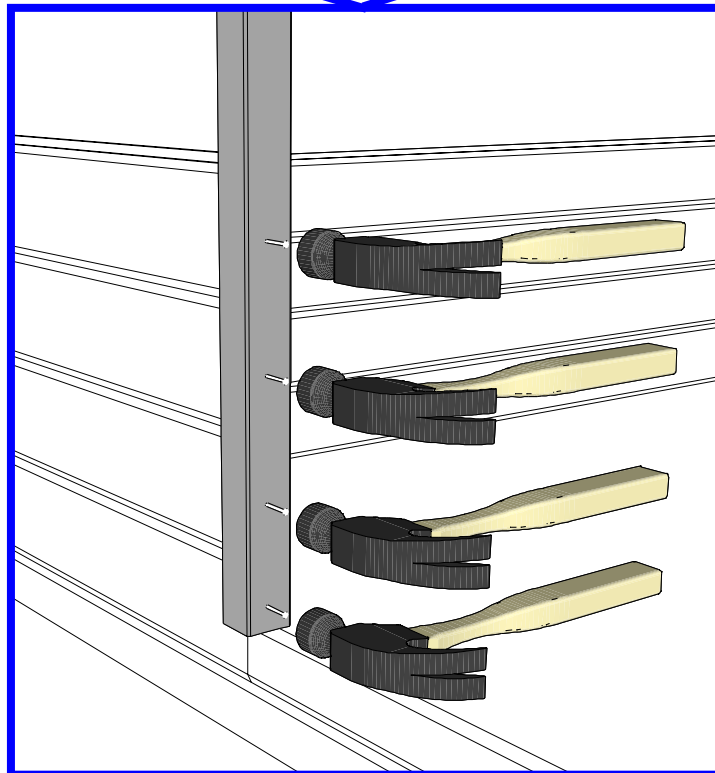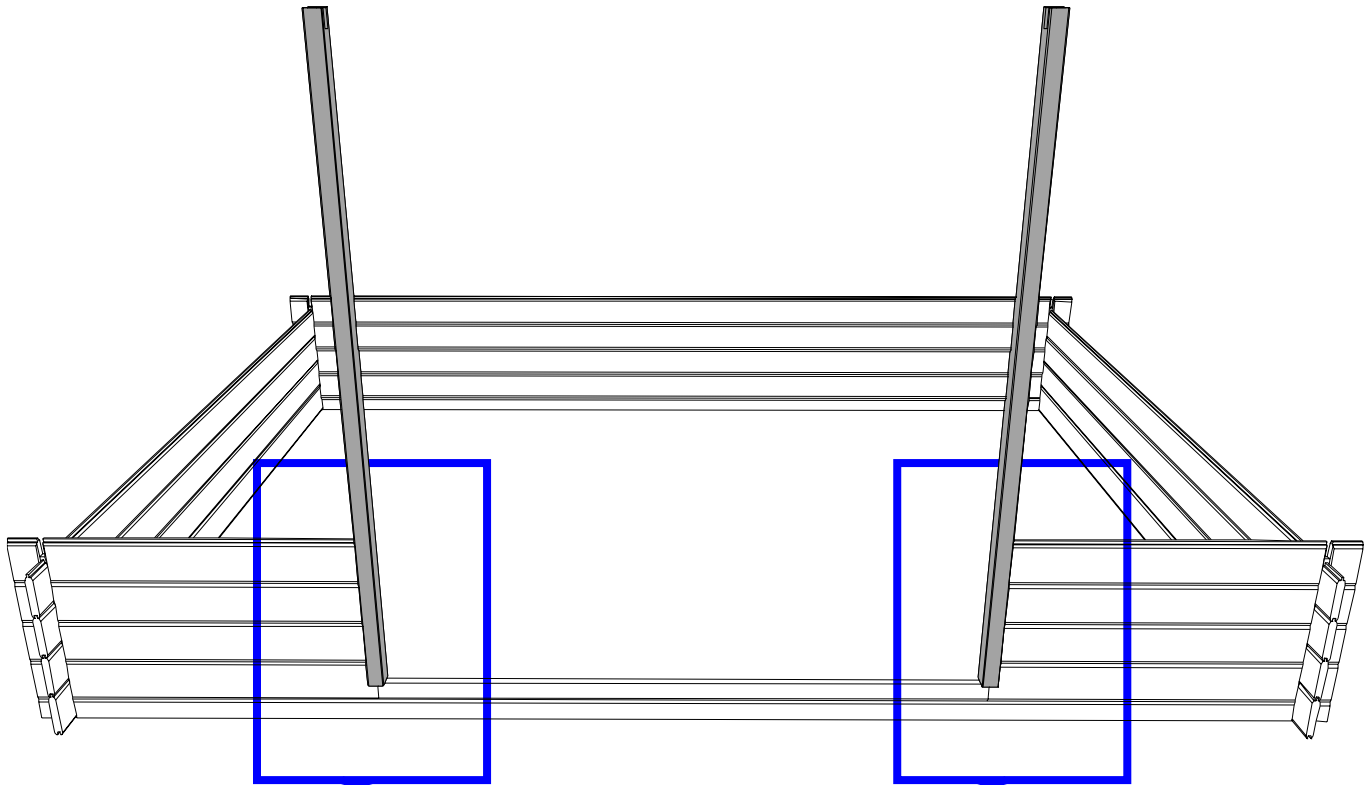


5. Bauen Sie weiter auf, wie in der Zeichnung angegeben. Sie können wählen, ob das Fenster in der linken oder rechten Seitenwand platziert werden soll. Vergessen Sie nicht, den Türrahmen in jedes Brett der Vorderwand zu nageln!

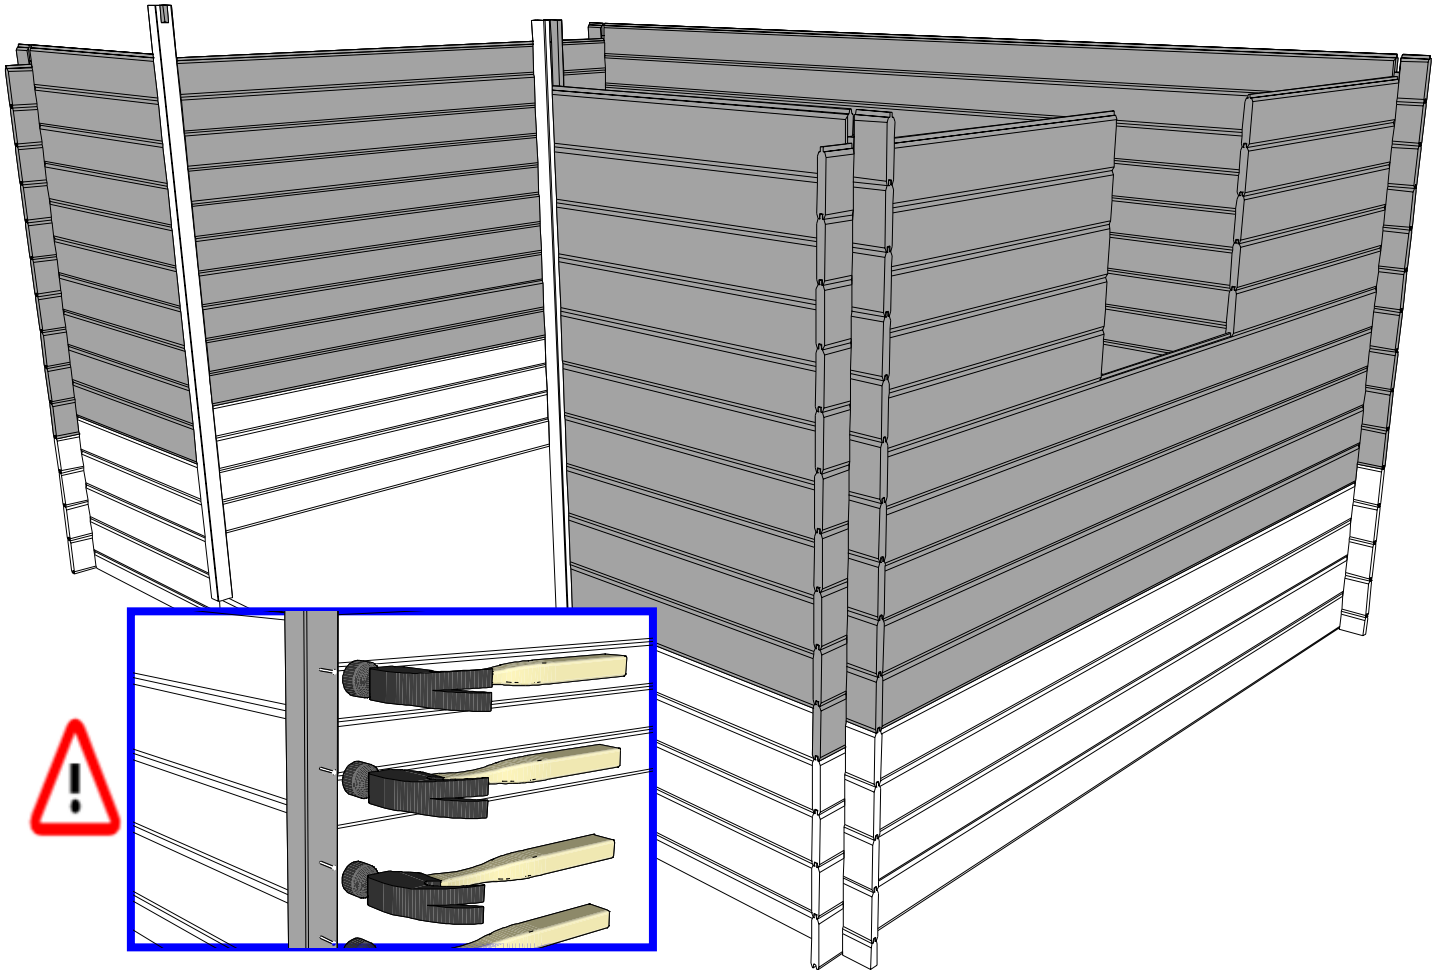


6. Schieben Sie das Fenster in die Öffnung und befestigen Sie den Fensterrahmen.

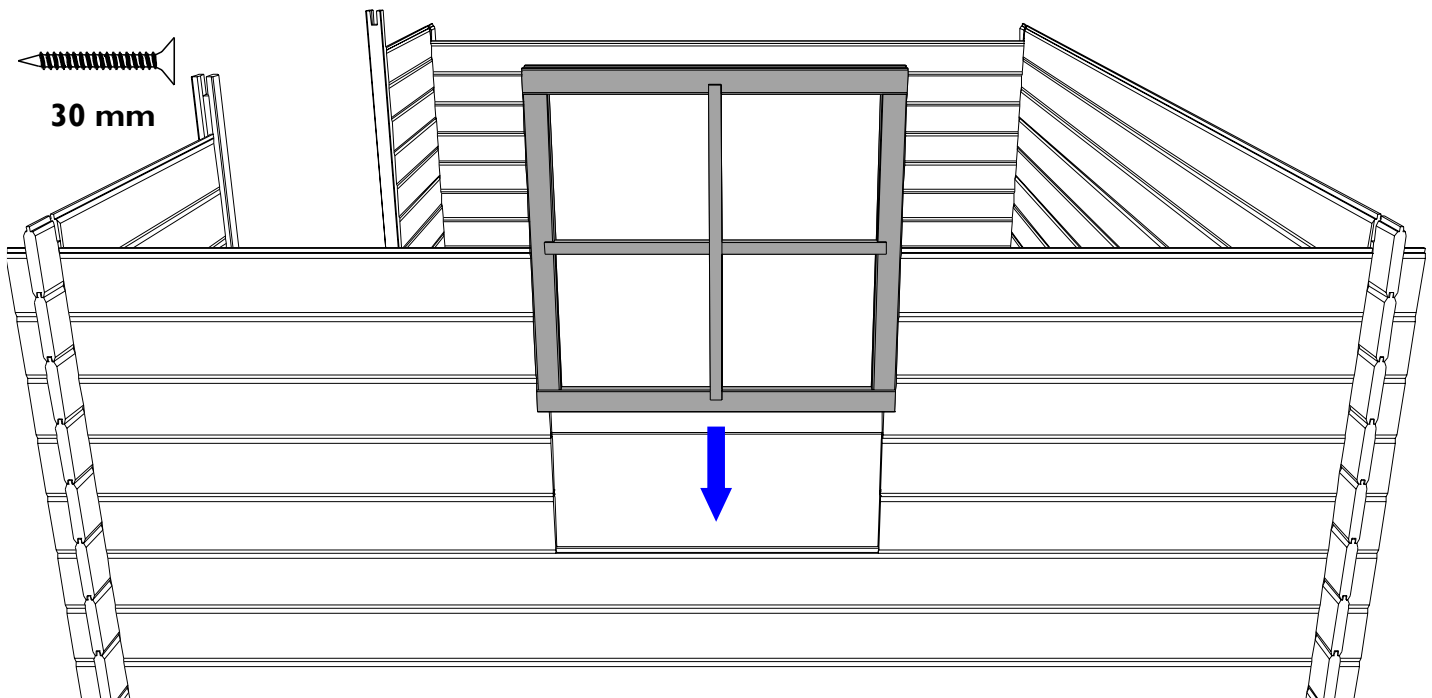


7.

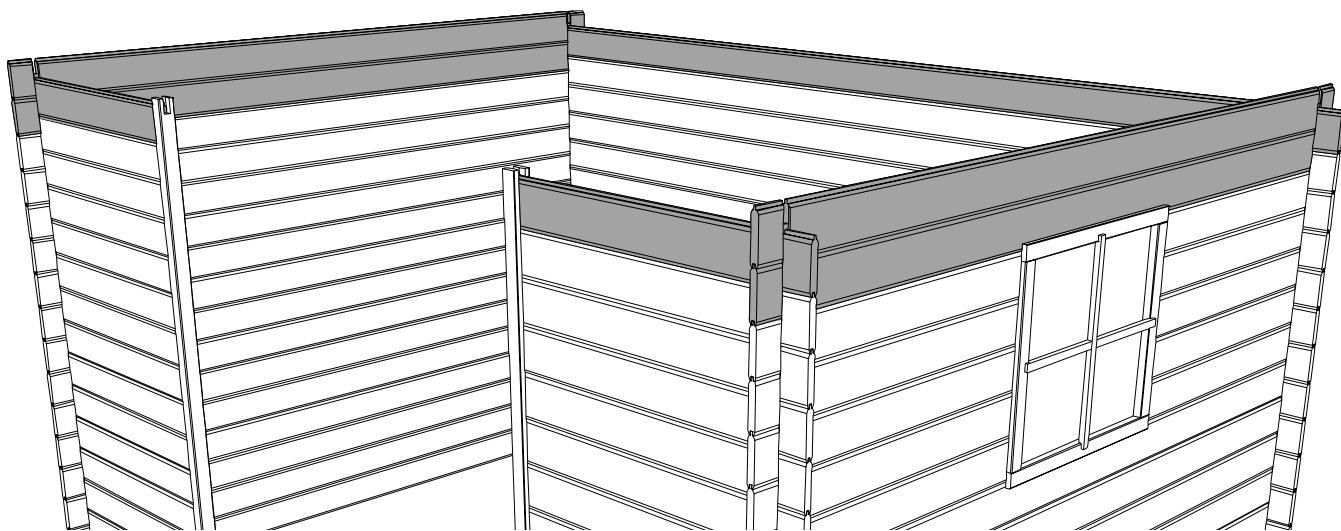


8.

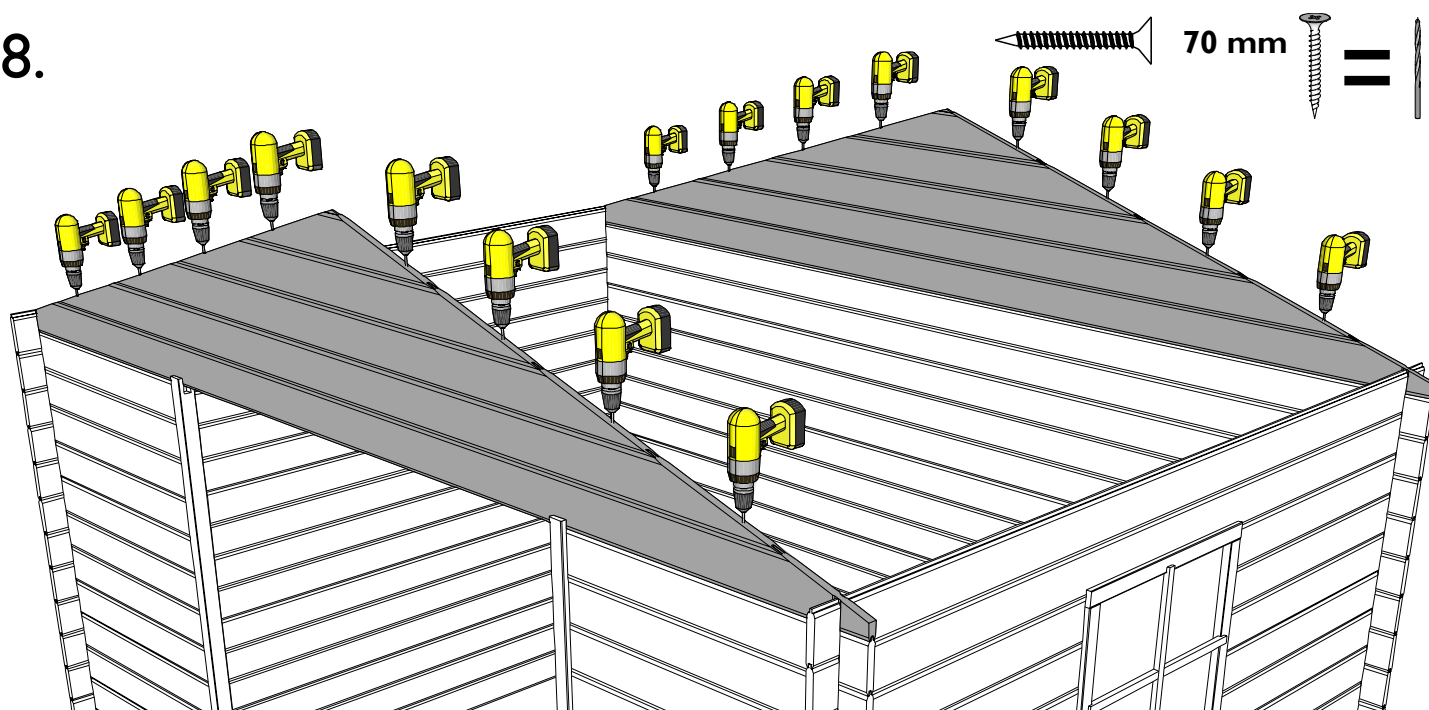


Wenn es Höhenunterschiede zwischen den Wänden gibt, prüfen Sie, ob die Bretter richtig zusammenpassen. Um einen Höhenunterschied auszugleichen (Detail A), bringen Sie die oberste Diele auf Höhe des Giebels und verschrauben Sie sie (Detail B). Heben Sie nun die darunter liegenden Bretter nacheinander mit kleinen Klopfern an (Detail C), um den Spalt über alle Bretter zu verteilen (Detail D).

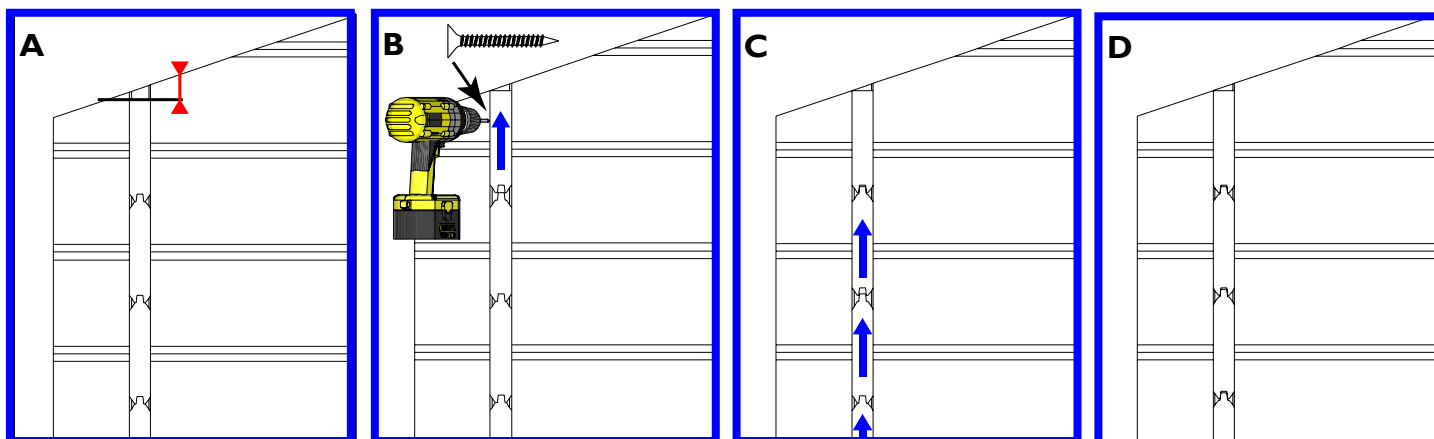



9. Montieren Sie die Dachbalken wie in der Zeichnung gezeigt (halten Sie die Abstände ein). Verteilen Sie die restlichen Balken symmetrisch!

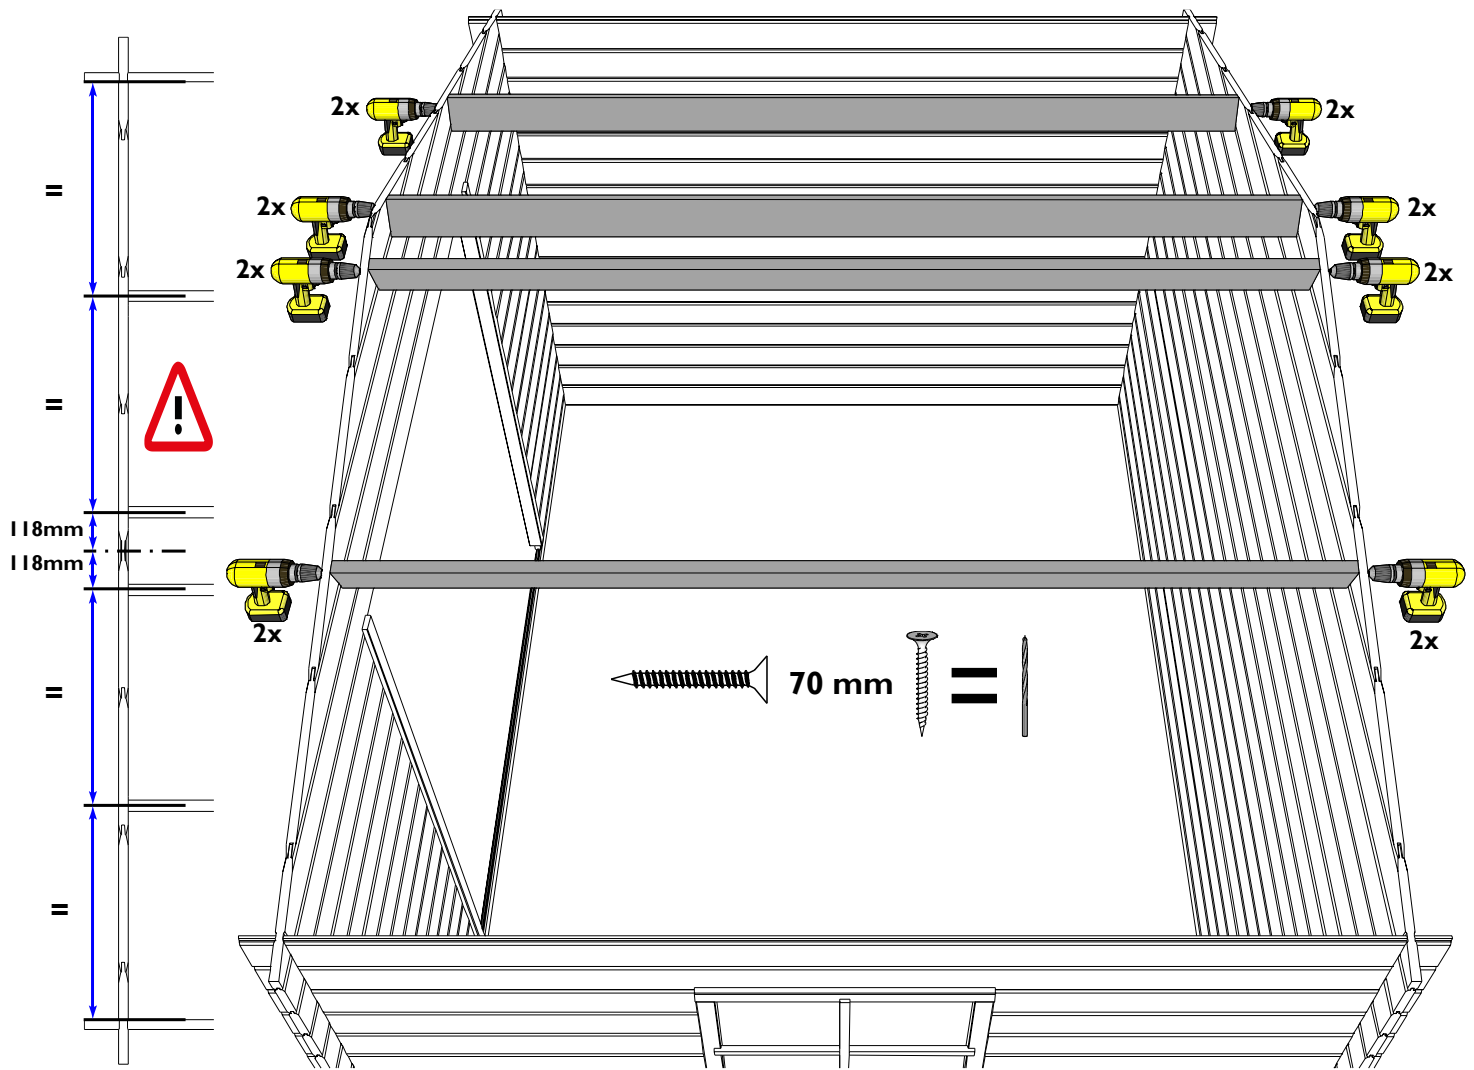


10.

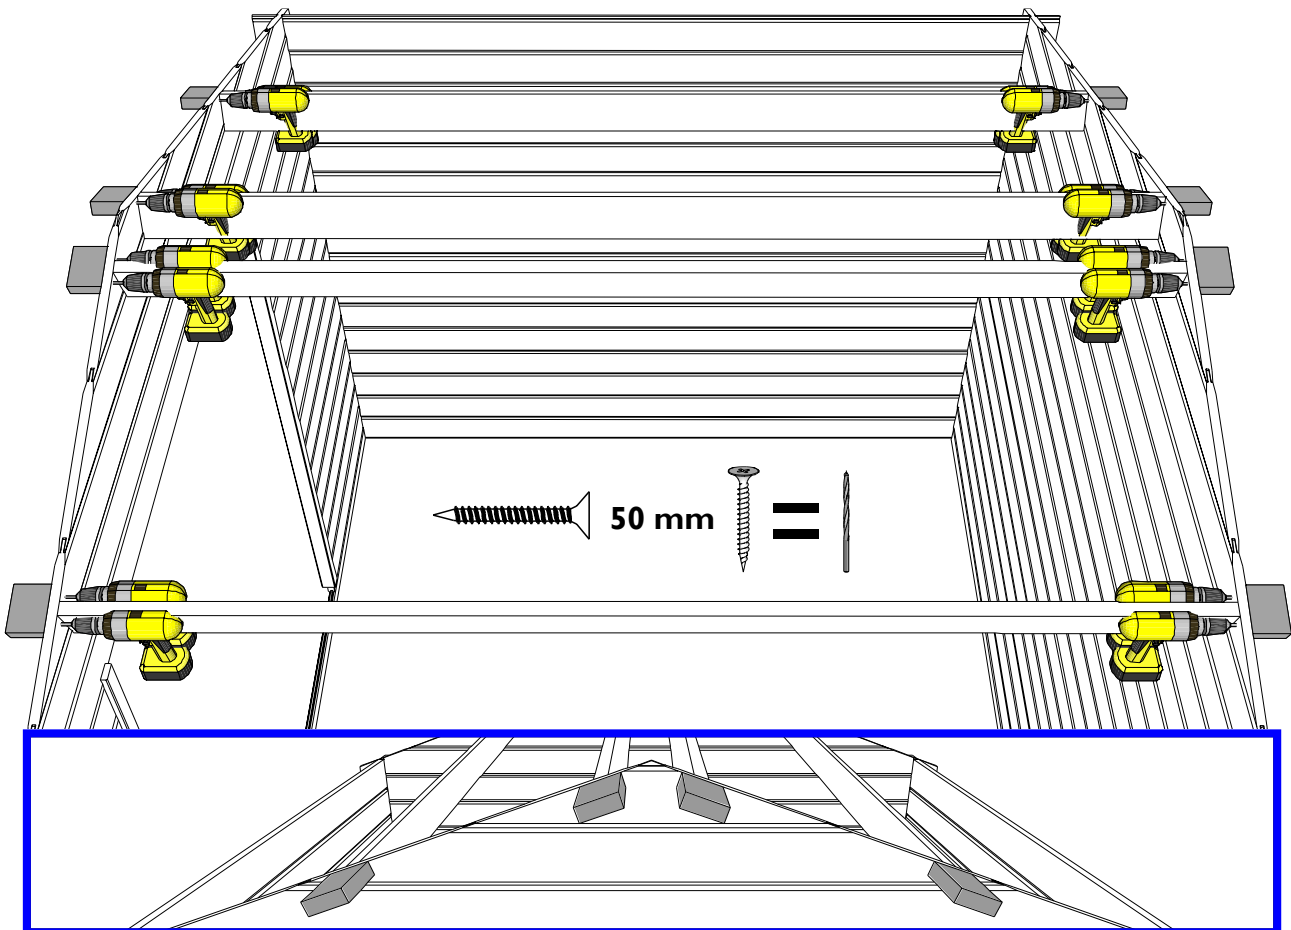


- II. Um später die Positionierung der Schrauben zu erleichtern, zeichnen Sie am besten mit einem Bleistift an, wo sich die Dachbalken befinden. Achtung: Befestigen Sie die Platten noch nicht endgültig, befestigen Sie jede Platte provisorisch mit 1 Schraube, damit Sie noch eventuelle Anpassungen vornehmen können.

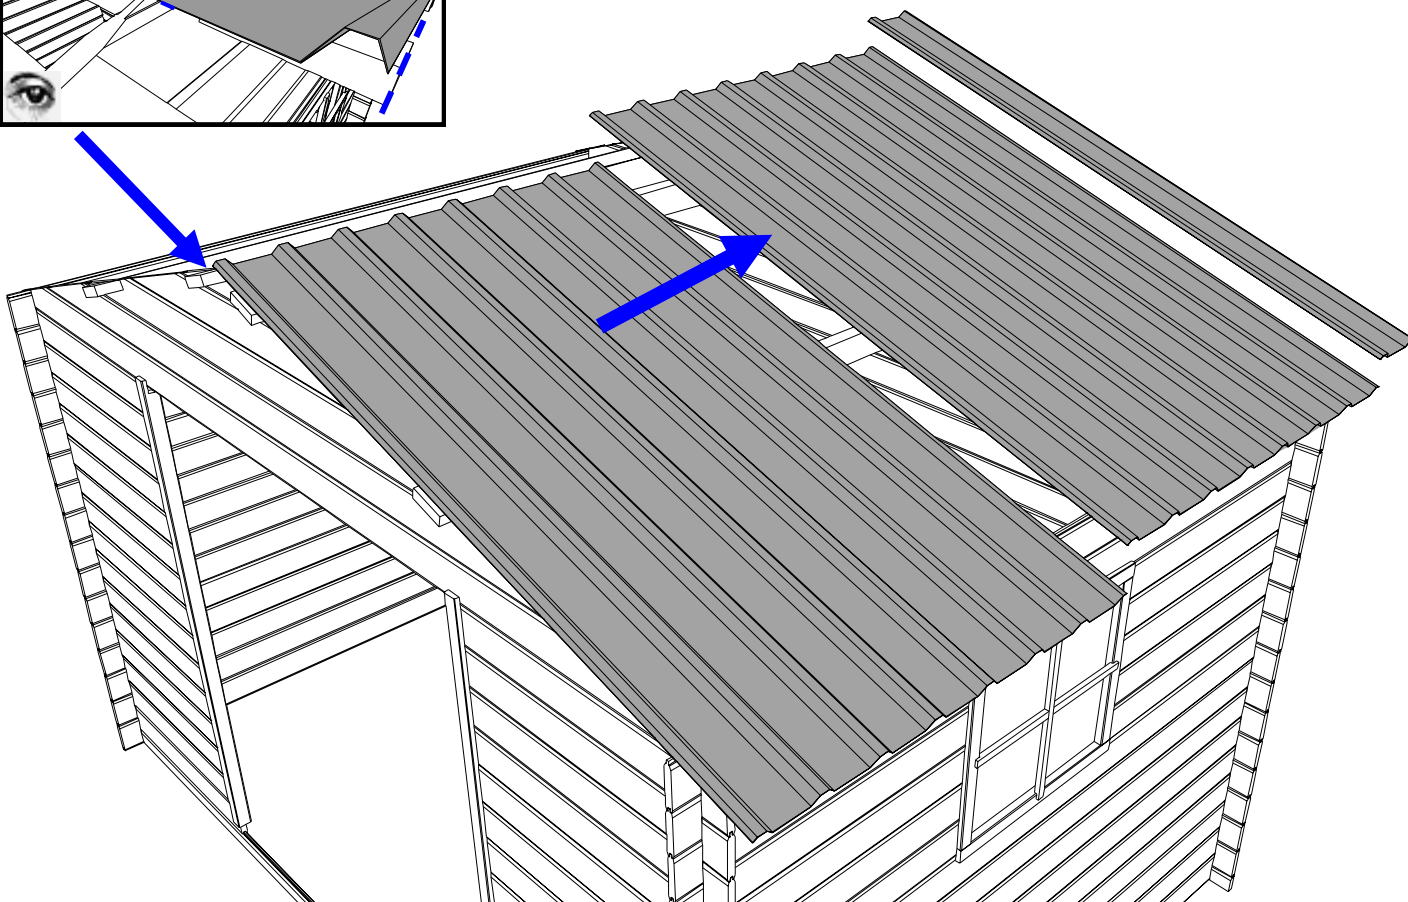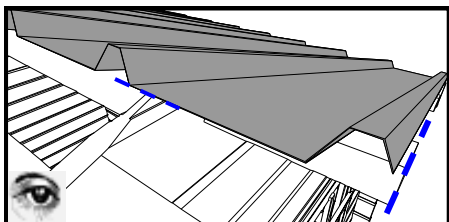



- 12.** Studieren Sie die nachstehende Zeichnung sorgfältig. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Platten korrekt ausgerichtet sind, bohren Sie mit einem 5 mm Stahlbohrer vor. Bohren Sie immer durch eine Welle und niemals durch den flachen Teil der Platte. Die Wellen mit einem Kreuz sind (noch) nicht gebohrt. Vergessen Sie nicht, die Eisenspäne aus der Bohrung zu entfernen, um Rostflecken zu vermeiden. Verwenden Sie die 70-mm-Schrauben mit Kappe.

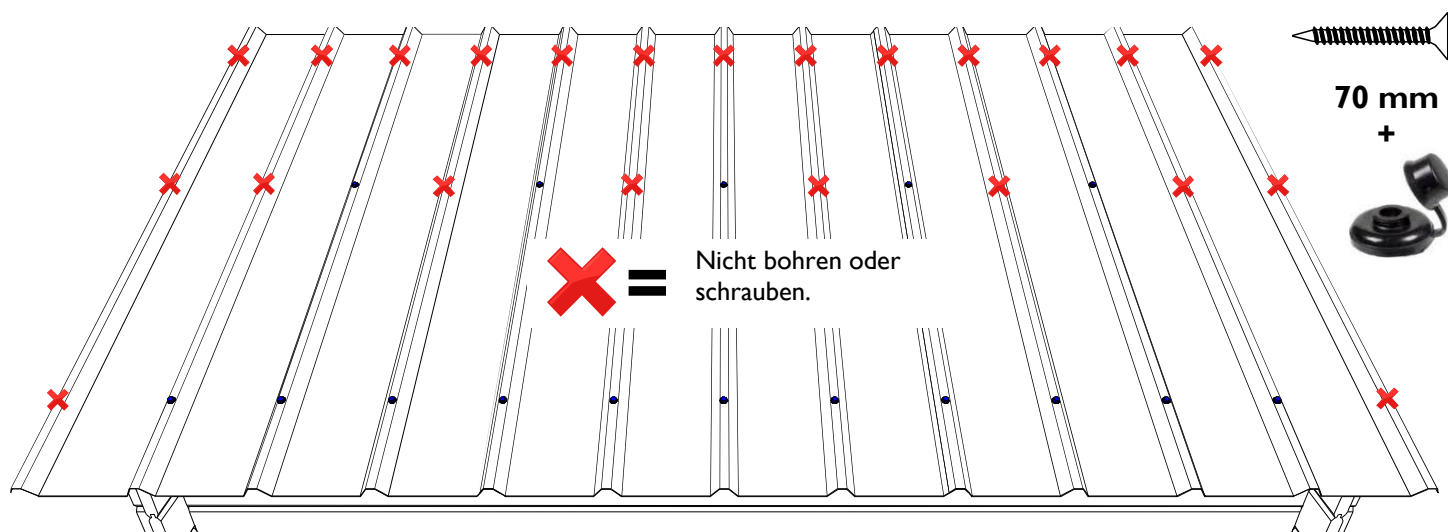


13.

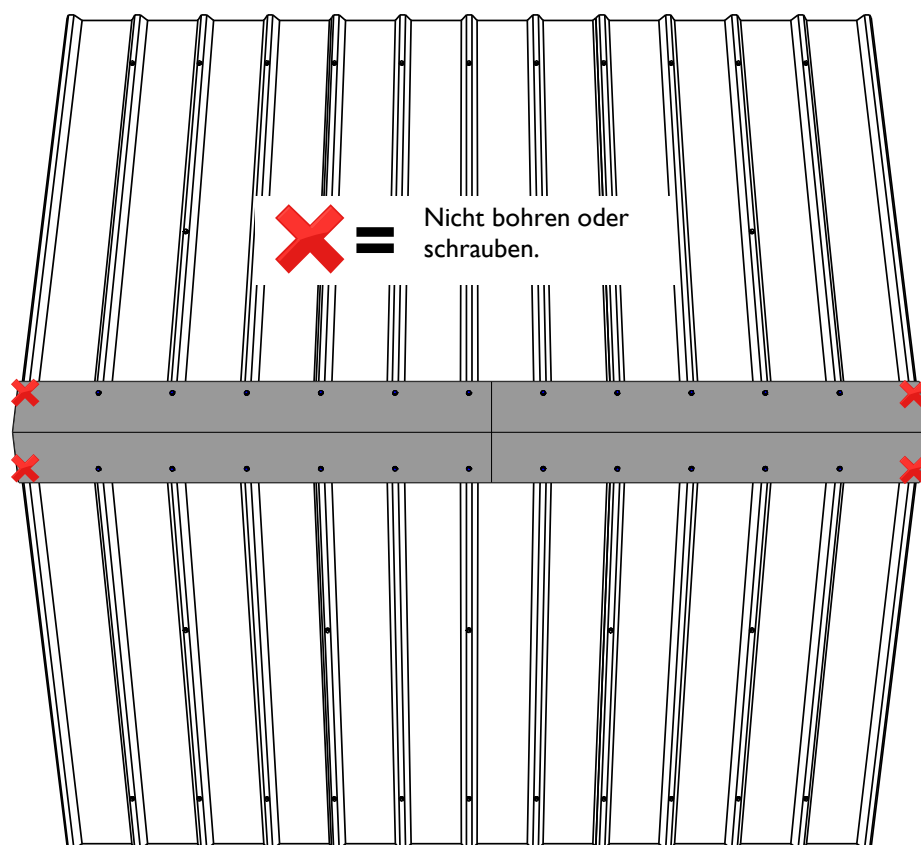


14. Montieren Sie die Schiebetürführungen S28/055/3000Z von innen knapp oberhalb und unterhalb am Türrahmen. Vergewissern Sie sich, dass er waagrecht und in der Mitte der Vorderwand steht! Schrauben Sie auch die Planke T0/1530 (siehe Schritt 3) gegen die Planke S28/055/3000Z.

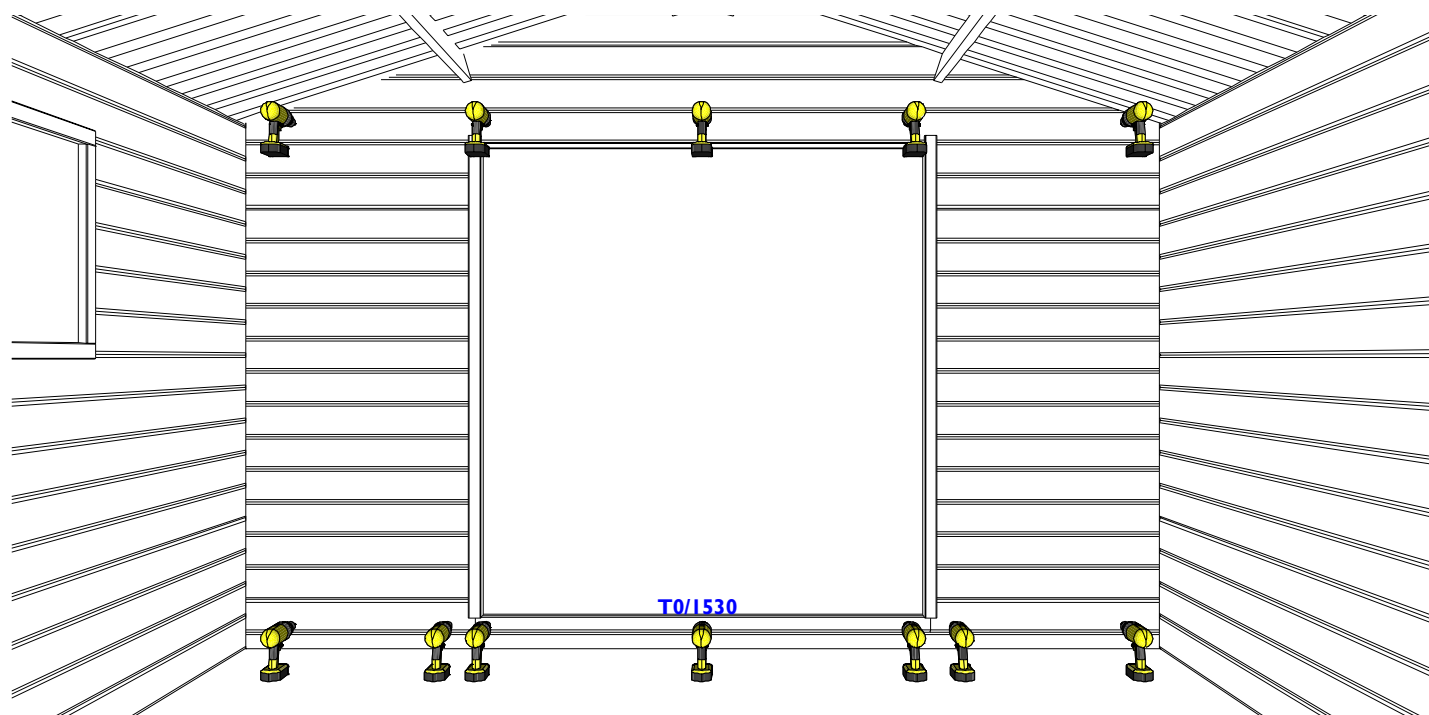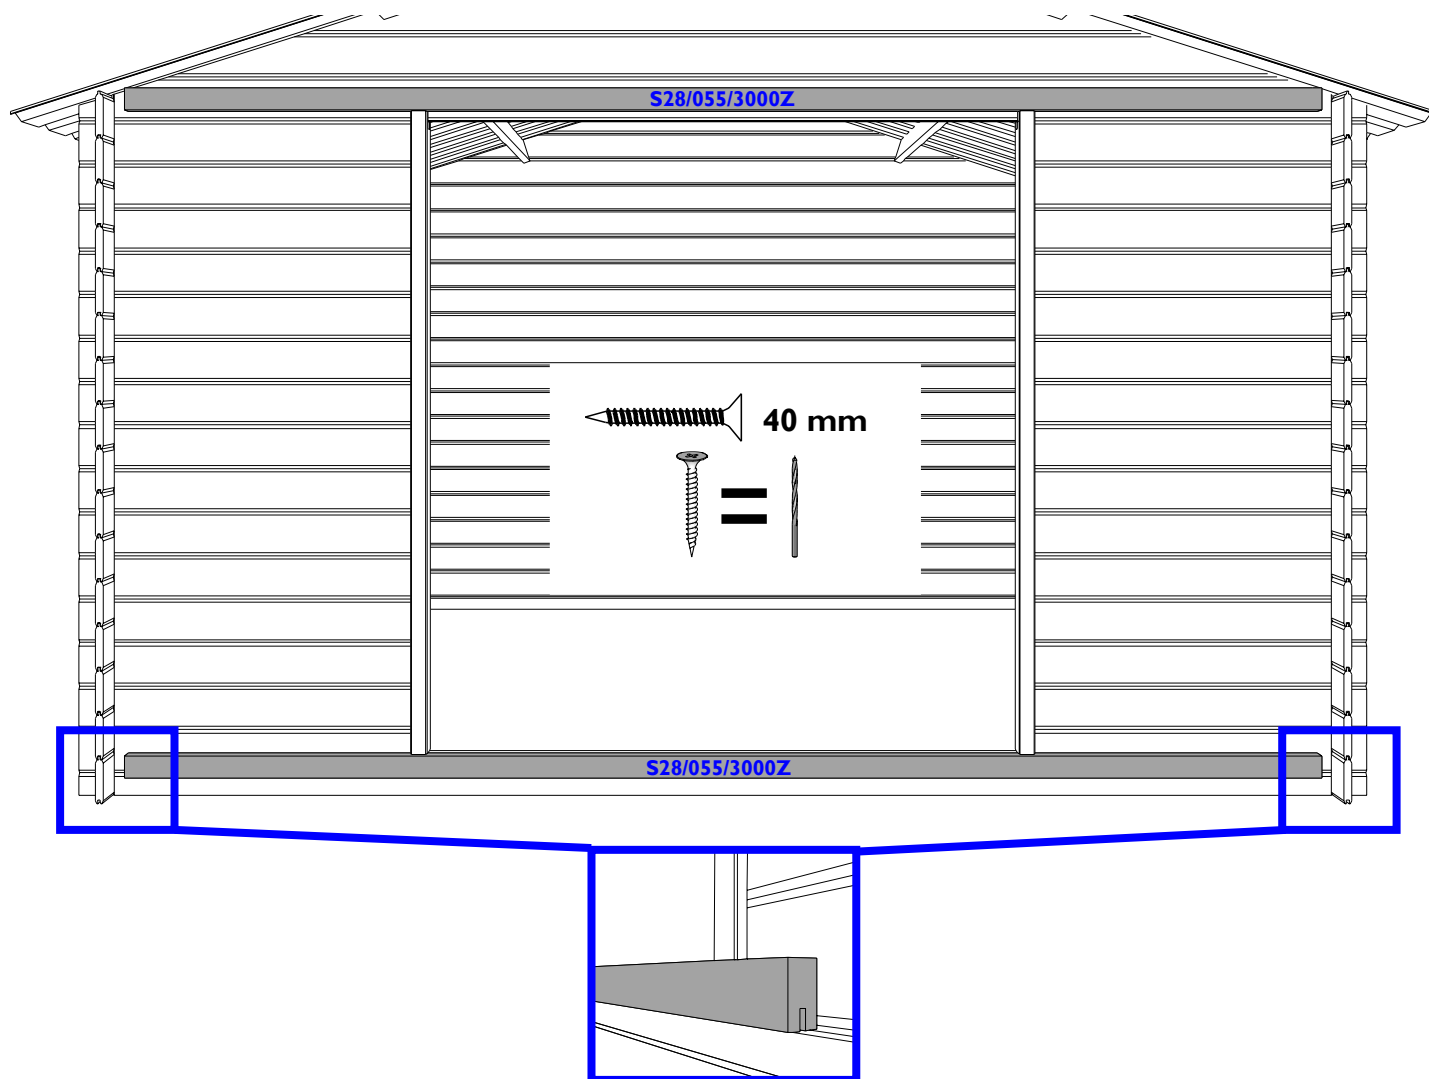




15. Montieren Sie die Schienen auf dem Schienenhalter S28/028/3000.

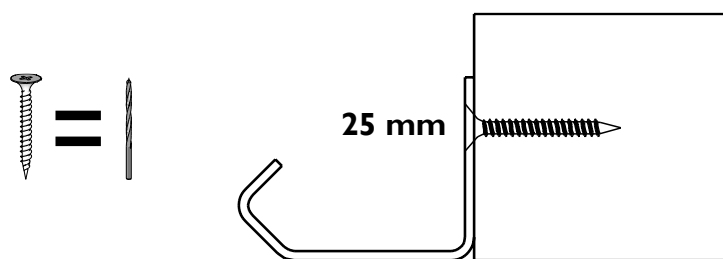





16. Montieren Sie die Montierteilen aus Schritt 15 gegen die obere Ablage S28/055/3000Z.

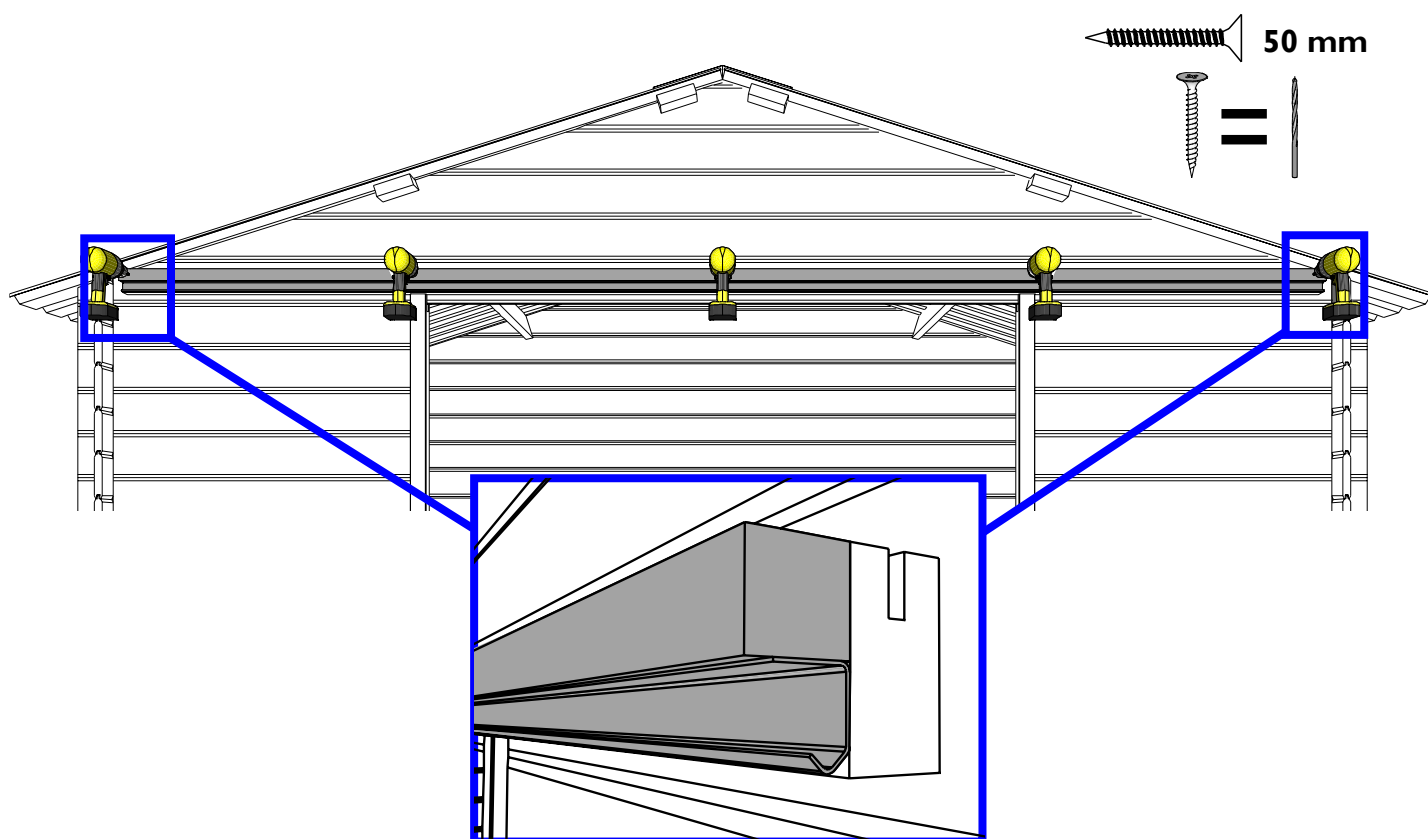


17. Bringen Sie die oberen Führungen an der Innenseite der beiden Türen an, wie in der Abbildung gezeigt.

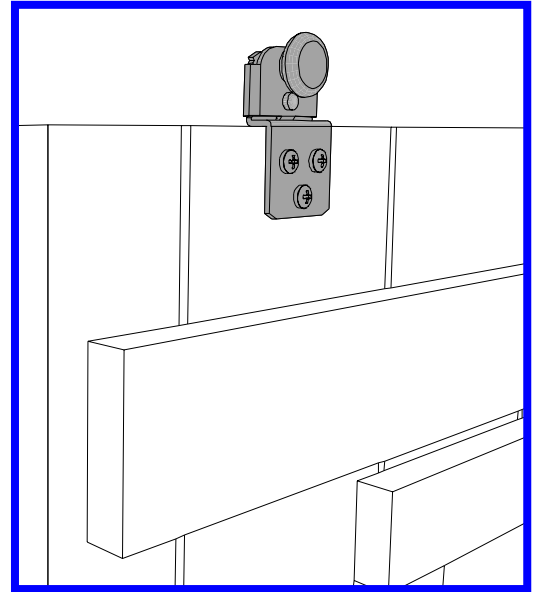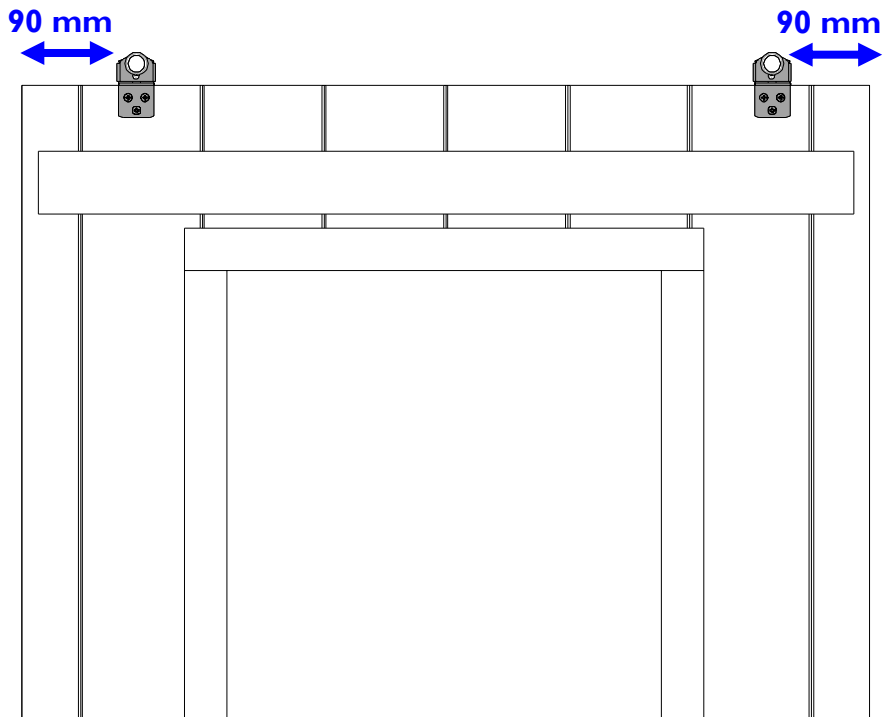


18. Hängen Sie die Türen in die Schiene ein und montieren Sie die 2 unteren Führungen an beiden Türen wie in der Abbildung gezeigt.

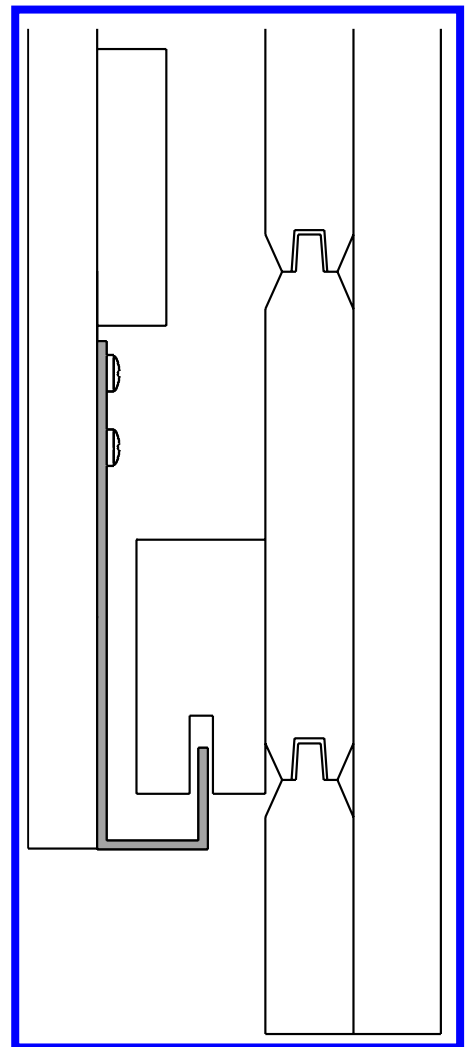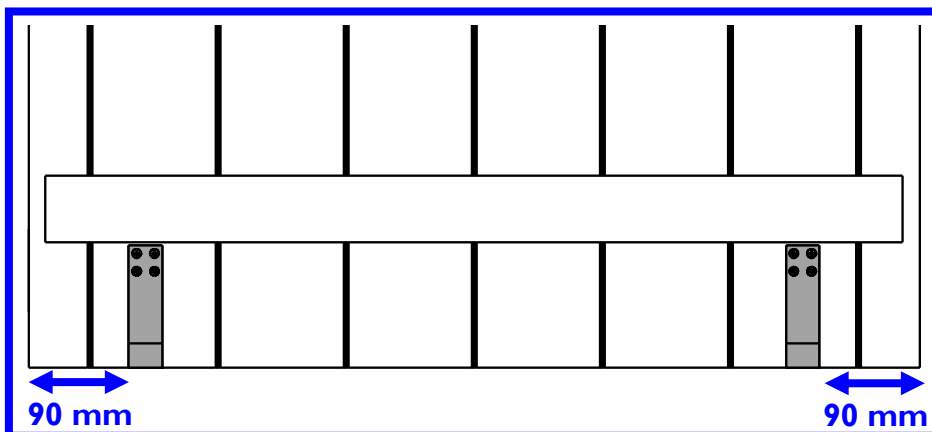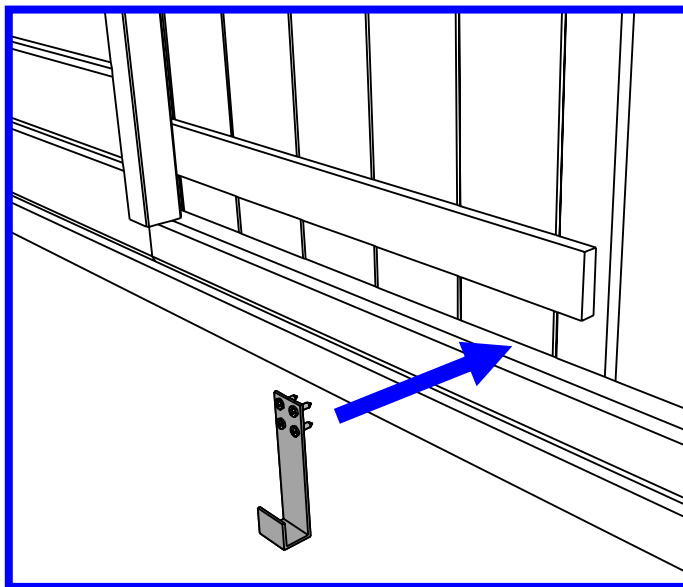



- 19.** Bringen Sie die Seitenschienen S15/28/1604 an beiden Seiten der Türen an. Diese Balken sind bündig mit der Oberseite der Tür.

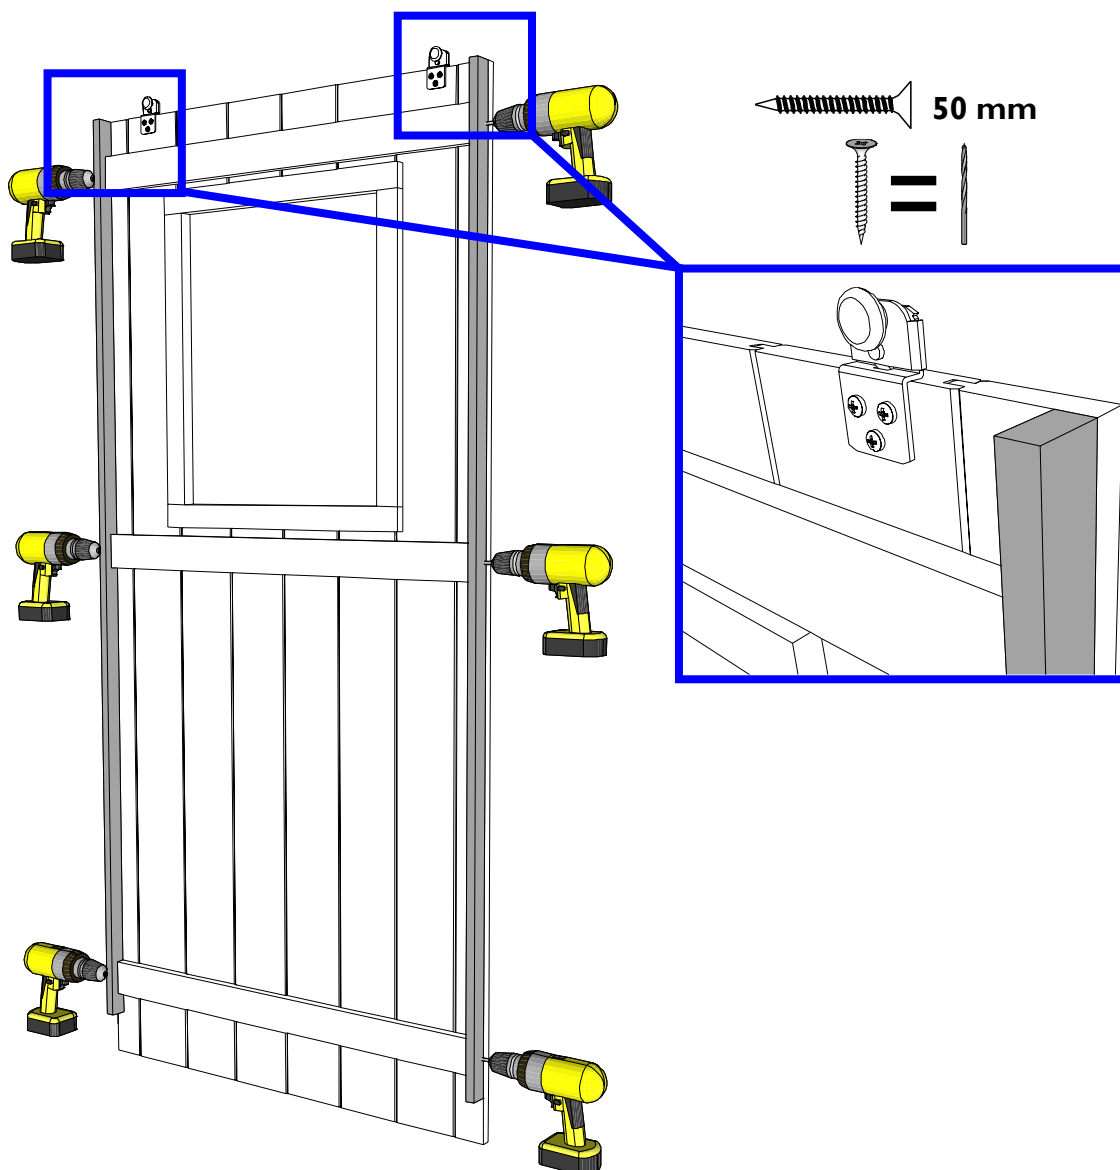



- 20.** Montieren Sie die Schienenabdeckleiste S15/80/3000 auf die Schienenträgerleiste S28/028/3000.

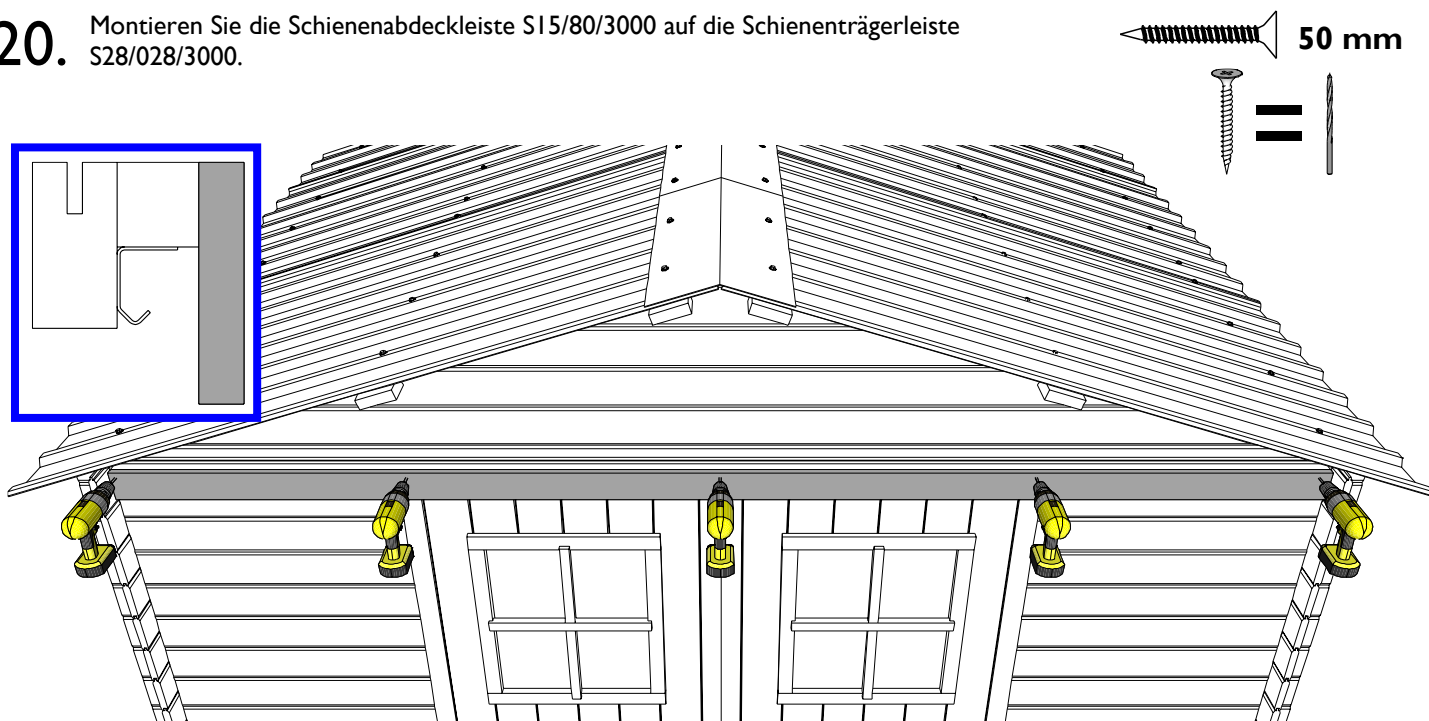


21. Sägen Sie die Halterung S15/28/1604 in 2 Stücke von 800 mm und montieren Sie sie an der Tür. Montieren Sie dann das Schloss an der Tür.

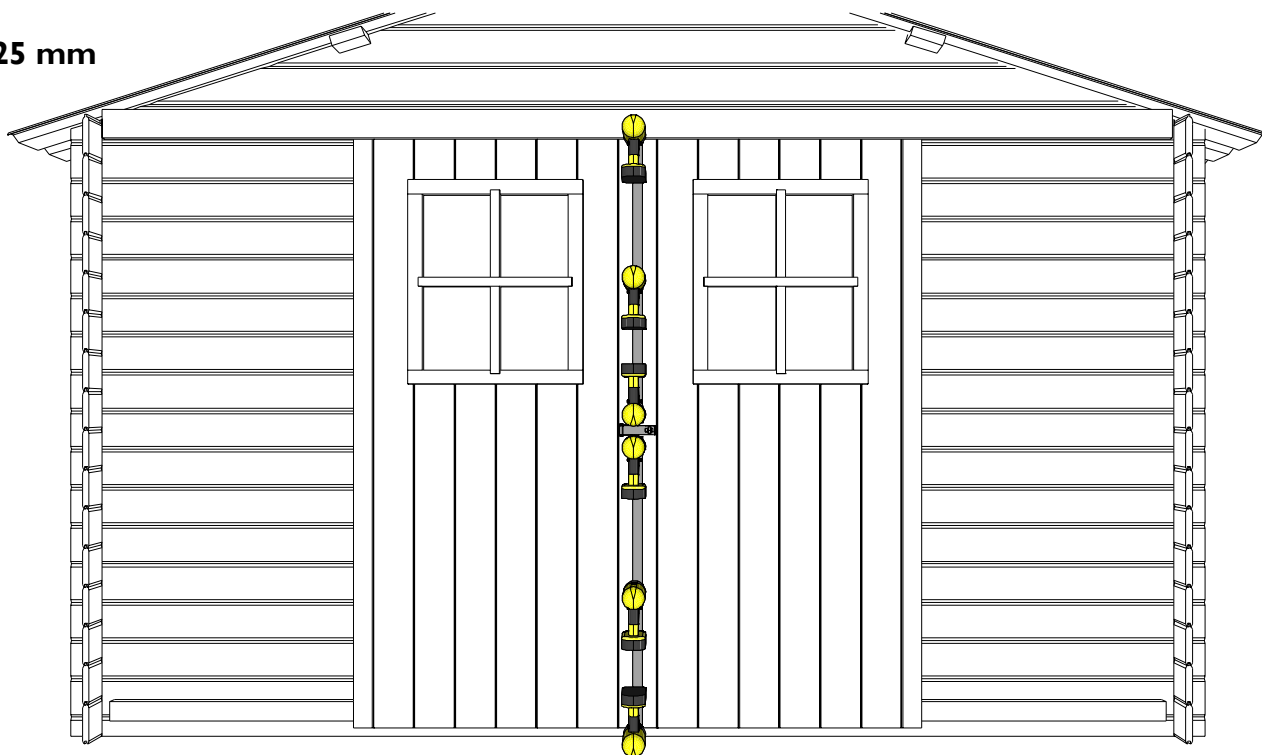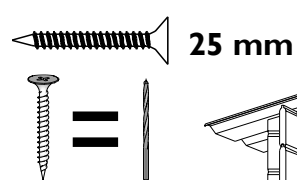

22.

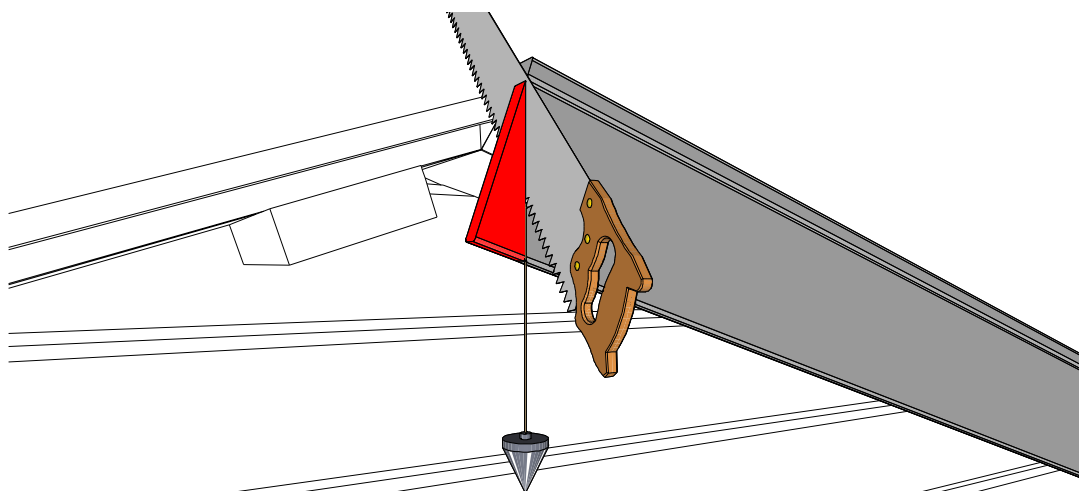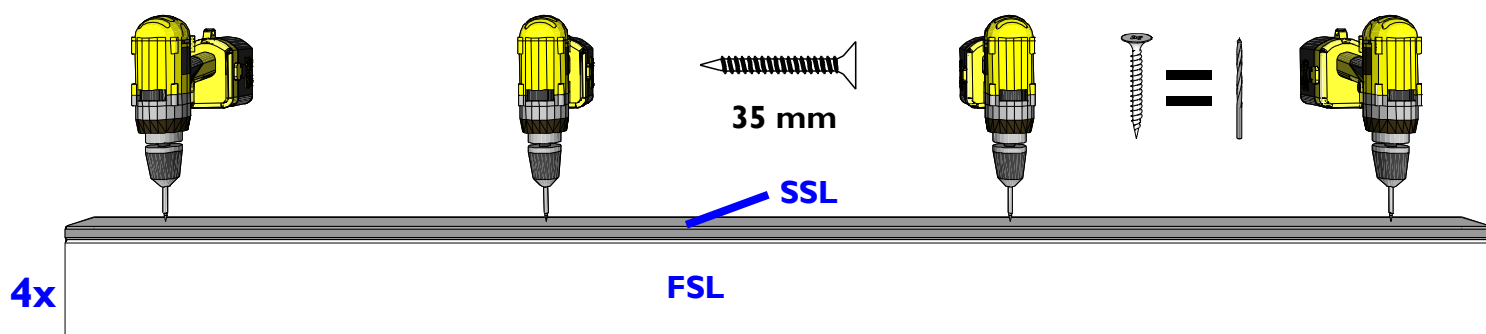


23.

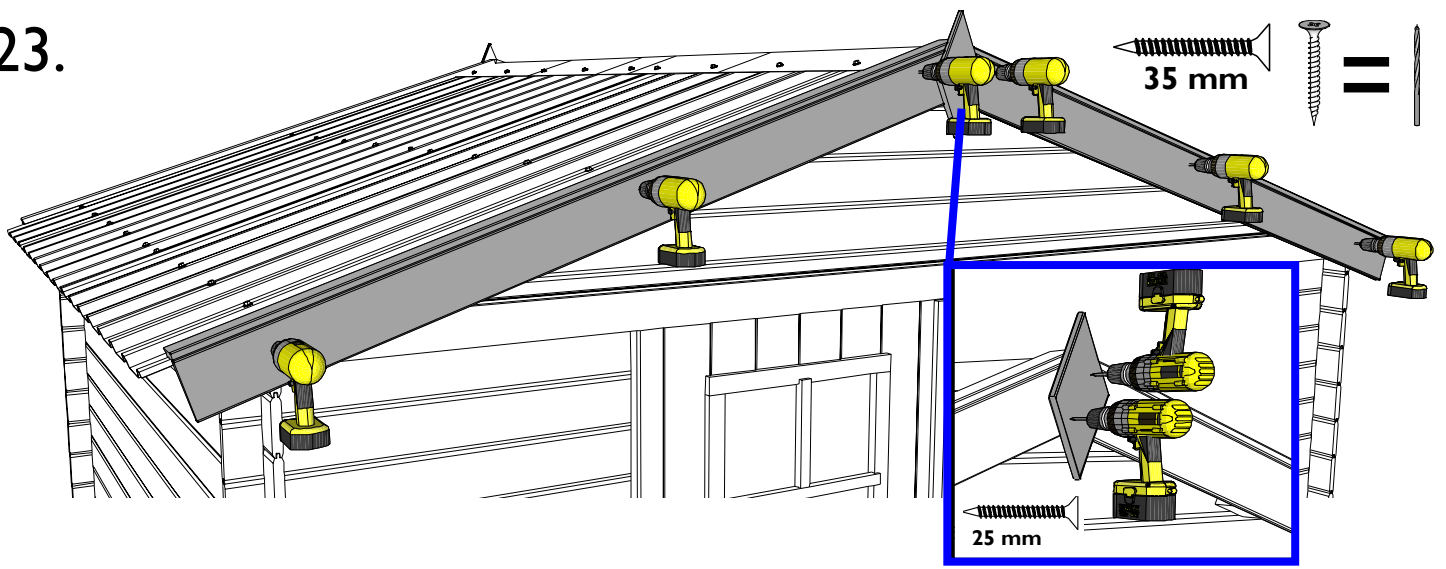

24. Montieren Sie die Eckleisten S28/028/1752 in jeder Ecke des Gartenhauses. Nageln Sie diese in jedes Brett der Seitenwand.




4x

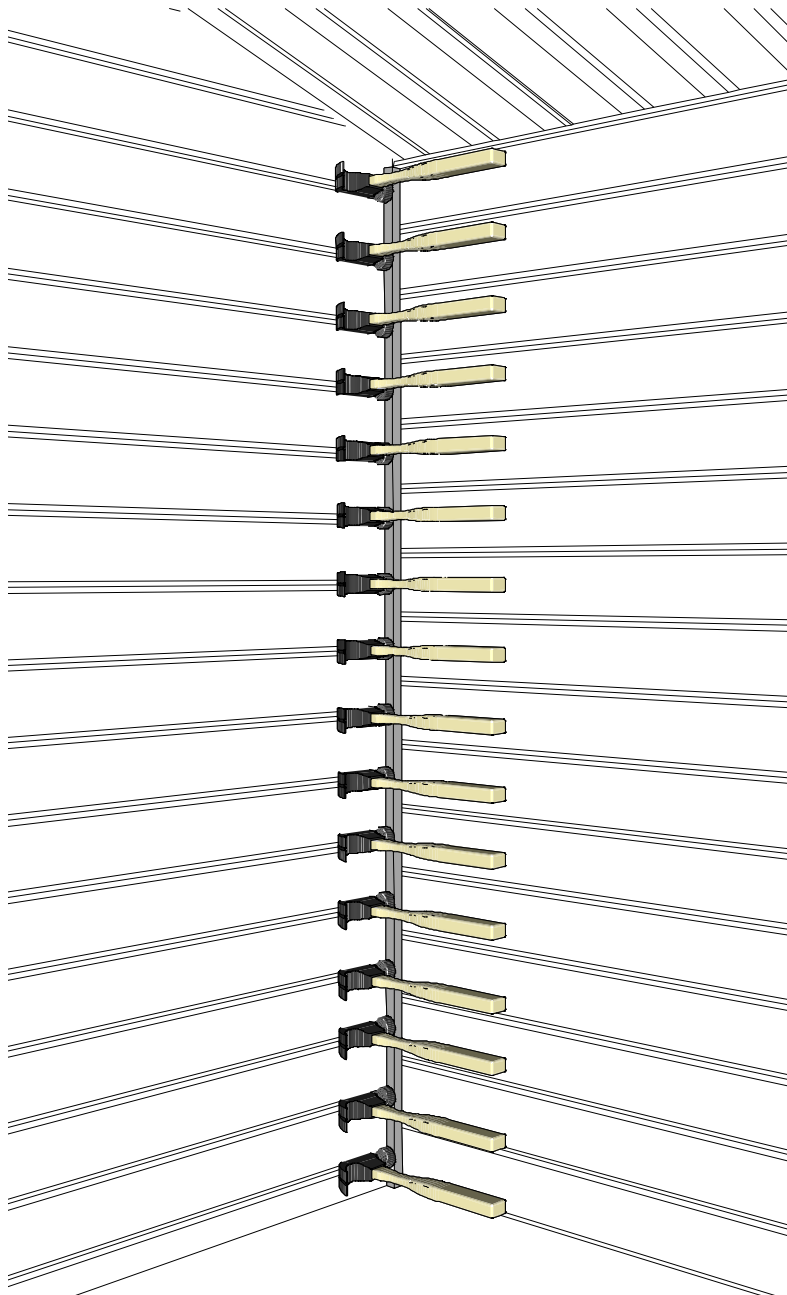

25.

Versiegeln Sie die folgenden Stellen mit Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Die Verbindung des Gartenhauses mit seinem Sockel an der Außenseite.
- Rund um das Glas

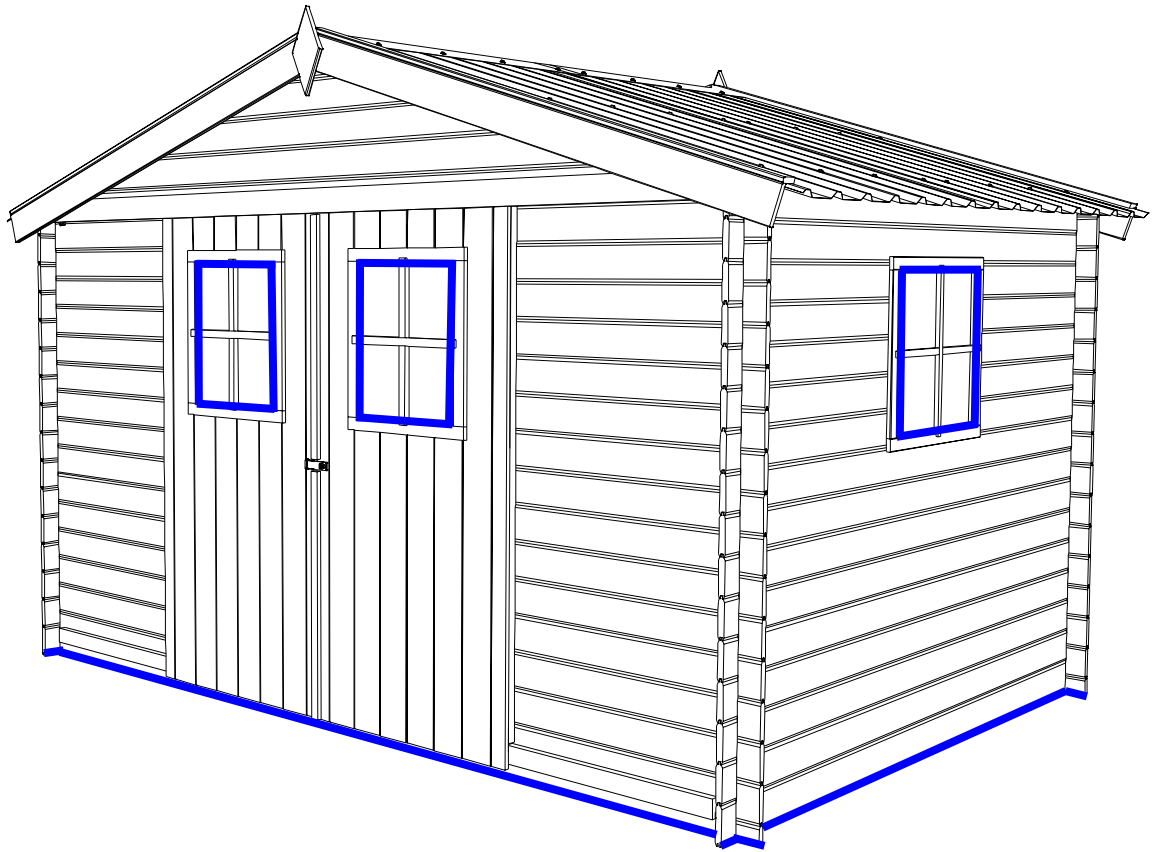

Wartung: Wasser, Wind, Schnee und Sonne sind die größten Feinde Ihres Blockhauses. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wenn Sie Fragen zu den Produkten, dem Zeitpunkt usw. der Behandlung haben.

Eine Produkthaftung kann nur übernommen werden, wenn das Blockhaus gemäß dieser Montageanleitung aufgebaut wird.