
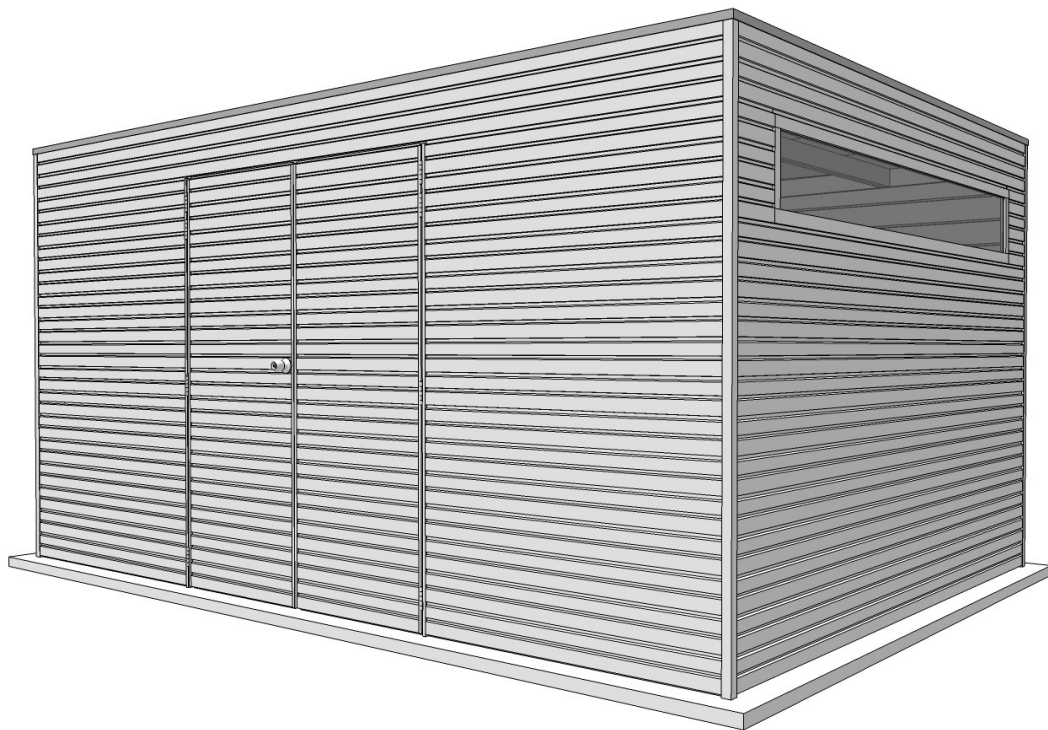


MONTAGE ANLEITUNG FÜR GARTENHAUS QB

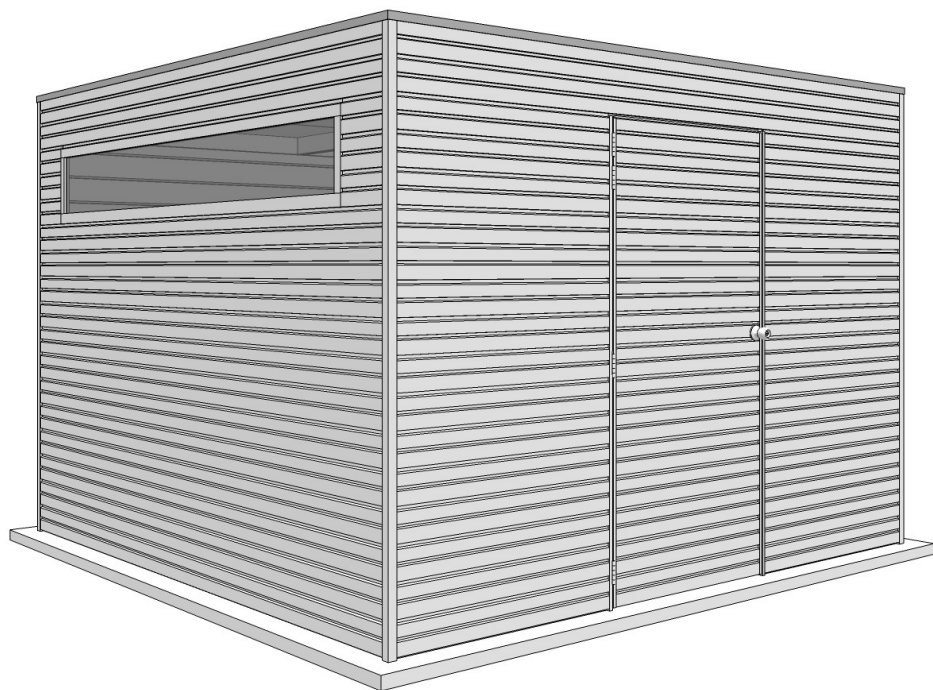

MONTAGE INSTRUCTIES QB

Herzlichen Glückwunsch mit dem Kauf von Ihr Gartenhaus.

Wenn Sie die Aufbauanleitung gut lesen und folgen, werden Sie viele Jahren Freude erfahren an Ihren kauf.

A

Behandeln Sie haben ein Gartenhaus gekauft was hergestellt wurde aus Europäische Fichte, das unter Druck imprägniert wurde. Auch wenn ein Haus imprägniert wurde ist es noch immer notwendig eine extra Schutz zu bekommen mit eine Hochwertige Holzlasur. Am besten nehmen sie kontakt mit eine Spezialisten der Ihnen in diesem ein guten Rat geben kann. Ver-

B

Untergrund Am besten verlegen sie einen wasserdichte Betondecke. Es ist sehr wichtig das ihr Gartenhaus grade steht und dies auch bleibt. Wenn das Gartenhaus nicht grade ist und bleibt kann es nachdem Aufbau zur Rissen und Spalten kommen. Achte darauf das Bodenfeucht oder Regenwasser nicht in das Holz kann eindringen durch genügend Belüftung. Dichten sie die Anschluss zwischen Bodenplatte und Haus mit eine Silikonen Dichtmittel(nicht im Lieferumfang) Borgen Sie alle Wänden an die Bodenplatte (mit ein L-eisen (nicht im Lieferumfang) damit es geschützt wird gegen starken Wind.

C

Nehmen Sie bitte die Teilen von Ihr Blockhaus 2 Tage vor der Montage aus die Verpackung. So kann dass Holz sich anpassen an die Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie die Bretter geschützt von Sonne und Regen ein wenig voneinander. Prüfen Sie auch bitte ob alle Teilen Präsent sind nach Angaben auf die Teileliste. Beschwerten bezüglich schlechtes Material werden nicht Akzeptiert wenn das schon behandelt worden ist. Beschwerden sollten uns Innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung mitgeteilt werden.

D

Holz ist ein Natur Produkt. Das bedeutet das es zur leichte Schwankungen kommen kann. Was ist zu Tolerieren.

- Aste
- Herausfallende Aste nicht grösser dann ein Daum
- Herausfallende Aste oder leichte Beschädigung an die Ränder (Nut und Feder), wenn es Während den Aufbau nicht zu Problemen führt.
- Verfärbungen im Holz.
- Gerade Rissen die das Bret nicht Spalten, Spaltenden Rissen nicht länger dann 12 CM.
- Harzfluss von Maximal 5 CM.

Holz das leicht gebogen ist, aber der Aufbau nicht behindert (durch dem druck vom Dach wird das Brett sich gerade biegen).

E

Achten sie darauf das Sie Ihr Gartenhaus am der Bodenplatte borgen.

F

Um Spalten zu vermeiden kann man am besten vor dem Schrauben, bohren mit eine Bohrdurchmesser der geringere ist dann die Schraube.

G

Wird ein Teil beschädigt während den Aufbau, oder ist Ihnen etwas nicht klar.

Unseren Verkauf hilft Ihnen gerne weiter.


Telefon während Bürozeiten +32 52 21 95 71

Per Fax +32 52 22 09 03

E-Mail sav@gardenas.be


Wenn Sie eine Beschädigung am Packet konstatieren bitte dies innerhalb von 48 Stunden zu melden.

DU: Nachdem Sie eine Kontrolle gemacht haben an Hand der Teileliste, Können Sie Anfangen mit dem Aufbau. Was benötigen Sie? Eine Säge, ein Tischlerwinkel, ein Stückchen Holz, Schraubendreher (Akku oder Elektrisch), 2 Leitern, Gummi Hammer, Bohr und Silikonen Kit. Für den Aufbau sollte man mindestens mit 2 Erwachsenen sein. Sorgen Sie dafür das Kinder und Haustieren sich nicht in unmittelbare Nähe befinden während den Aufbau.

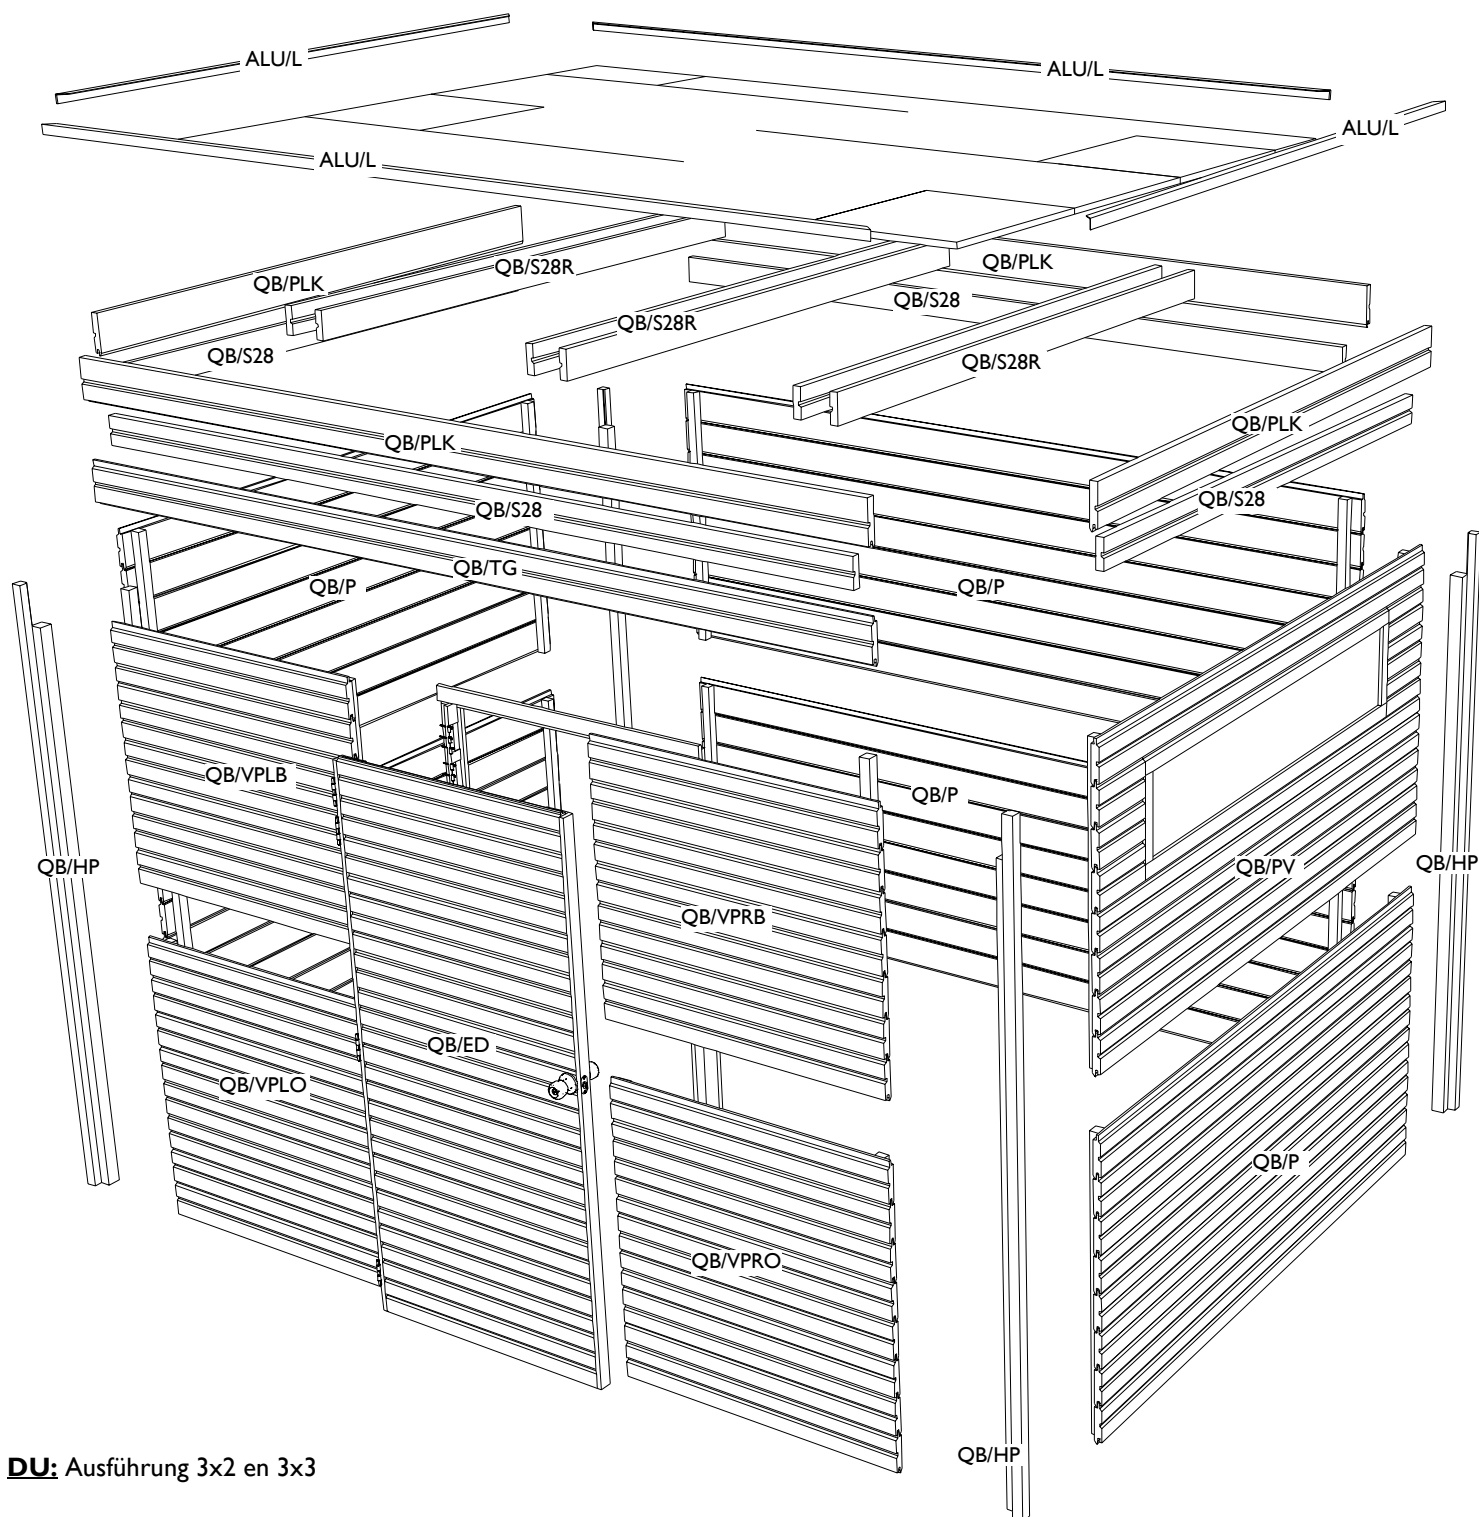


DU: Ausführung 3x2 en 3x3

DU: Sie können selber Wählen an welche Seite sie das Teil mit dem Fenster Montieren.(QB/PV).

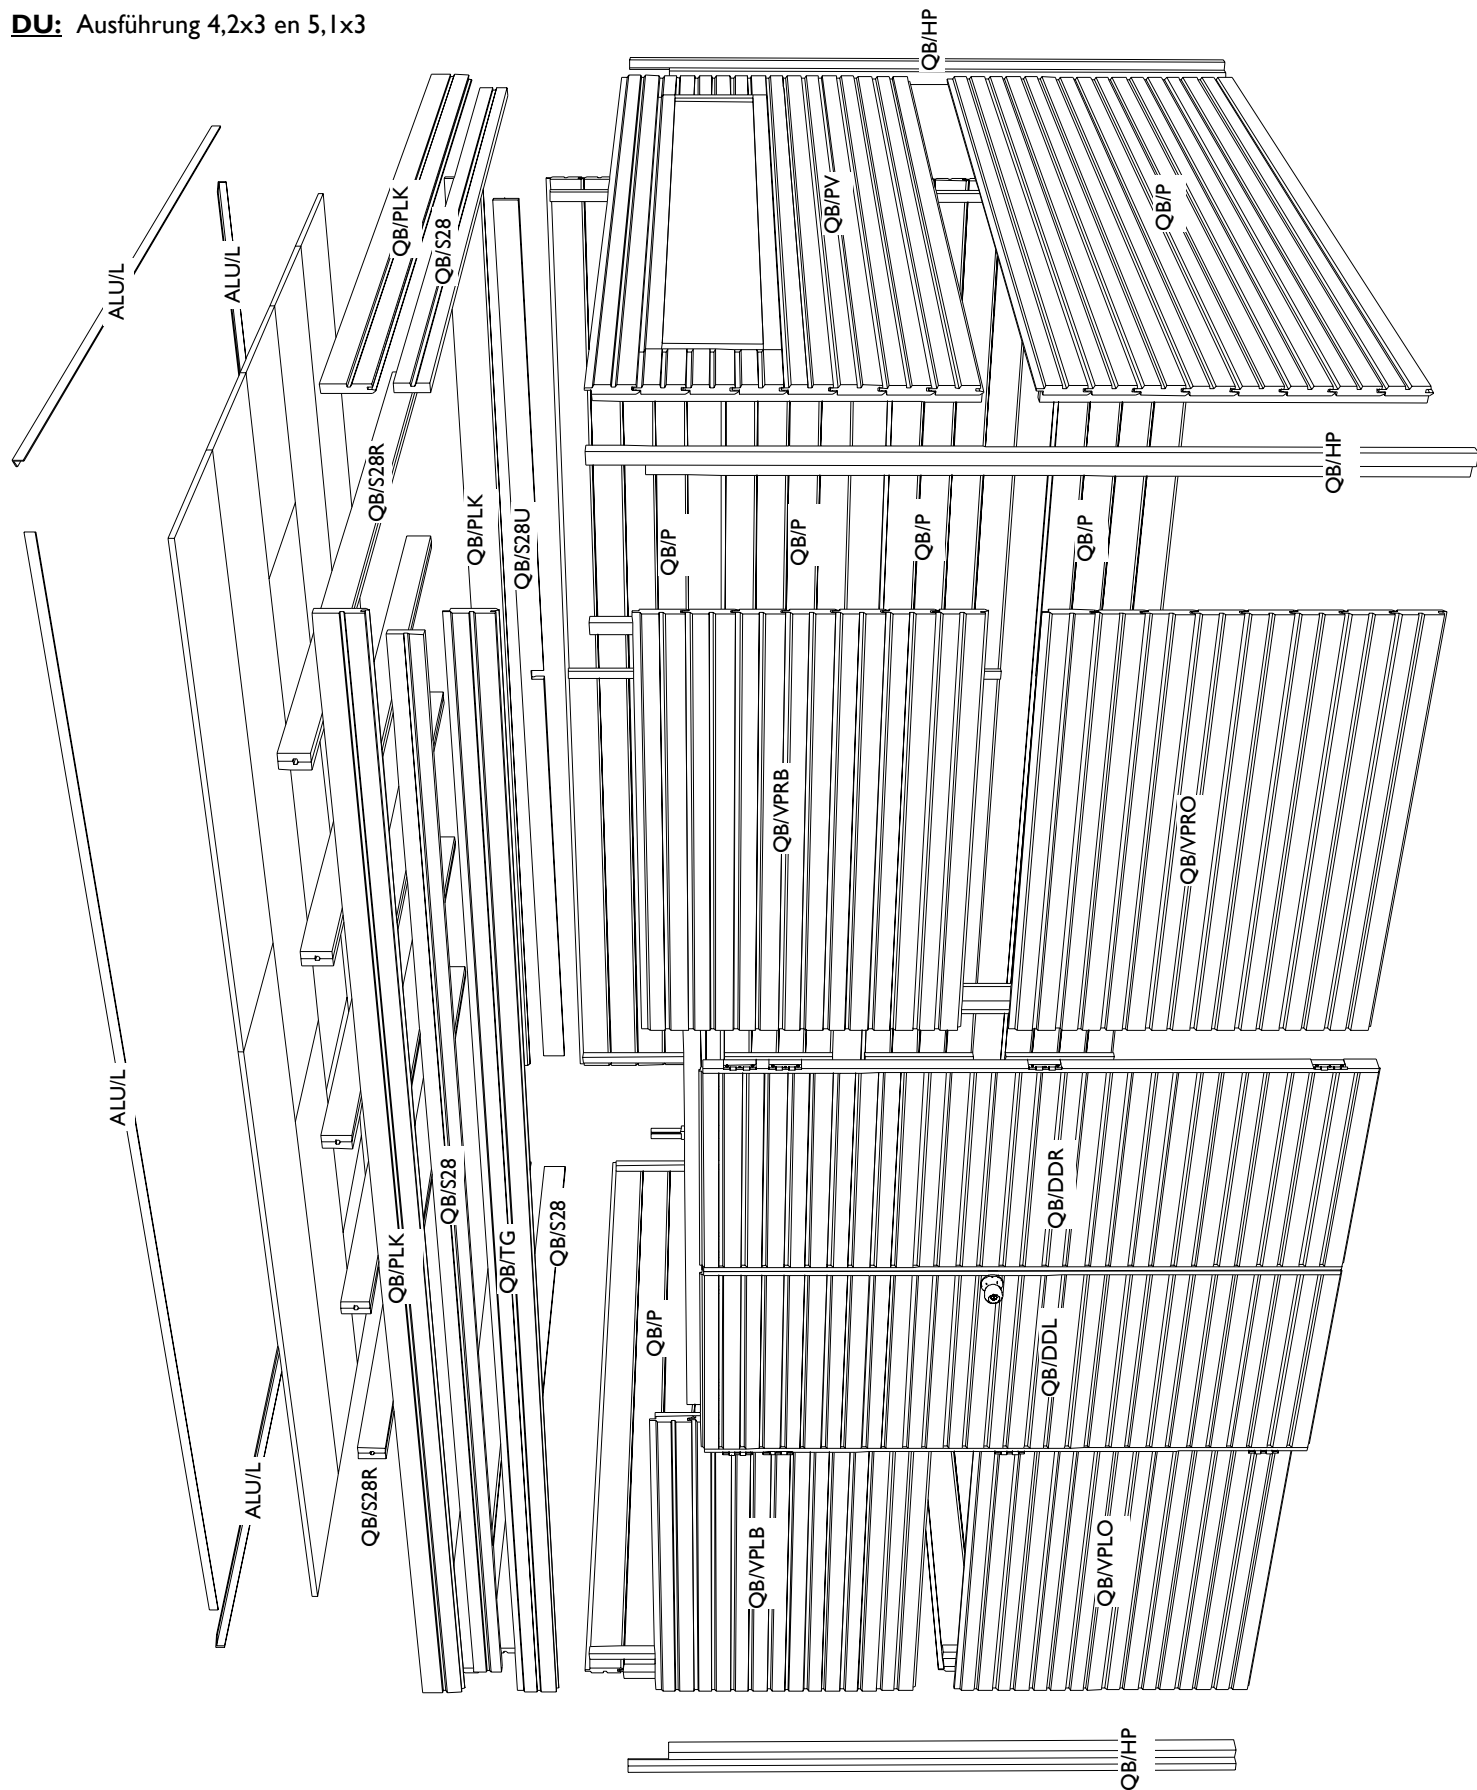


DU: Sie können selber Wählen an welche Seite sie das Teil mit dem Fenster Montieren. (QB/PV).

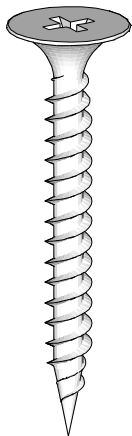

DU: Schrauben = Bohren! Um zu verhindern das Holz spaltet während der Montage sollte man jedes Loch vorbohren mit einem Durchmesser der gleich ist am Kern der Schraube.

1.

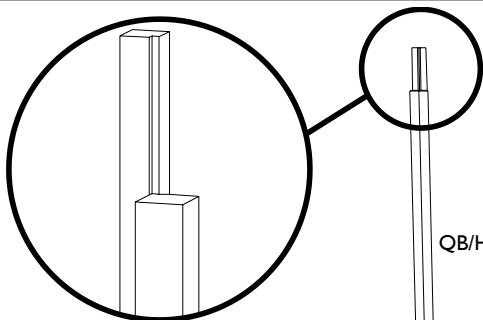

QB/HP

QB/P

QB/P


90°



6st/pcs 50 mm

DU: Bei dem von Ihnen gekauften Modell kann die Hinterwand aus in mehrere Teile sein. Schauen sie bitte auf die Teileliste.

2.

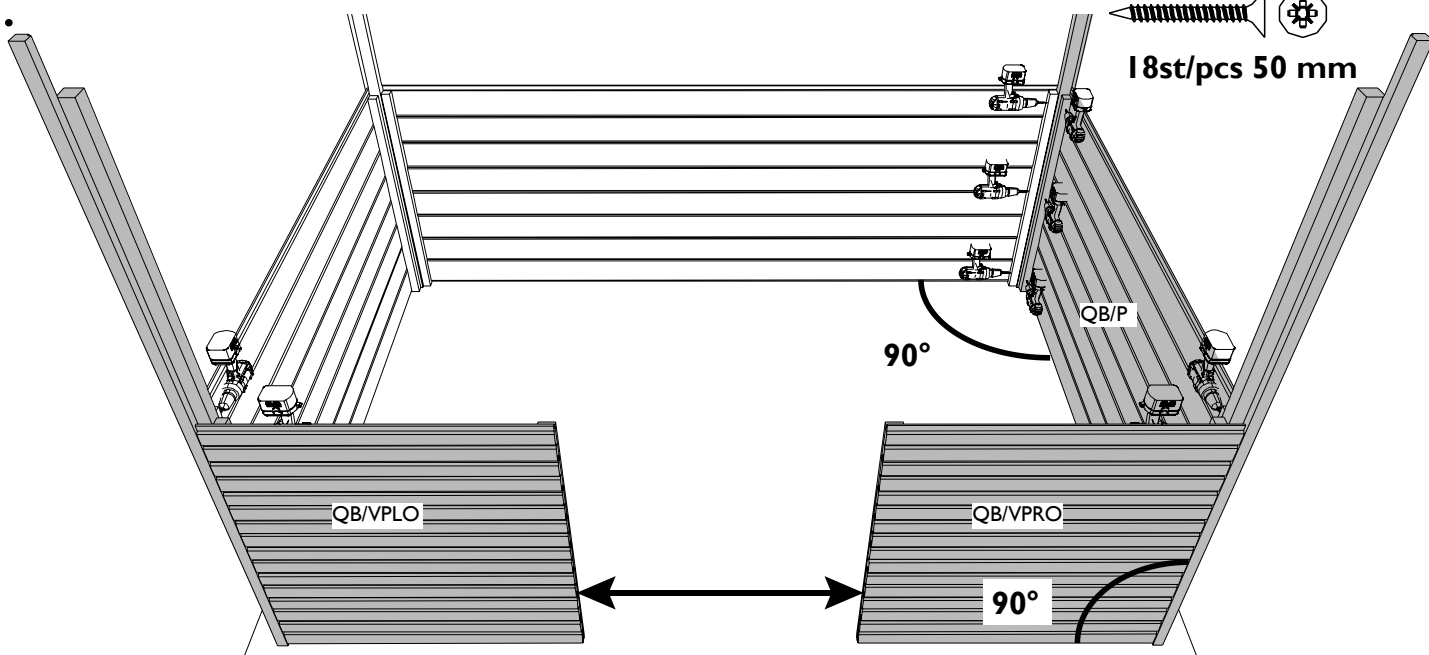

18st/pcs 50 mm


90°

QB/VPLO


QB/VPRO

90°


3.

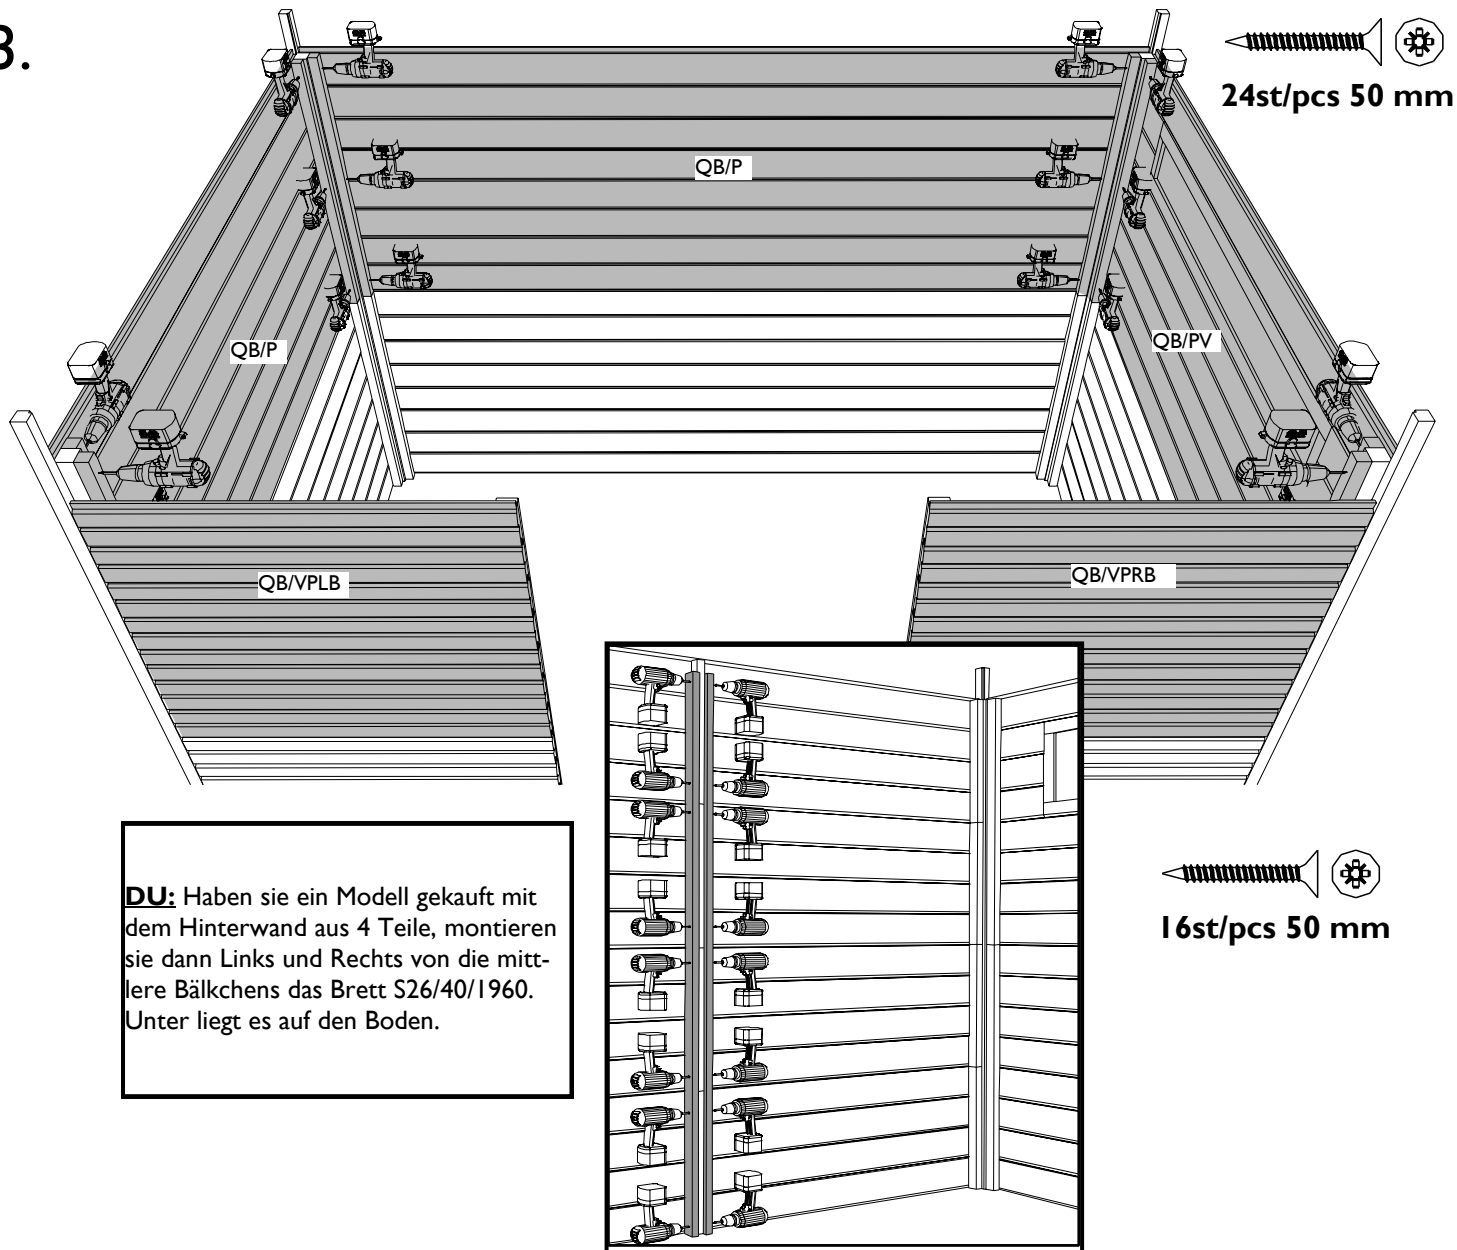

4.

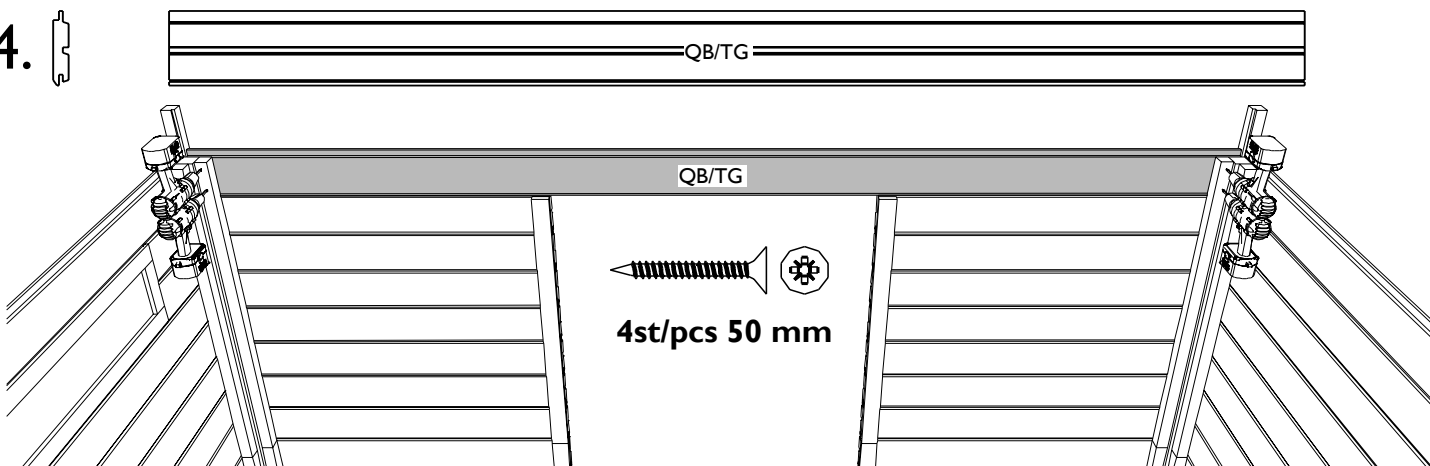


5.

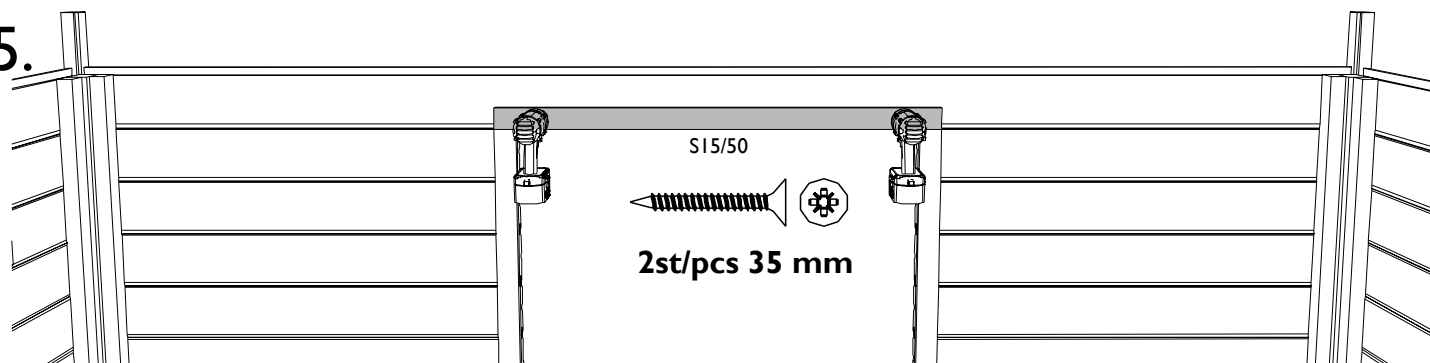


6. Innenansicht




12st/pcs 35 mm

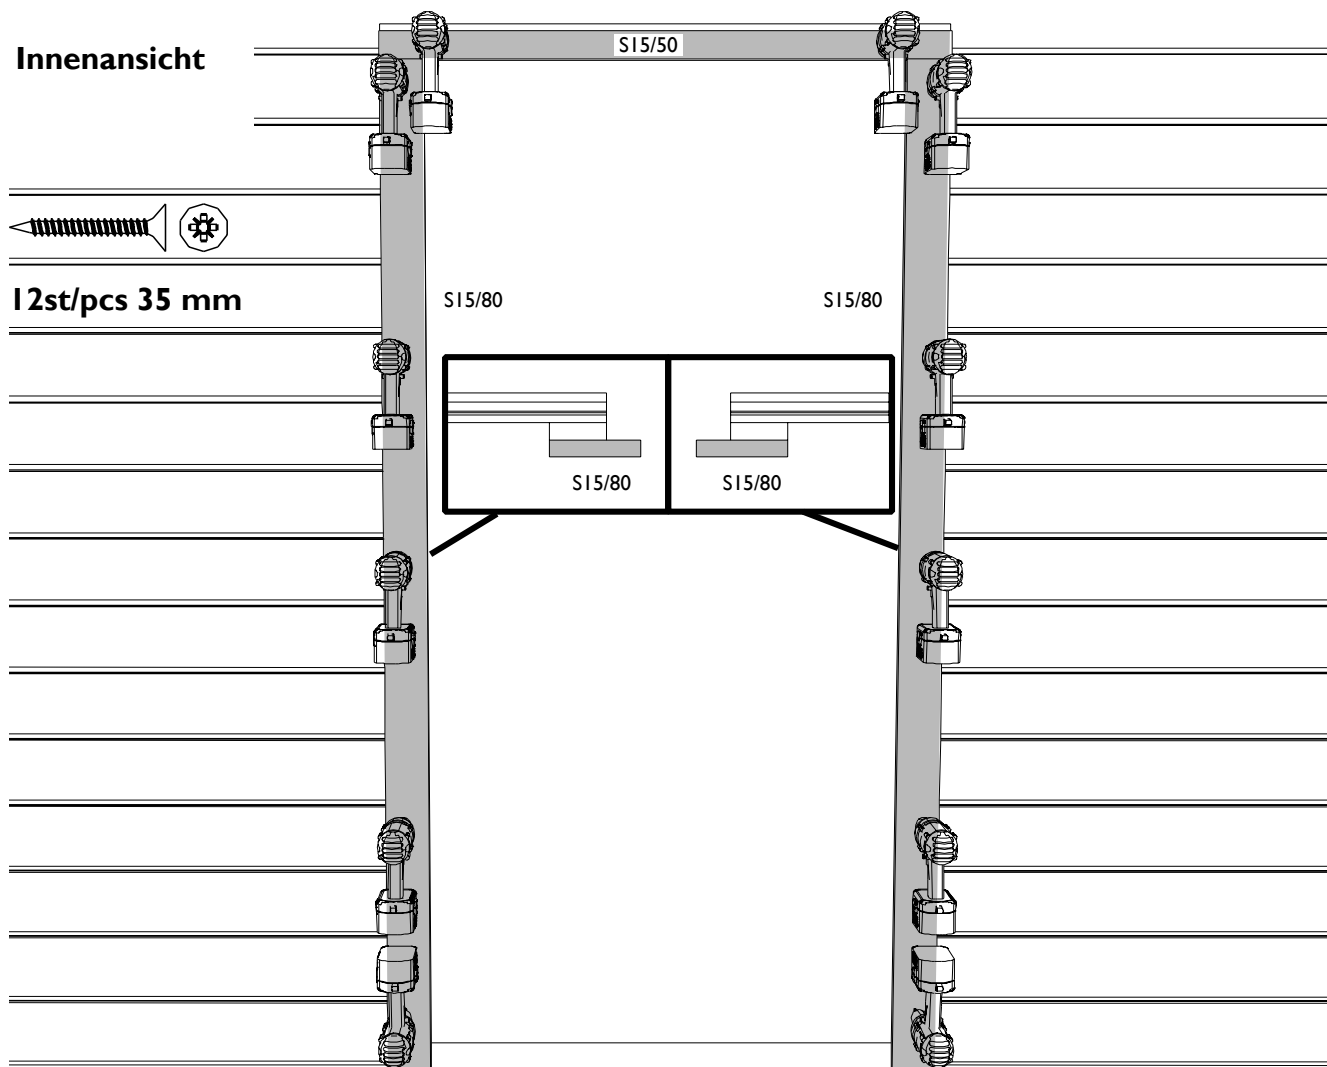


7. Außenansicht




24st/pcs 50 mm

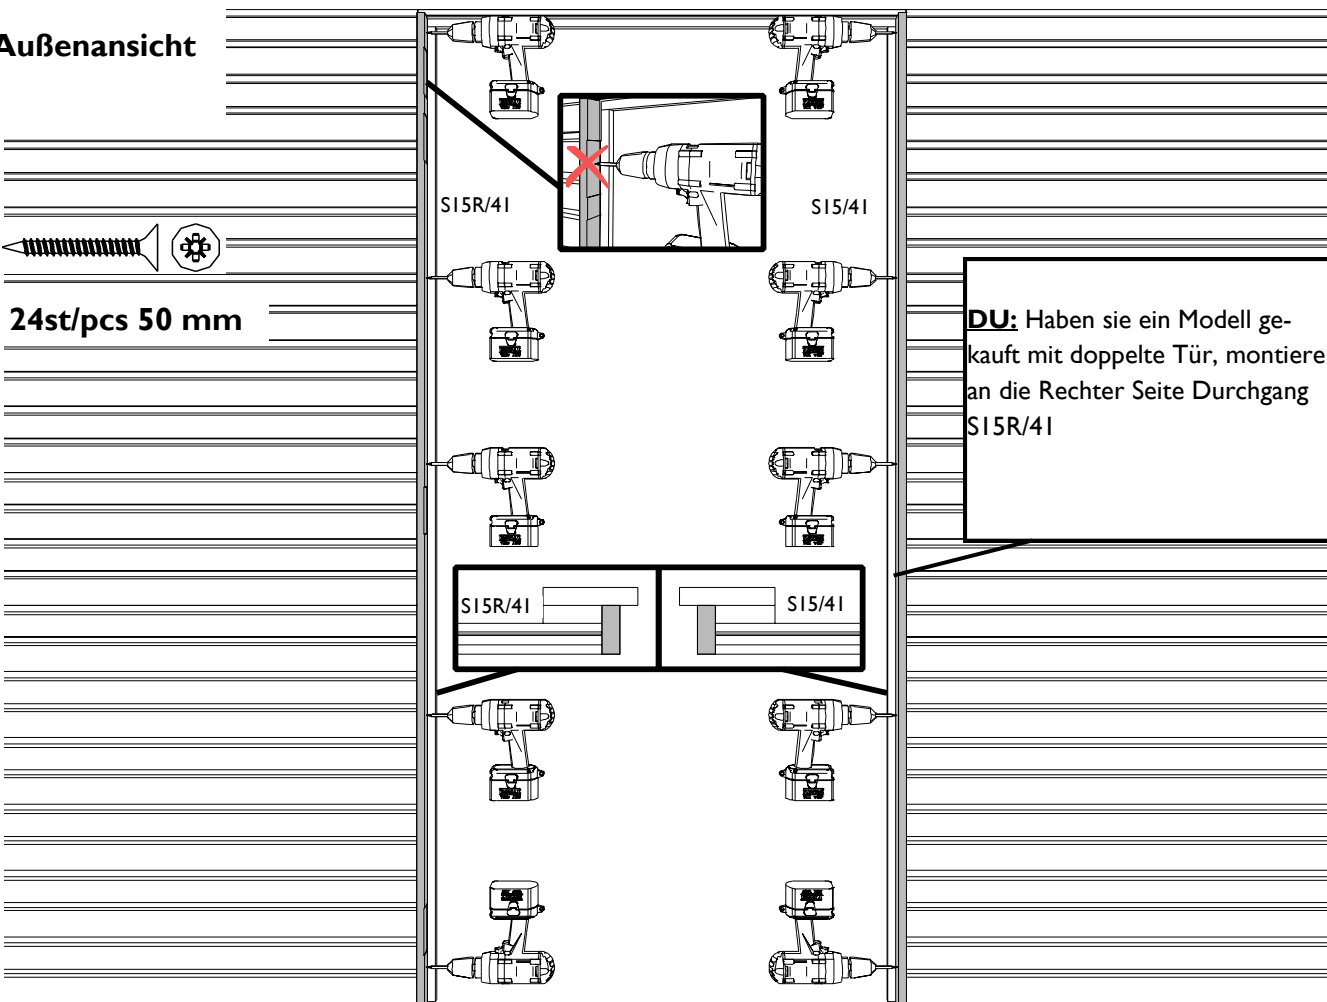


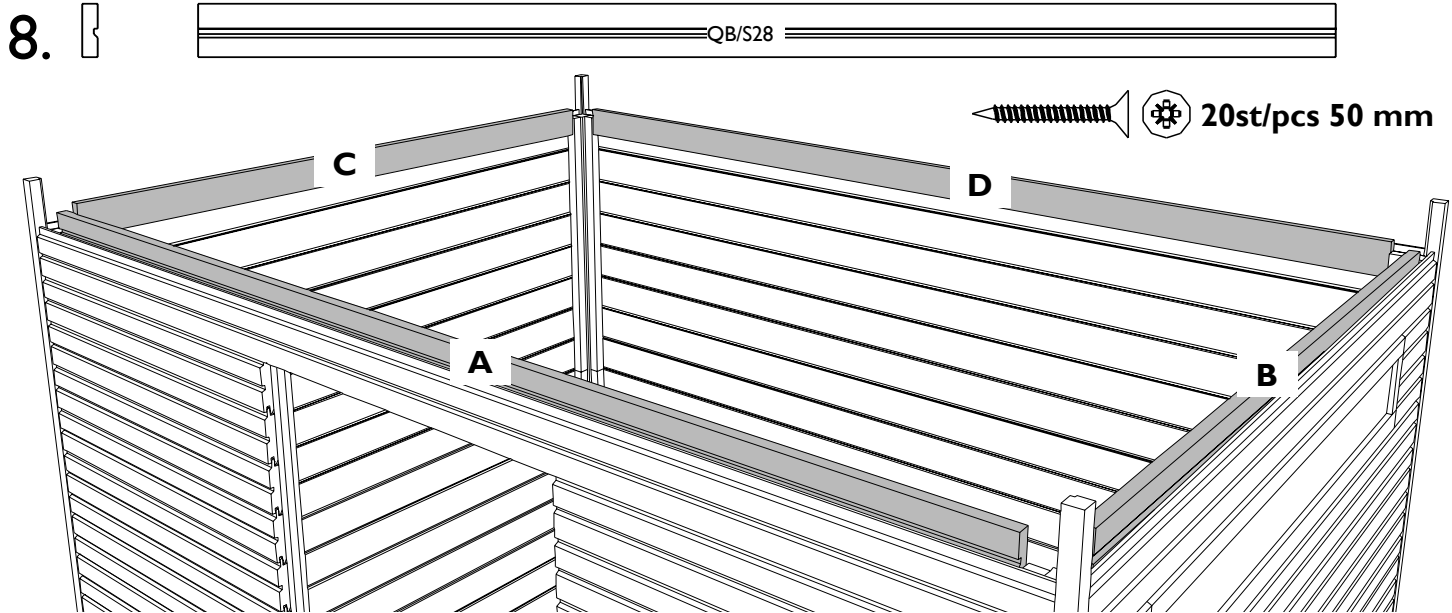


DU: Die Zeichnung zeigt eine Abwässerung in die linker Ecke, Spiegeln sie für eine Abwässerung in die rechter Ecke. Es kann sein das diese kein Nut haben in die länge Richtung, dies ist kein Problem.

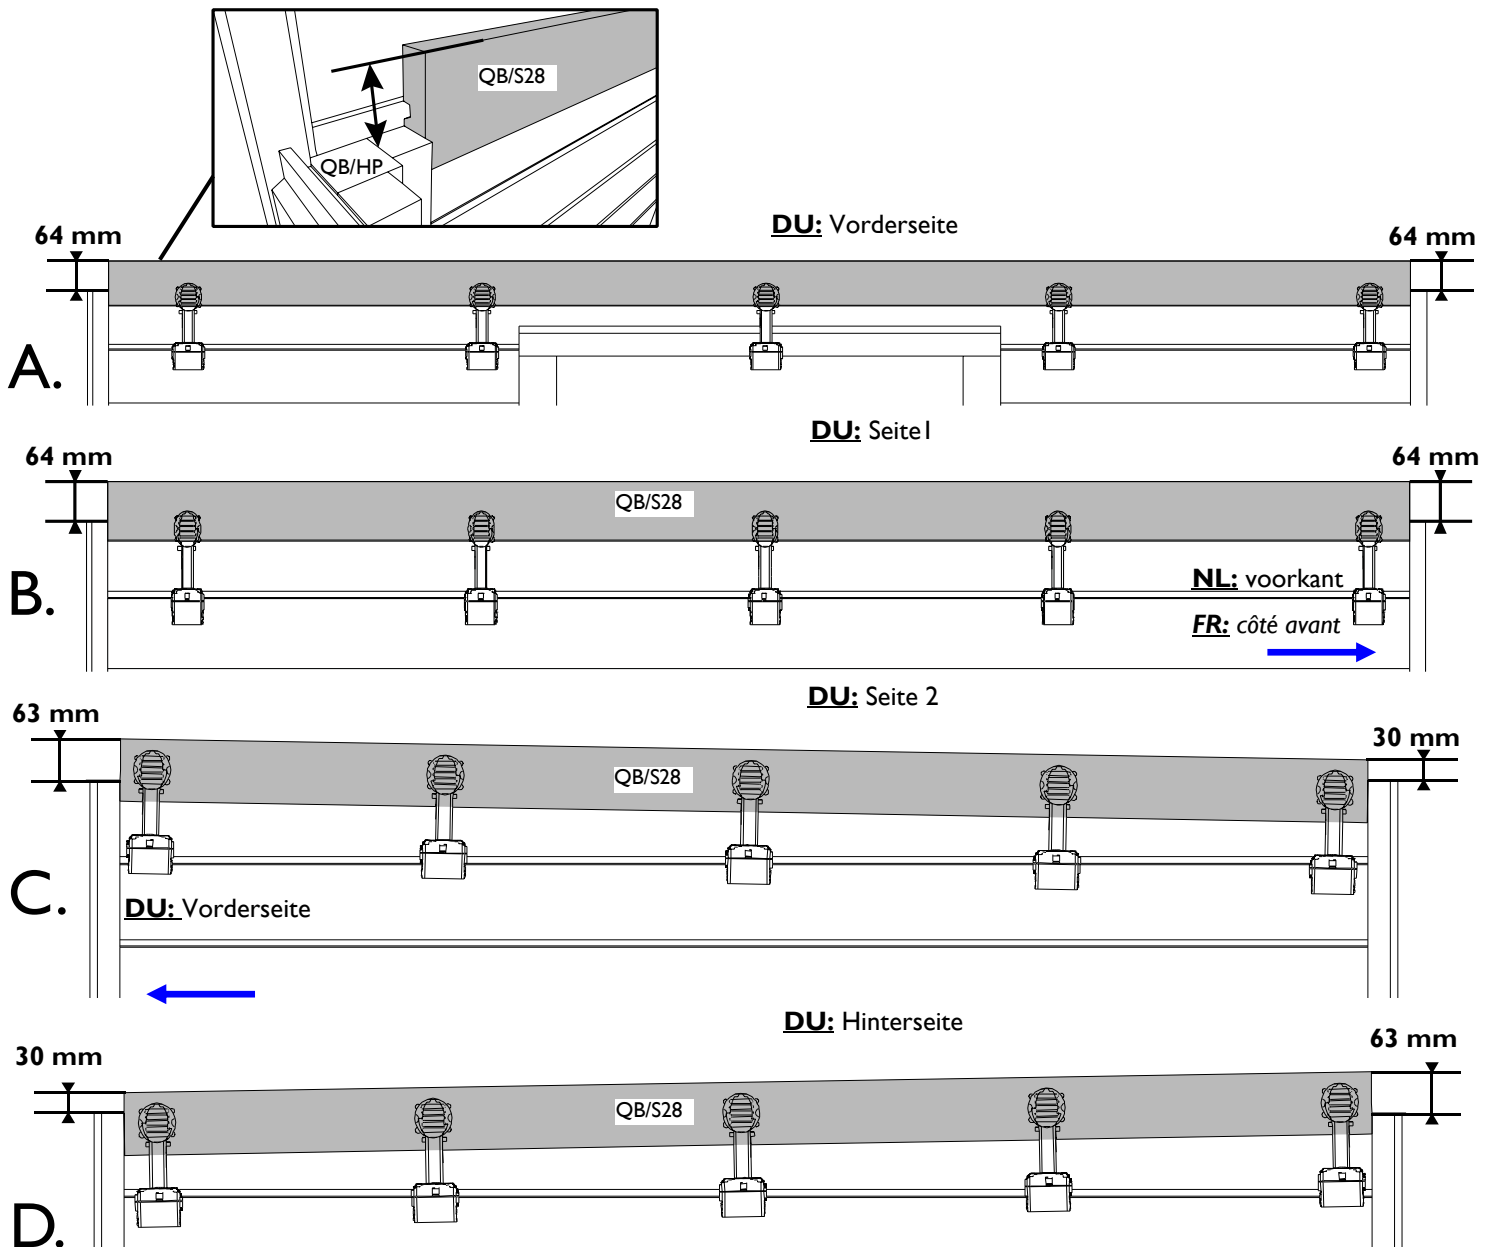


DU: Bei die längere Paneelen mit extra Bälkchen, im Mitte vom Paneel, nutzen sie das Brett QB/S28U mit eine extra Ausschneidung (siehe Teileliste).


9.

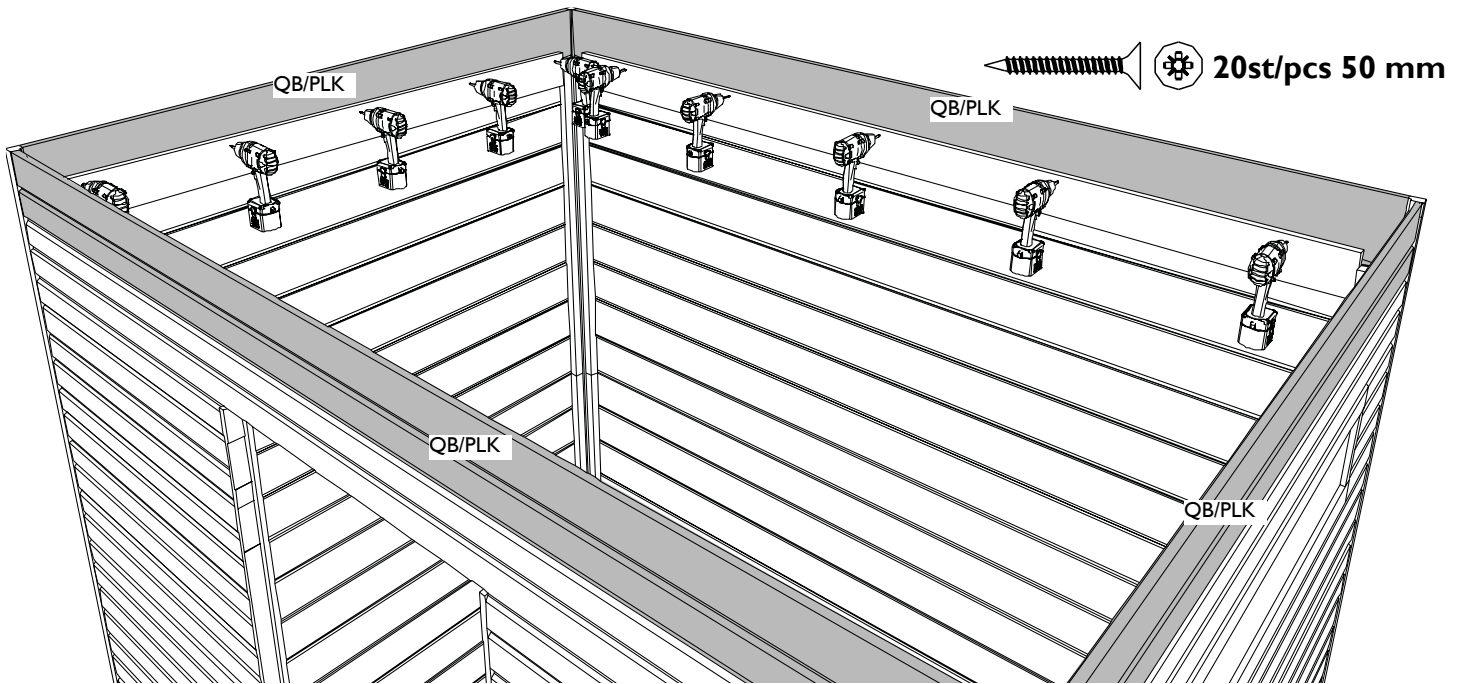


10.




DU: Es kann sein das diese Bretter kein Nut haben in die länge Richtung, dies ist kein Problem

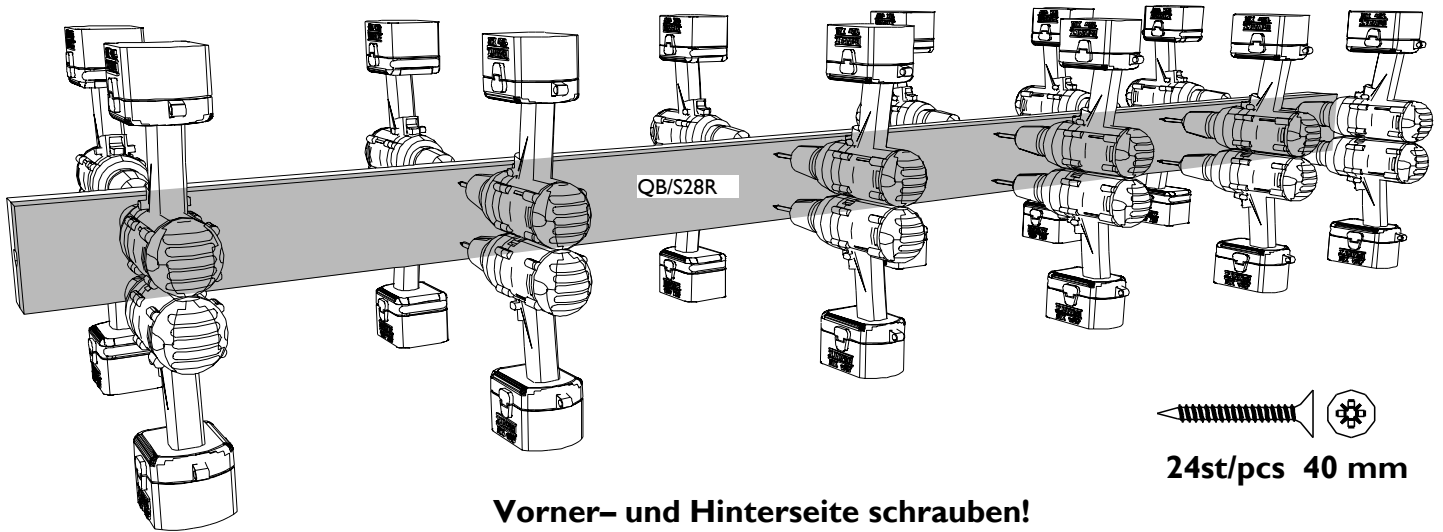


11.

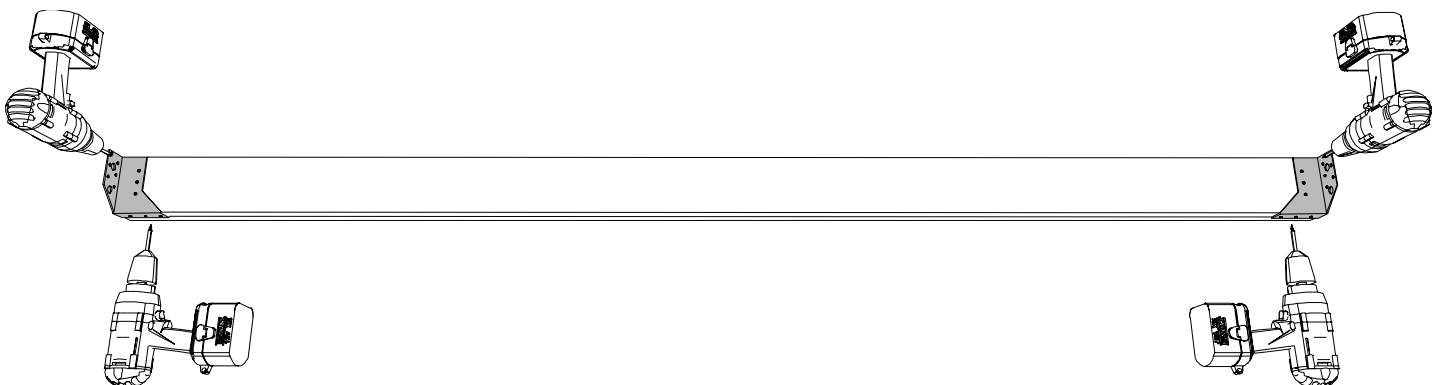




12. **DU:** Sehe Dach Plan Seite 3 der Teileliste, für die richtige Abständen. Die Anzahl der Balken kann unterschiedlich sein von den von Ihnen gekauftes Gartenhaus.

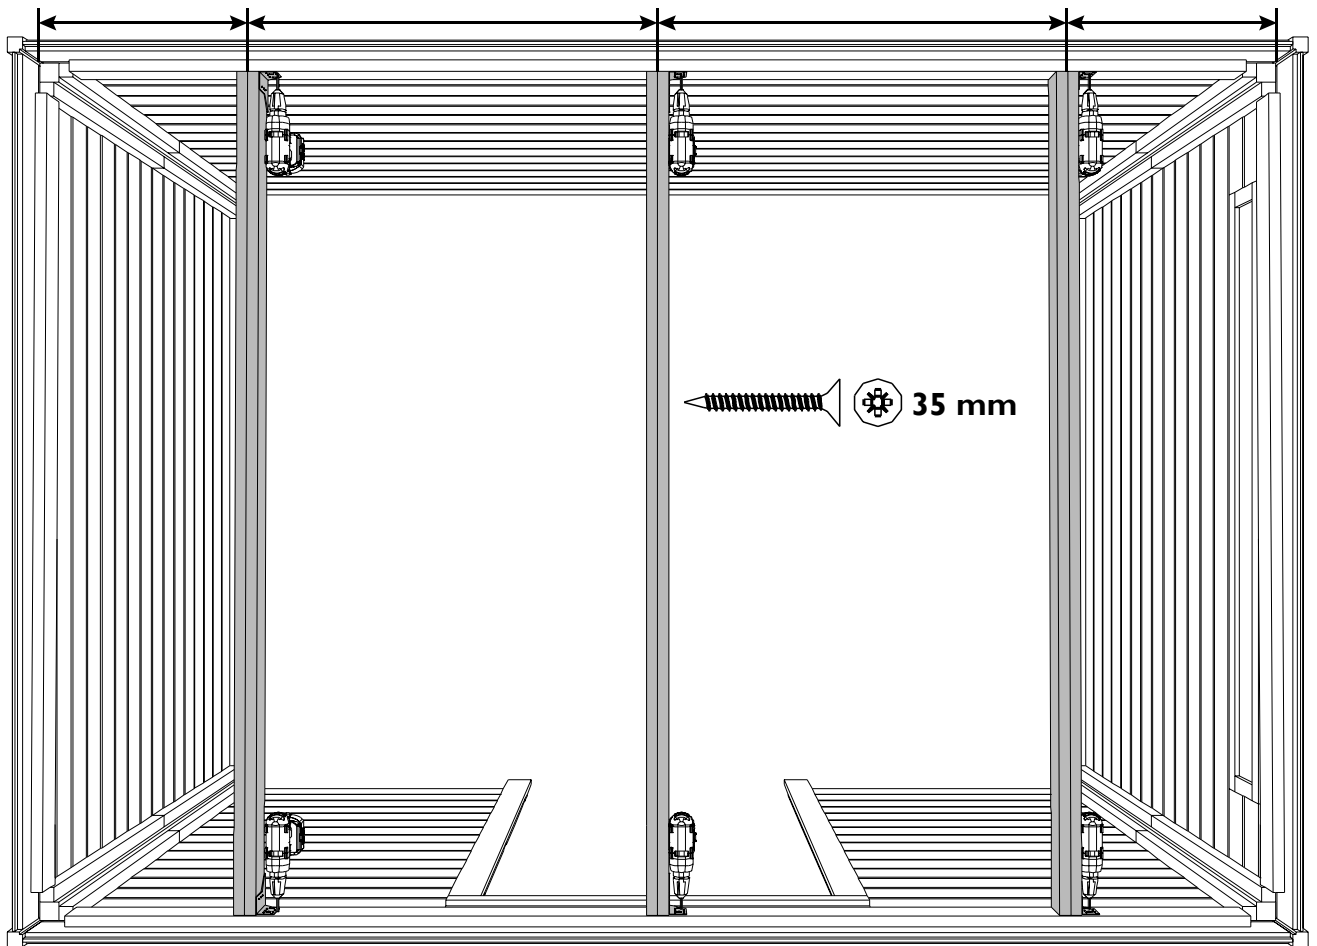

- 13 **DU:** auch al sind die Dachplatten der OSB3 Normierung, sie sollten sie trotzdem behandeln mit eine Lasur oder Lack gegen Feucht. Machen sie dies nicht dann kann durch Kondensierung oder Feuchtigkeit, Schimmel und letztendlich Holzfäule auftreten.

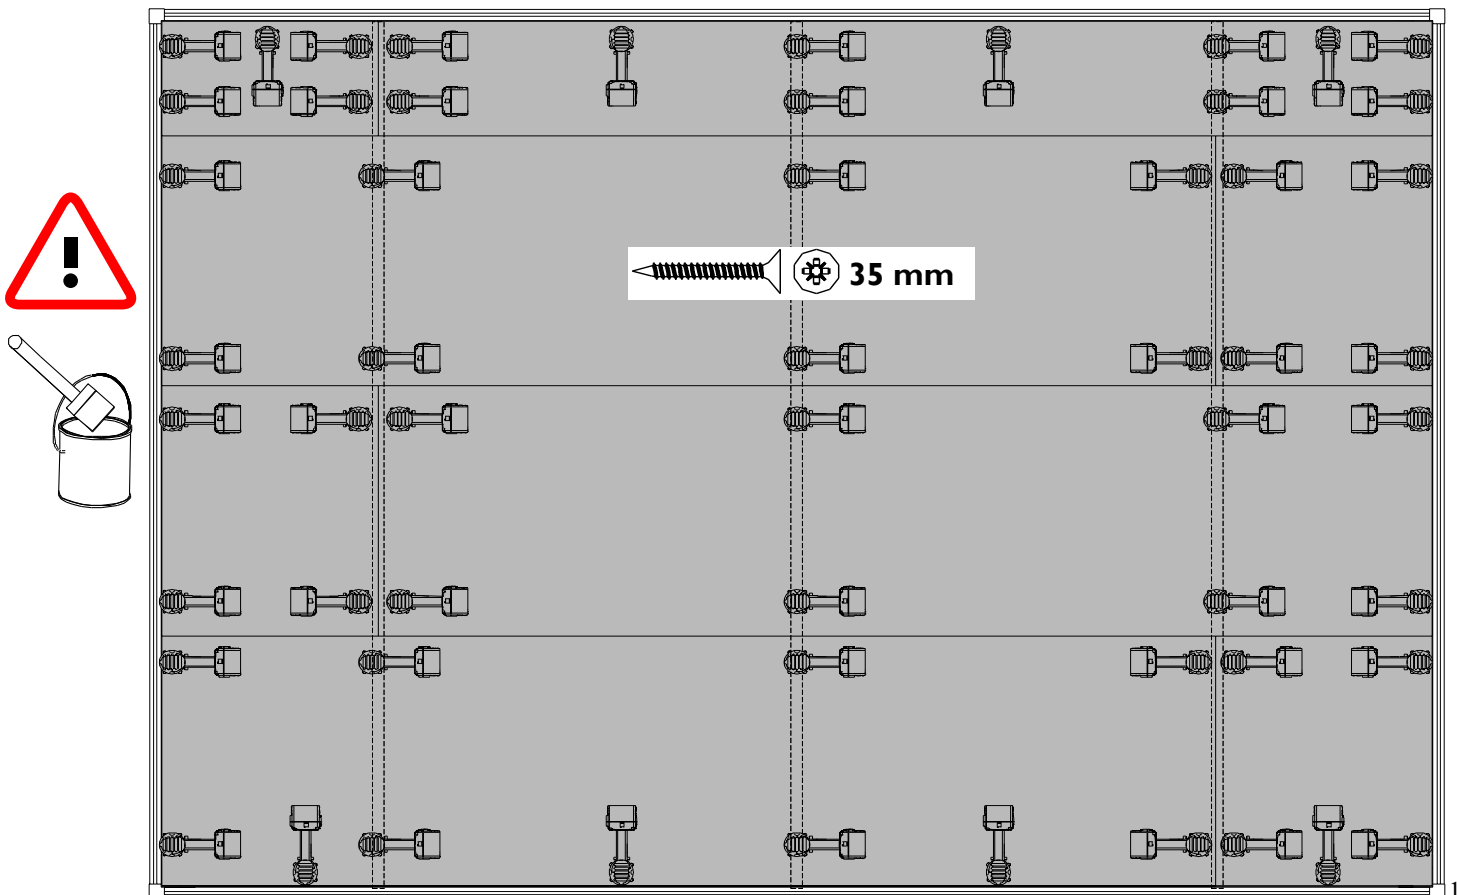


14.

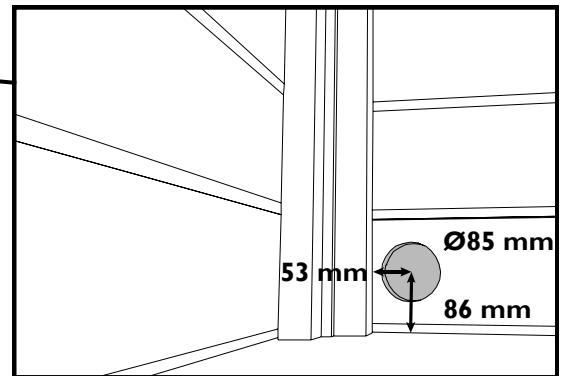
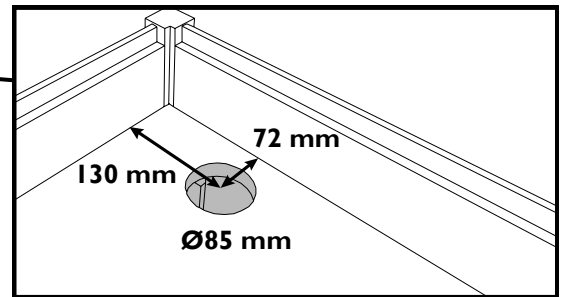
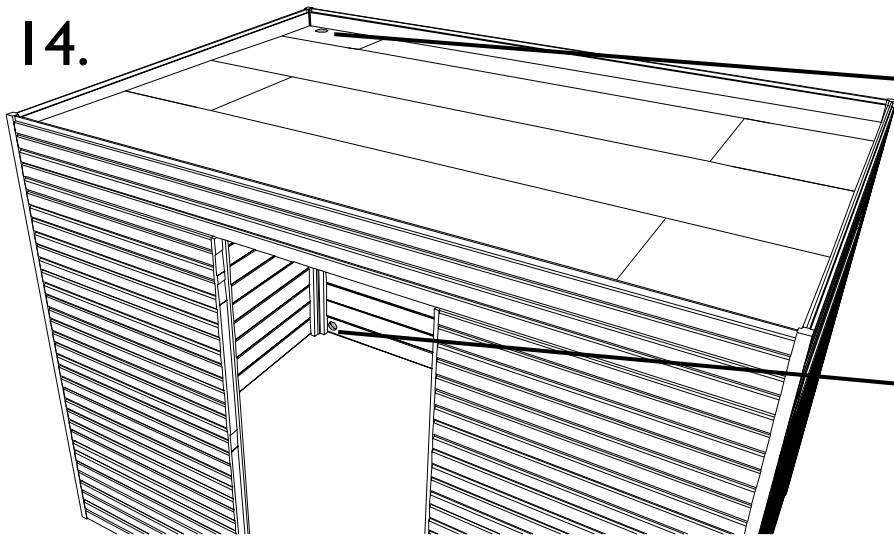


DU: Montiere sie jetzt die Dachrinne im niedrigsten Teil vom Dach. Sehe schritt 8.









15.

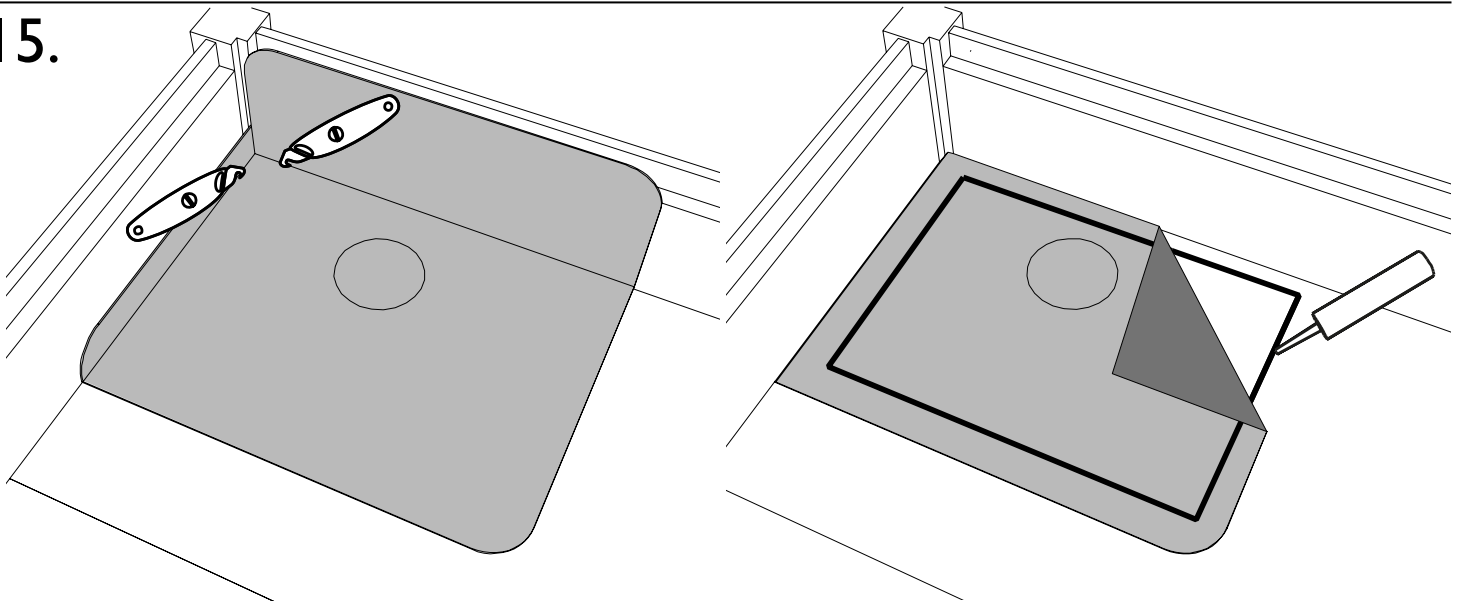


16.

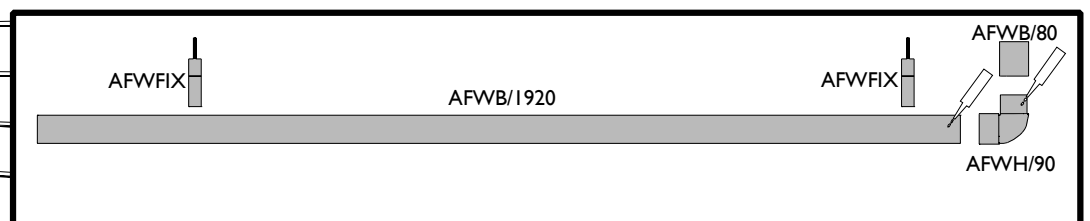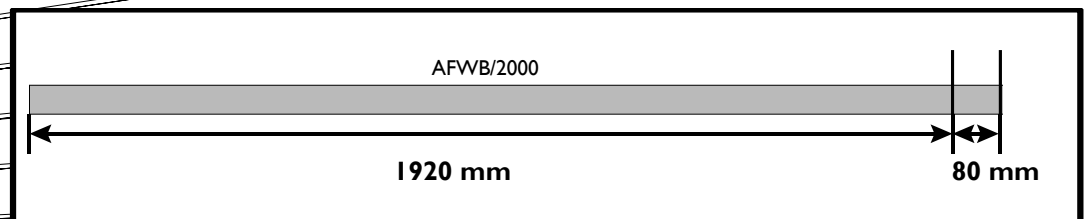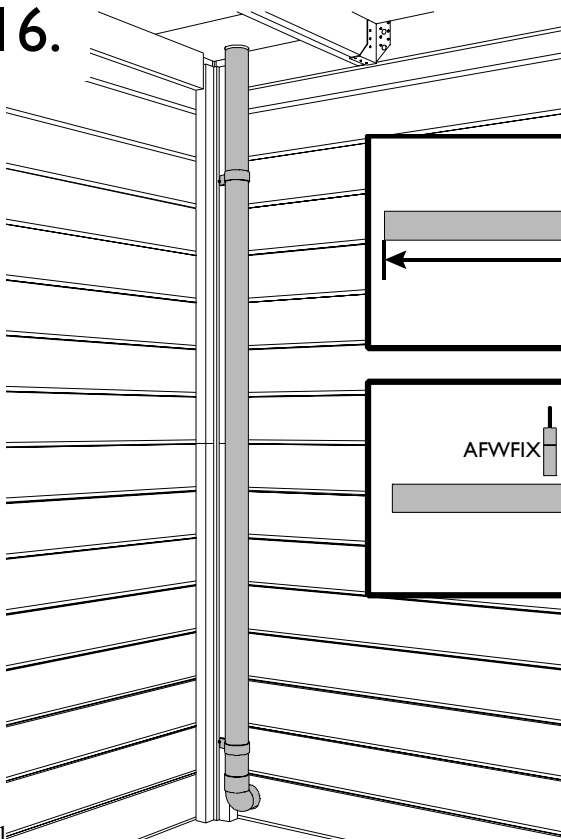


17.

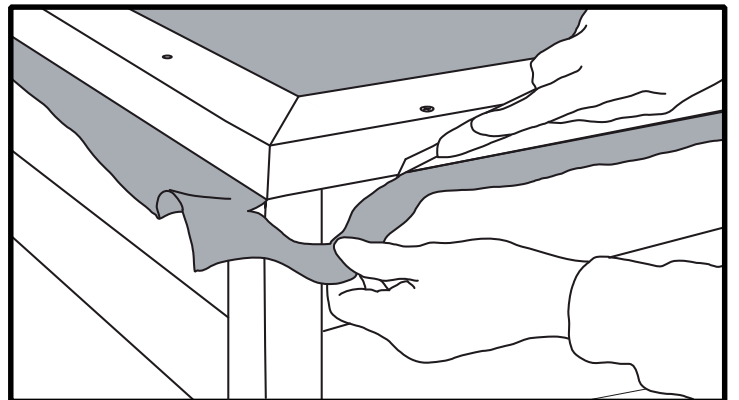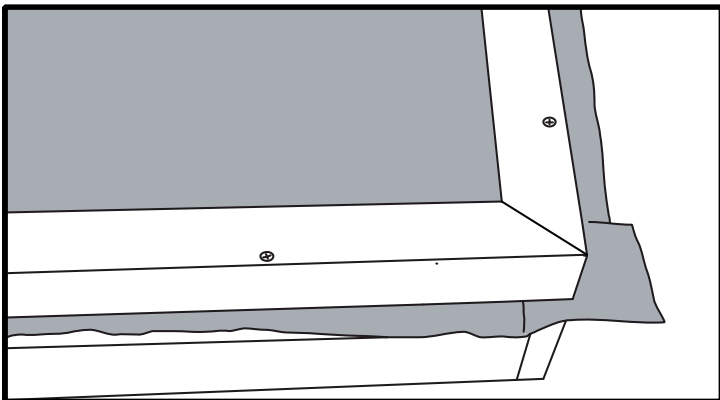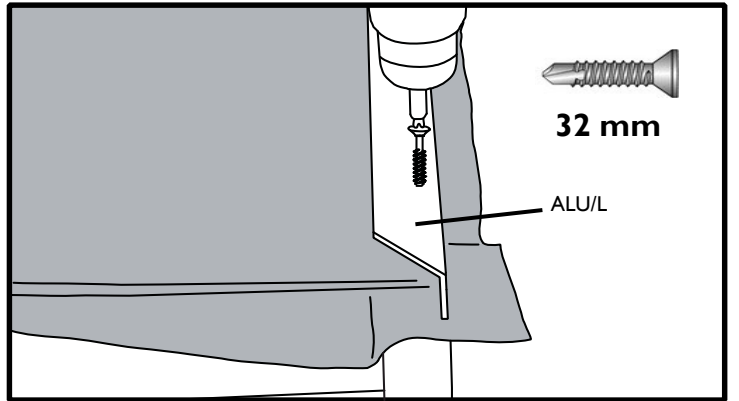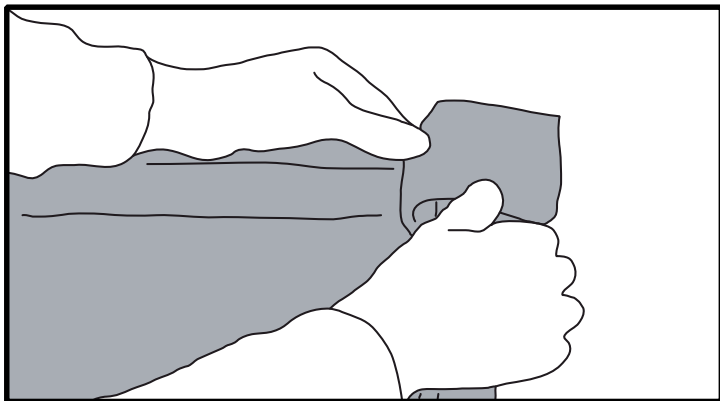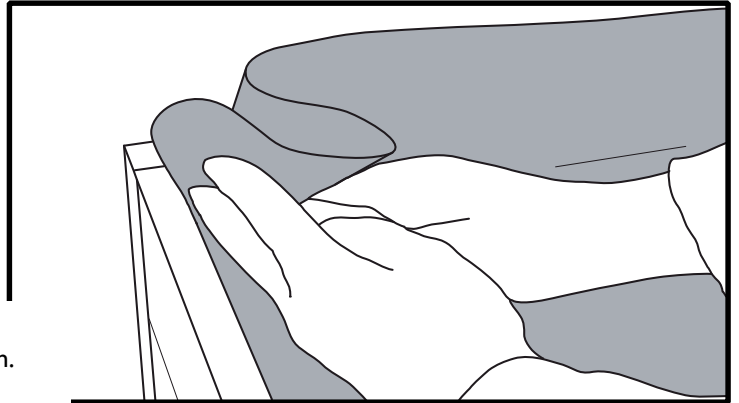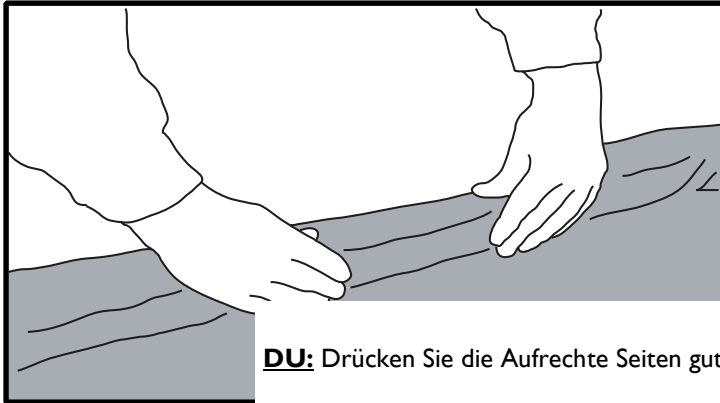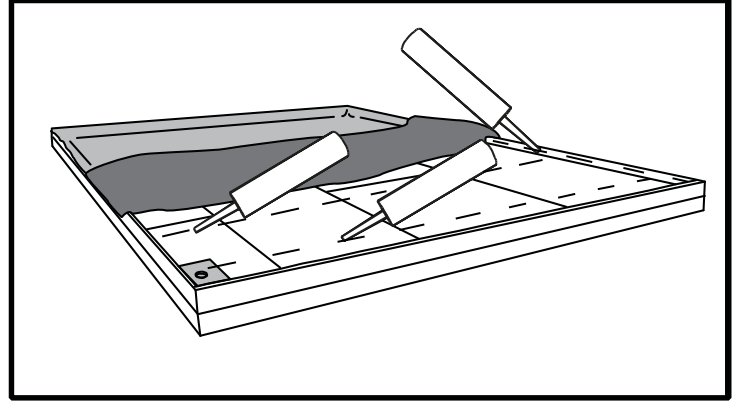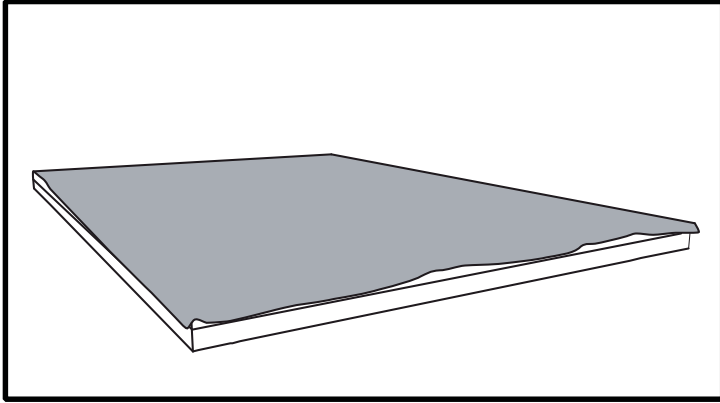

18.

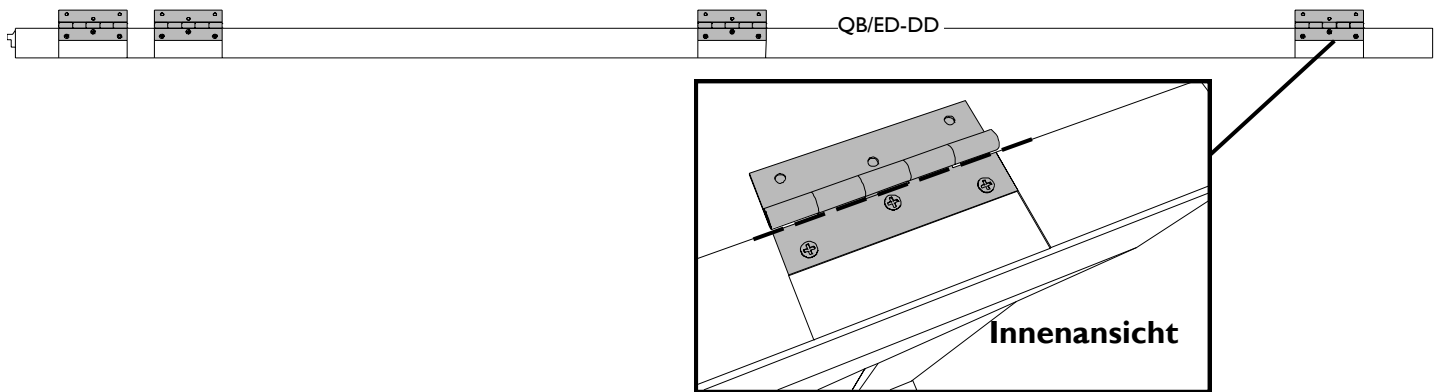




19a. DU: Schritt 19B, für alle Modellen mit doppelter Tür.

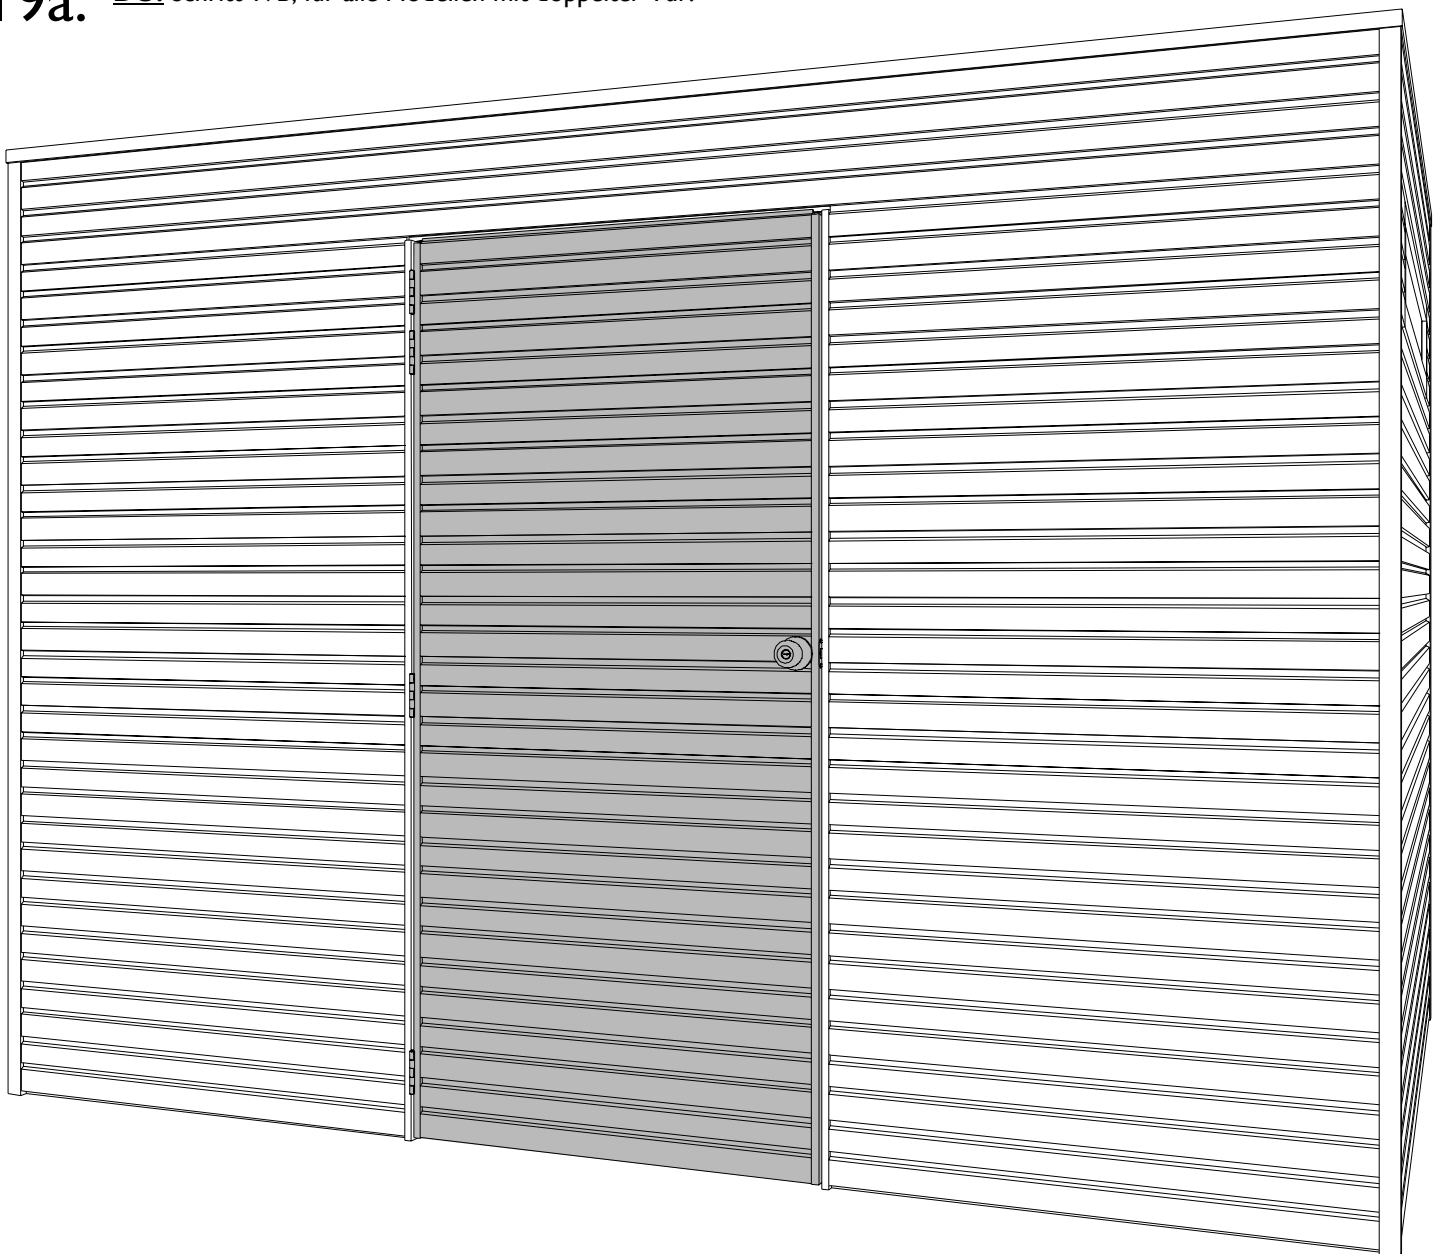

DU: Für die Montageanleitung vom Schloss schauen sie bitte in die dabei gefügte Anleitung.
Die Einfräsung für die Verriegelungslippe können sie selbst erstellen.


19b.

DU: Für die Montageanleitung vom Schloss schauen sie bitte in die dabei gefügte Anleitung.

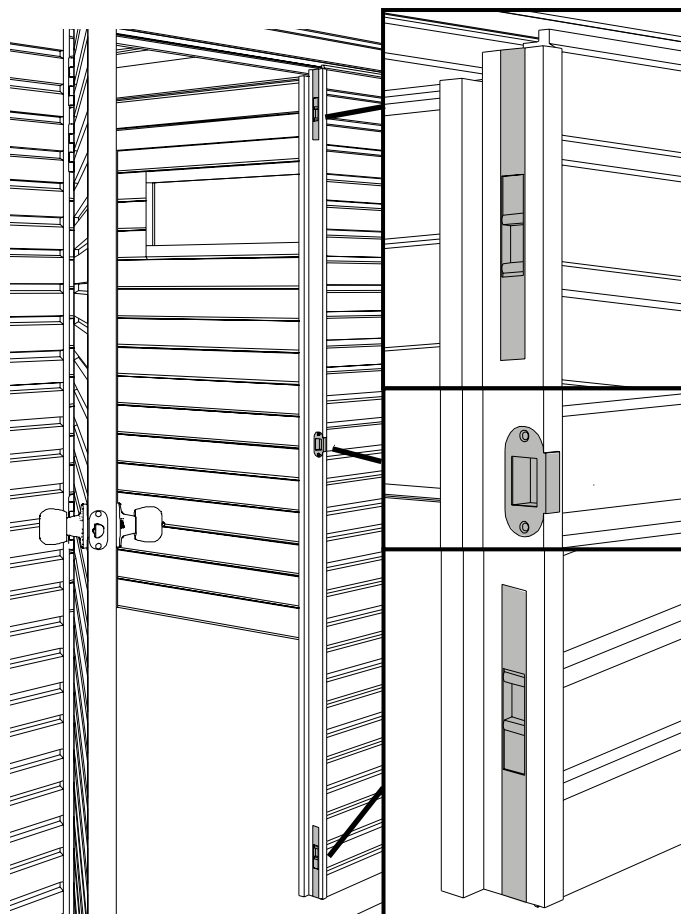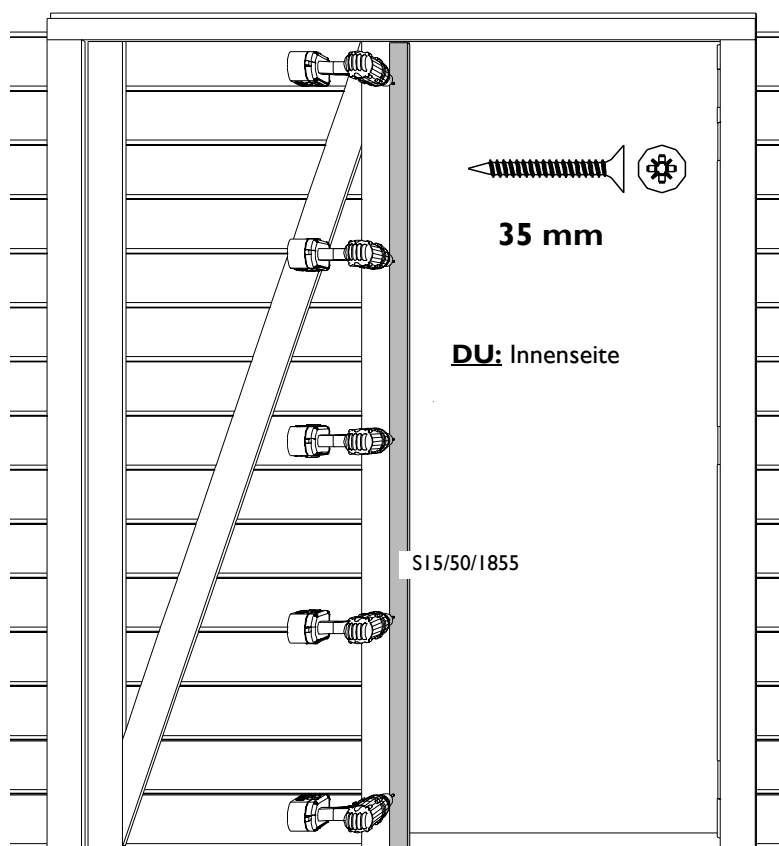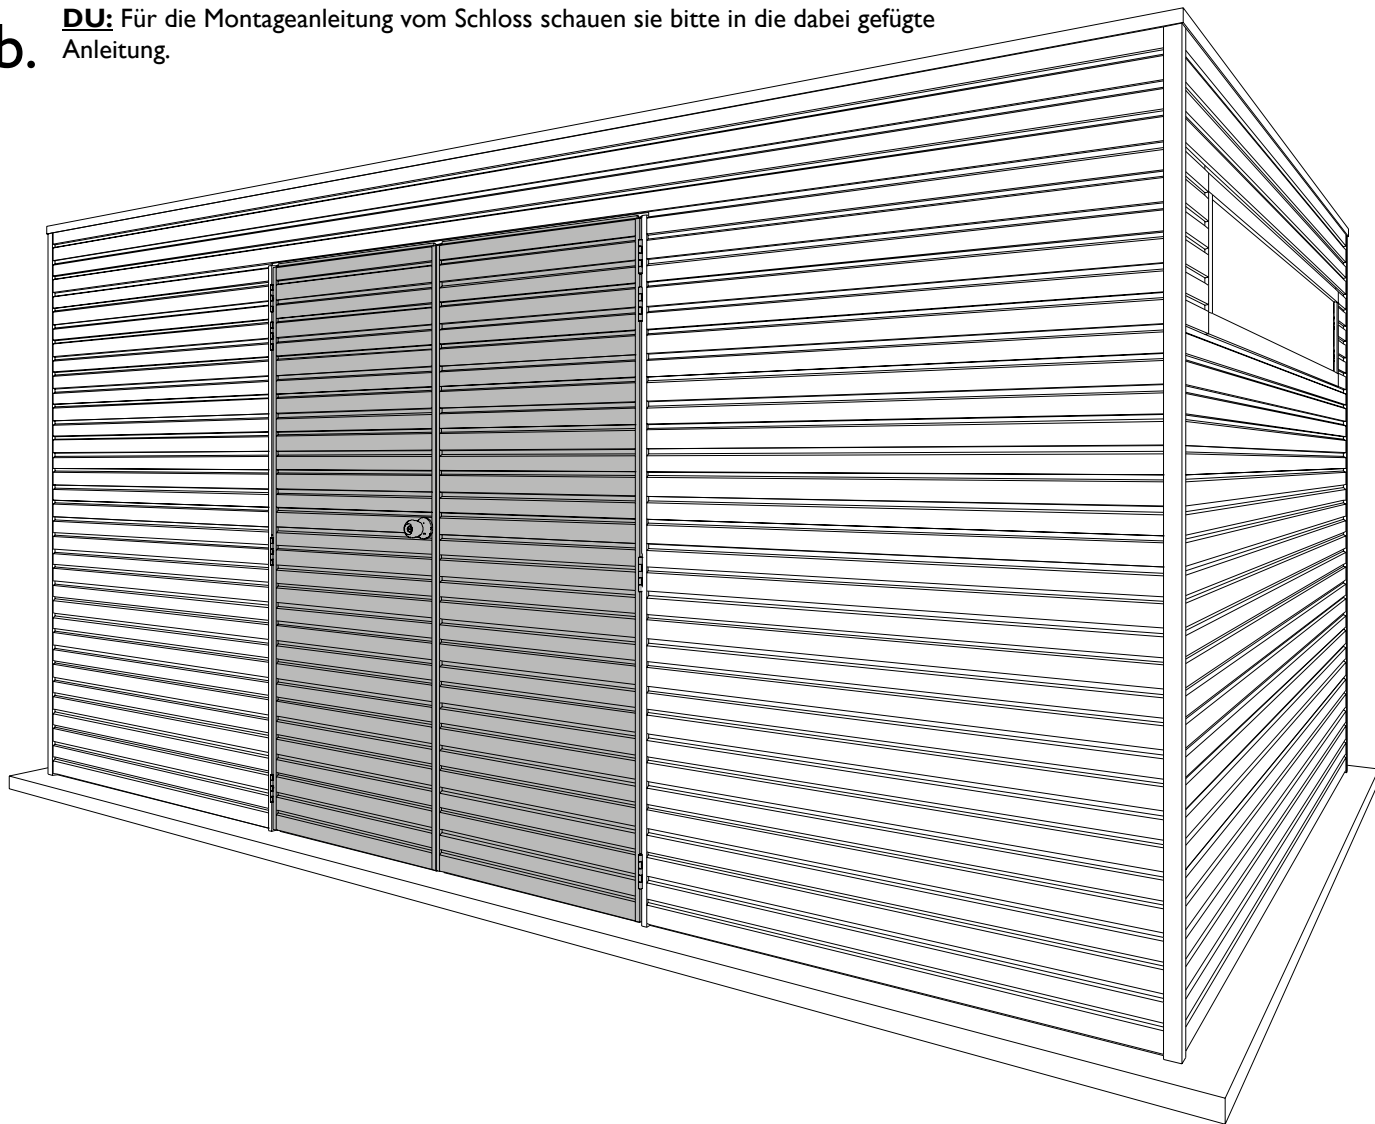

20. **DU:** Dichten sie unterstehende Sachen mit Silikonen Dichtungsmittel. (nicht im Lieferumfang)

- Wo das Gartenhaus auf die Bodenplatte steht.
- Rundum das Plexi Glass
- Die Anschluss zwischen Paneelen und Eckprofil.

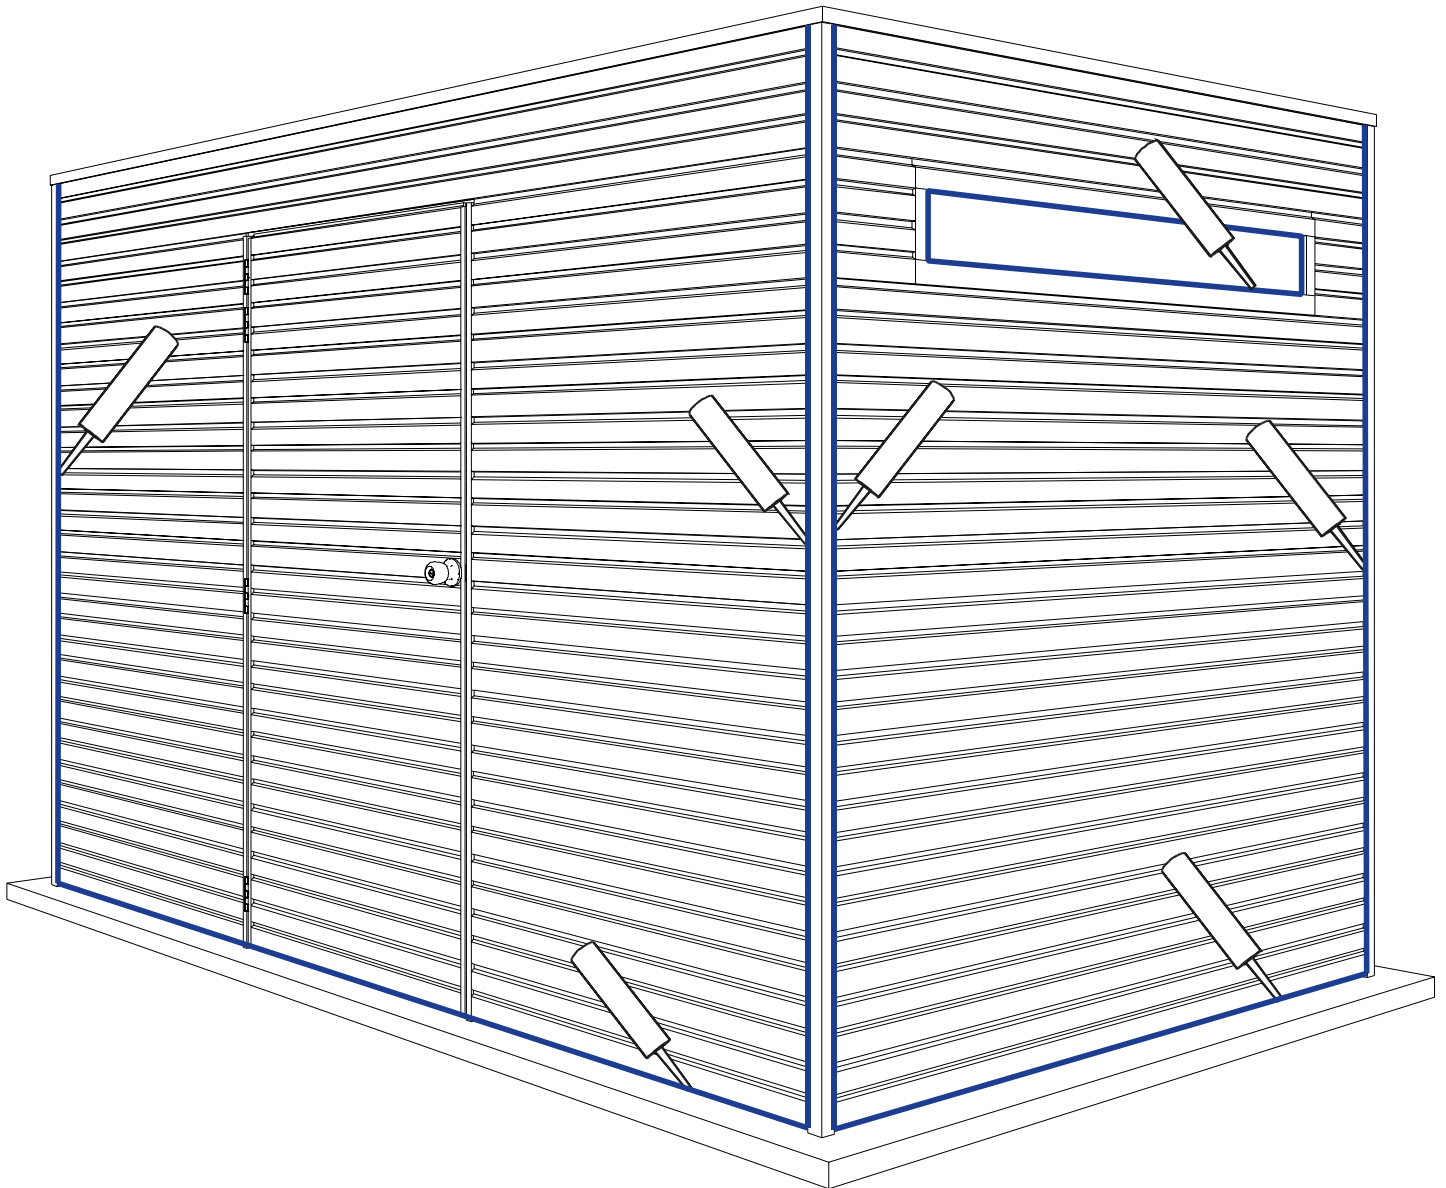

- Nur wenn das Gartenhaus Konform diese Anleitung aufgebaut wurde können wir unsere Garantie Gewährleisten. das Gartenhaus auf die Bodenplatte steht.
- Der Kunde sorgt selber für eine gute Befestigung vom Gartenhaus an die Bodenplatte (Sturmsicherung)