

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly '8 Ft Alpine'

Size 8Ft x 6Ft / 2.6 m x 1.8 m

Ver: 0.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/

Instructions pour l'Assemblage '8 Pieds Alpine'

Dimension 8Pieds x 6Pieds / 2.6 Mètre x 1.8 Mètre

Ver: 0.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung '8 Ft Alpine'

Größe: 8Ft x 6Ft / 2.6 m x 1.8 m

Ver: 0.0

ES MANUAL DEL PROPIETARIO /

Instrucciones de montaje '8 Pies Alpine'

Tamaño 8Pies x 6Pies / 2.6 Metros x 1.8 Metros

Ver: 0.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instruções de montagem '8 pés Alpine'

Tamanho 8pés x 6pés / 2.6 Metro x 1.8 Metro

Ver: 0.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/

Instructies voor bouw '8Voet Alpine'

Maat 8voet x 6voet / 2.6 Meter x 1.8 Meter

Versie: 0.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži '8 Stopy Alpine'

Velikost 8Stopy x 6Stopy / 2.6 Metr x 1.8 Metr

Verze : 0.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA /

Návod na zloženie '8 Stopa Alpine'

Velkost' 8Stopa x 6Stopa / 2.6 m x 1.8 m

Pozri: 0.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo '8 Čevljev Alpine'

Velikost 8Čevljev x 6Čevljev / 2.6 Metrov x 1.8 Metrov

Razl: 0.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine '8 Stopalo Alpine'

Veličina 8Stopalo x 6Stopalo / 2.6 Metar x 1.8 Metar

Ver: 0.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez '8 Láb Alpine'

8Láb x 6Láb / 2.6 Méter x 1.8 Méter

Verzió: 0.0

SV ÄGARENS MANUAL/

Monteringsinstruktioner för '8 Fot Alpine'

Storlek 8fot x 6fot / 2.6 m x 1.8 m

Version: 0.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio '8 Piedi Alpine'

Dimensione 8Piedi x 6Piedi / 2.6Metri x 1.8Metri

Versione 0.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu '8 Stopy Alpine'

Wymiary 8Stopy x 6Stopy / 2.6 Metr x 1.8 Metr

Wersja: 0.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /

Instrucțiuni de asamblare '8 Picioare Alpine'

Mărimē 8Picioare x 6Picioare / 2.6 Metri x 1.8 Metri

Ver: 0.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /

Инструкции за сглобяване '8 Фута Alpine'

Размер 8 Фута x 6 Фута / 2.6 Метра x 1.8 Метра



Версия: 0.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları '8 Fit Alpine'

8Fit x 6Fit / 2.6 m x 1.8m

Sürüm: 0.0

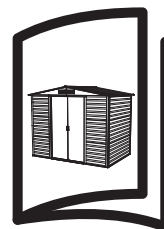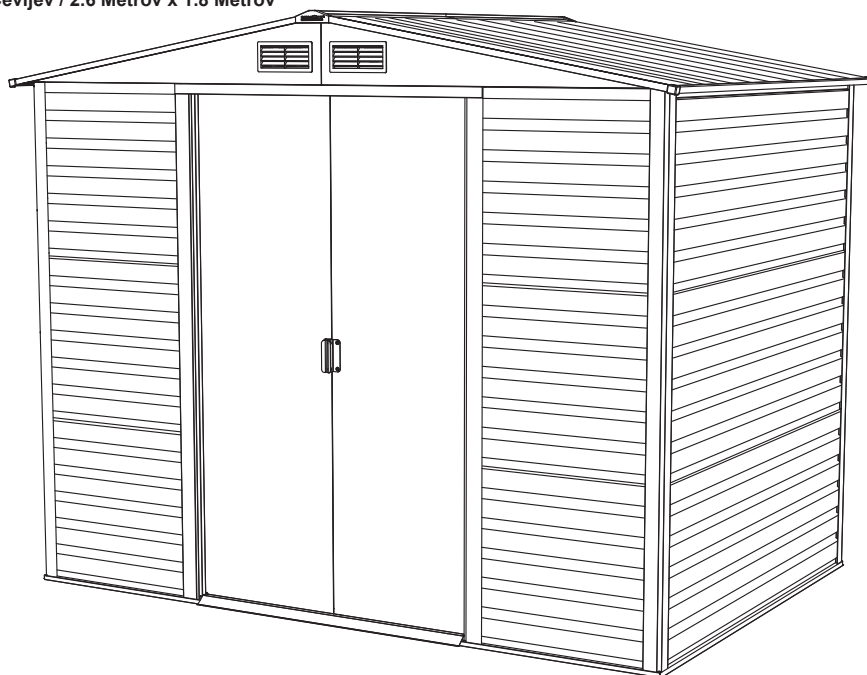

EN

Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		Door Opening		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall				
8 Ft x 6 Ft	42 5/8 Sq. Ft	254 Cu.Ft	inch		cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
			Width	99 1/4	252	103 1/8	262	96 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 m x 1.8 m	3.96 Sq.m	7.2 Cu.m	Depth		68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 3/8	162.6	
			Height				79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8

Snow load tested max. 20lbs / sq.foot (As per IP Standard).

"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		Ouverture de porte		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur				
8 Pieds x 6 Pieds	42 5/8 Carré pieds	254 Pieds cube	pouce		cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
			Largeur	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Mètre x 1.8 Mètre	3.96 Mètre carré	7.2 Mètre cube	Profondeur	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Hauteur			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Charge de neige testé max. 20lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP).

"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

Gebäude Abmessung:

Ungefähre Größe	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung		Türöffnung		
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)				
8 Ft x 6 Ft	42 5/8 Sq. Ft	254 Cu.Ft	inch		cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
			Breite	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 m x 1.8 m	3.96 Sq.m	7.2 Cu.m	Tiefe		68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6	
			Höhe				79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8

Schneelast max. getestet. 20lbs /sq.Foot (gem. Standard IP).

"Wir empfehlen liegenden Schnee nach jedem Schneefall vom Dach abzuräumen."

Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

Medidas de la caseta:

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		Abertura de la puerta		
	Área	Volumen	Dimensión de la base		Borde del tejado al borde		pared a pared				
8 Pies x 6 Pies	42 5/8 Pies cuadrados	254 Pies Cúbicos		Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm		
2.6 Metros x 1.8 Metros	3.96 Metros cuadrados	7.2 Metros Cúbicos	Anchura	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
			Profundidad	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Altura			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Carga de nieve probado max. 20lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP).

"Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada."

Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção:

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior		Abertura da Porta		
	Área	Volume	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)				
8 pés x 6 pés	42 5/8 Pies quadrado	254 Pies cúbico	Polegada		centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro
			Comprimento	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metro x 1.8 Metro	3.96 Metro quadrado	7.2 Metro cúbico	Profundidade	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Altura			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Carga de neve testado max. 20lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP).

"Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."

Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

NL

Gebouw afmeting:

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting		Deur opening		
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Voet x 6 Voet	42 5/8 Vierkante voet	254 Kubieke voet	Wijde	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 m x 1.8 m	3.96 Vierkante meter	7.2 Kubieke meter	Diepte	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Hoogte			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Sneeuw belasting getest max. 20lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-).

“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”

Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

Budova rozměr

Přibližné rozměry	Skladování		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr		Otevírání dveří		
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střechy edge		zdi ke zdi				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Stopy x 6 Stopy	42 5/8 Čtvereční Stopy	254 Krychlový Stopy	Šířka	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metr x 1.8 Metr	3.96 Čtvereční metr	7.2 Krychlový Metr	Hloubka	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Výška			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Zkouška zatížení sněhu max. 20lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).

“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”

Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

Stavebné rozmer

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer		Otvorenie dverí		
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Zdi k múru				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm			
8 Stopa x 6 Stopa	42 5/8 Stopa štvorcový	254 Stopa kubický	Šírka	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 m x 1.8 m	3.96 Meter štvorcový	7.2 Meter kubický	Hĺbka	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Výška			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Testovanie zaťaženia snehu max. 20lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

Zidanje obseg

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg		vrata predrtina		
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati				
			cola	cm	cola	cm	cola	cm	cola	cm	
8 Čevljev x 6 Čevljev	42 5/8 Kvadratnih Čevljev	254 Kubičnih Čevljev	širina	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metrov x 1.8 Metrov	3.96 Kvadratnih Metrov	7.2 Kubičnih Metrov	globina	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			višina			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Snow obremenitev testiran max. 20lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

Zgrada dimenzija

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		Vrata Open		
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Zidni to zidni				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Stopalo x 6 Stopalo	42 5/8 Četvornih Stopalo	254 Kubni Stopalo	širina	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metar x 1.8 Metar	3.96 Četvornih Metar	7.2 Kubni Metar	dubina	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			visina			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Testirano opterećenje max.20lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

Építési dimenzió

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		Ajtónyitás		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető élétől él		A fal és a fal				
					Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk
8 Láb x 6 Láb	42 5/8 Négyzet Láb	254 Köb Láb	Szélesség	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Méter x 1.8 Méter	3.96 Négyzet méter	7.2 Köbméter	Oldalmagasság	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Magasság			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

A terhelés max. 20lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).
 “Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

Byggnadsdimensioner:

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		Dörröppning		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg				
			Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	
8 fot x 6 fot	42 5/8 kvadrat fot	254 kubik fot	Bredd	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 m x 1.8 m	3.96 kvadratmeter	7.2 kubik meter	Djup	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Höjd			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Snow last testas max. 20lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard).
 “Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

Dimensioni di Costruzione:

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		Apertura della Porta		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro				
			Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	
8 Piedi x 6 Piedi	42 5/8 Piedi Quadrati	254 Piedi Cubici	Ampiezza	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metri x 1.8 Metri	3.96 Metri Quadrati	7.2 Metri Cubici	Profondità	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Altezza			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Snow carico testato max. 20lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard).
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

PL

Wymiary budowlane:

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		Otwieranie drzwi		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany				
				Cal	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
8 Stopy x 6 Stopy	42 5/8 Stopy kwadratowy	254 Stopy sześcienny	Szerokość	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metr x 1.8 Metr	3.96 Metr kwadratowy	7.2 Metr sześcienny	Głębokość	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Wysokość			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Testowane obciążenie śniegiem max. 20lbs / Stopy kwadratowy (zgodnie ze standardem IP).

“Po każdym opadzie śniegu zalecamy usuwanie śniegu z dachu”.

Grubość śniegu powyżej 10 cm może być niebezpieczna!

RO

Clădirea dimensiuni

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		deschiderea usii		
	Suprafata	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
8 Picioare x 6 Picioare	42 5/8 Picio- are patraj	254 Picioare cubi	Latimea	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 Metri x 1.8 Metri	3.96 Metri patraj	7.2 Metri cubi	Adancimea	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Inaltimea			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Rezultatea de încărcare maximă testată. 20lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP).

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

Сградата измерение

Ориентировачна размер	Съхранение		Външно измерение				вътрешните измерение		Вратата отваряне		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край		Стената на стената				
			Ширина	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра
8 Фута x 6 Фута	42 5/8 Квадратни Фута	254 Кубични Фута	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2	
2.6 Метра x 1.8 Метра	3.96 Квадратни Метра	7.2 Кубични Метра	Дълбочина	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Височина			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Тестване на тежестта на снемане макс. 20lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт).

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

TR

İnşaat boyutu

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar				İç boyutu		Kapı açılması		
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki		sertliği için harekete		Duvardan duvara				
			İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	
8 Fit x 6 Fit	42 5/8 Metre Fit	254 Kübik Fit	Genişlik	99 1/4	252	103 1/8	262	97 1/2	243.7	40 5/8	103.2
2.6 m x 1.8 m	3.96 Metrekare	7.2 Kübik metre	Derinlik	68 1/4	173.5	71 3/4	182.2	64 1/2	162.6		
			Yükseklik			79 1/8	208.9	64 7/8	181.5	70 1/8	178.1

Saat yükü test max. 20lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

1. Cordless Drill - Philips Head
2. Screwdriver - Philips Head
3. Carpenters Square
4. 8' Step Ladder
5. Level - 3ft.
6. Tape Measure
7. Hand Gloves
8. Eye Protector
9. Box Spanner-7 mm

FR Outils dont vous aurez besoin

1. Perceuse sans fil - Tête Philips
2. Tournevis - Tête Philips
3. Équerre du Menuisier
4. Escabeau 8'
5. Niveau - 3ft.
6. Ruban à mesurer
7. Gants
8. Protecteur des Yeux
9. Clé de serrage de boîte-7mm

DE Benötigte Werkzeuge

1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit
2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher
3. Winkelmaß
4. 8' Leiter
5. Wasserwaage - 1 m
6. Maßband
7. Handschuhe
8. Schutzbrille
9. Kasten-Schraubenschlüssel-7mm

ES Herramientas necesarias para el montaje

1. Atornillador eléctrico con cabeza estrella/ Philips
2. Destornillador estrella / Philips
3. Gafas protectoras
4. Escalera de 8 peldaños
5. Nivel de 1m
6. Cinta métrica
7. Use guantes de seguridad
8. Escuadra
9. Llave de tuerca de caja-7mm

PT Ferramentas que irá precisar

1. Cordless Berbequim
2. Chave de fenda - cabeça estrela
3. Esquadro de carpinteiro
4. Escadote 8"
5. 3ft. Nivel
6. Fita Métrica
7. Luvas
8. Protector Ocular
9. Chave de parafuso de caixa-7mm

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop
2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop
3. Winkelhaak
4. Ladder met acht treden
5. Waterpas
6. Meetlint
7. Handschoenen
8. Oogbescherming
9. Vak spanner-7mm

CS Budete potřebovat toto nářadí

1. Bezdrátová vrtačka - Philips
2. Vrták - Philips
3. Tesařské náměstí
4. 8m stupňový žebřík
5. Vodováha - 3ft.
6. Svinovací metr
7. Rukavice
8. Ochrané brýle
9. Krabicový klíč - 7 mm

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

1. Bezdrôtová vrtačka - Philips Head
2. Šraubovák - Philips Head
3. Stolársky meter
4. 8' Rebrík
5. Zdvihák - 3 stopy.
6. Meter
7. Rukavice
8. Ochranu na oči
9. Kľúčový kľúč 7 mm

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

1. Brezžična vrtalna- glava Philip
2. Vijačnik-glava Philip
3. Mizarski kvadrat
4. 2438,4 mm dvokraka lestev
5. Nivelirka - 0,91 m
6. Merilni trak
7. Rokavice
8. zaščitna očala
9. Polje ključ-7 mm

HR Alati, Trebat će Vam

1. Bežični Svrdlo - Philips Voditelj
2. Vijak Vozač - Philips Voditelj
3. Drvodjelac Četverokut
4. 8' Korak Ljestve
5. Razina - 3 stoplo.
6. Traka Divizor
7. Ručni Rukavice
8. Oko Zaštitnik
9. Kutija za ključeve - 7 mm

HU A szükséges szerszámok

1. Vezeték nélküli fúró - csillagfejű
2. Csavarhúzó - csillagfejű
3. Ácsderékszög
4. 8-fokú létra
5. Vízszintmérő.
6. Mérőszalag
7. Kesztyűk
8. Szemvédő
9. Csőkulcs-7 mm

SV Verktyg du kommer att behöva

1. Sladdlös bormaskin - Philips borr
2. Skruvmejsel - krysshuvud
3. Vinkelhake
4. 8-fots stege
5. vattenmått - 3fot.
6. Måttband
7. Verktygshandskar
8. Ögonskydd
9. Box skiftnyckel-7mm

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

1. Trapano senza fili - Punta a stella
2. Cacciavite - Punta a stella
3. Squadra metallica
4. Scala ad 8 pioli
5. Livello - 3 piedi
6. Metro a Nastro
7. Guanti
8. Protezione per gli occhi
9. Chiave a tubo - 7mm

PL Potrzebne narzędzia

1. Bezprzewodowa wkrętarka - krzyżakowa
2. Śrubokręt krzyżakowy
3. Kałownik stolarski
4. 8' Drabina składana
5. Poziomica - 91,4 cm
6. Taśma miernicza
7. Rękawice ochronne
8. Okulary ochronne
9. Klucz-Box 7mm

RO Instrumentele de care aveți nevoie


1. Șurubelniță - cap Philips
2. Mașină de găurit - cap Philips
3. Echer de dulgherie
4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm)
5. Nivel - 3ft.
6. Rulă de măsurat
7. Mănuși de protecție
8. Protecție pentru ochi
9. Caseta Spanner-7mm

BG Инструменти, които ще ви трябват


1. Безжична бормашина - с глава Philips
2. Отвертка - с глава Philips
3. Прав ъгъл
4. Стълба - 20 см (8')
5. Нивелир - 1 м (3ft).
6. Рулетка
7. Ръкавици
8. Маска за очите
9. Гаечная коробка-7мм

TR İhtiyaç duyacağınız aletler


1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık
2. Tornavida-Philips Başlık
3. Marangoz gönyesi
4. 8 Basamaklı Merdiven
5. Seviye- 91,5 cm.
6. Mezura
7. Eldiven
8. Göz Koruyucu
9. Geçme Anahtar - 7mm

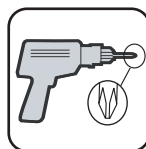

1

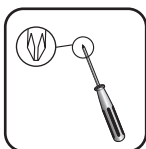


2

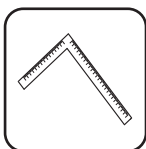

3



4

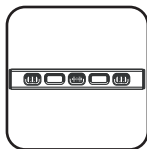

5




6



7




8

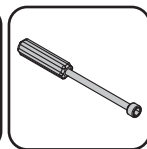

9


EN	Parts List	CS	Seznam součástí	IT	Lista delle varie parti
FR	Liste des pièces	SK	Zoznam častí	PL	Lista części
DE	Teilleiste	SL	Seznam delov	RO	Lista elementelor componente
ES	Listado de piezas	HR	Dijelovi Lists	BG	Списък на частите
PT	Lista de Peças	HU	Alkatrésztlista	TR	Parça Listesi
NL	Onderdelenlijst	SV	Komponentlista		





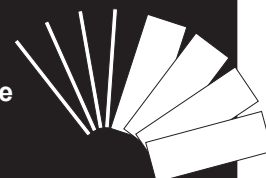


1. Check all parts prior to installation.
 2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
 3. **Before starting installation, please refer to Safety & Precaution Manual.**
1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
 2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
 3. **Avant de commencer l'installation, veuillez vous référer au manuel de sécurité et de précaution.**
1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
 2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
 3. **Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte das Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmenhandbuch.**
1. Verifique todo el despiece antes del montaje.
 2. Use los tornillos con las arandelas plásticas sobre la superficie pre pintadas.
 3. **Antes de comenzar la instalación, consulte el Manual de seguridad y precauciones.**
1. Confirme todas as peças antes da instalação.
 2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
 3. **Antes de iniciar a instalação, consulte o Manual de Segurança e Precauções.**
1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
 2. Gebruik schroeven met plastieken ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
 3. **Raadpleeg de Veiligheids- en voorzorgsmaatregelenhandleiding voordat u met de installatie begint.**
1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
 2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
 3. **Před zahájením instalace si přečtěte Bezpečnostní a preventivní příručku.**
1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
 2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
 3. **Pred začatím inštalácie si prečítajte príručku Bezpečnosť a preventívne opatrenia.**
1. Pred montažo preverite vse dele.
 2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
 3. **Pred začetkom namestitve si oglejte Priručnik za varnost in previdnostne ukrepe.**
1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
 2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.
 3. **Prije početka instalacije, pogledajte Priručnik za sigurnost i mjere opreza.**
1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
 2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
 3. **A telepítés megkezdése előtt olvassa el a Biztonsági és óvintézkedések kézikönyvét.**
1. Kolla alla delar före installationen.
 2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.
 3. **Innan du påbörjar installationen, se Säkerhets- och försiktighetsmanualen.**
1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
 2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore e sulle superfici preverniciate.
 3. **Prima di iniziare l'installazione, consultare il Manuale di sicurezza e precauzioni.**
1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
 2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
 3. **Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z Instrukcją bezpieczeństwa i środków ostrożności.**
1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
 2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
 3. **Înainte de a începe instalarea, consultați Manualul de siguranță și precauție.**
1. Проверете всички части преди монтажа.
 2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
 3. **Преди да започнете инсталирането, вижте Ръководството за безопасност и предпазни мерки.**
1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
 2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.
 3. **Kurulumu başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler Kılavuzuna bakın.**







	MR01	1
	MR02	1
	MR03	2
	MR04	2
	MB04	1
	MB31	4
	MB32	2
	MR05	1
	MR06	1
	MA12	1
	MR07	1
	MA18	2
	MF05	2
	MF06	3
	MF07	1
	MF08	2
	MF09	2
	MF10	2
	MF11	2
	MB17	2
	MB18	2
	MF12	2
	MR08	2
	MR09	1
	MR10	1
	MR11	2
	MR12	4
	MR13	2
	MA07	4
	MR14	1
	MR15	1
	MR16	1
	MR17	1
	MR18	4
	MR19	4
	MR20	4
	MR21	1
	MR22	1
	MR23	1
	MR24	1
	MR25	1
	MR26	2

	MR27	2
	MR28	2
	MR29	2
	MR30	2
	MR31	2
	MR32	2
	MR33	2
	MR34	2
	MR35	2
	MB70	2
	MB71	2
	MF15	2
	MF16	2
	MF17	2
	MR36	1
	MR37	1

	ME25	2
	VC	4
	TC	4
	MA32	2
	MA47	4
	BS	4
	MA49	2
	CFP	2
	PW	3.5
	PC	5Slab
	WST	2.8 Mtr
	F1	22
	S1	361
	S2	42
	S8	22
	S3	88

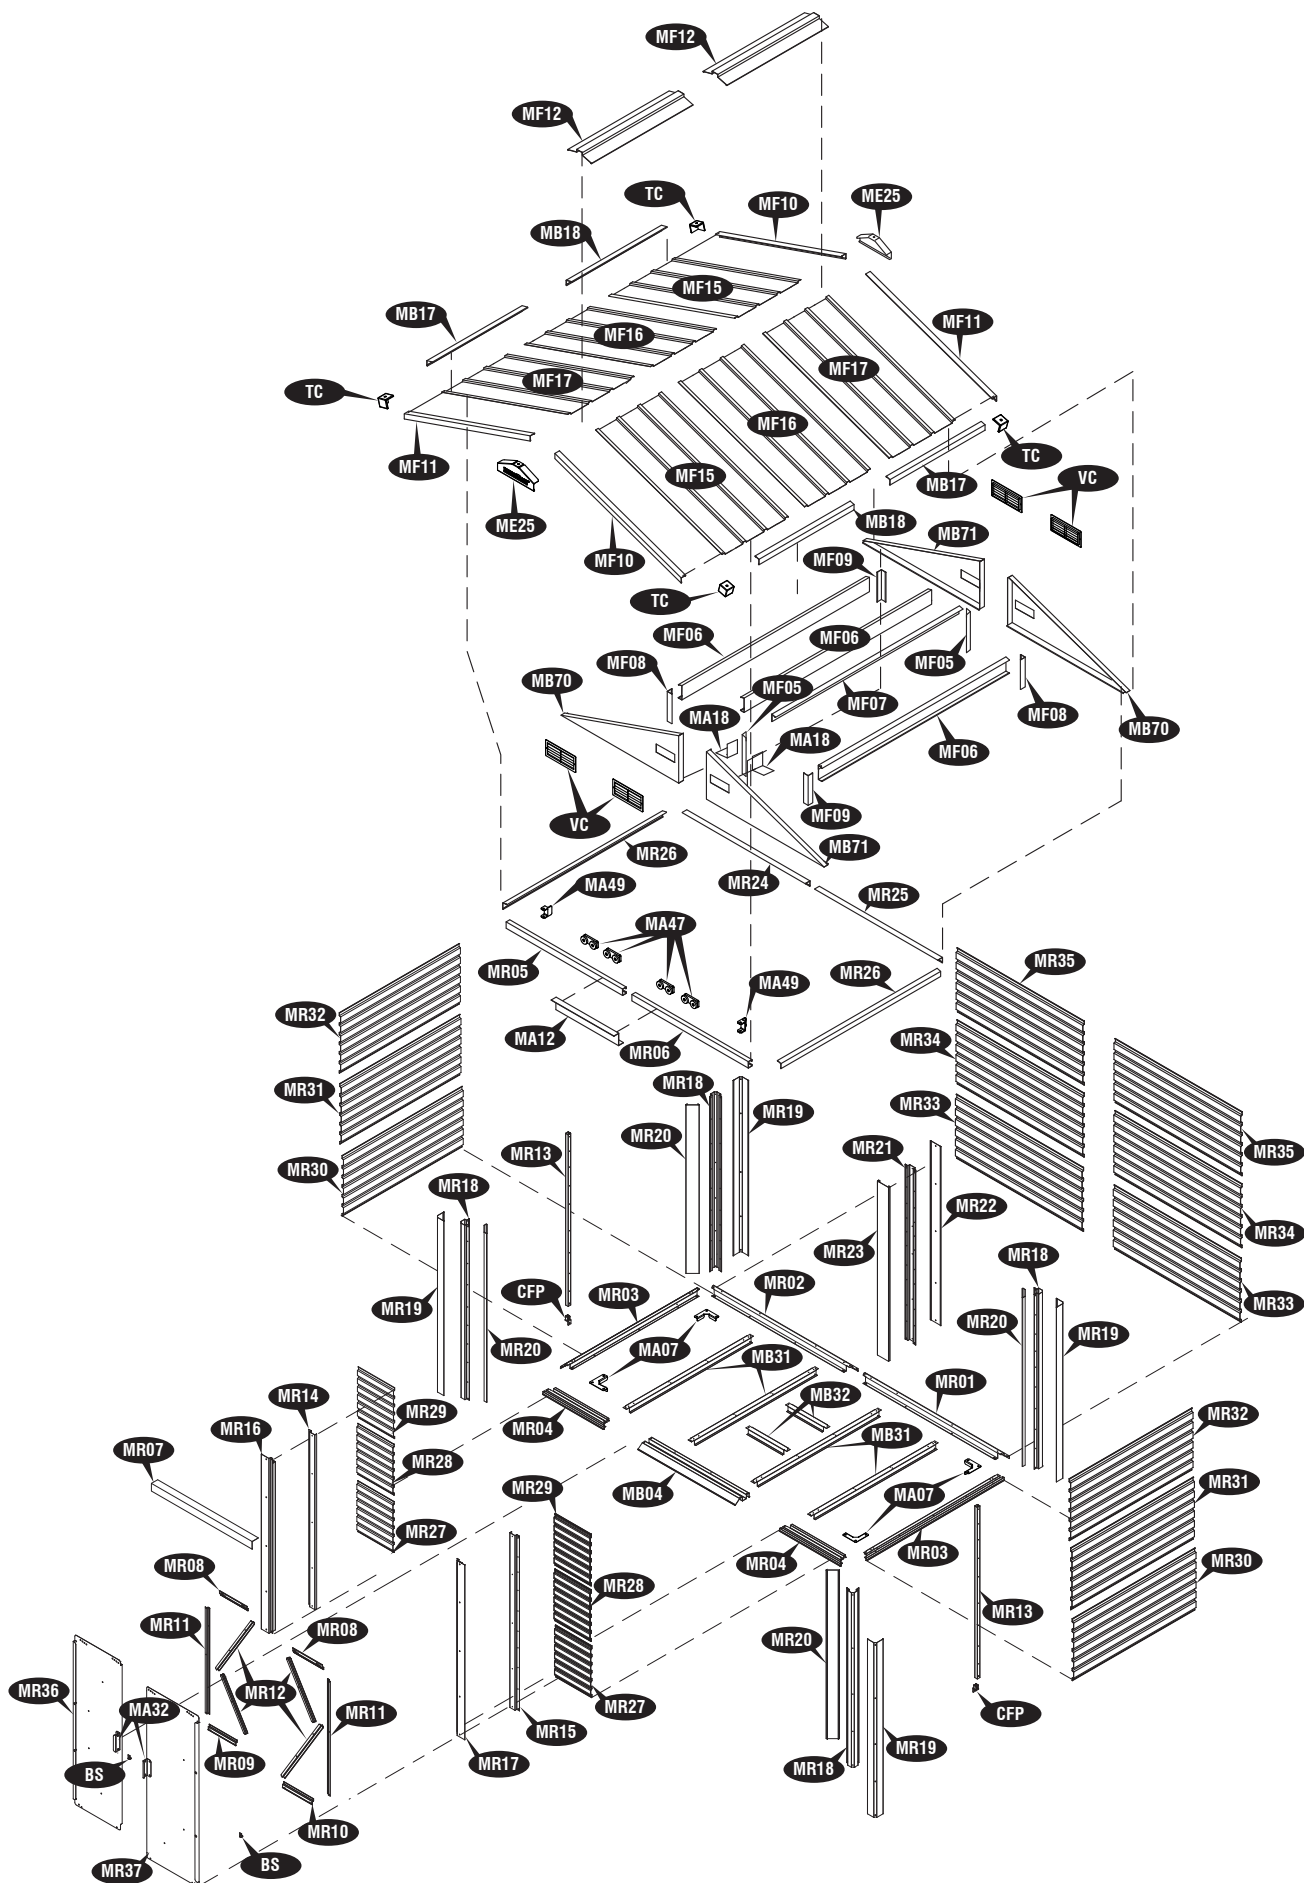

- 
- 1 → # 16-19
 - 2 → # 20-38
 - 3 → # 39-56
 - 4 → # 57-70

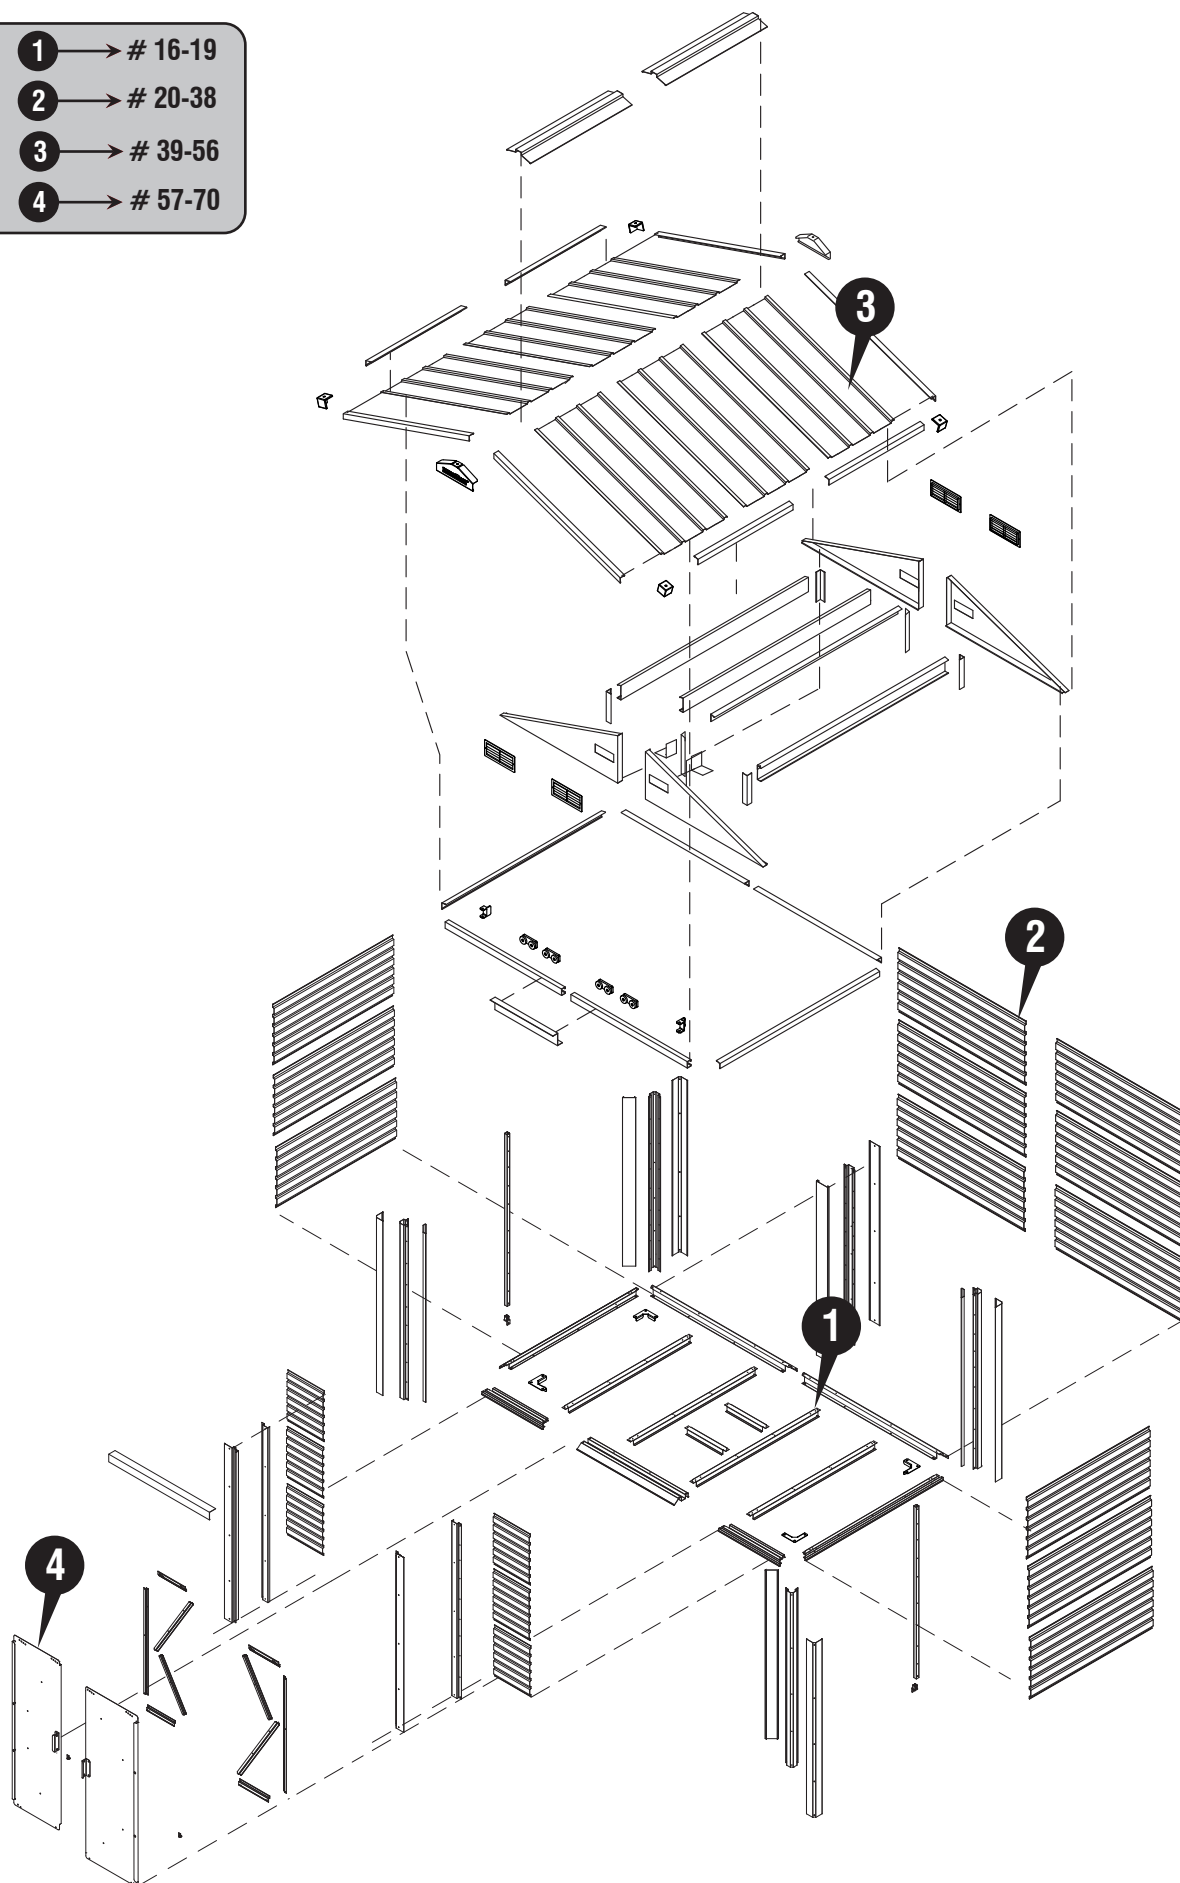




EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
ES La cimentación	HR Temelj	BG Фундамент
PT Fundação	HU Alap	TR Temel
NL Fundering	SV Grunden	

- EN** DuraMax must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation.
- FR** DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois ou une fondation de béton..
- DE** DuraMax ist auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament zu installieren.
- ES** La caseta debe montarse sobre una superficie plana de madera o una solera de hormigón.
- PT** Duramax deve ser instalado em uma plataforma de madeira o numa fundação de betão nivelada.
- NL** Een DuraMax schuur moet worden geïnstalleerd op een vlak houten platform of op een vlakke betonnen fundering.
- CS** DuraMax musí být instalován na rovnou dřevěnou plošinu nebo na rovný betonový základ.
- SK** DuraMax sa musí inštalovať na vodorovnú drevenú plošinu alebo na vyrovnaný betónový základ.
- SL** DuraMax je treba namestiti na ravno leseno ploščad ali ravno betonsko podlago.
- HR** DuraMax se mora instalirati na ravnu drvenu platformu ili na ravni betonski temelj.
- HU** A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni.
- SV** Duramax ska installeras på en jämn träplattform eller en jämn betonggrund.
- IT** DuraMax deve essere installato al livello della piattaforma di legno o a livello delle fondamenta in cemento.
- PL** DuraMax powinien być zainstalowany na poziomej platformie drewnianej lub na poziomej ławie fundamentowej.
- RO** DuraMax trebuie instalat pe o platformă de lemn nivelată sau pe o fundație de beton nivelată.
- BG** DuraMax трябва да се монтира на равна дървена платформа или равна бетонна основа.
- TR** DuraMax, düz bir ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır.



- EN** If planning to assemble a Canopy Kit along with this shed, please refer to the Canopy Kit assembly manual for adding the wooden Platform or concrete foundation size.
- FR** Si vous prévoyez d'assembler un kit d'auvent avec cet abri, veuillez vous référer au manuel d'assemblage du kit d'auvent pour ajouter la taille de la plate-forme en bois ou de la fondation en béton.
- DE** Wenn Sie planen, zusammen mit diesem Schuppen ein Überdachungsset zusammenzubauen, beachten Sie bitte die Montageanleitung für das Überdachungsset, um die Größe der Holzplattform oder des Betonfundaments anzugeben.
- ES** Si planea ensamblar un kit de dosel junto con este cobertizo, consulte el manual de ensamblaje del kit de dosel para agregar la plataforma de madera o el tamaño de la base de concreto.
- PT** Se estiver a planear montar um Kit Canopy juntamente com este barracão, consulte o manual de montagem do Kit Canopy para adicionar o tamanho da plataforma de madeira ou da fundação de betão.
- NL** Als u van plan bent om een Canopy Kit samen met dit schuurtje te monteren, raadpleeg dan de montagehandleiding van de Canopy Kit voor informatie over het toevoegen van de afmetingen voor het houten platform of de betonnen fundering.
- CS** Pokud plánujete sestavit sadu Canopy Kit spolu s touto kůlnou, přečtěte si prosím montážní příručku sady Canopy Kit pro přidání velikosti dřevěné plošiny nebo betonového základu.
- SK** Ak plánujete zostaviť súpravu prístreškov spolu s týmto prístreškom, pozrite si návod na montáž súpravy prístreškov, kde nájdete prídanie veľkosti drevenej plošiny alebo betónového základu.

- SL** Če nameravate skupaj s to lopo sestaviti komplet nadstreška, glejte priročnik za sestavljanje kompleta nadstreška za dodajanje velikosti lesene ploščadi ali betonskega temelja.
- HR** Ako planirate sastaviti Canopy Kit zajedno s ovom šupom, pogledajte priručnik za sastavljanje Canopy Kit za dodavanje veličine drvene platforme ili betonskog temelja.
- HU** Ha ezzel a fészerrel együtt egy Canopy Kit összeszerelését tervezi, kérjük, olvassa el a Canopy Kit összeszerelési kézikönyvét a fa emelvény vagy betonalap méretének hozzáadásához.
- SV** Om du planerar att montera en Canopy Kit tillsammans med detta skjul, se monteringsmanualen för Canopy Kit för att lägga till storleken på träplattformen eller betongfundamentet.
- IT** Se si intende montare un kit di pensilina insieme a questa tettoia, fare riferimento al manuale di montaggio del kit di pensilina per aggiungere la piattaforma in legno o le dimensioni delle fondamenta in cemento.
- PL** Jeśli planujesz zmontować zestaw zadaszeń razem z tą szopą, zapoznaj się z instrukcją montażu zestawu zadaszeń, aby dowiedzieć się, jak dodać drewnianą platformę lub betonowy fundament.
- RO** Dacă intenționați să asamblați un kit pentru baldachin împreună cu acest șopron, vă rugăm să consultați manualul de asamblare al kitului pentru baldachin pentru adăugarea dimensiunii de fundație din lemn sau de beton.
- BG** Ако планирате да сглобите комплект навес заедно с този навес, моля, вижте ръководството за сглобяване на комплекта навес за добавяне на размера на дървената платформа или бетонната основа.
- TR** Bu kulübe ile birlikte bir Gölgecik Kiti monte etmeyi planlıyorsanız, lütfen ahşap Platform veya beton temel boyutunu eklemek için Gölgecik Kiti montaj kılavuzuna bakın.

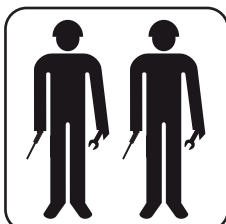

- EN** Two people needed.
- FR** Deux personnes nécessaires.
- DE** Zwei Leute brauchten.
- ES** Dos personas que se necesitan.
- PT** Duas pessoas precisavam.
- NL** Er waren twee mensen nodig.
- CS** Potřebovali dva lidi.
- SK** Dvaja ľudia potrebovali.
- SL** Potrebovali sta dve osebi.
- HR** Trebale su dvije osobe.
- HU** Két embernek volt szüksége.
- SV** Två personer behövde.
- IT** Sono necessarie due persone.
- PL** Potrzebne były dwie osoby.
- RO** Două persoane au avut nevoie.
- BG** Нужни бяха двама души.
- TR** İki kişiye ihtiyaç vardı.

EN Wooden Platform (Not Included)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

ES Plataforma de madera (no incluida)

PT Plataforma de madeira (Não incluida)

NL Houten platform (niet inbegrepen)

CS Dřevěný základ (není součástí)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

SL Leseni pod (ni priložen)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)

SV Träplattform (inte inkluderad)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

PL Platforma drewniana (nie objęte)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)


BG Дървена платформа (Не е включена)

TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)




1

1



70"x 3 1/2"x 2" (x3)



91 1/2"x 3 1/2"x 2" (x4)



(x4)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:
(Actual size 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries
traités goujons de bois:
(Taille réelle 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2x 4 wetterfeste, druckbehandelte Holzlatten auslegen:
(Aktuelle Größe 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(ES) Coloque los listones perimetrales sobre los que echar la solera. Estos
deben ser tratados para evitar que se expandan con el agua. Medidas de
los mismo 50mm x 88,9mm

(PT) Deitare 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados
parafusos prisioneiros de madeira:
(tamanho atual 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)

(CS) Položte 2 x 4 plochy tlak ošetřené počasí proof dřvo hřeby.
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetřené počasie dôkaz drevené gombíky.
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov
(Dejanska velikost 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.
(Stvarnoj veličini 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HU) 2 x 4 sima nyomás kezelt időjárás bizonyítékot szegekkel fa
(Tényleges méret 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SV) Lagg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.
(Verklig storlek 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.



(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)


(PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane
pogodawód drewna stadniny
(Rzeczywisty rozmiar 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană
Pressure tratate de intemperii Wood Studs
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)


(BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure
Третиран Противотехнически дървесни щифтове.
(Застроена 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava
geçirmez Ahşap Studs.
(2"x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)

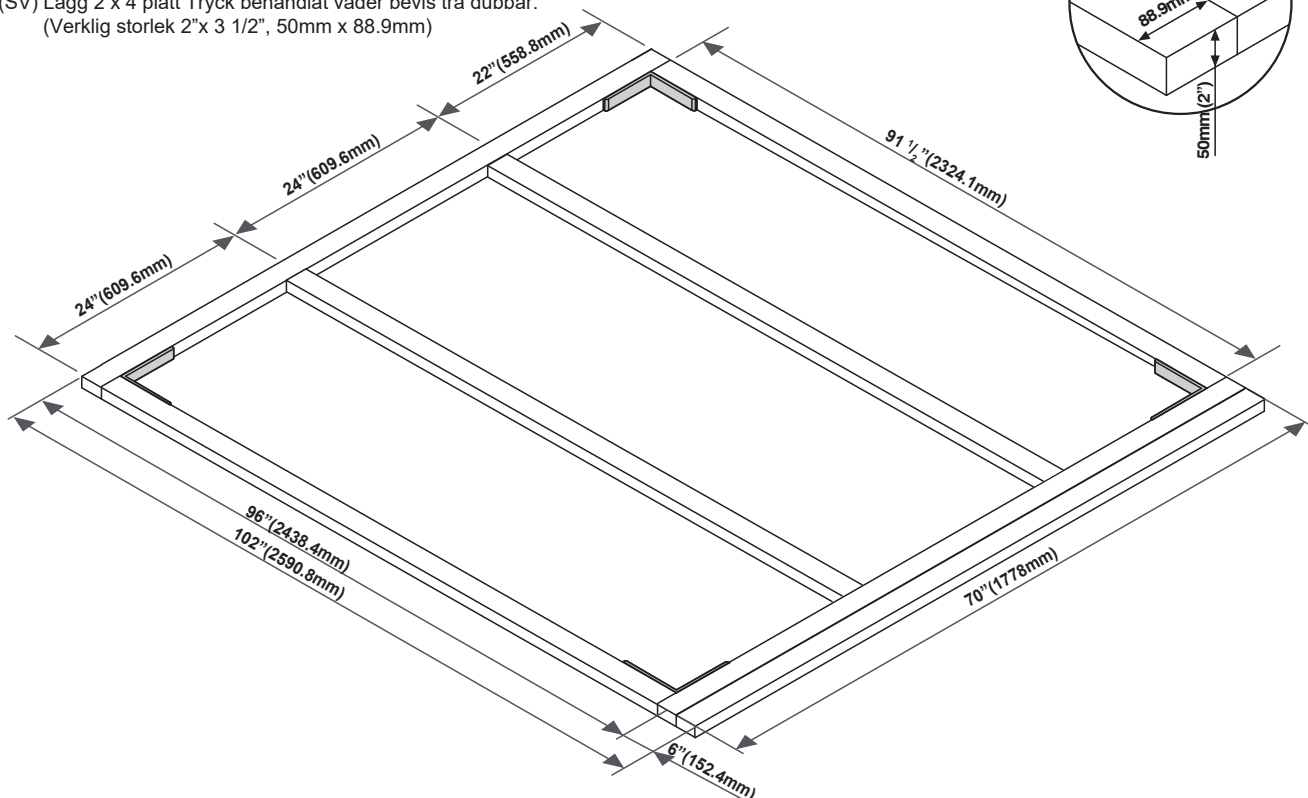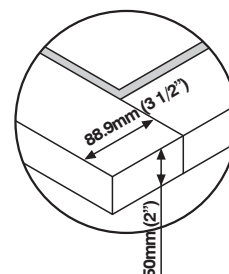



96"x 48"X 3/4" (x1)



96"x 22"X 3/4" (x1)



6"x 70"X 3/4" (x1)

**(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood**

(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..

(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.

(ES) Calidad exterior (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada y resistente al agua.

(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.

(NL) Exterieur Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.

(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.

(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.

(SL) zunanjostr razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les

(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..

(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemezt.


(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.

(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine

(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :

(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.

(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.

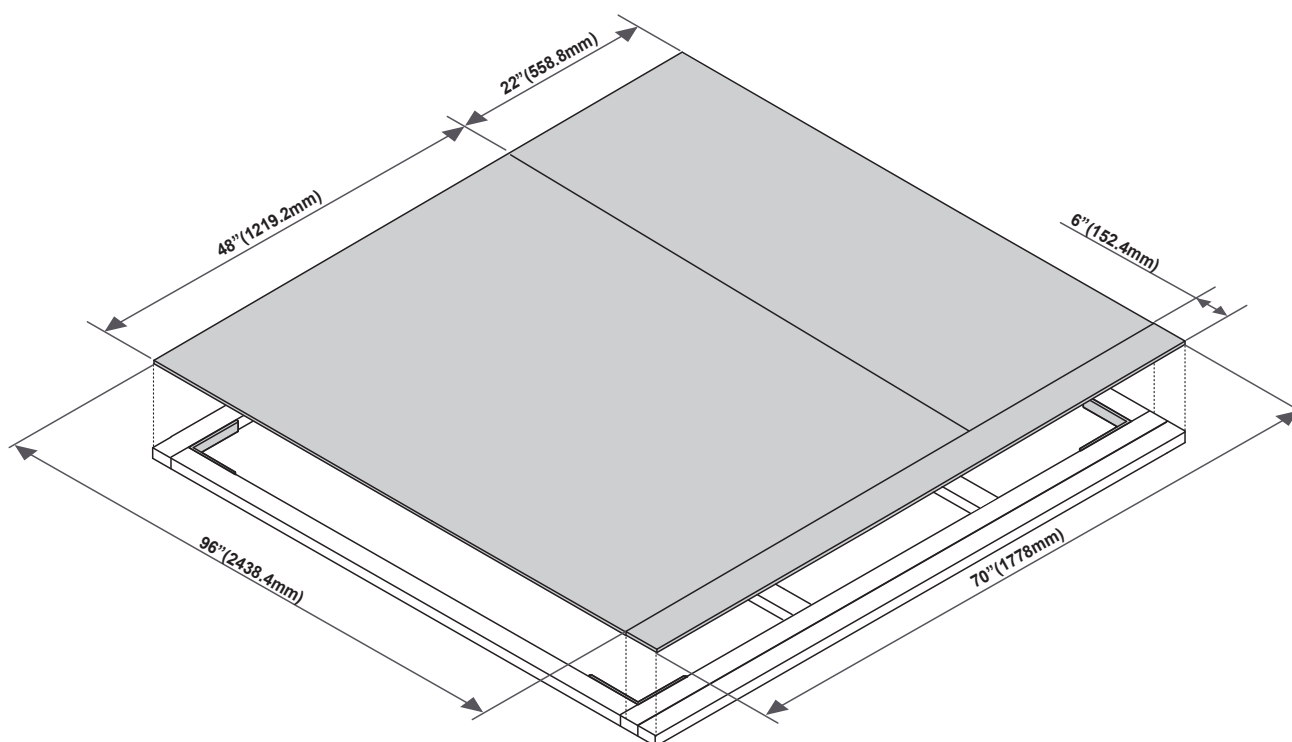(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonauftrage plattform

ES Base de hormigón

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



EN To ensure that your shed withstands high winds, we recommended to use this floor option.

A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

FR Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.

Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) Pour hanger de base.

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. La dalle doit faire entre 10 et 12.5 cm. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.

DE Dieser Geräteschuppen sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche oder Waschbetonplatten) aufgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass eine Entwässerung der Aufstellfläche gewährleistet ist. Erstellen sie ein ebenes Betonfundament, mit den Außenmaßen 2620mm x 1835mm

Füllen Sie eine Kiesschicht ein und verdichten Sie diese (ggf. mit einer Rüttelplatte). Giesen Sie den Beton gleichmäßig ein, die Dicke sollte 100mm bis 125mm betragen. Anschließend mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Der Hersteller ist nicht für die Auswahl des Fundaments verantwortlich.

ES Para asegurarse que su caseta resiste vientos fuertes le recomendamos usar esta opción de suelo.

Tener una buena base de hormigón le dará más fuerza a la caseta. Asegúrese de colocar en un terreno perfectamente nivelado y que permita un correcto drenaje. Haga una base con un perímetro exterior con las siguientes medidas: 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm).

Cree el perímetro y coloque piedra para hormigonar en su interior, y eche el hormigón hasta una altura de entre 100mm y 125mm. Déjelo secar al menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la construcción de la base de hormigón.

PT Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.

Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm).

Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.

NL Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.

Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

CS Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.

Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) pro základní shed.

U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.

Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) pre základňu.

Pre betónovú podložku pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drceného kameňa. Betónová podložka by mala byť naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.

Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Priporočajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) za Basic Shed.


Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliiti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.

Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućiti će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) za Basic Shed.

Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti do debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.

- HU** Annak érdekében, hogy a fészker ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) külső méretekkel rendelkezik a Basic Shed számára. Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétegre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.
- SV** För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvtyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) för Basic Shed. För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.
- IT** Per garantire che il tuo capannone sopporti venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) per Basic Shed. Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.
- PL** Aby mieć pewność, że Twoja szopa wytrzyma silne wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Jako odpowiednią podstawę podłogową zaleca się betonową podkładkę lub duże betonowe kwadraty tarasowe. Upewnij się, że fundament jest twardy i równy oraz umożliwia drenaż z dala od miejsca pracy. Wykonaj równy fundament betonowy o wymiarach zewnętrznych 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) dla podstawowej szopy. W przypadku podkładki betonowej należy przygotować równe podłoże na mocną warstwę podłoża z tłucznia kamiennego. Betonową podkładkę należy następnie wylać do grubości od 100 mm do 125 mm. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybór i budowę fundamentu.
- RO** Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) pentru Shed Basic. Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.
- BG** За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) за основен навес. За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 мм) до 5 инча (125 мм). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.
- TR** Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasını izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 103 3/8" x 72 1/4" (2620mm x 1835mm) olan düz bir beton temel oluşturun. Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ile 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.

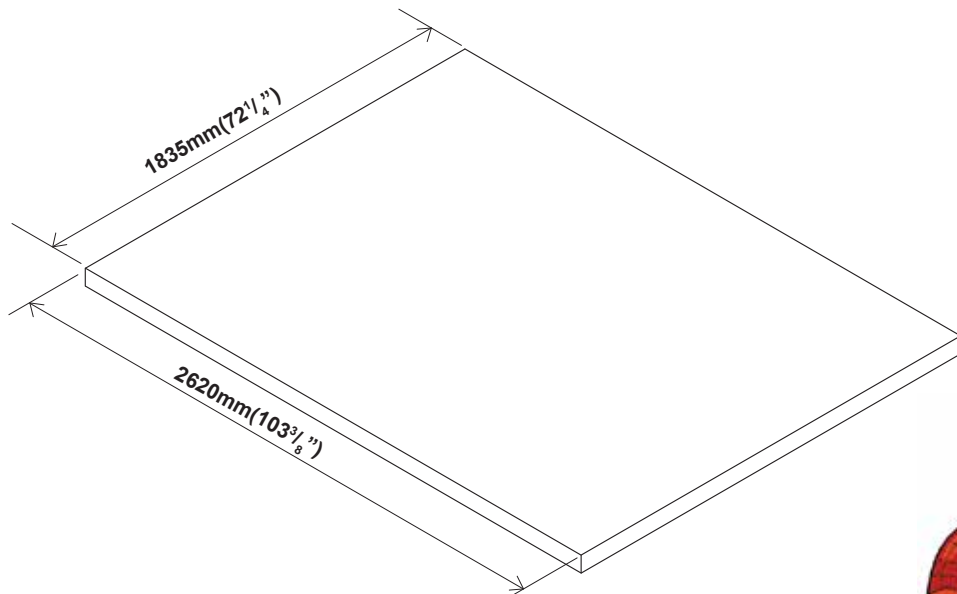



- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie das Drehmoment Ihres Akkuschraubers auf Stufe 3 oder 4. Dies verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
5. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale en días de mucho viento.
4. Todos los paneles están claramente señalizados y asegúrese de seleccionar el correcto en cada momento del montaje.
5. Use los tornillos y las arandelas plásticas solo en las partes pre pintadas.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel.
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskraven på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Ustaw limit momentu obrotowego wiertła do śrub od #3 do #4, aby upewnić się, że śruby nie zdejmą metalowych wzmocnień.
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgesc armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucțiuni.
3. Nu instalați dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.



- 1

EN

Base Frame

FR

Canaux de base

DE

Bodenrahmen

ES

Armazón de la base

PT

Base de armação

NL

Basis frame
- CS

Základní kostra
- SK

Základňový rám
- SL

Osnovni okvir
- HR

Baza okvir
- HU

Alapváz
- SV

Basram

IT

Cornice di Base

PL

Rama fundamentowa

RO

Rama bazei

BG

Основна Рама

TR

Temel Çerçevesi

- EN

Parts needed
- FR

Pièces nécessaires
- DE

Benötigte Teile
- ES

Piezas necesitadas
- PT

Peças Necessárias
- NL

Onderdelen nodig

CS

Potřebné součásti

SK

Potrebné časti

SL

Dele, ki jih boste potrebovali

HR

Dijelovi potreban

HU

Szükséges részek

SV

Delar som behövs

IT

Parti occorrenti

PL

Niezbędne elementy

RO

Elementele componente necesare

BG

Необходими части

TR

Gerekli parçalar

MR01	1
MR02	1
MR03	2
MR04	2
MB04	1
MA07	4
S1	36

MB31	4
MB32	2



1

MR01


(x1)

MR02


(x1)

S1


(x4)

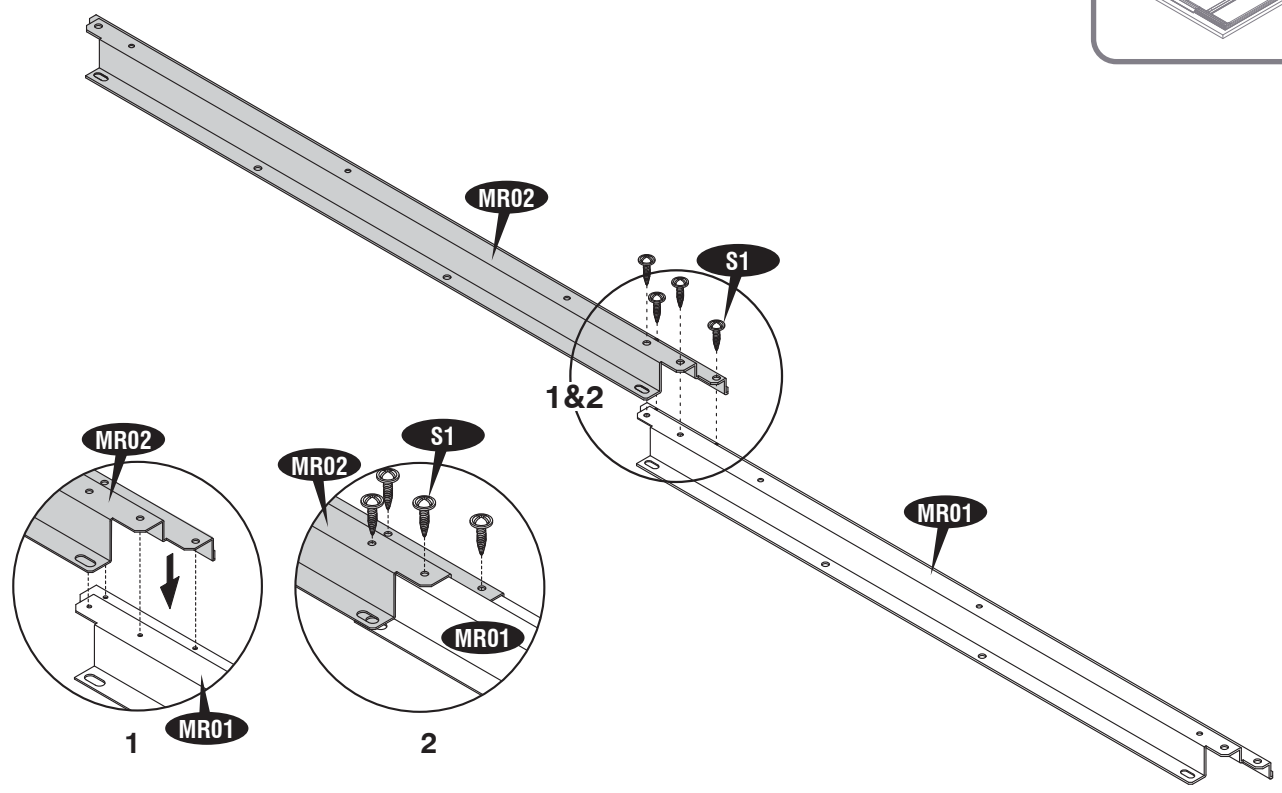

2





MR03 (x2)





MA07 (x2)




S1 (x8)

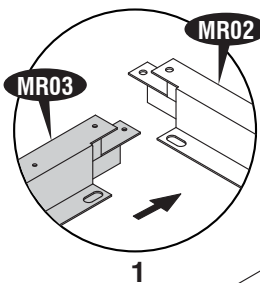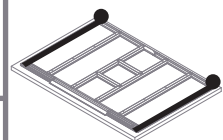

1

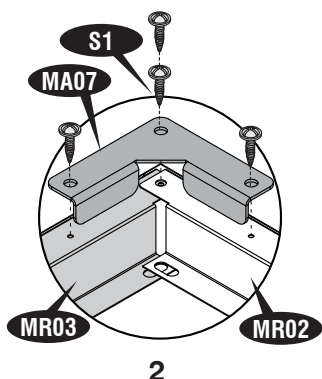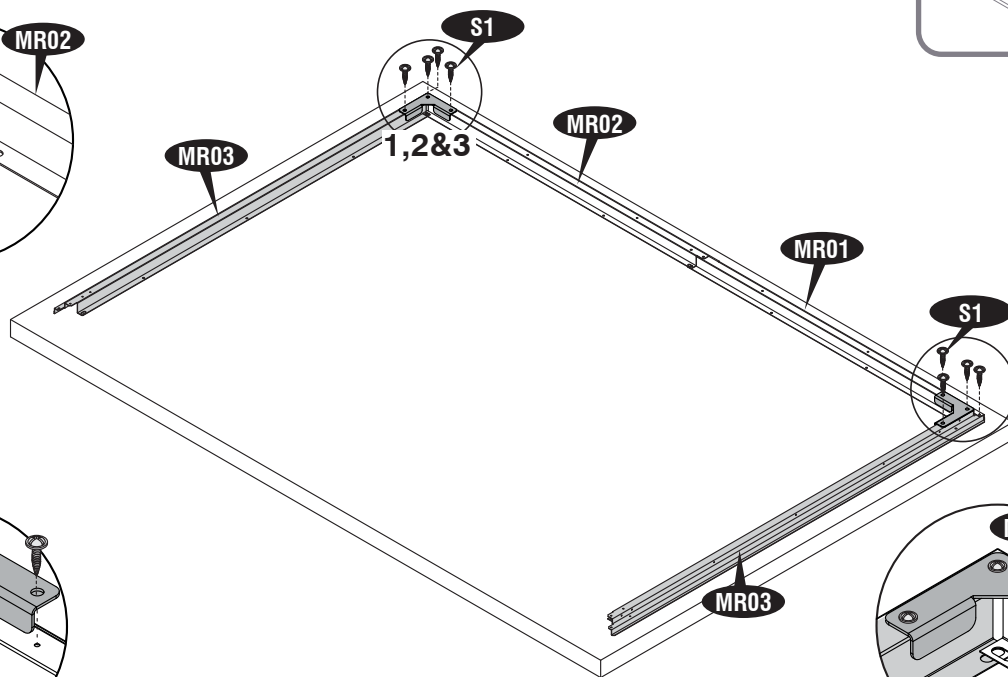


2

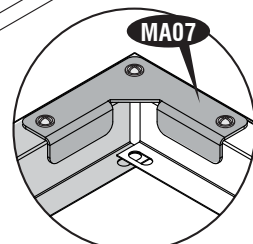


3



3





MR04 (x2)





MA07 (x2)




S1 (x8)

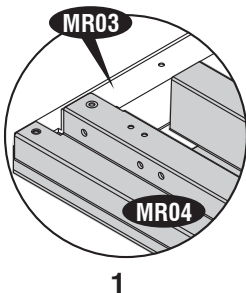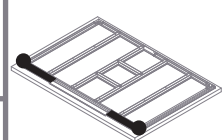

1

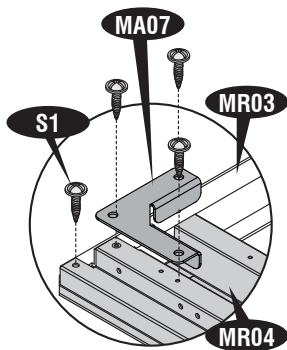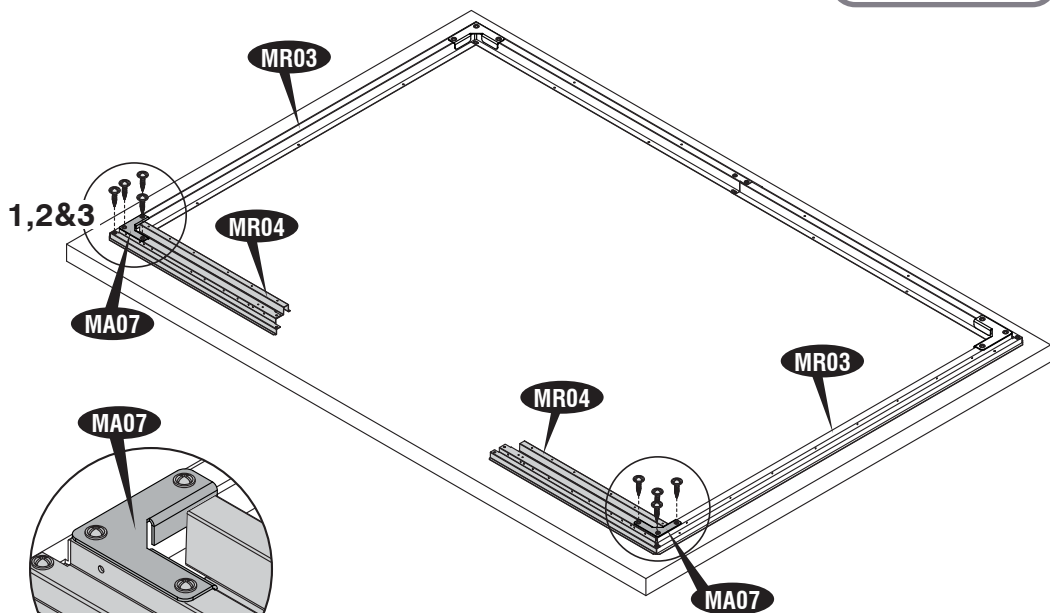


2

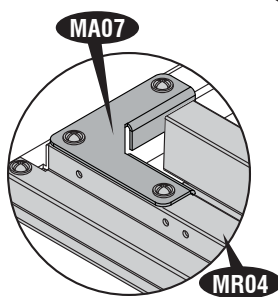

3



4

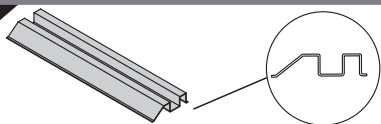


MB04 (x1)



S1 (x4)

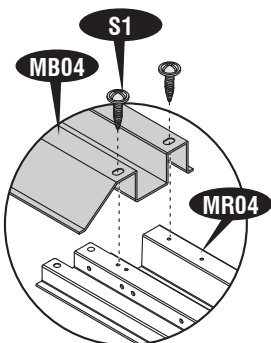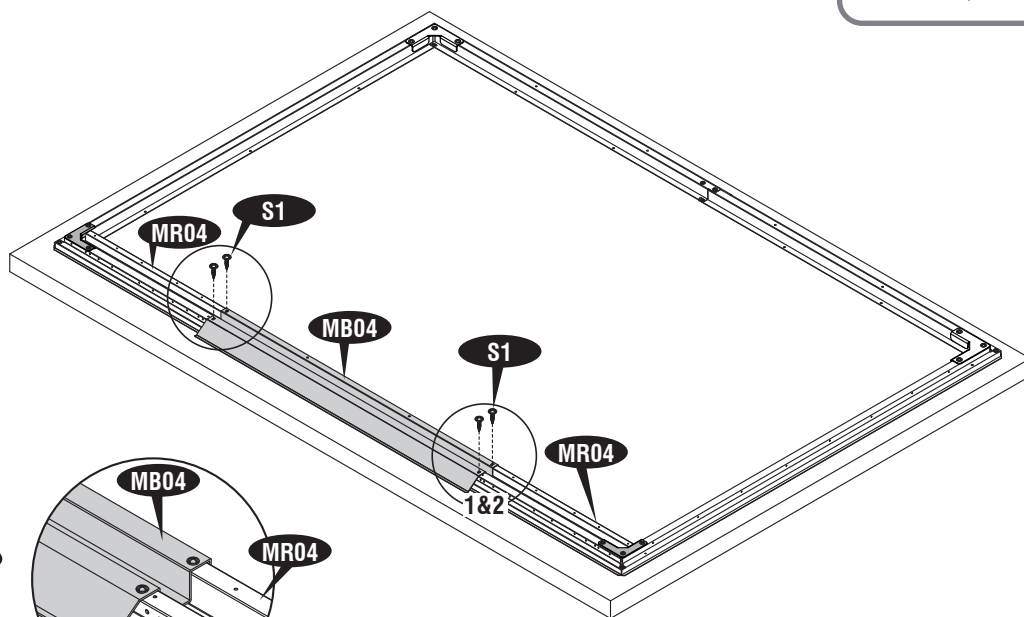

1

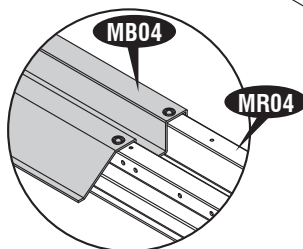


2






5


MB31 (x4)



S1 (x8)

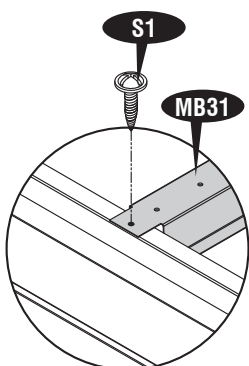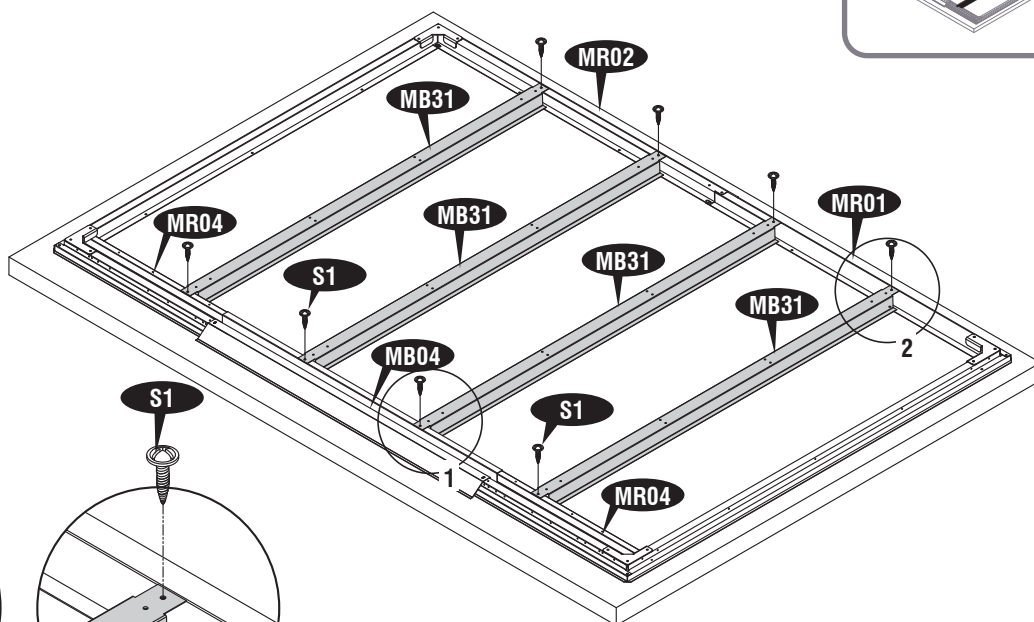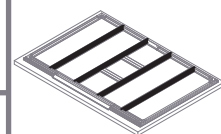


1



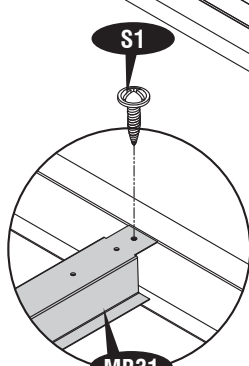


2

MB32 (x2)

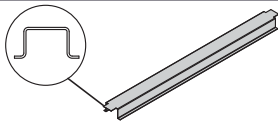

S1 (x4)

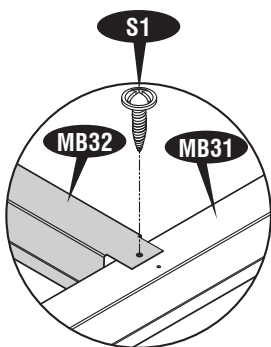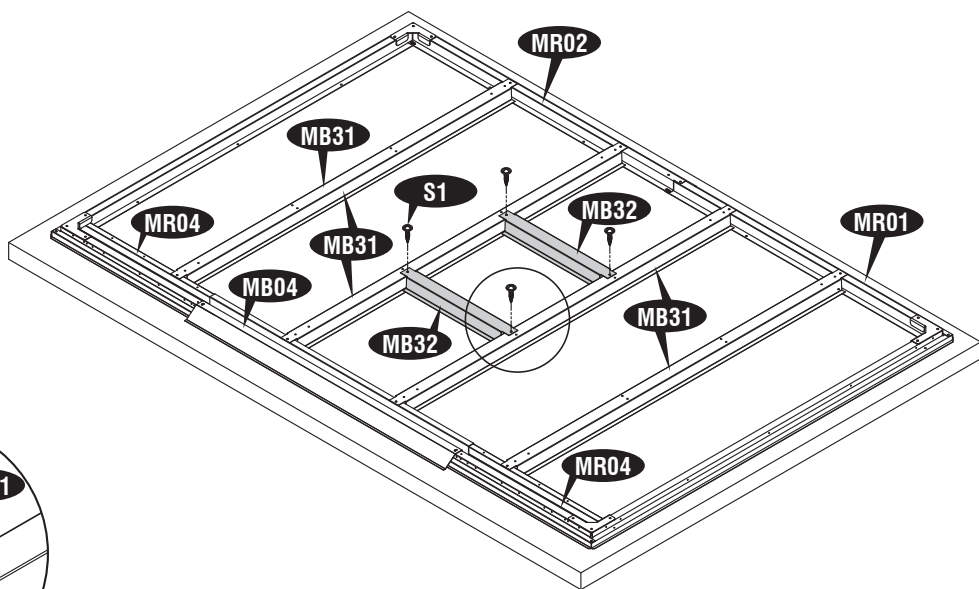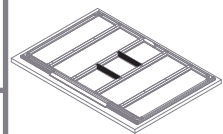

EN If you have DURAMAX Floor kit, please follow instruction manual in that package after this step.

FR Si vous avez le kit de plancher DURAMAX, veuillez suivre le manuel d'instructions dans cet emballage après cette étape.

DE Wenn Sie ein DURAMAX Floor Kit haben, befolgen Sie nach diesem Schritt die Anweisungen in dieser Packung.

ES Si tiene el kit de piso DURAMAX, siga el manual de instrucciones en ese paquete después de este paso.

PT Se você tiver o kit DURAMAX Floor, siga o manual de instruções na embalagem após esta etapa.

NL Als u een DURAMAX-vloerkit heeft, volg dan de instructiehandleiding in die verpakking na deze stap.

CS Pokud máte podlahovou sadu DURAMAX, postupujte po tomto kroku podle pokynů v tomto balíčku.

SK Pokud máte podlahovou sadu DURAMAX, postupujte po tomto kroku podle pokynů v tomto balíčku.

SL Če imate talni komplet DURAMAX, sledite navodilom v tem paketu po tem koraku.

HR Ako imate DURAMAX podni komplet, slijedite upute za uporabu u tom paketu nakon ovog koraka.

HU Ha rendelkezik DURAMAX padlókészlettel, a lépés után kövesse a csomag használati utasítását.

SV Om du har DURAMAX Golvsats, följ instruktionsboken i det paketet efter det här steget.

IT Se si dispone del kit DURAMAX Floor, seguire il manuale di istruzioni contenuto nella confezione dopo questo passaggio.


PL Jeśli masz DURAMAX Fundacji, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi w tym pakiecie. Jeśli nie, wykonaj poniżej opcję 1 lub 2 opcję.


RO Dacă aveți kitul DURAMAX Floor, vă rugăm să urmați manualul de instrucțiuni din acel pachet după acest pas.

BG Ако имате комплект за пода DURAMAX, моля следвайте ръководството с инструкции в този пакет след тази стъпка.

TR DURAMAX Zemin kitiniz varsa, lütfen bu adımdan sonra o paketeki kullanım kılavuzunu izleyin.

- EN** Make sure that the Base frame corners are diagonally equal.
- FR** Assurez-vous que les coins du cadre de base sont diagonalement égaux.
- DE** Achten Sie darauf, dass die Ecken des Grundrahmens diagonal gleich groß sind.
- ES** Asegúrese de que las esquinas del marco base sean diagonalmente iguales.
- PT** Certifique-se de que os cantos da estrutura base são diagonalmente iguais.
- NL** Zorg ervoor dat de hoeken van het basisframe diagonaal gelijk zijn.
- CS** Ujistěte se, že rohy základního rámu jsou diagonálně stejné.
- SK** Uistite sa, že rohy základného rámu sú diagonálne rovnaké.
- SL** Prepričajte se, da so vogali osnovnega okvirja diagonalno enaki.
- HR** Provjerite jesu li kutovi osnovnog okvira dijagonalno jednaki.
- HU** Győződjön meg arról, hogy az alapkeret sarkai átlósan egyenlőek.
- SV** Se till att basramens hörn är diagonalt lika.
- IT** Assicurarsi che gli angoli del telaio di base siano diagonalmente uguali.
- PL** Upewnij się, że narożniki ramy bazowej są równe po przekątnej.
- RO** Asigurați-vă că colțurile cadrului de bază sunt egale în diagonală.
- BG** Уверете се, че ъглите на основната рамка са равни по диагонал.
- TR** Taban çerçevesinin köşelerinin çapraz olarak eşit olduğundan emin olun.

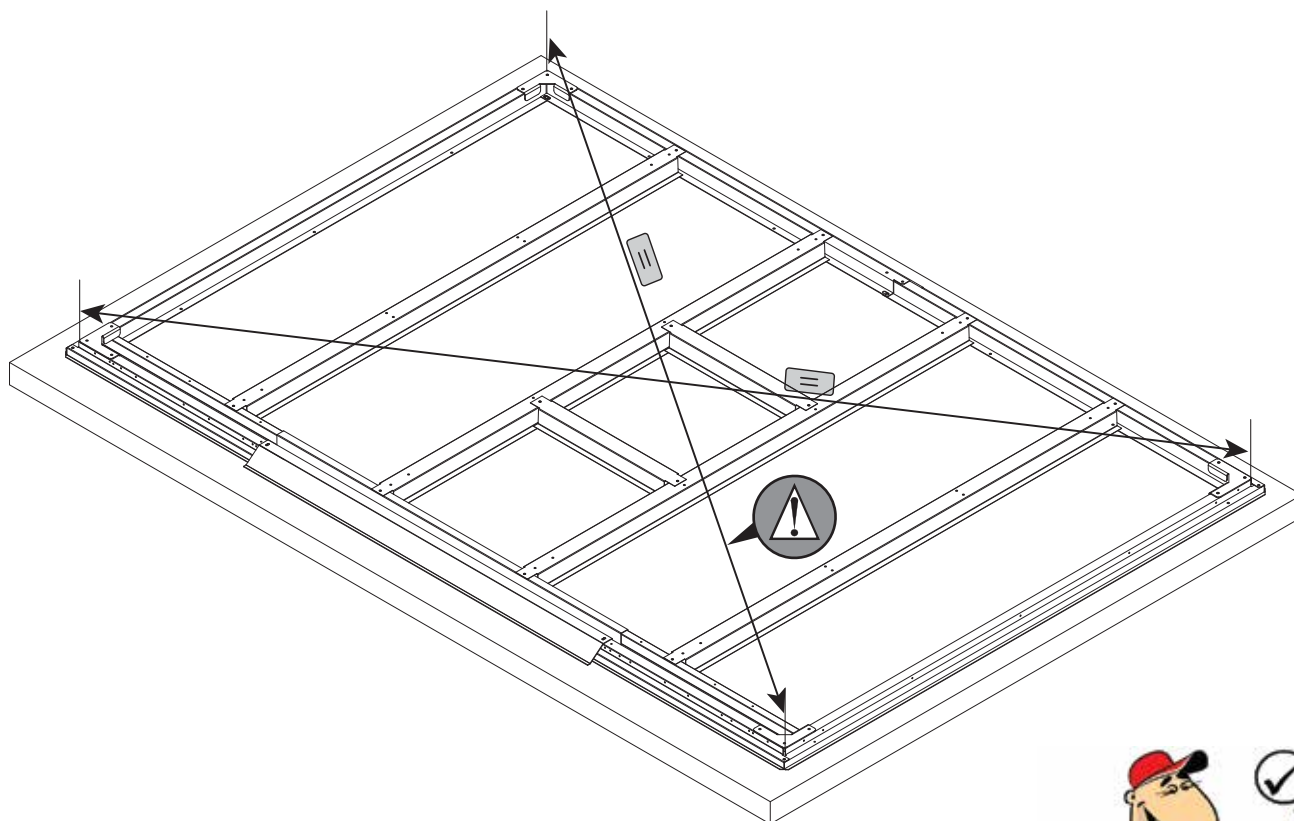

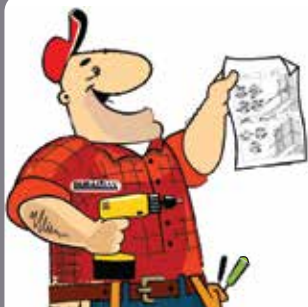

2

EN Walls & Columns
FR Murs et colonnes
DE Wände und Säulen
ES Columnas y paredes
PT Paredes e Colunas
NL Panelen en stijlen

CS Zdi a kolumny
SK Steny a stĺpy
SL Stene in stebri
HR Zidovi i Kolumne
HU Falak és oszlopok
SV Väggar & Kolumner

IT Pareti & Colonne
PL Ściany i Kolumny
RO Pereți și stâlpi
BG Стени & Колони
TR Duvarlar & Sütunlar

EN Parts needed
FR Pièces nécessaires
DE Benötigte Teile
ES Piezas necesarias
PT Peças Necessárias
NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti
SK Potrebne časti
SL Dele, ki jih boste potrebovali
HR Dijelovi potreban
HU Szükséges részek
SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti
PL Niezbędne elementy
RO Elementele componente necesare
BG Необходими части
TR Gerekli parçalar

MR05	1
MR06	1
MR07	1
MA12	1
MR13	2
MR14	1
MR15	1
MR16	1

MR17	1
MR18	4
MR19	4
MR20	4
MR21	1
MR22	1
MR23	1
MR24	1

MR25	1
MR26	2
MR27	2
MR28	2
MR29	2
MR30	2
MR31	2
MR32	2



MR33	2
MR34	2
MR35	2
MA47	4
PW	201
S1	216
S2	4
S3	20
CFP	2




- EN Before starting assembly remove the protective films from the top surface of all panels and profiles completely.
- FR Avant de commencer l'assemblage, retirez complètement les films de protection de la surface supérieure de tous les panneaux et profilés.
- DE Entfernen Sie vor Beginn der Montage die Schutzfolien von der Oberseite aller Paneele und Profile vollständig.
- ES Antes de comenzar el montaje, retire completamente las películas protectoras de la superficie superior de todos los paneles y perfiles.
- PT Antes de iniciar a montagem, remova completamente as películas protetoras da superfície superior de todos os painéis e perfis
- NL Voordat u met de montage begint, verwijdert u de beschermfolies volledig van het bovenoppervlak van alle panelen en profielen.
- CS Před zahájením montáže zcela odstraňte ochranné fólie z horního povrchu všech panelů a profilů.
- SK Pred začatím montáže úplne odstráňte ochranné fólie z vrchného povrchu všetkých panelov a profilov.
- SL Pred začetkom montaže popolnoma odstranite zaščitne folije z zgornje površine vseh plošč in profilov.
- HR Prije početka montaže potpuno uklonite zaštitne folije s gornje površine svih panela i profila.
- HU Az összeszerelés megkezdése előtt teljesen távolítsa el a védőfóliákat az összes panel és profil felső felületéről.
- SV Innan monteringen påbörjas, ta bort skyddsfilmerna från ovansidan av Fascia och dörrpaneler helt.
- IT Prima di iniziare il montaggio rimuovere completamente le pellicole protettive dalla superficie superiore di tutti i pannelli e profili.
- PL Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie usunąć folie ochronne z górnej powierzchni wszystkich paneli i profili.
- RO Înainte de a începe asamblarea, îndepărtați complet foliile de protecție de pe suprafața superioară a tuturor panourilor și profilelor.
- BG Преди да започнете монтажа, отстранете напълно защитното фолио от горната повърхност на всички панели и профили.
- TR Montaja başlamadan önce tüm panel ve profilerin üst yüzeyindeki koruyucu filmleri tamamen çıkarın.




- EN** While handling the panels, hold them in the middle.
- FR** Lors de la manipulation des panneaux, tenez-les par le milieu.
- DE** Halten Sie die Platten beim Hantieren jeweils in der Mitte fest.
- ES** Al manipular los paneles, sujételos por el medio.
- PT** Ao manusear os painéis, segure-os a meio.
- NL** Houd de panelen in het midden vast terwijl u ze vastpakt.
- CS** Při manipulaci s panely je držte uprostřed.
- SK** Pri manipulácii s panelmi ich držte v strede.
- SL** Ko držite plošče, jih držite na sredini.
- HR** Dok rukujete pločama, držite ih na sredini.
- HU** A panelek kezelése közben tartsa őket középen.
- SV** Håll dem i mitten medan du hanterar panelerna.
- IT** Quando maneggi i pannelli, tienili al centro.
- PL** Podczas podnoszenia paneli należy trzymać je na środku.
- RO** În timp ce manipulați panourile, țineți-le în mijloc.
- BG** Докато боравите с панелите, дръжте ги в средата.
- TR** Panelleri tutarken ortalarından tutun.

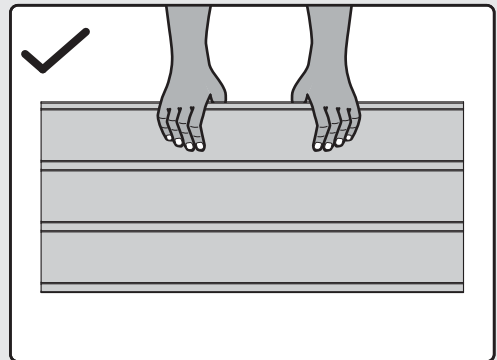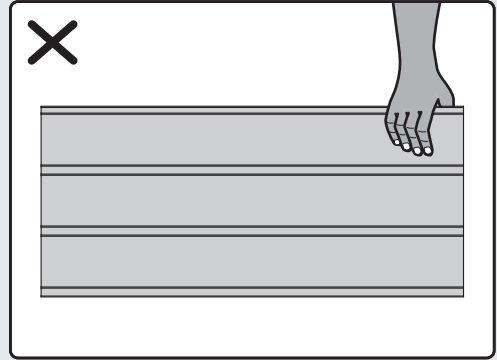




1



MR18 (x4)






MR20 (x4)

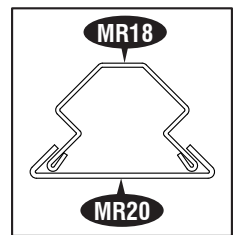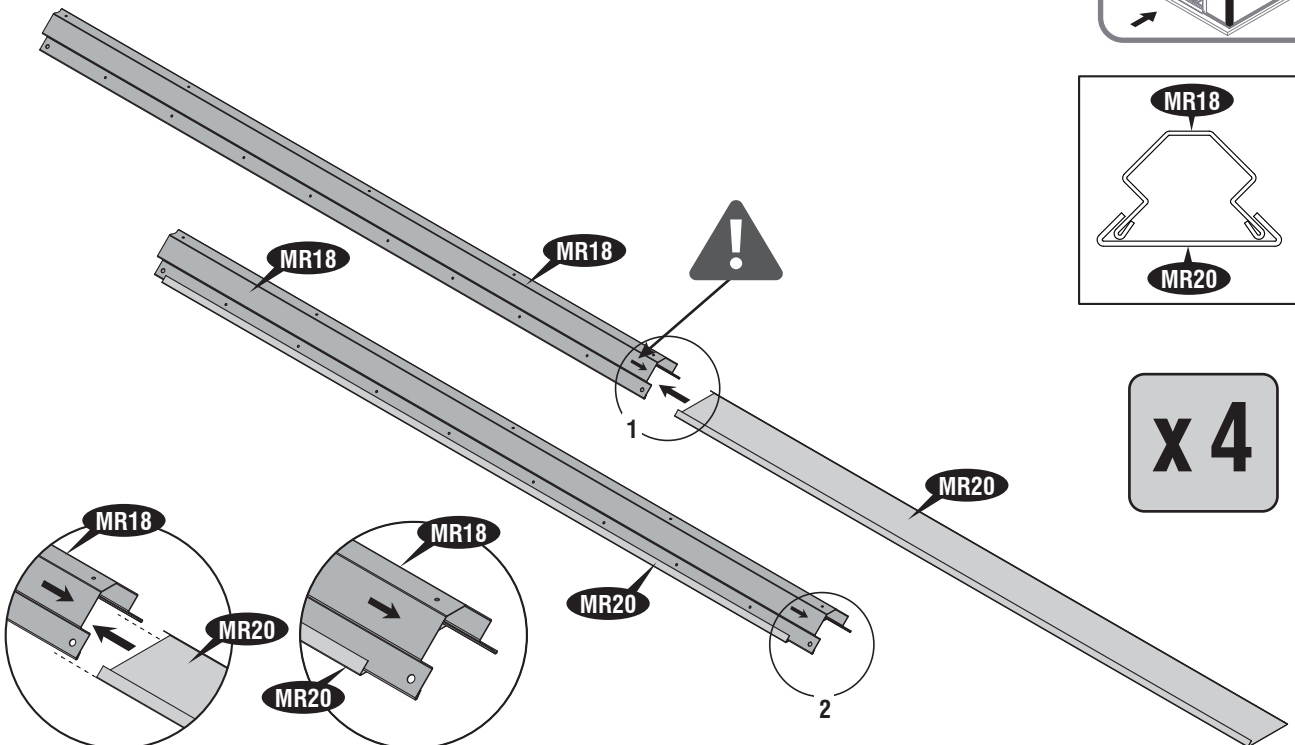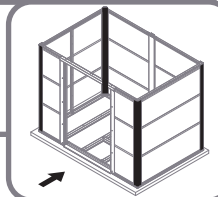


x4



2

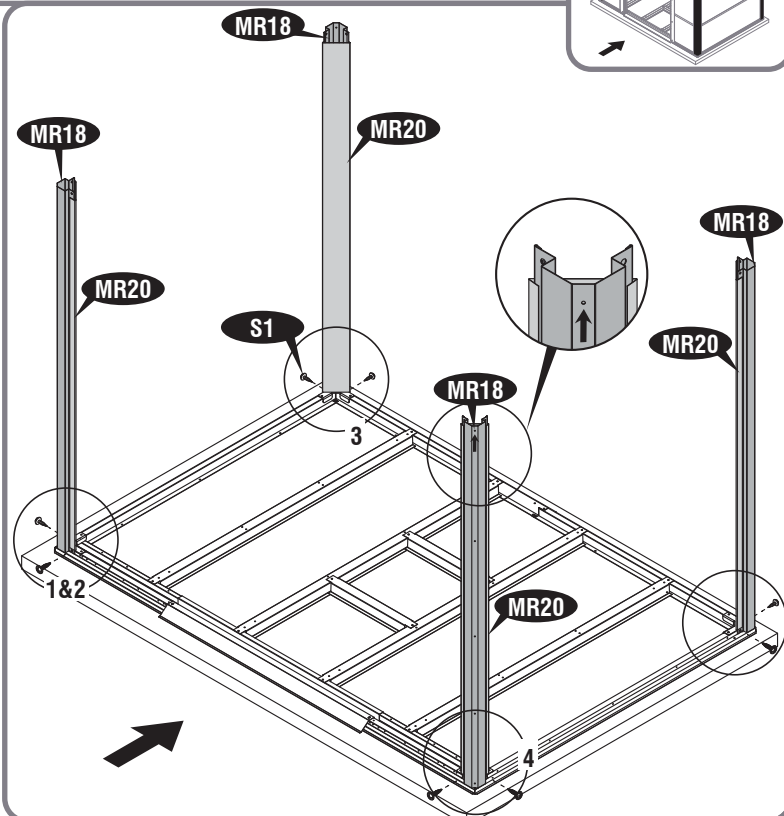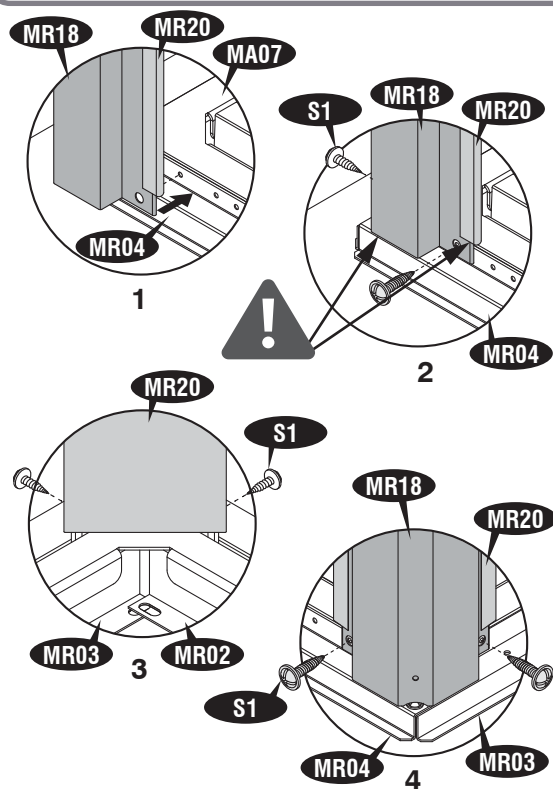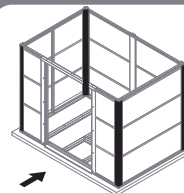 S1 (x8)


3

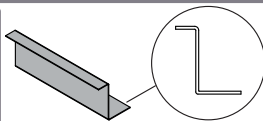

 MR05 (x1)
 MR06 (x1)


MA12 (x1)

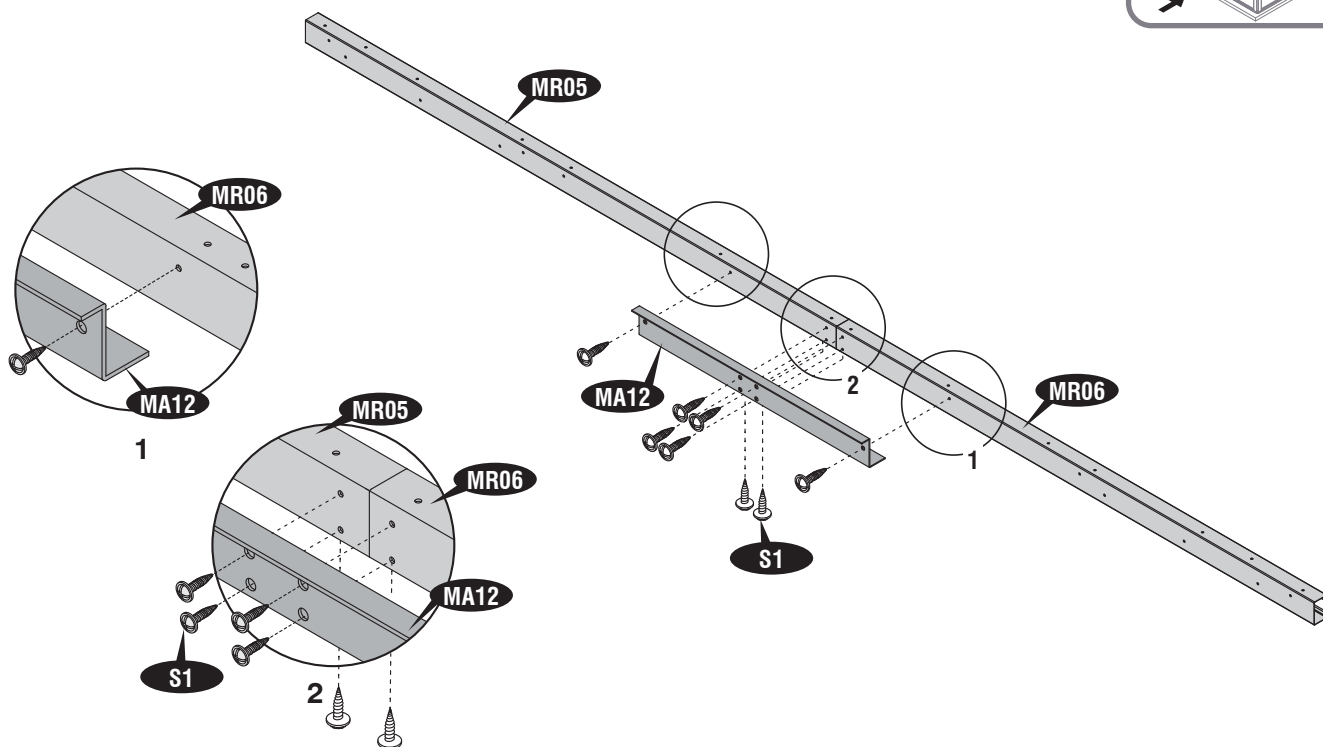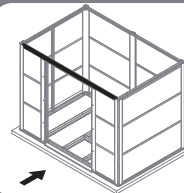 S1 (x8)


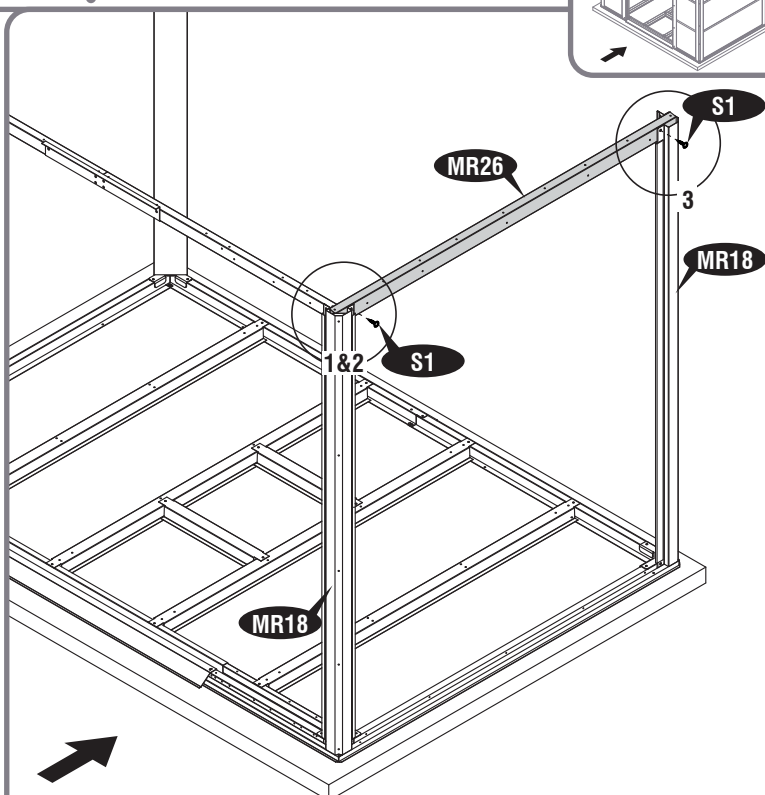
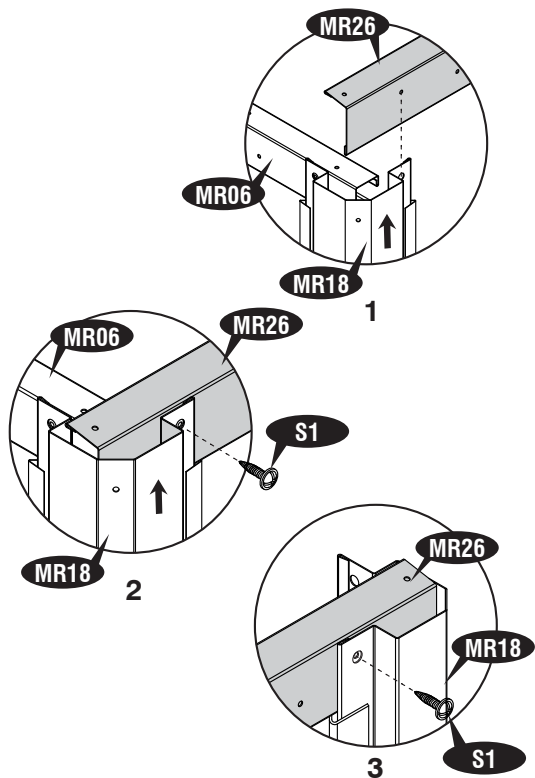
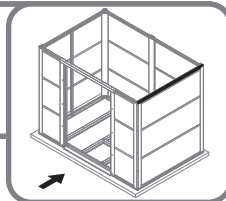
25

6

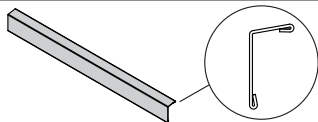


MR26 (x1)

S1 (x2)






7

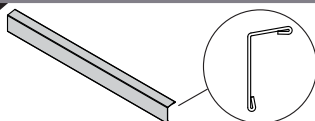


MR26 (x1)

S1 (x2)

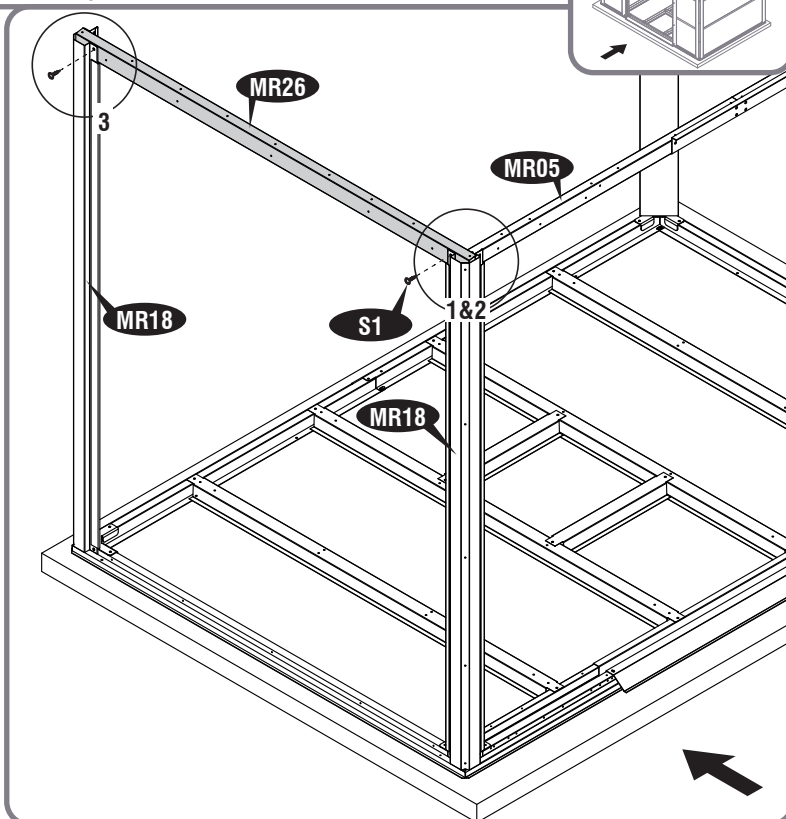
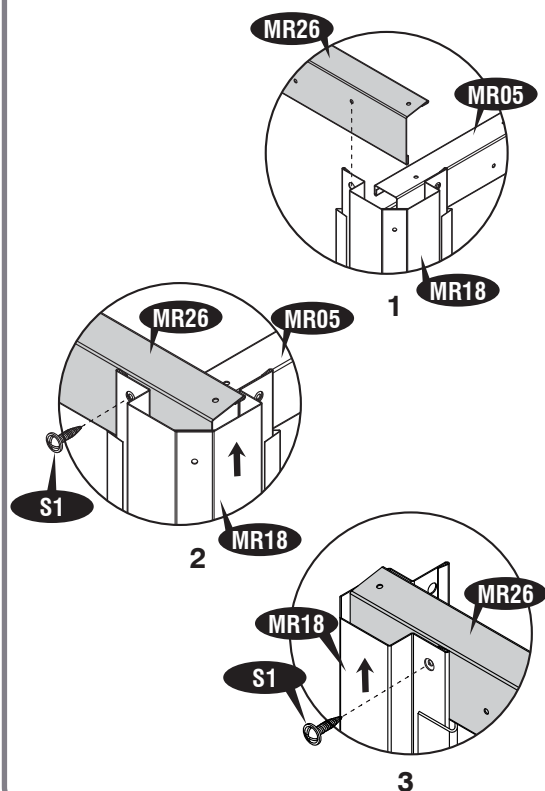
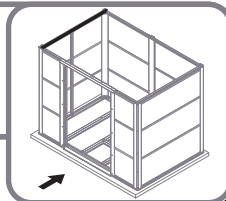


8

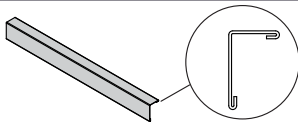


MR24 (x1)
MR25 (x1)

S1 (x1)

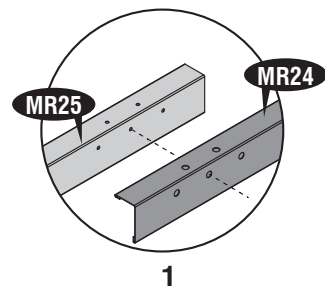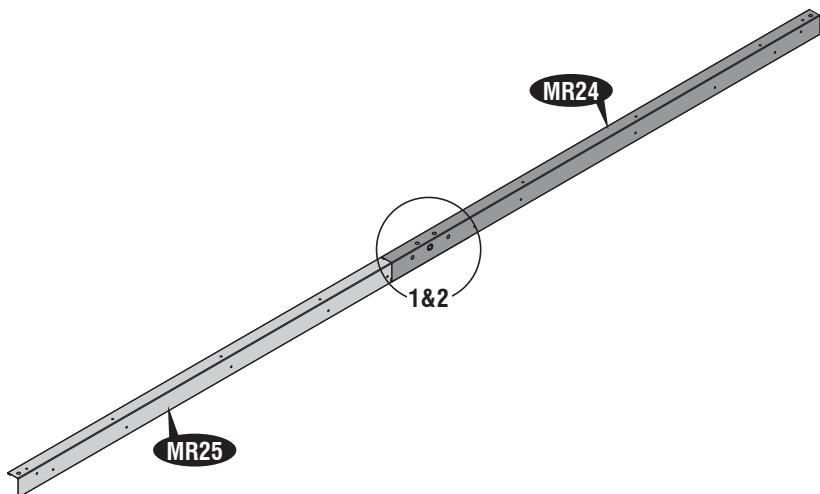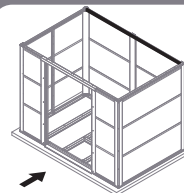

1


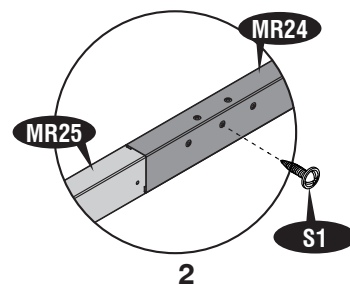


2




9


S1 (x2)

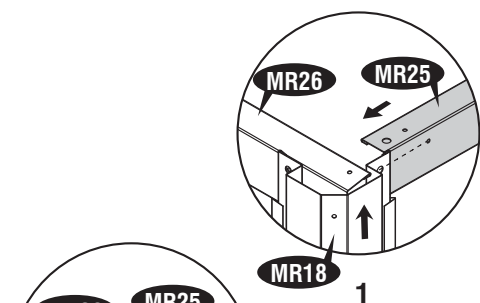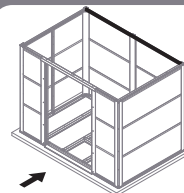


1

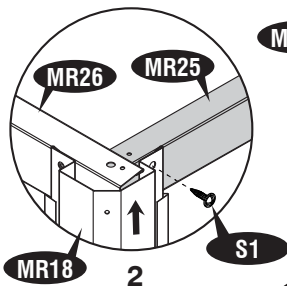


2

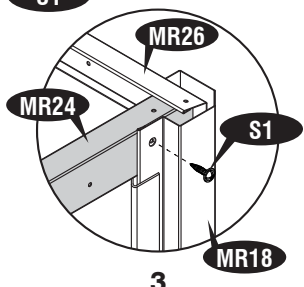

3

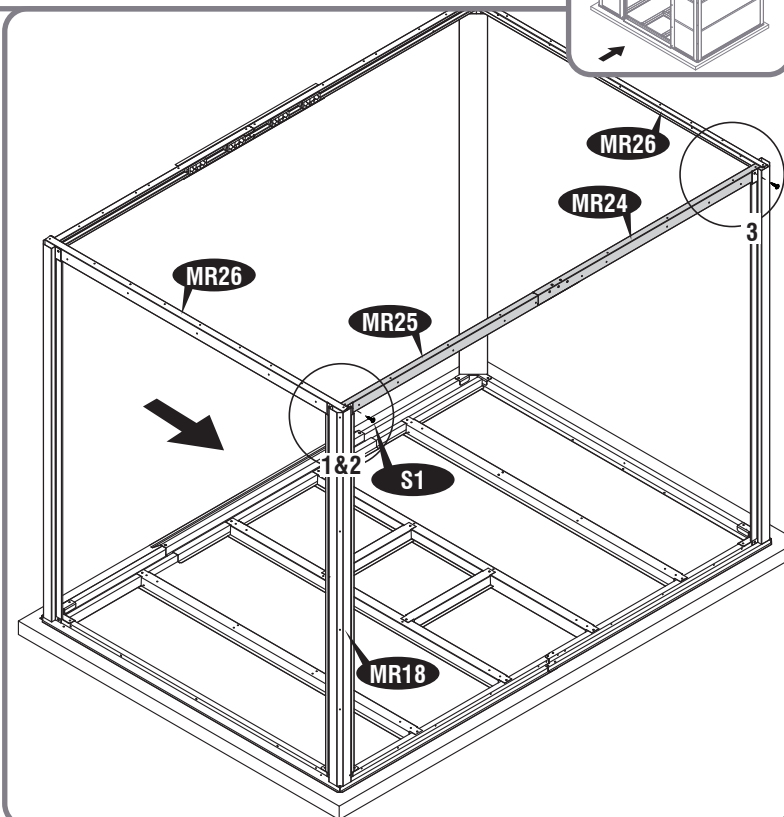





10

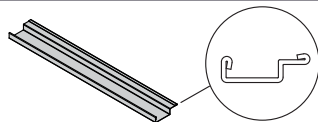


MR15 (x1)



S1 (x2)

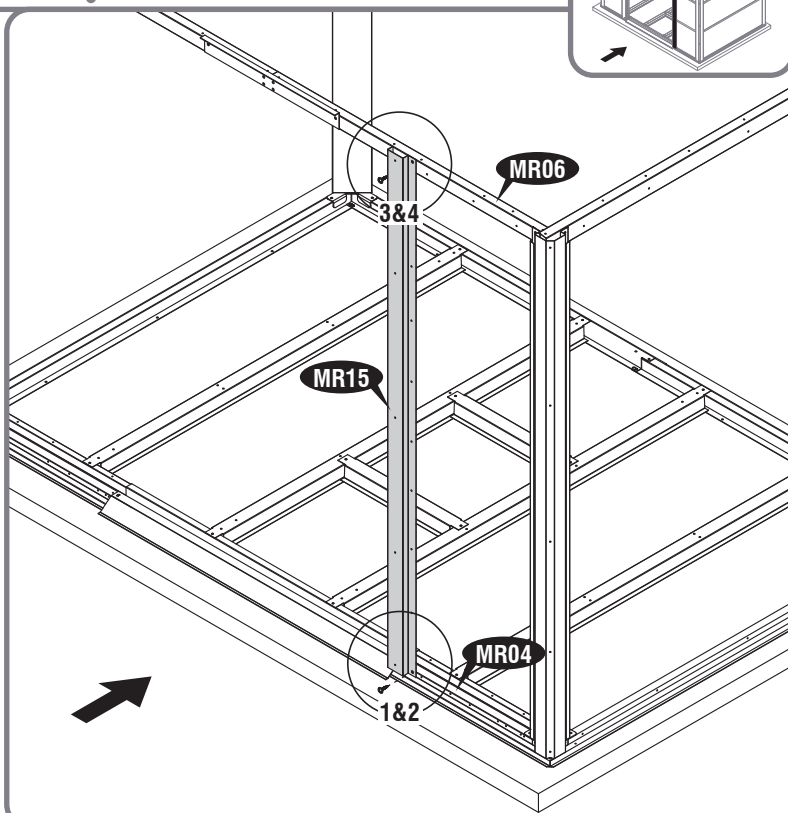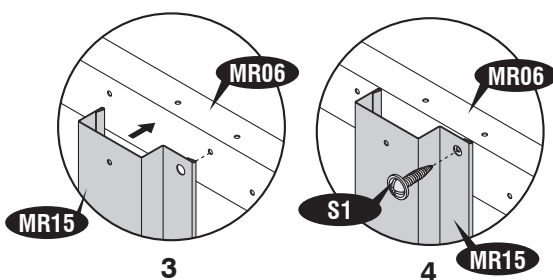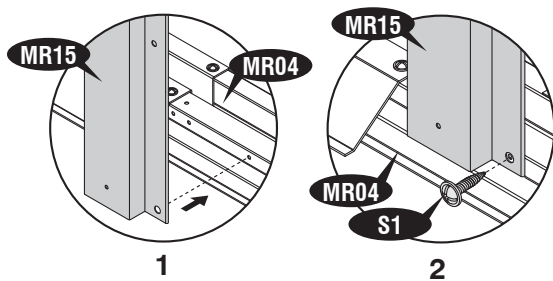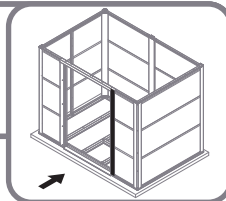





11

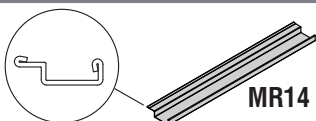


MR14 (x1)




S1 (x2)

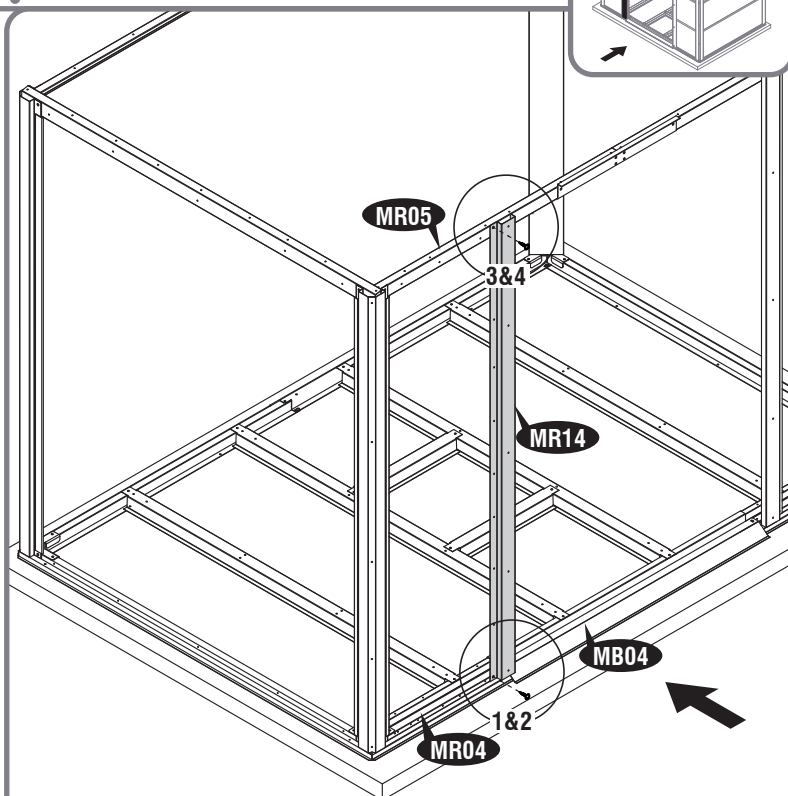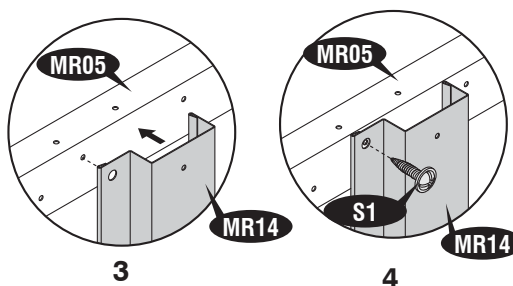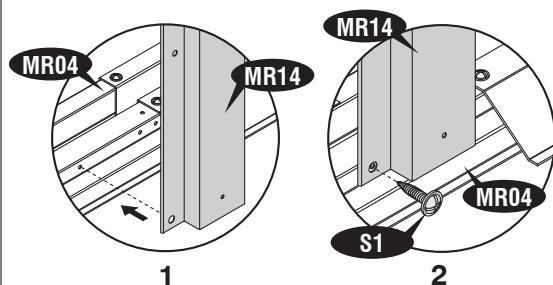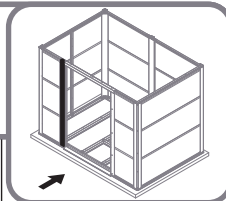



12

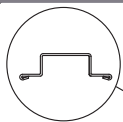

MR21 (x1)

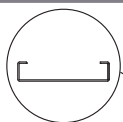



MR23 (x1)

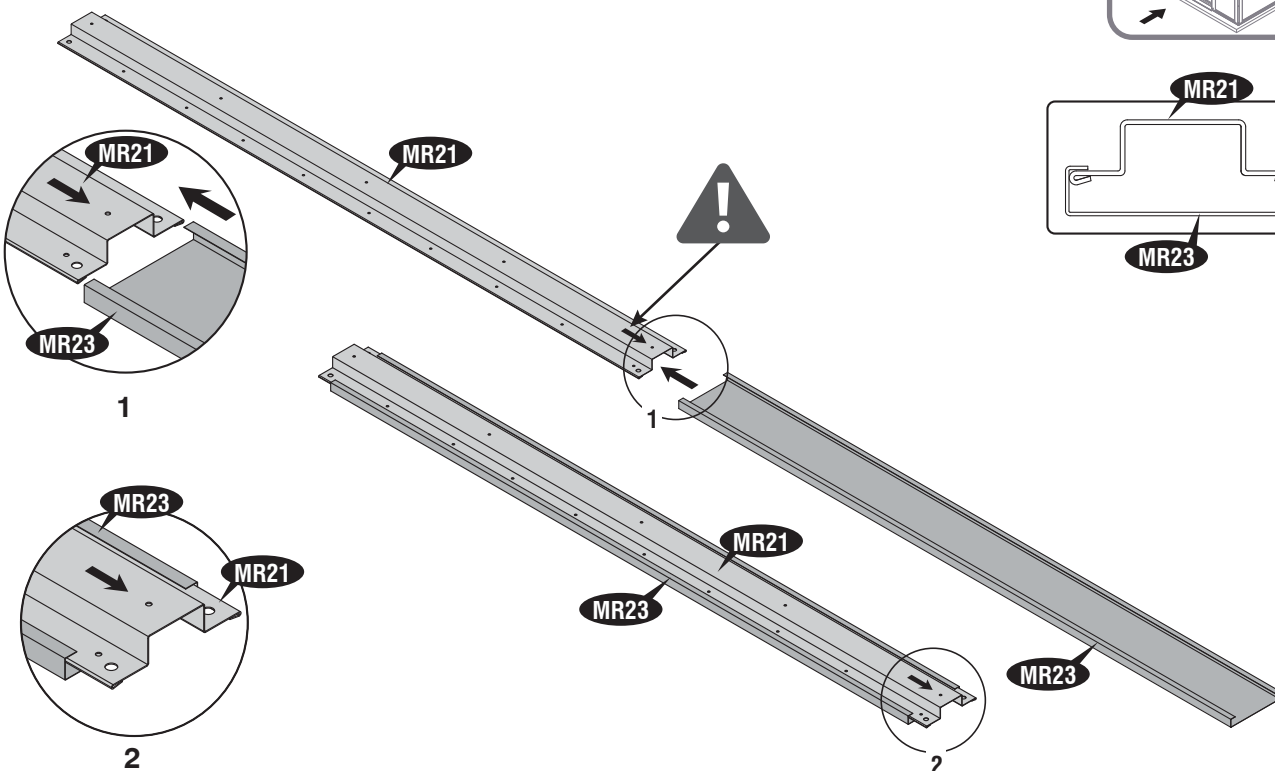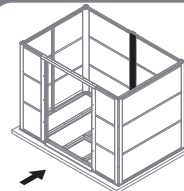


13



S1 (x4)

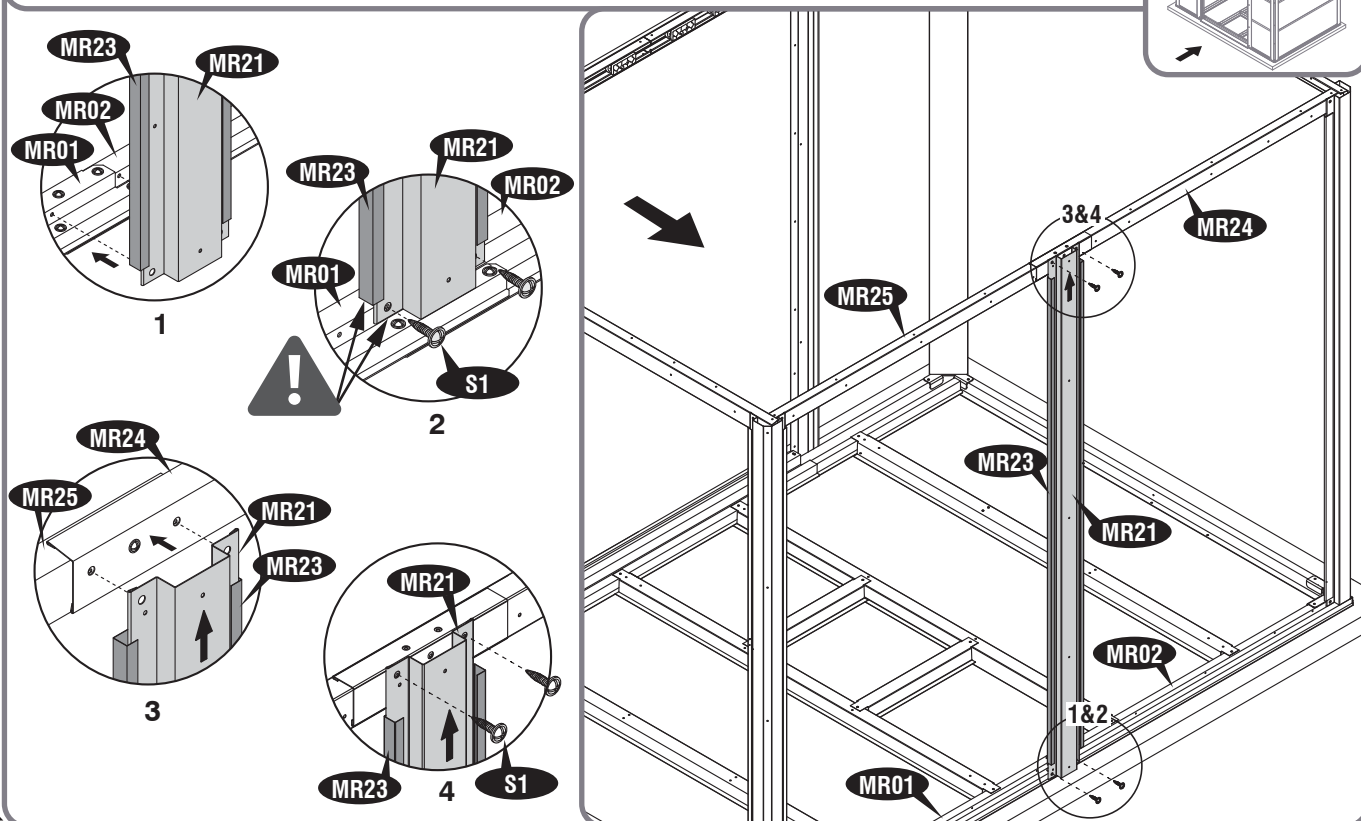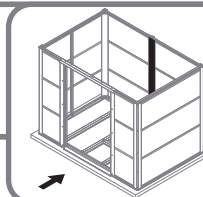

14



MR27 (x1)





S3 (x2)



S1 (x5)



PW (x7)

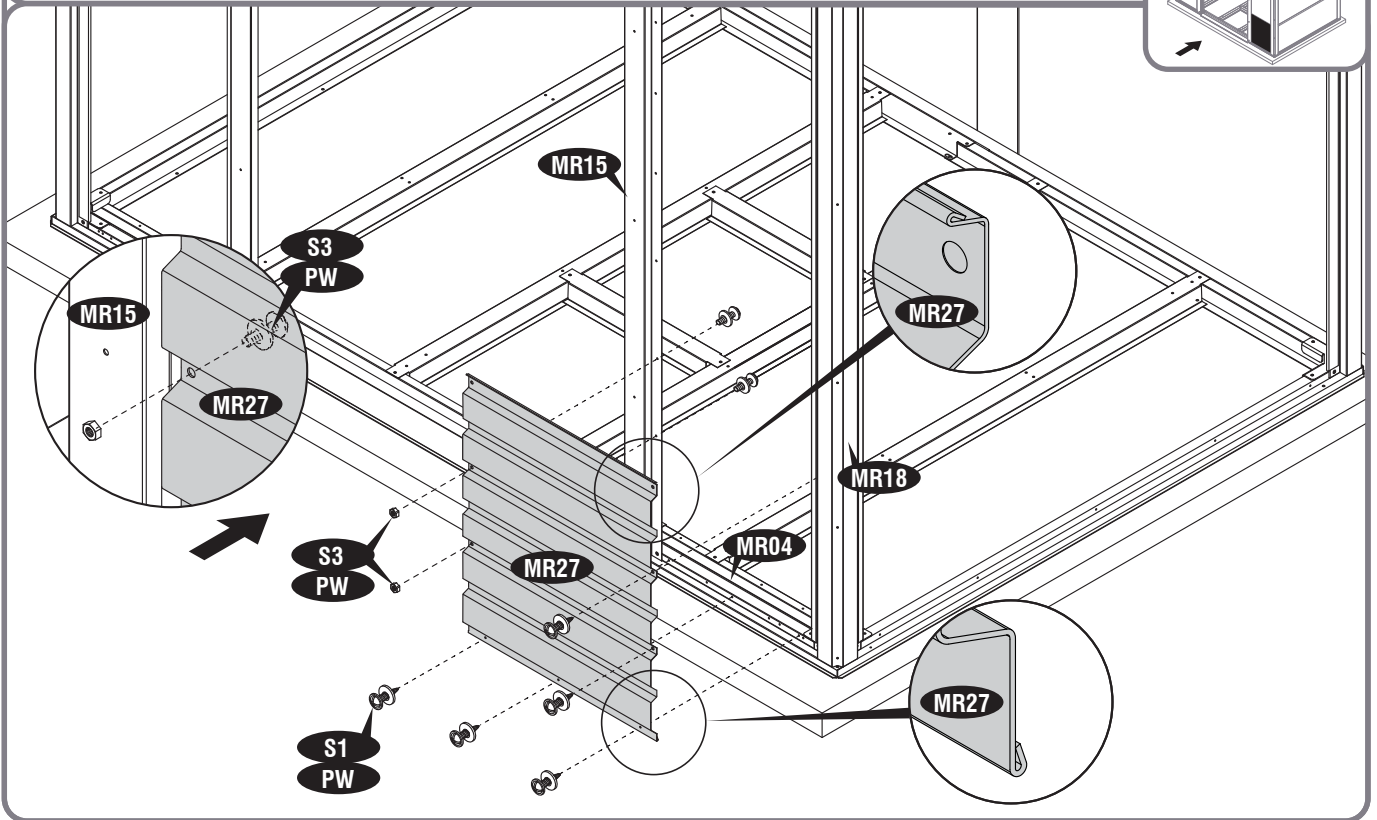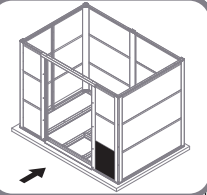

15



MR28 (x1)





S3 (x3)



S1 (x3)




PW (x6)

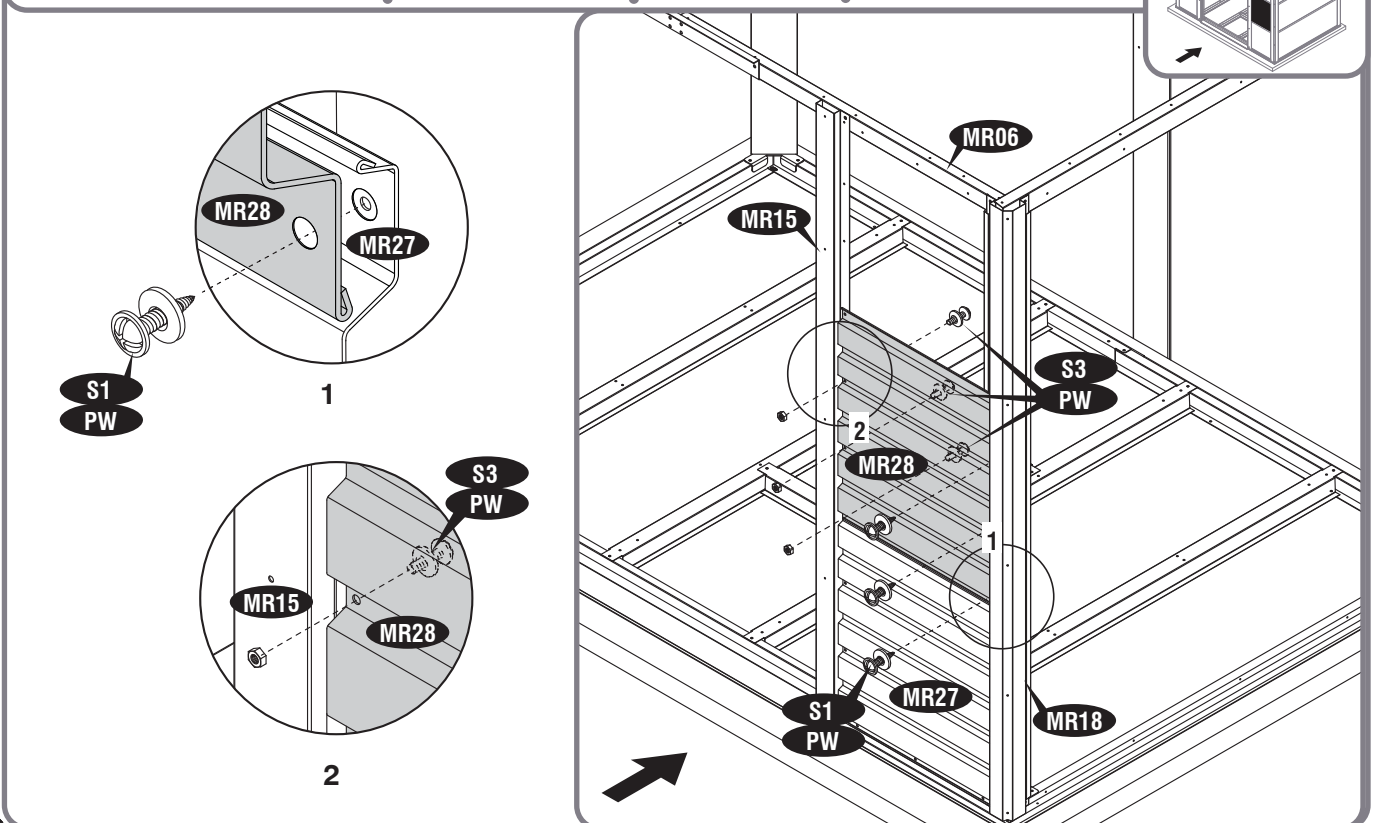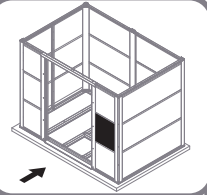

30

16



MR29 (x1)





S3 (x3)



S1 (x6)




PW (x9)

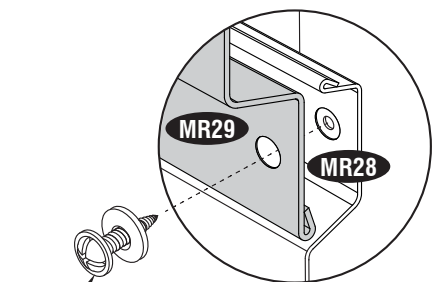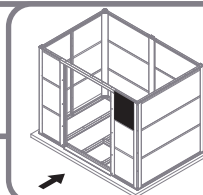

1

S1
PW

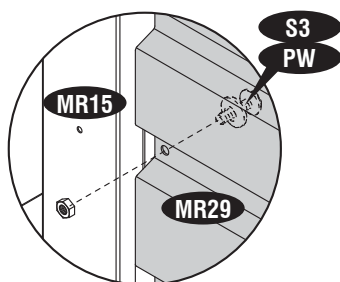


2


S3
PW

MR15

MR29

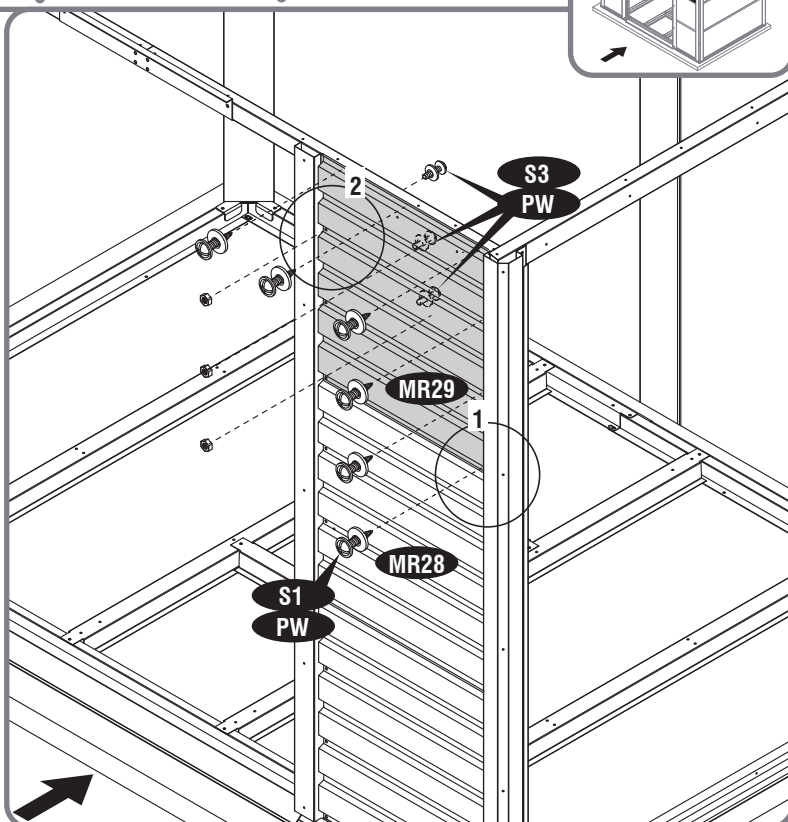

17





MR30 (x1)



S1 (x8)



PW (x8)

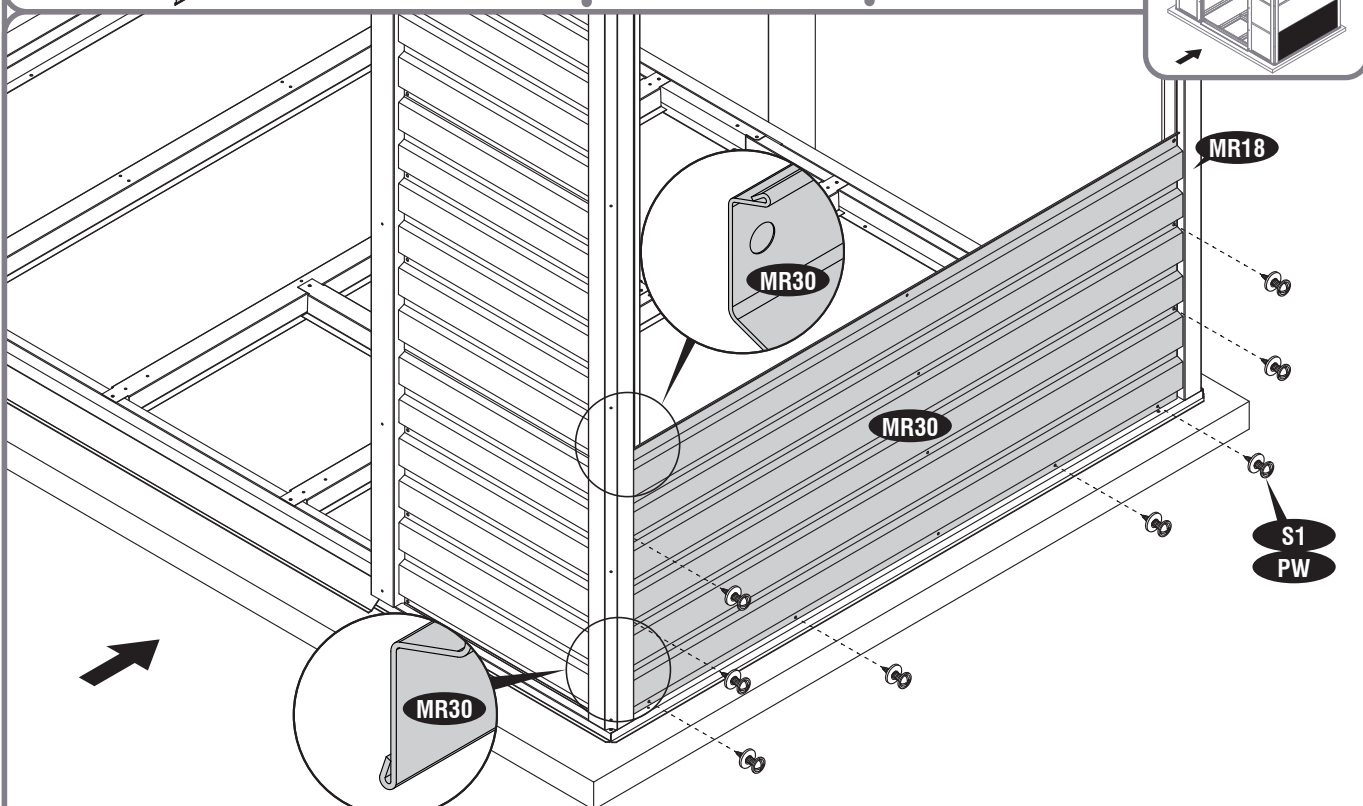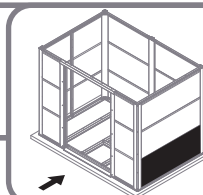

MR30

MR18

S1
PW

MR30

18






MR31 (x1)




S1 (x6)



PW (x6)

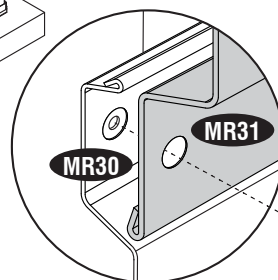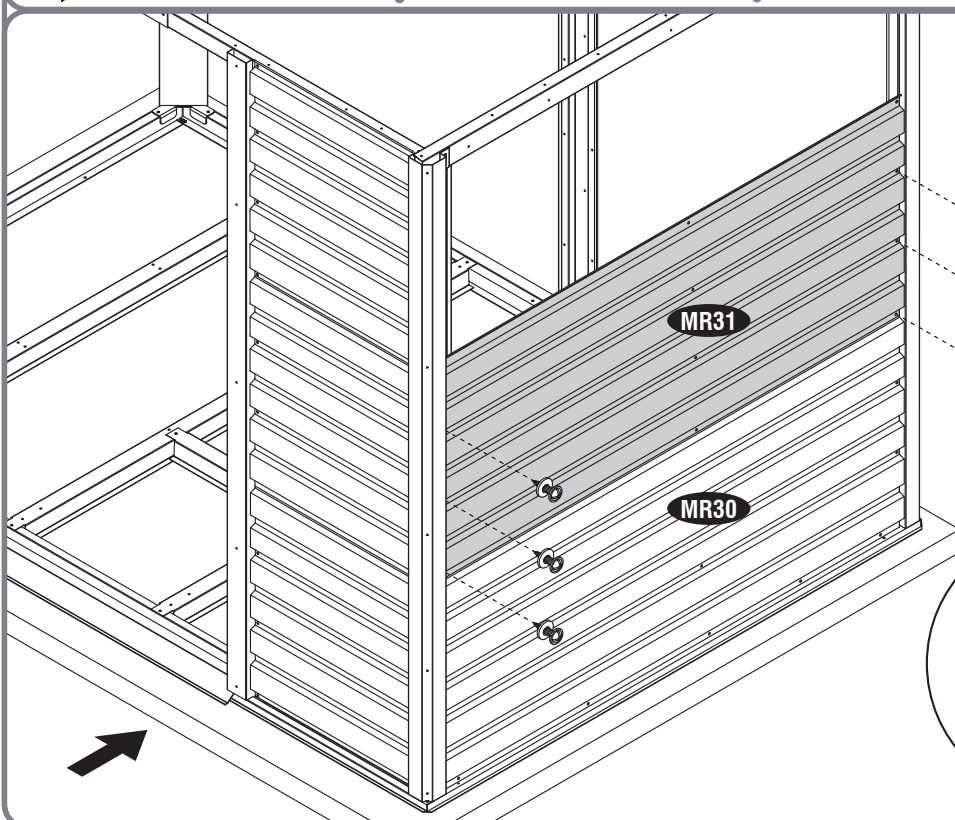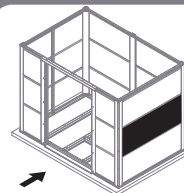

19







MR32 (x1)



S1 (x10)



PW (x10)

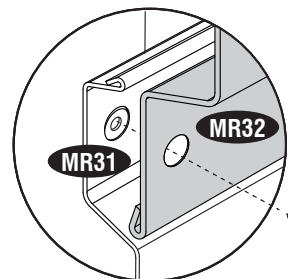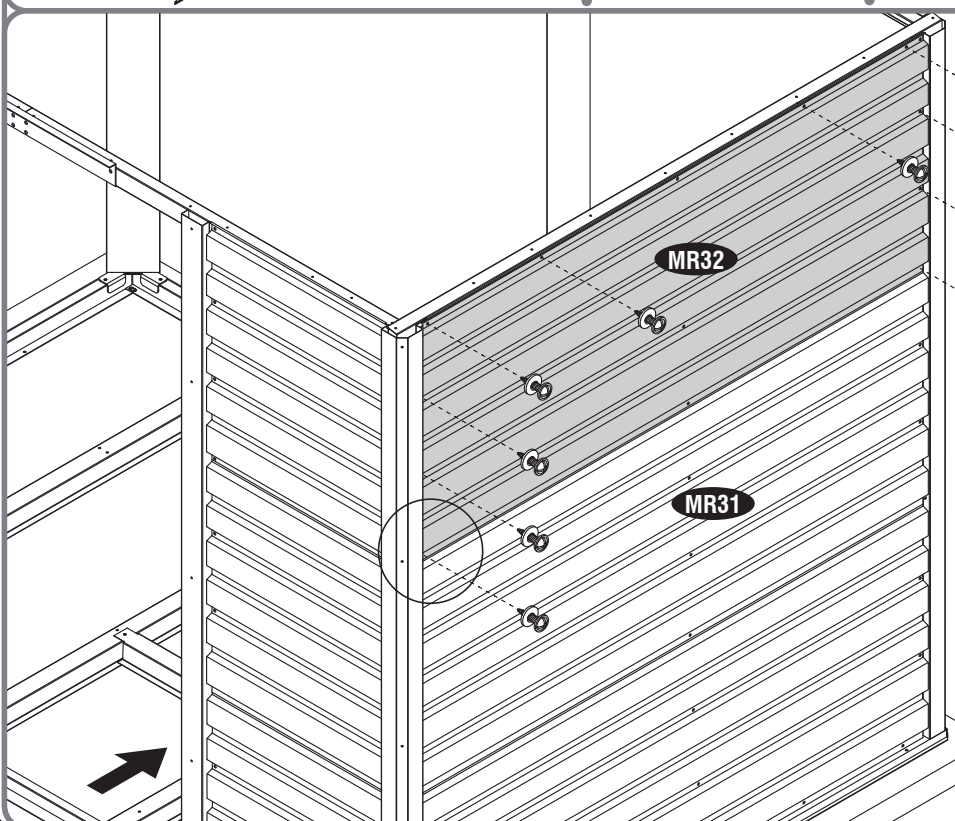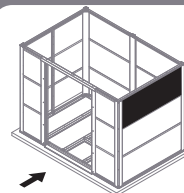

32

20






MR13 (x1)



CFP (x1)




S2 (x1)

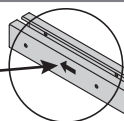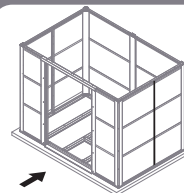


MR13

MR13

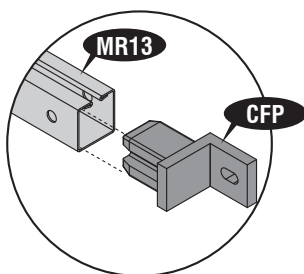

MR13

CFP

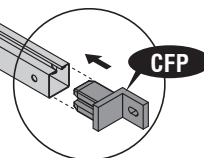

CFP

S2

CFP



21




S2 (x1)




S1 (x10)



PW (x10)

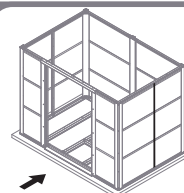


MR26

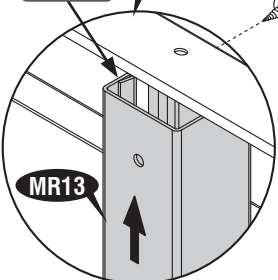

MR13

1

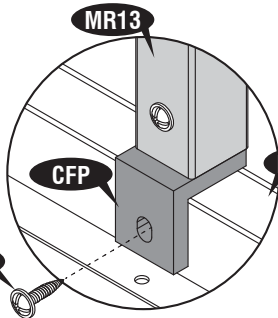S1
PW


MR13

CFP

MR03

S2

2

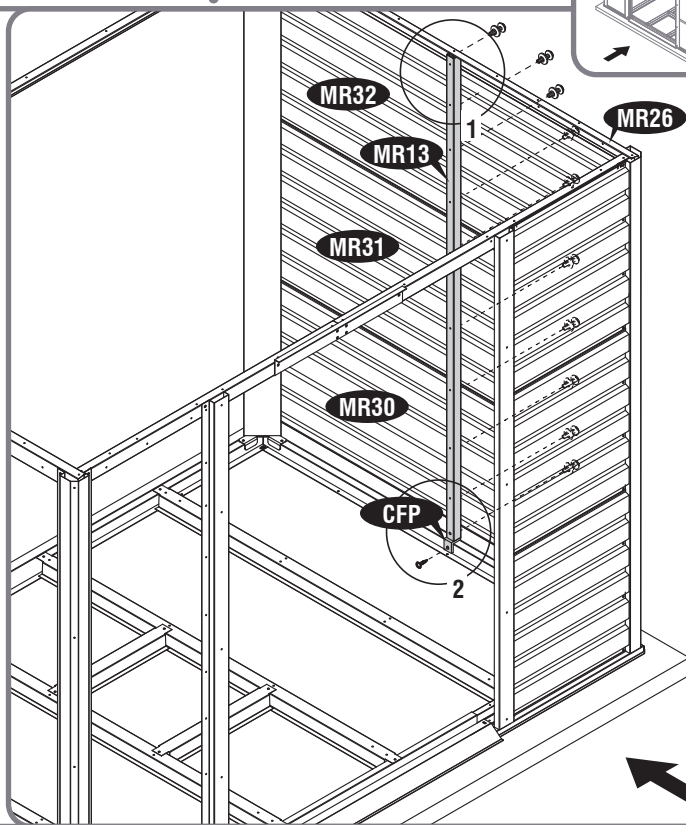

MR32

MR13

MR31


MR30

CFP

MR26

33



22




MR33 (x2)

S1 (x18)

PW (x18)

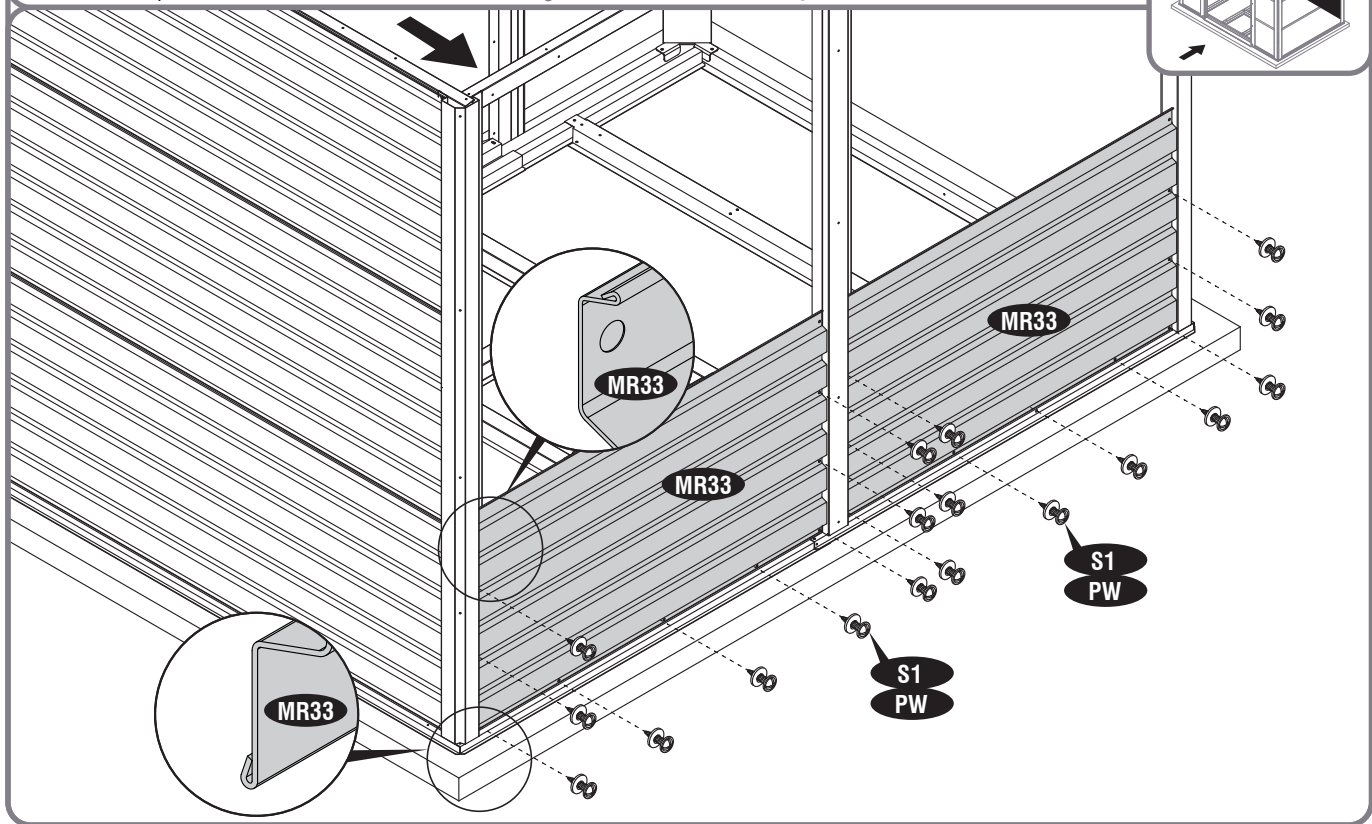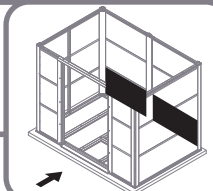

23





MR34 (x2)



S3 (x2)


S1 (x12)

PW (x14)

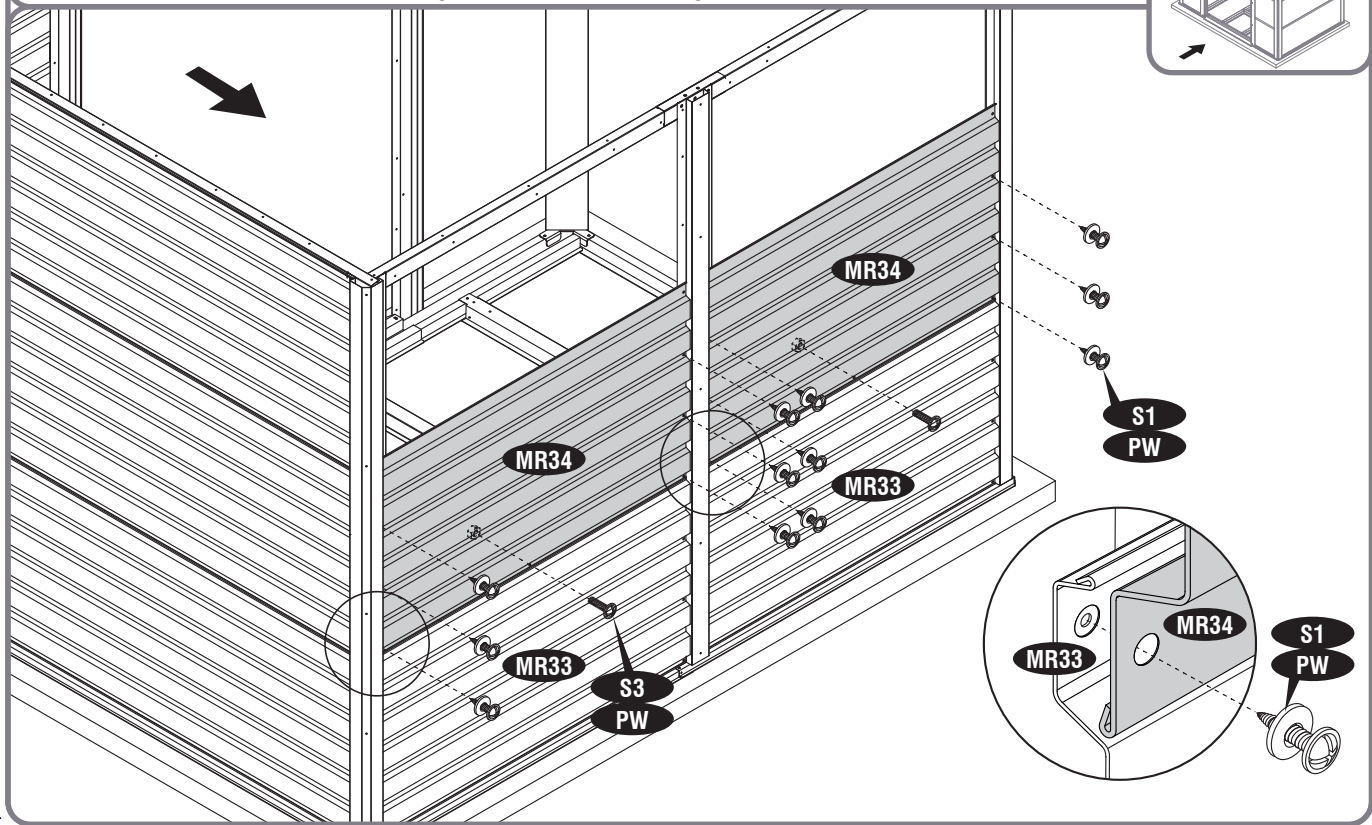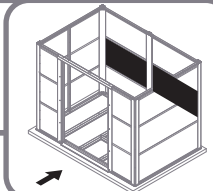

34

24



MR35 (x2)






S3 (x2)




S1 (x22)



PW (x24)

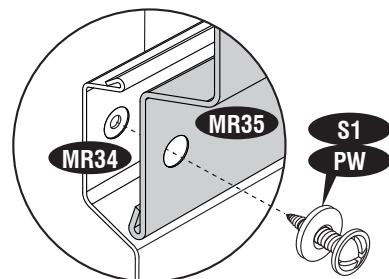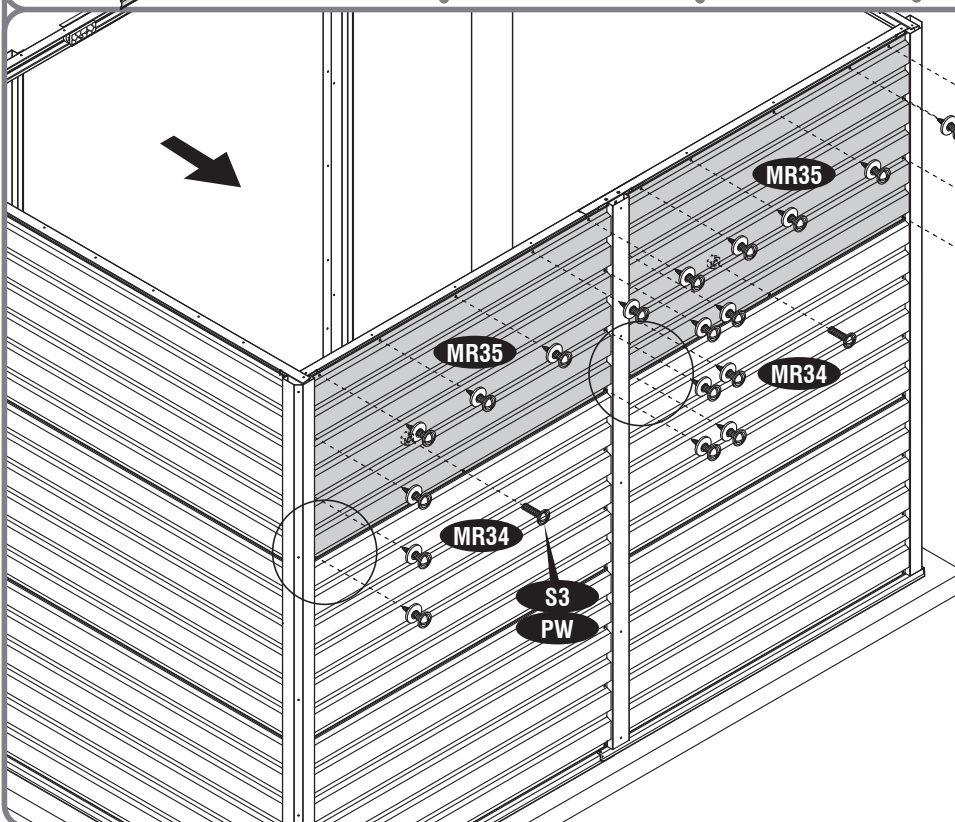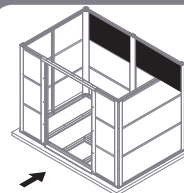

25






MR30 (x1)



S1 (x8)




PW (x8)

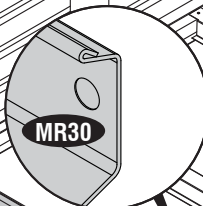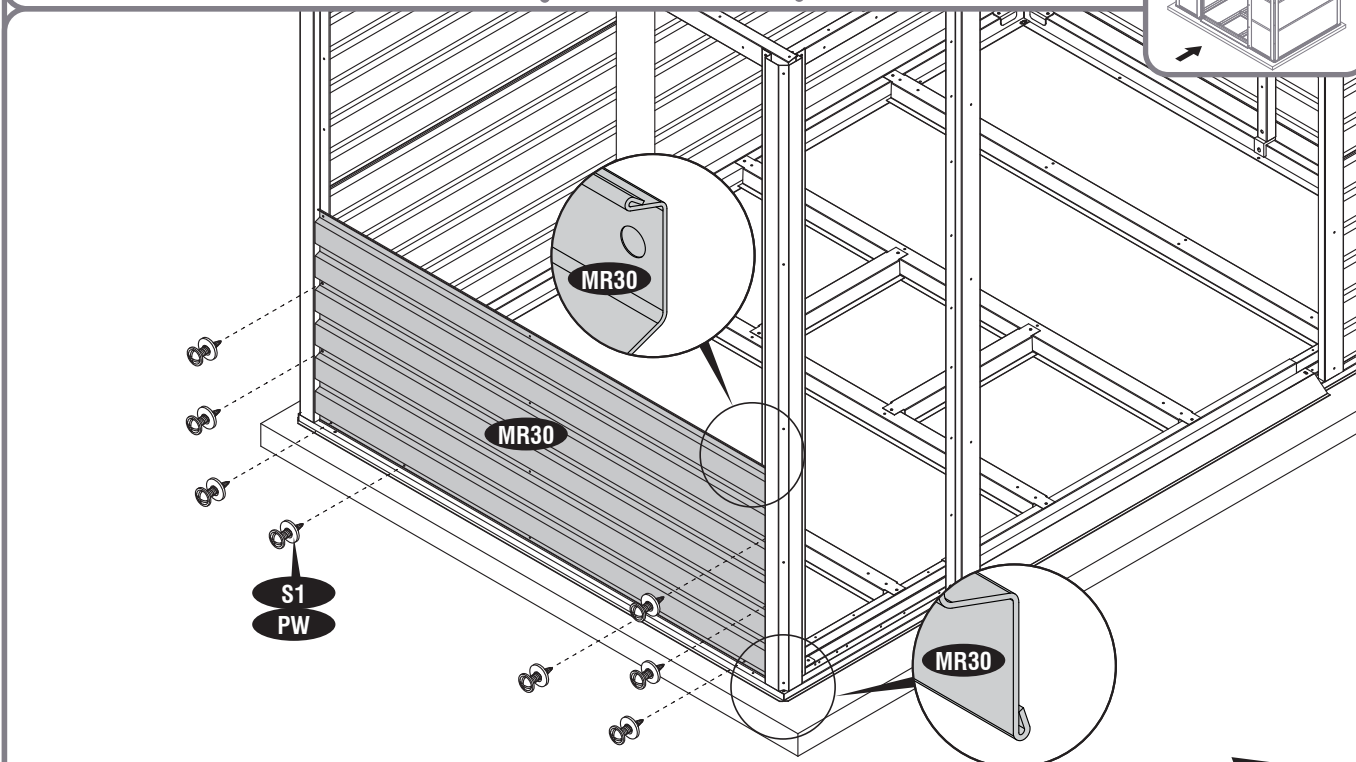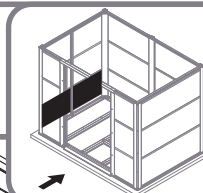

35



26




MR31 (x1)

S1 (x6)

PW (x6)

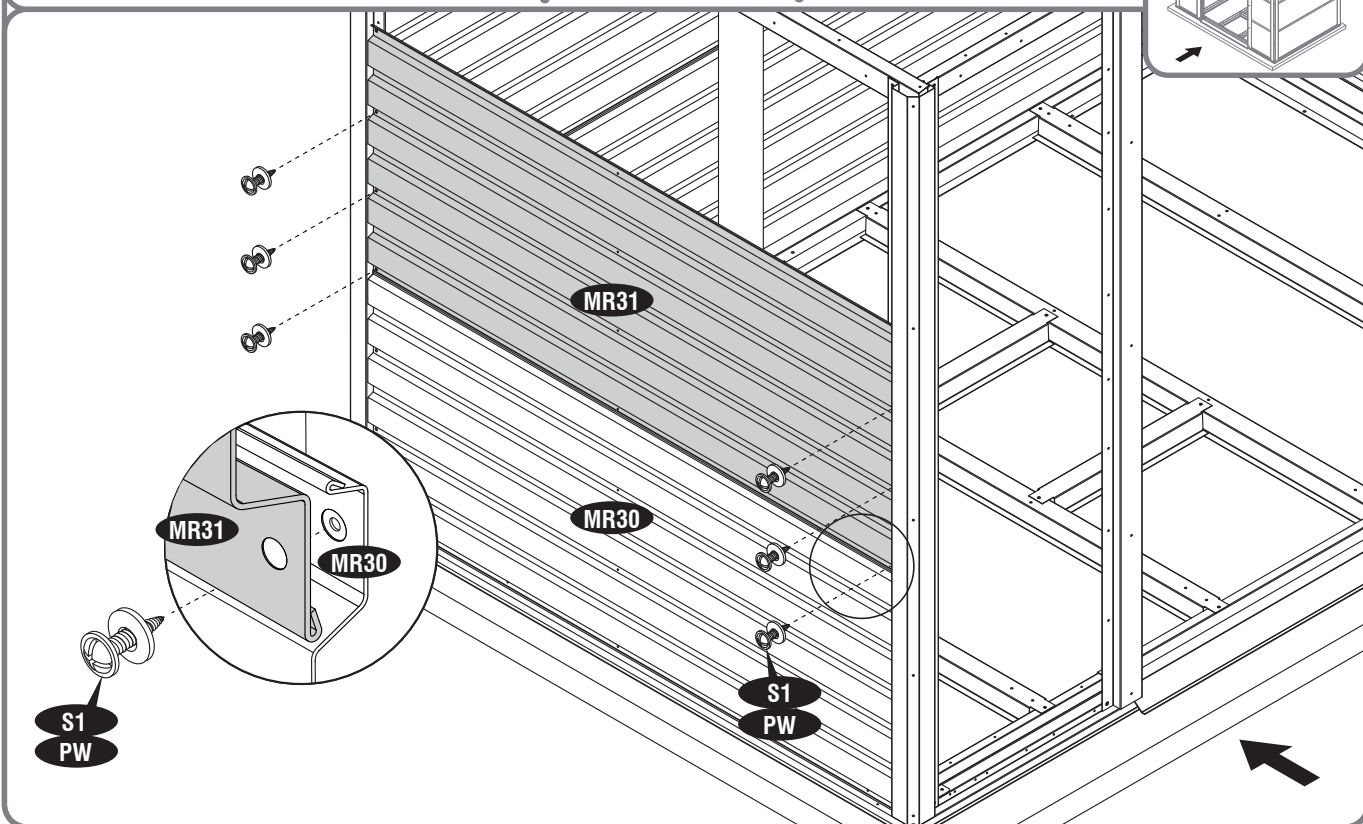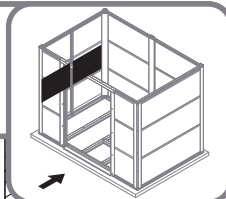



27



MR32 (x1)

S1 (x10)

PW (x10)

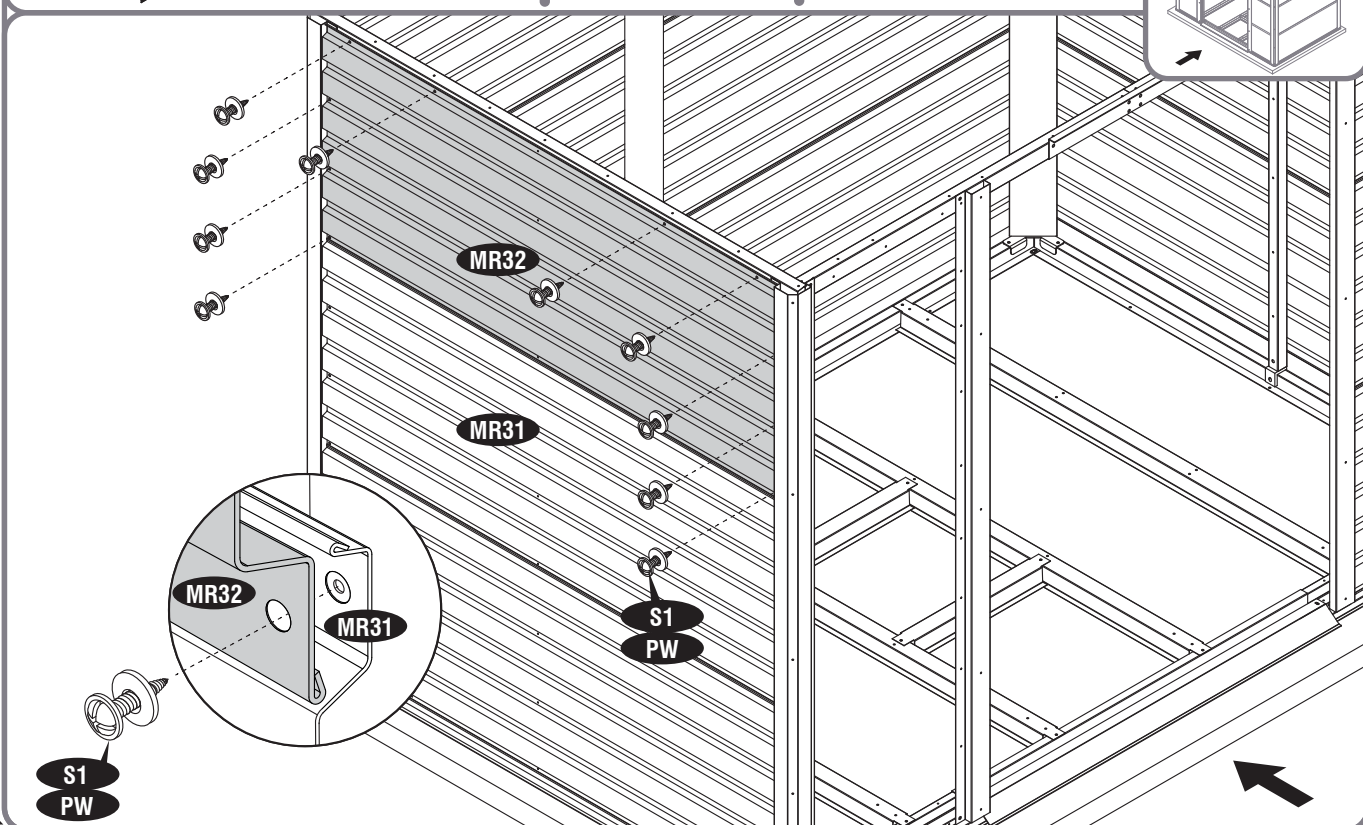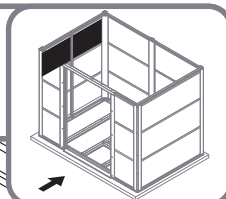

36

S1
PW

28





MR13 (x1)



CFP (x1)



S2 (x1)


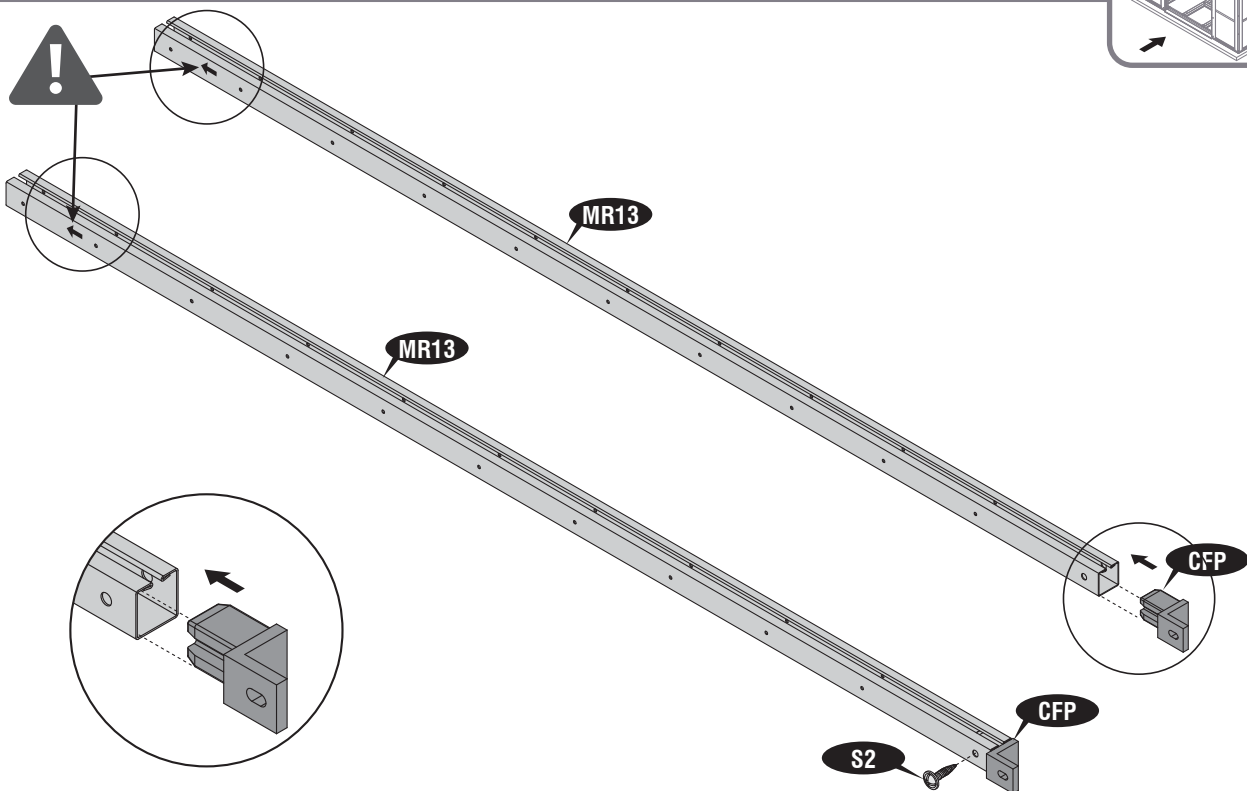
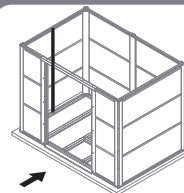


29

S2 (x1)


S1 (x10)

PW (x10)

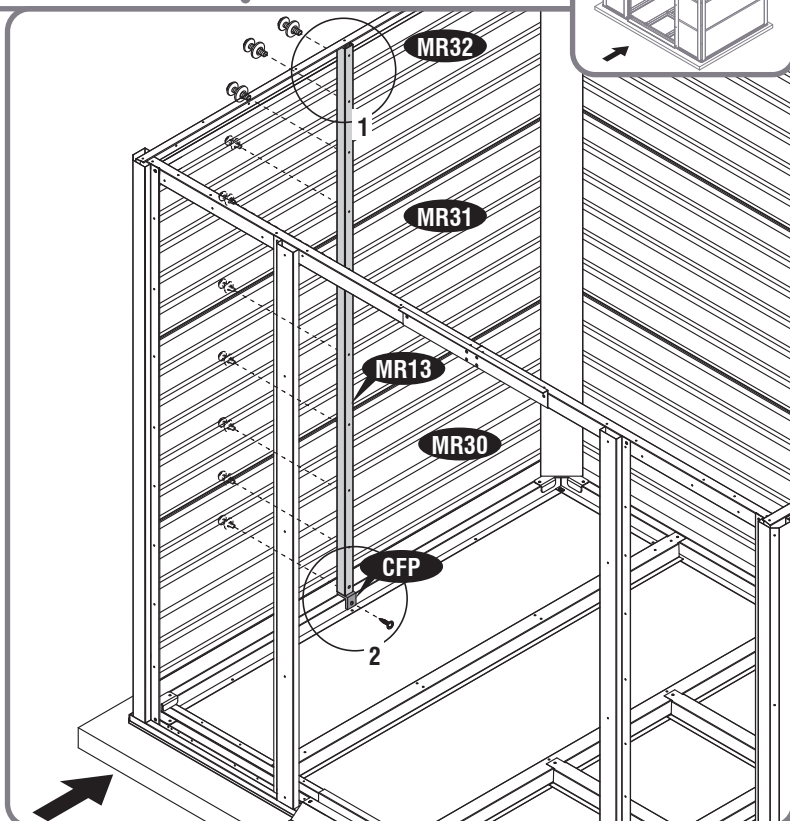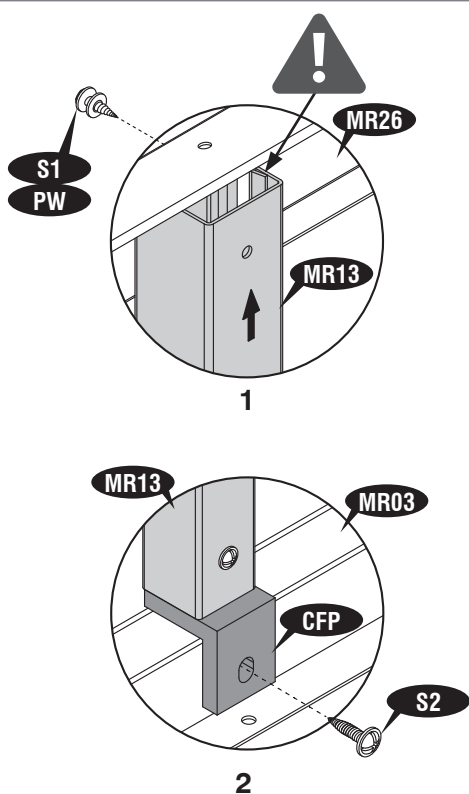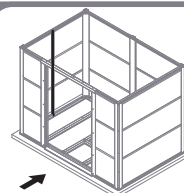

37

30



MR27 (x1)





S3 (x2)




S1 (x5)




PW (x7)

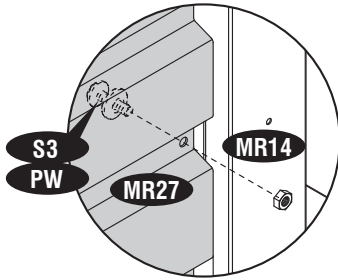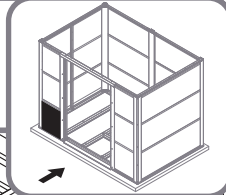

1

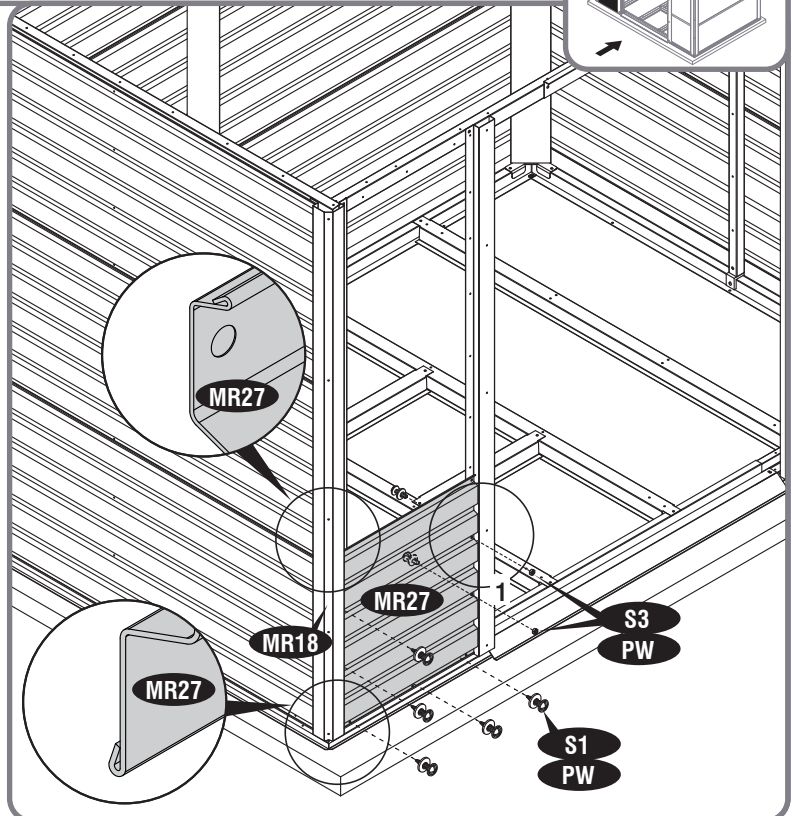

31



MR28 (x1)





S3 (x3)




S1 (x3)




PW (x6)

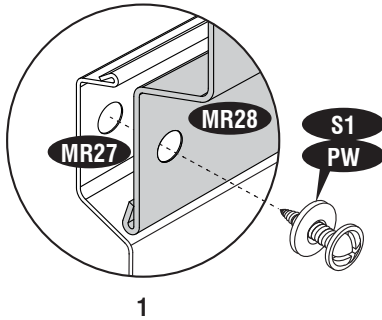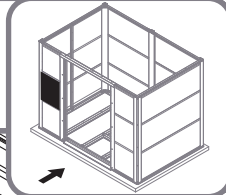

1

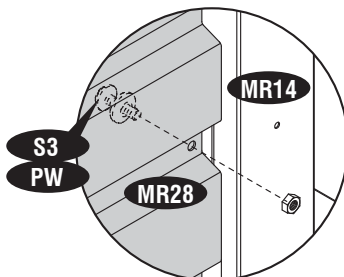


2

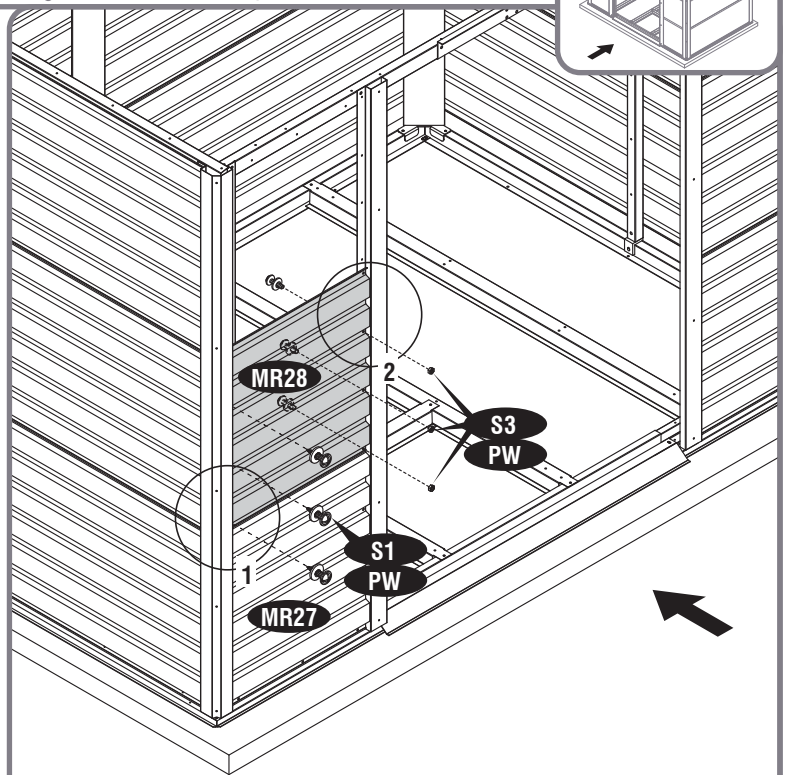

38

32



MR29 (x1)





S3 (x3)




S1 (x6)




PW (x9)

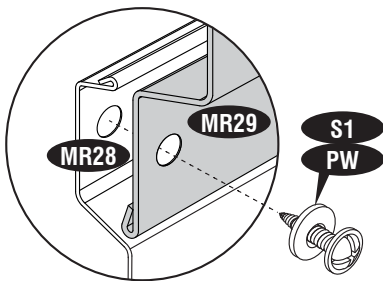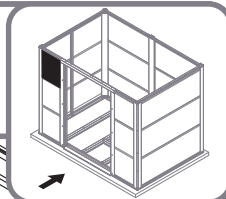


1

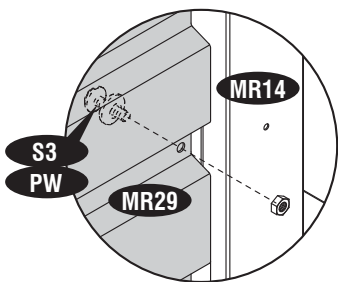


2

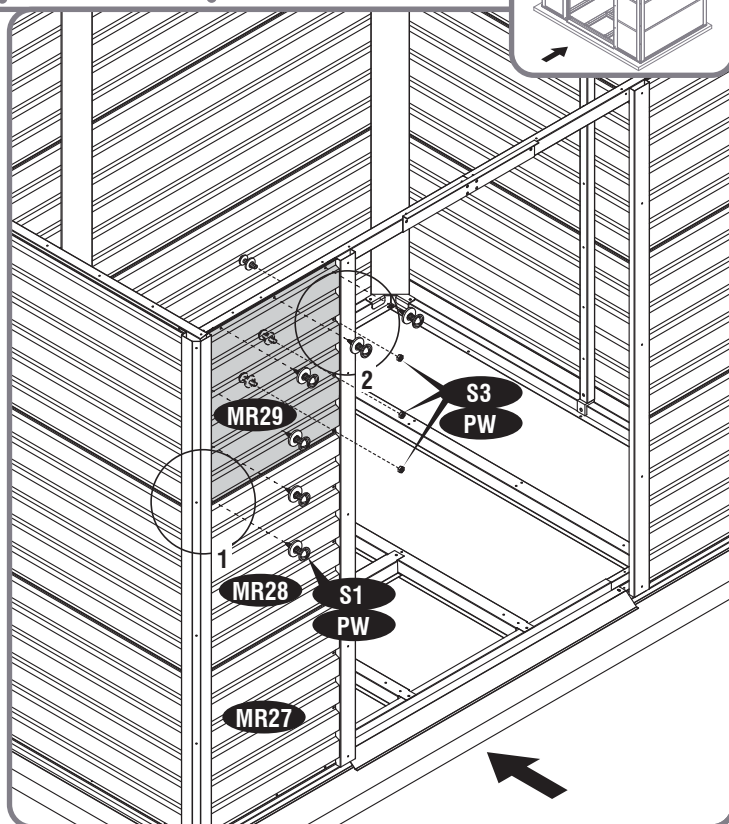

33

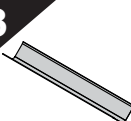

MR19 (x4)





MR22 (x1)




S1 (x25)




PW (x25)

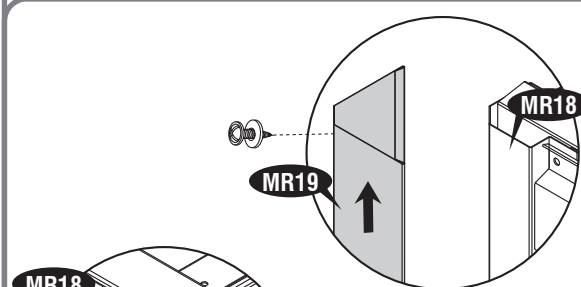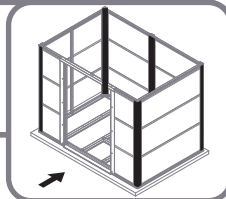


1

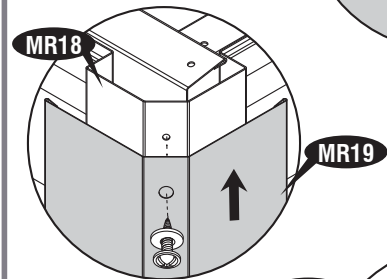

2

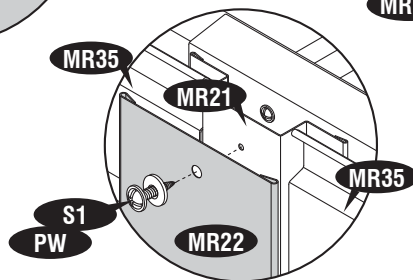


3

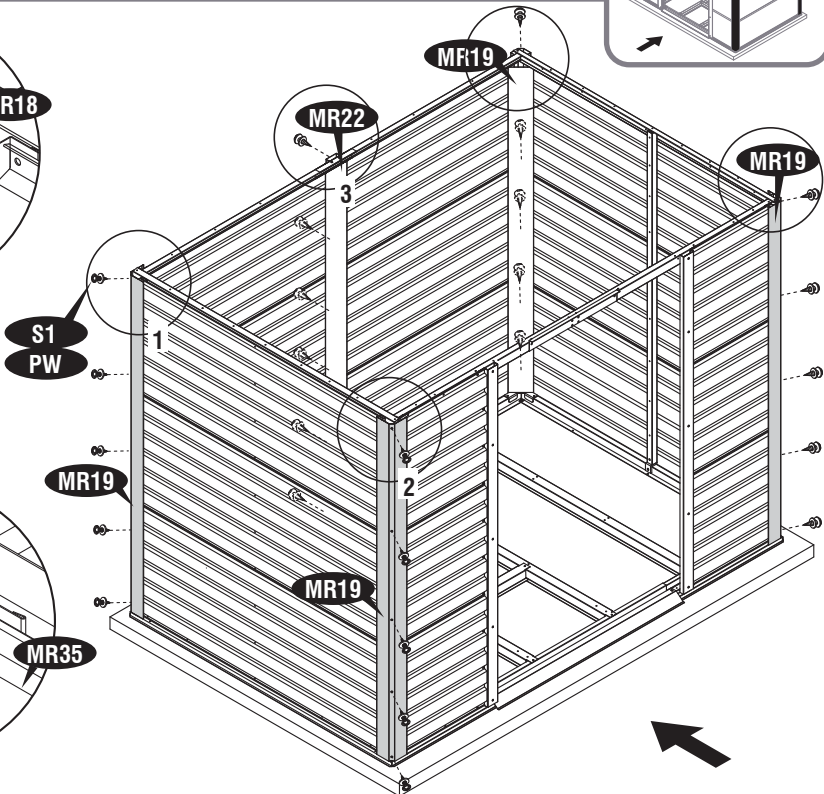


39

34

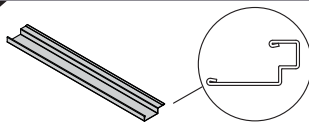



MR17 (x1)




S1 (x1)




PW (x1)

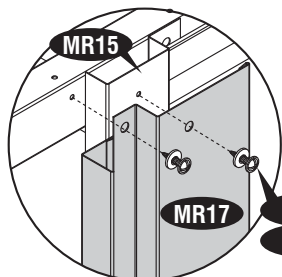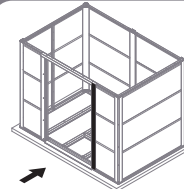


1

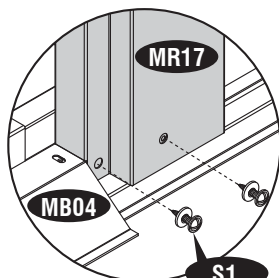


2

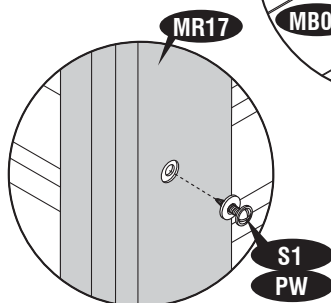

3

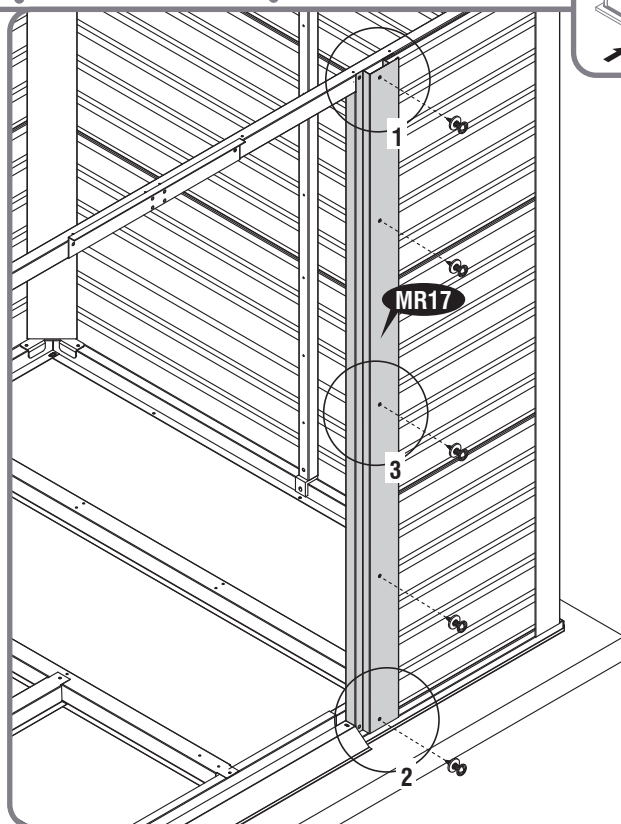

35





MR16 (x1)




S1 (x7)




PW (x7)

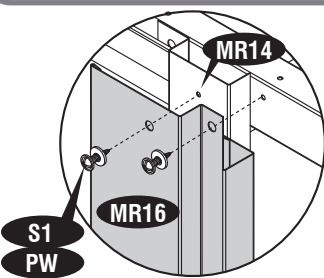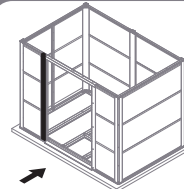


1

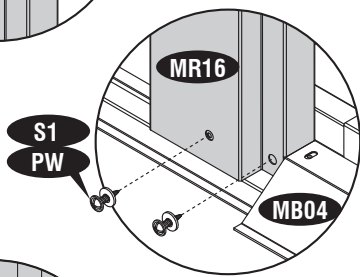



2

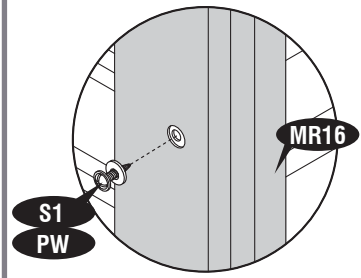

3

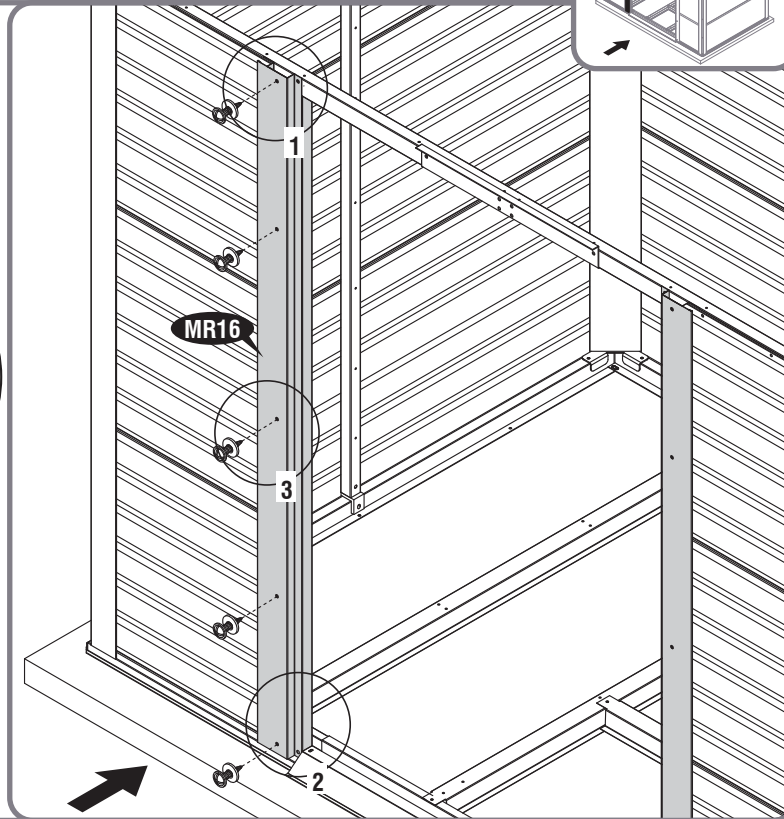




40

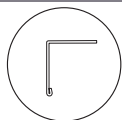


MR07 (x1)




S1 (x2)

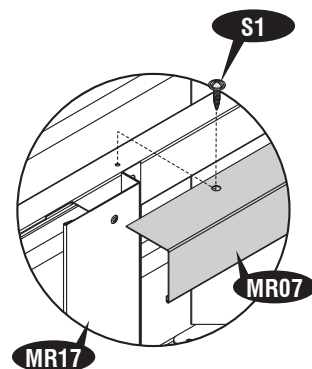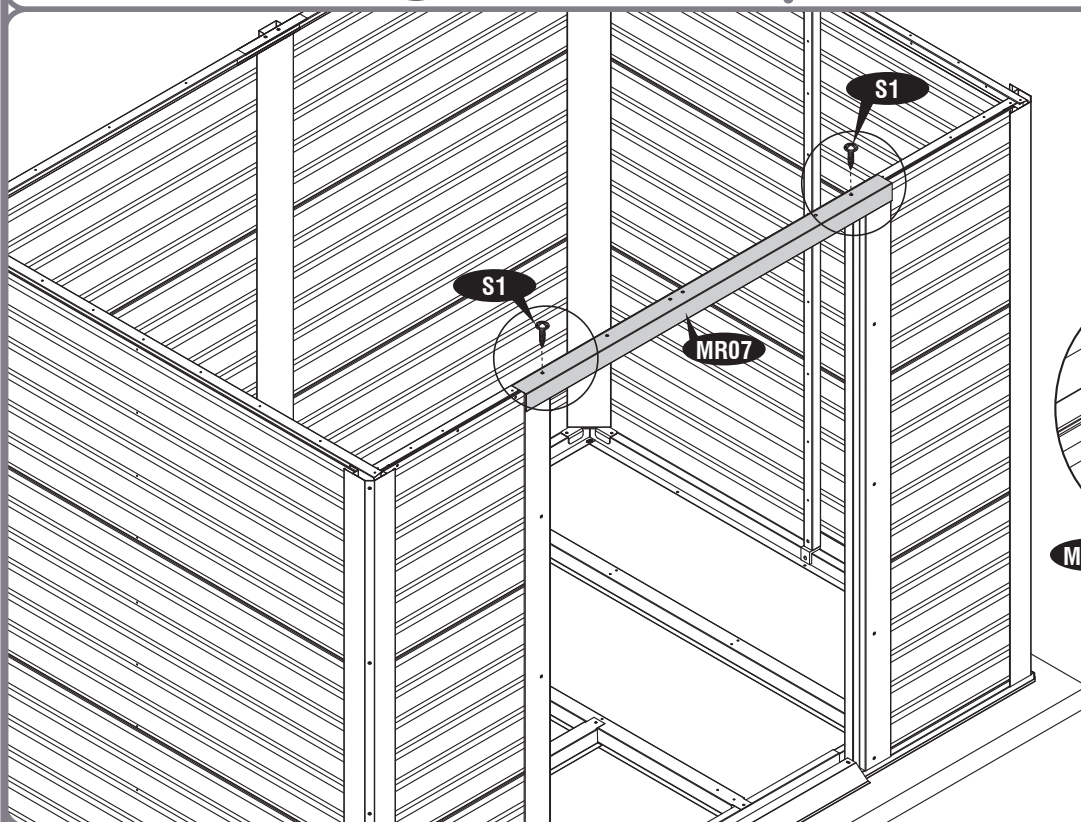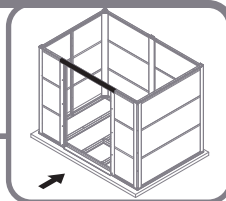

- EN** Make sure that the wall's top corners are diagonally equal.
- FR** Assurez-vous que les coins supérieurs du mur sont égaux en diagonale.
- DE** Stellen Sie sicher, dass die oberen Ecken der Wand diagonal gleich sind.
- ES** Asegúrate de que las esquinas superiores de la pared sean diagonalmente iguales.
- PT** Certifique-se de que os cantos superiores da parede sejam diagonalmente iguais.
- NL** Zorg ervoor dat de bovenste hoeken van de muur diagonaal gelijk zijn.
- CS** Ujistěte se, že horní rohy stěny jsou diagonálně stejné.
- SK** Uistite sa, že horné rohy steny sú diagonálne rovnaké.
- SL** Prepričajte se, da so zgornji vogali stene diagonalno enaki.
- HR** Provjerite jesu li gornji kutovi zida dijagonalno jednaki.
- HU** Ügyeljen arra, hogy a fal felső sarkai átlósan egyenlőek legyenek.
- SV** Se till att väggens övre hörn är diagonalt lika.
- IT** Assicurati che gli angoli superiori del muro siano diagonalmente uguali.
- PL** Upewnij się, że górne rogi ściany są równe po przekątnej.
- RO** Asigurați-vă că colțurile superioare ale peretelui sunt egale în diagonală.
- BG** Уверете се, че горните ъгли на стената са равни по диагонал.
- TR** Duvarın üst köşelerinin çapraz olarak eşit olduğundan emin olun.

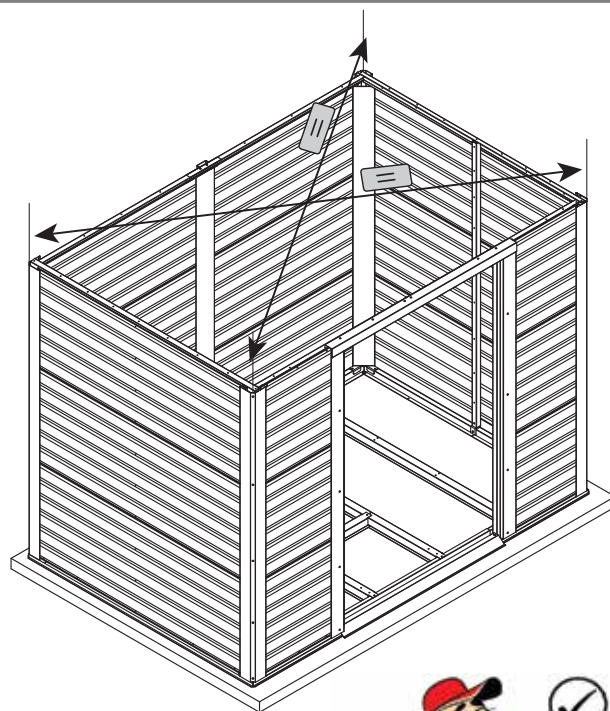

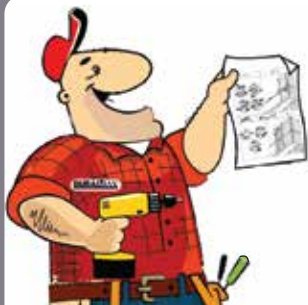

3

EN Roof

FR Toit

DE Dach

ES El techo

PT Telhado

NL Dak

CS Střecha

SK Strecha

SL Streha

HR Krov

HU Tető

SV Tak

IT Soffitto

PL Dach

RO Acoperișul

BG Покрив

TR Çatı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesitadas

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare

BG Необходими части


TR Gereklî parçalar

MA18	2
MF05	2
MF06	3
MF07	1
MF08	2
MF09	2

MF10	2
MF11	2
MB17	2
MB18	2
MF12	2
MB70	2
MB71	2


MF15	2
MF16	2
MF17	2
MA49	2
WST	2.8Mtr
ME25	2
VC	4

TC	4
PW	102
F1	22
S1	95
S2	38
S3	46
S8	22



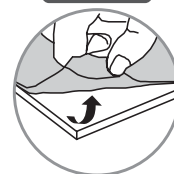


1


MB71 (x1)



S1 (x4)

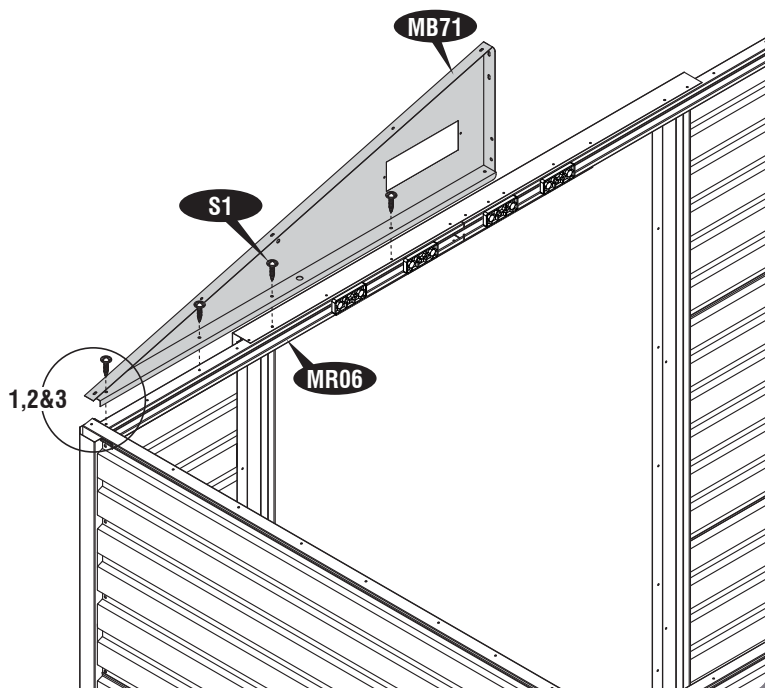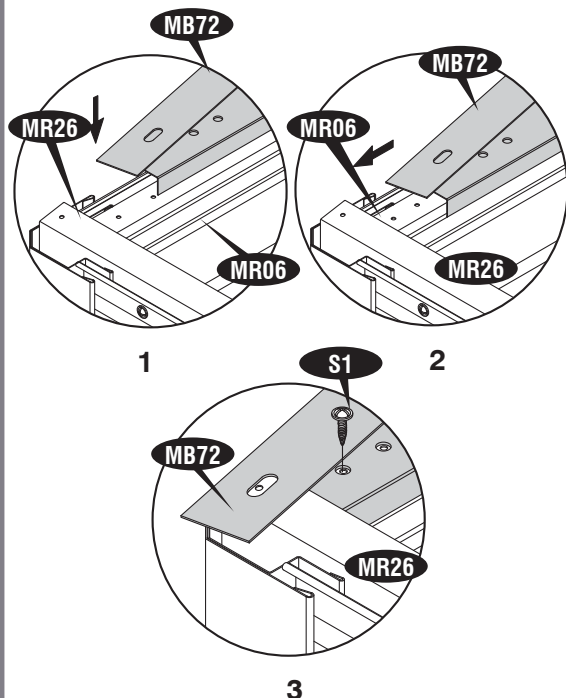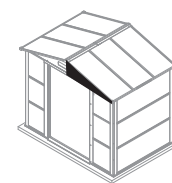



2




MB70 (x1)



S1 (x4)

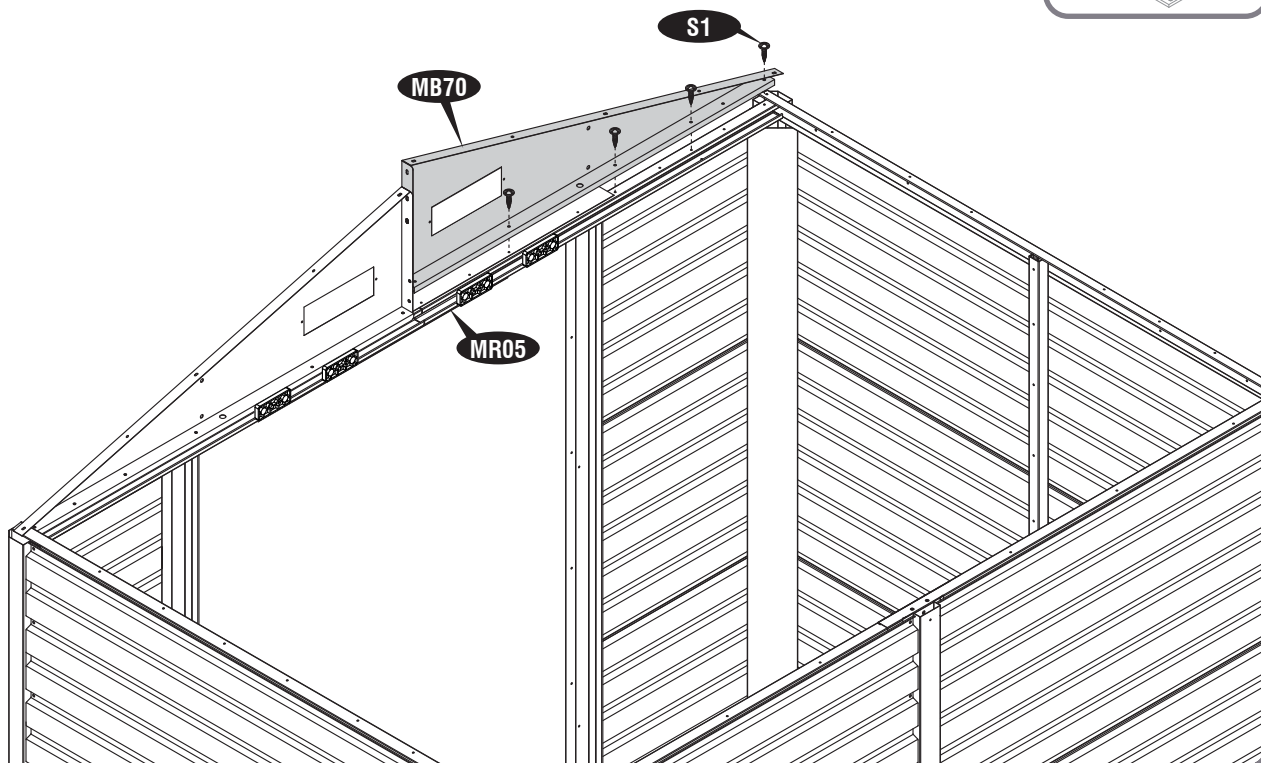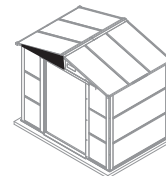



3




MF05 (x1)




S3 (x1)

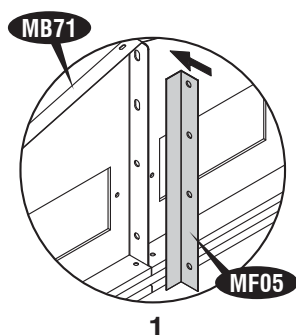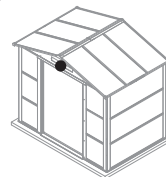


1

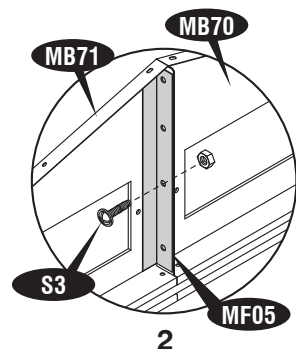

2

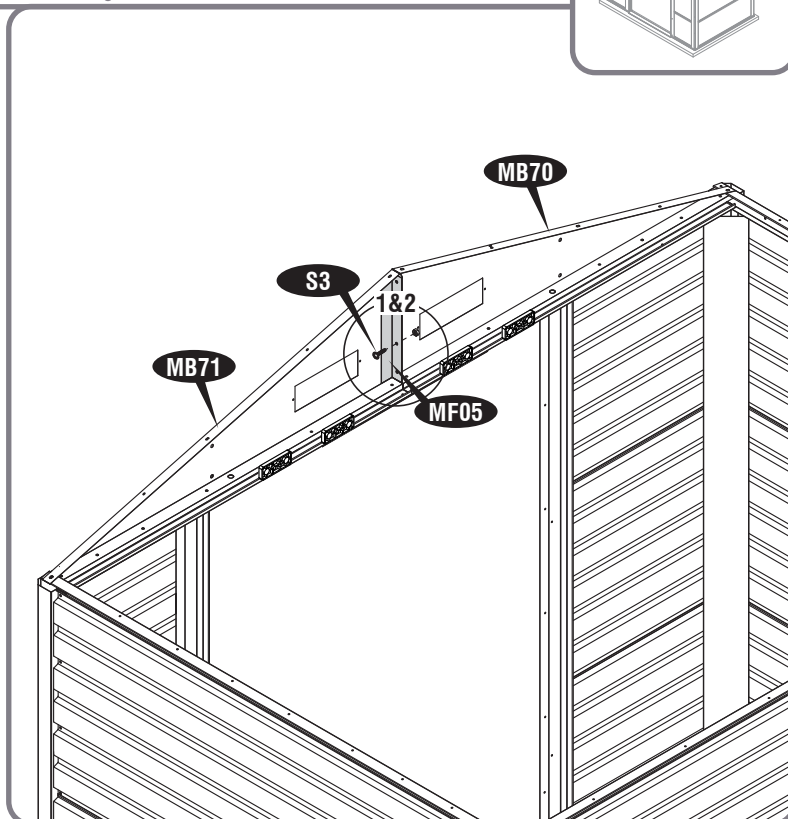

4







MA18 (x2)




S1 (x2)



S3 (x1)

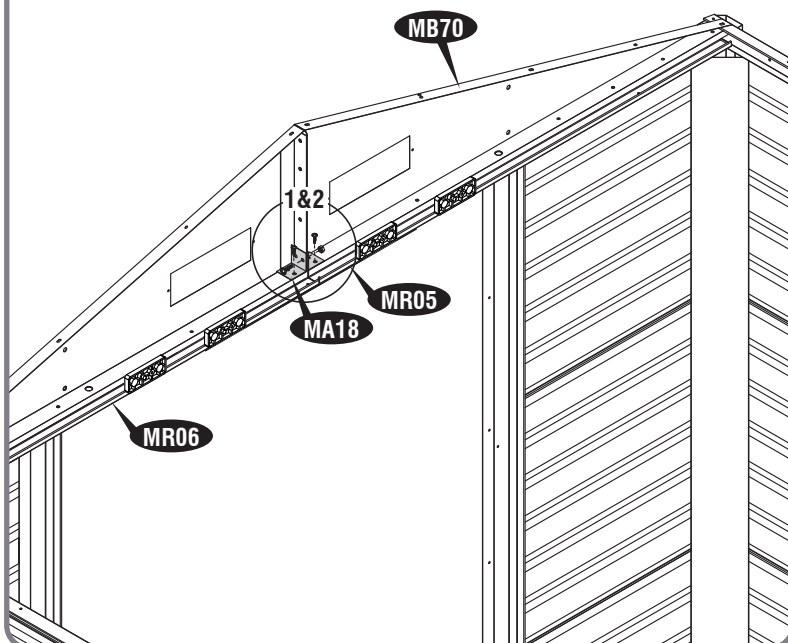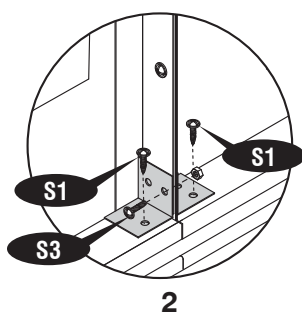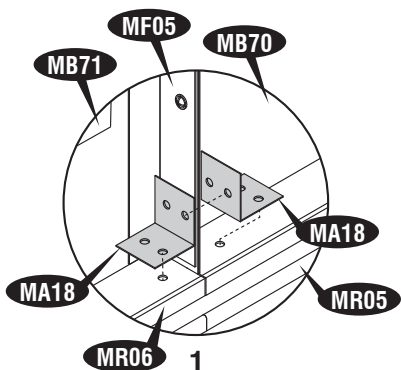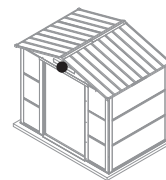







5




MA49 (x2)




S1 (x4)

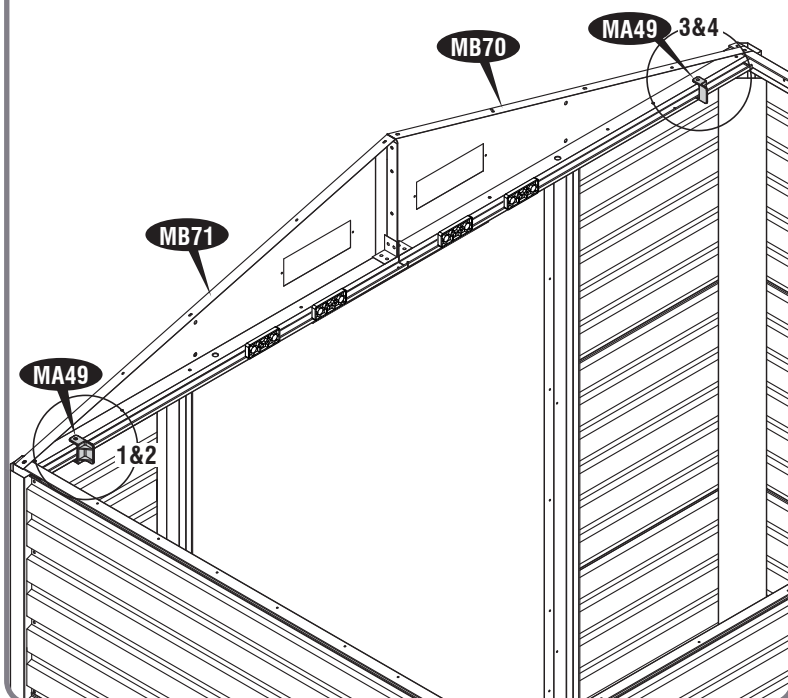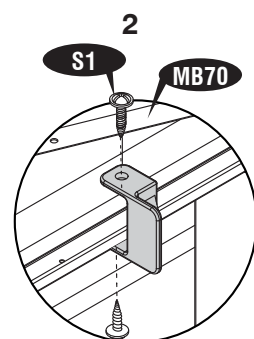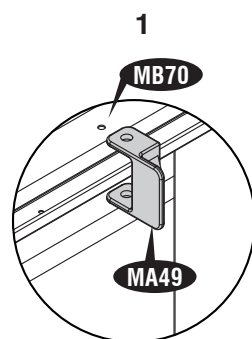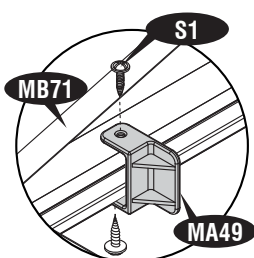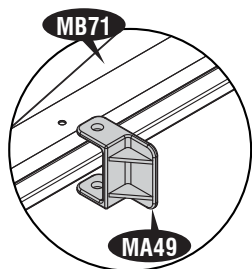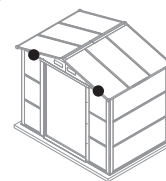

6





MB71 (x1)




MB70 (x1)



S1 (x10)

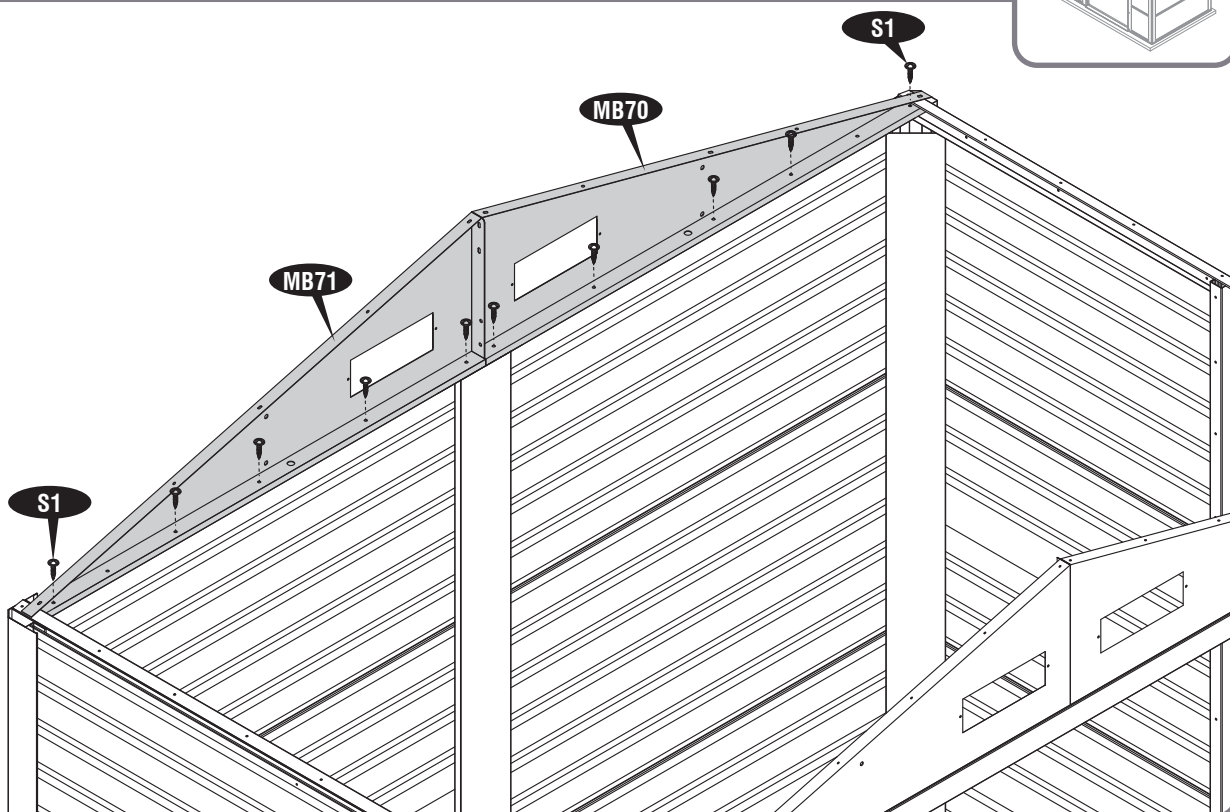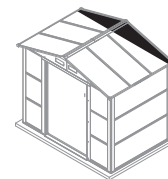





7



MF05 (x1)





S3 (x2)

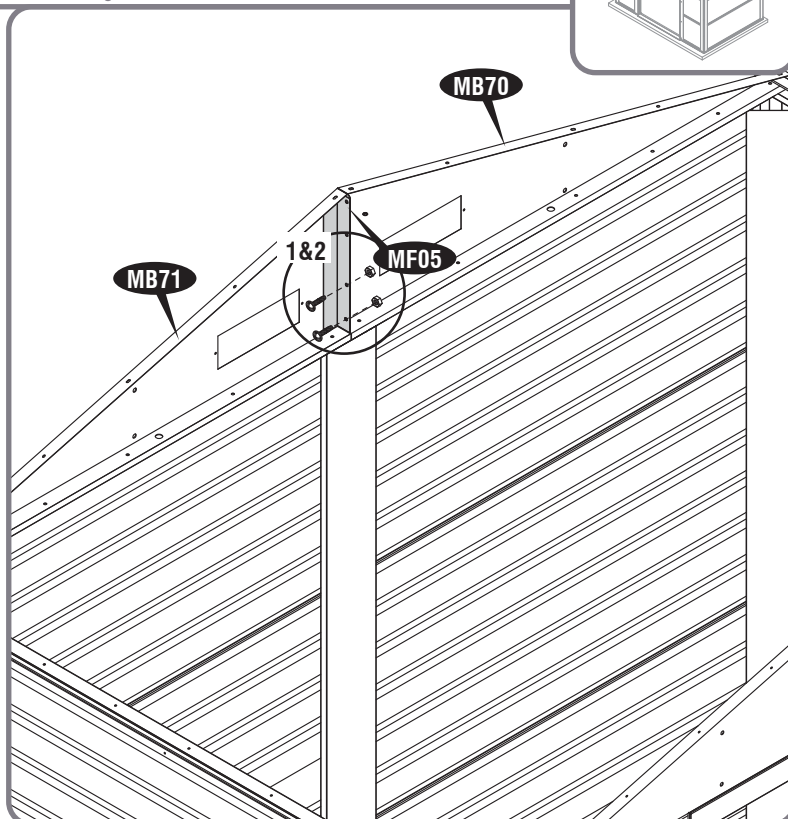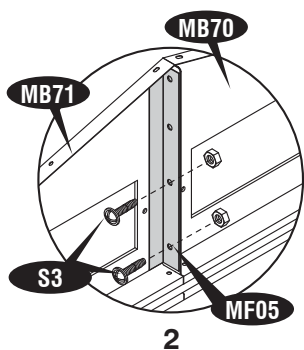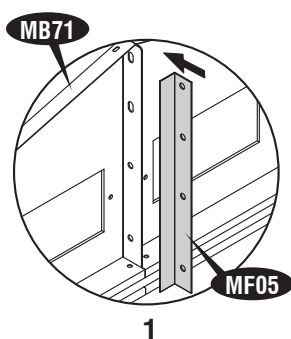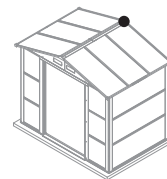

8

MF06 (x2)

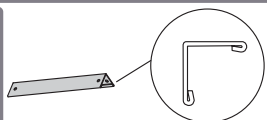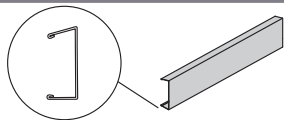


MF08 (x2)


MF09 (x2)



S3 (x8)


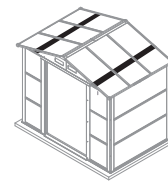


x2

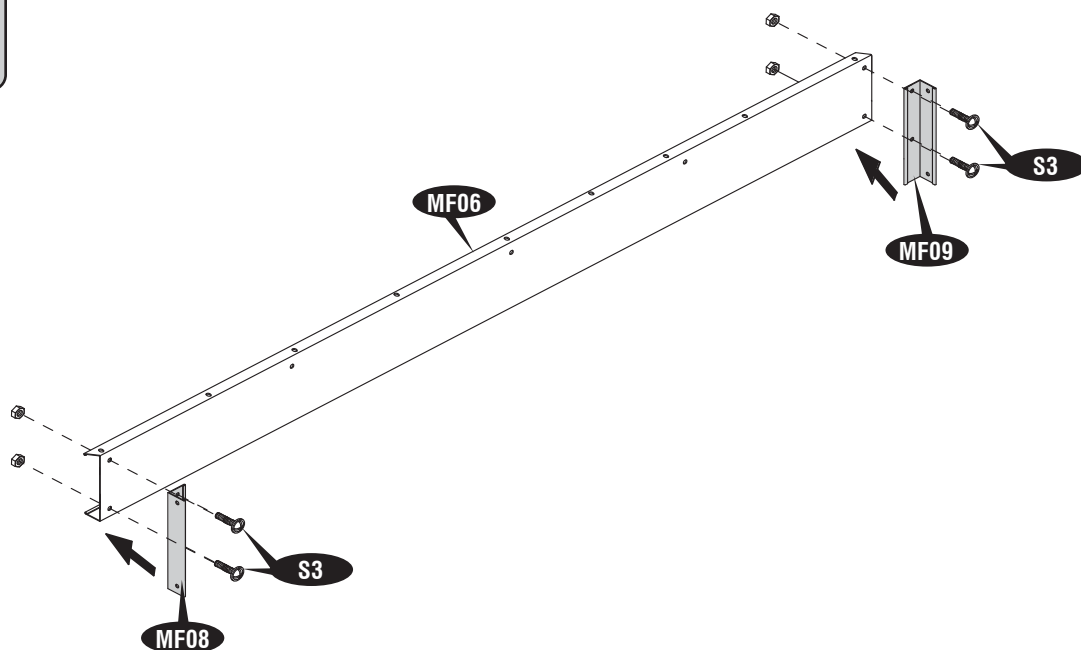

9




MF06 (x1)



MF07 (x1)



S1 (x3)

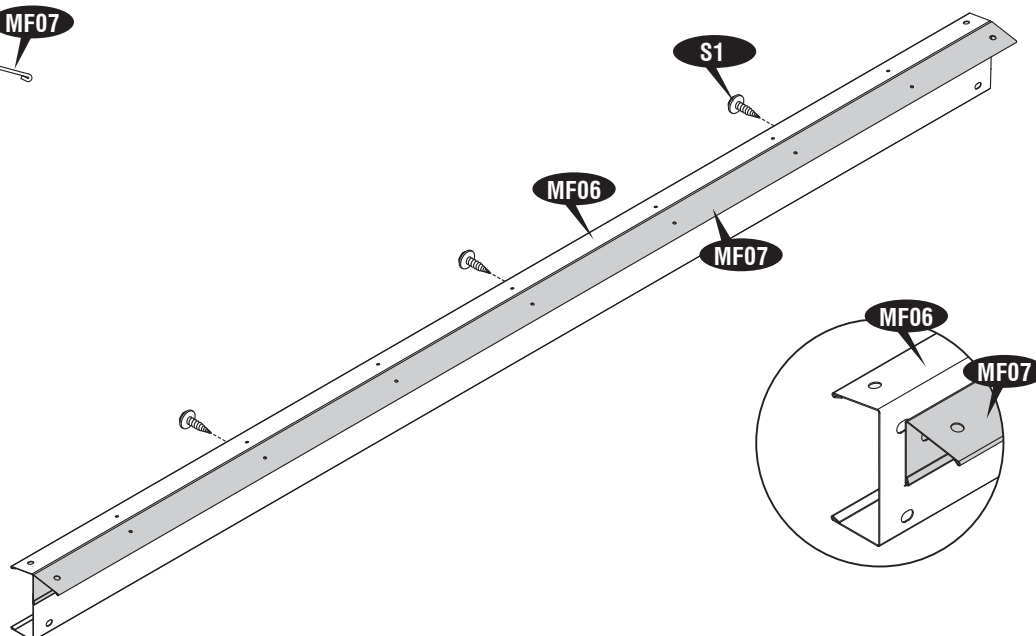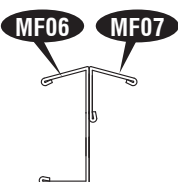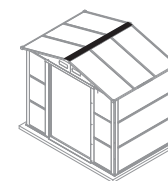



10




S3 (x8)




PW (x8)

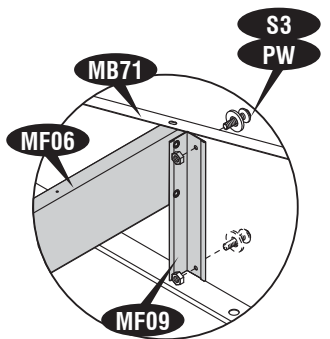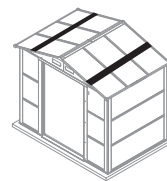

1

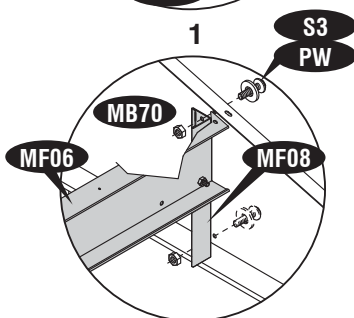



2

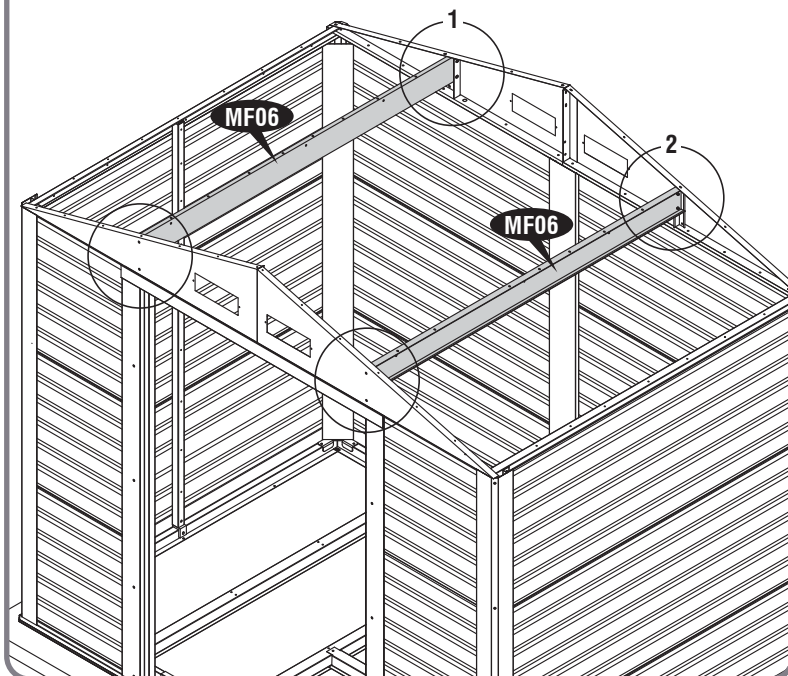


11




S3 (x4)

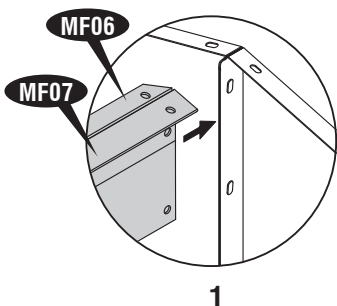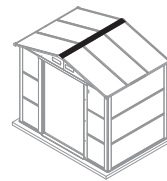

1

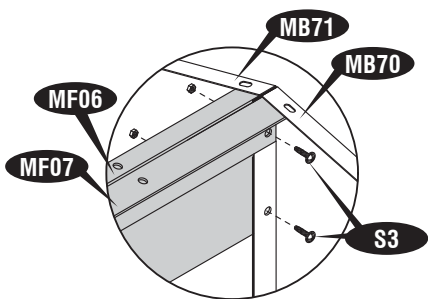


2

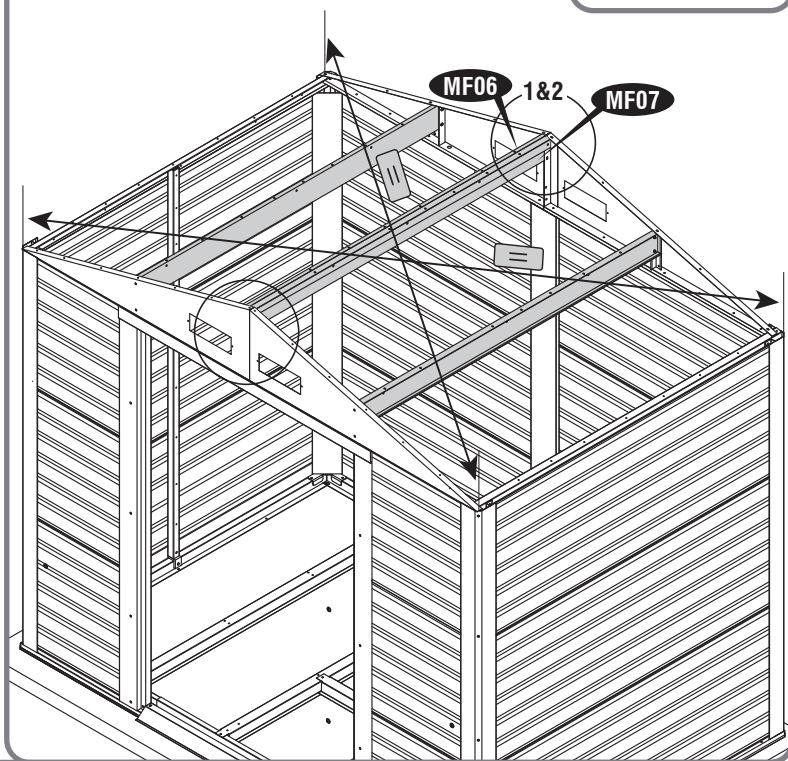

- EN** If planning to assemble a 'Canopy Kit' along with this shed, please follow the 'Canopy Assembly Instructions' after this step.
- FR** Si vous prévoyez d'assembler un « kit de verrière » avec cet abri, veuillez suivre les « instructions d'assemblage de l'auvent » après cette étape.
- DE** Wenn Sie planen, zusammen mit diesem Schuppen ein 'Überdachungsset' zusammenzubauen, befolgen Sie nach diesem Schritt bitte die 'Anleitung zur Überdachungsmontage'.
- ES** Si planea ensamblar un 'kit de dosel' junto con este cobertizo, siga las 'Instrucciones de ensamblaje del toldo' después de este paso.
- PT** Se estiver a planear montar um 'Kit de dossel' juntamente com este barracão, siga as 'Instruções de montagem do dossel' após este passo.
- NL** Als u van plan bent om een 'Canopy Kit' te monteren samen met deze schuur, volg dan de 'Canopy Assembly Instructions' na deze stap.
- CS** Pokud plánujete sestavit 'Sada přístřešku' spolu s tímto přístřeškem, postupujte po tomto kroku podle 'Pokynů k sestavení přístřešku'.
- SK** Ak plánujete zostaviť 'súpravu prístrešku' spolu s týmto prístreškom, po tomto kroku postupujte podľa 'Pokynov na montáž prístrešku'.
- SL** Če nameravate skupaj s to lopo sestaviti 'Komplet za nadstrešek', sledite 'Navodilom za sestavljanje nadstreška' po tem koraku.
- HR** Ako planirate sastaviti 'Komplet nadstrešnice' zajedno s ovom kućicom, slijedite 'Upute za sastavljanje nadstrešnice' nakon ovog koraka.
- HU** Ha egy „baldachinos készlet” összeszerelését tervezi ezzel a fészerrel együtt, kérjük, kövesse a „Copy összeszerelési utasításokat” e lépés után.
- SV** Om du planerar att montera ett "Canopy Kit" tillsammans med detta skjul, följ "Canopy Monteringsinstruktioner" efter detta steg.
- IT** Se si prevede di assemblare un "Canopy Kit" insieme a questa tettoia, seguire le "Istruzioni per l'assemblaggio della tettoia" dopo questo passaggio.
- PL** Jeżeli planujesz zmontować „Zestaw Zadaszenia” wraz z tą szopą, postępuj zgodnie z „Instrukcją Montażu Zadaszenia” po tym kroku.
- RO** Dacă intenționați să asamblați un „Kit pentru baldachin” împreună cu această magazie, vă rugăm să urmați „Instrucțiunile de asamblare a baldachinului” după acest pas.
- BG** Ако планирате да сглобите „” заедно с този навес, моля, следвайте „Инструкциите за сглобяване на навес“ след тази стъпка.
- TR** Bu kulübe ile birlikte bir 'Kanopi Kiti' monte etmeyi planlıyorsanız, lütfen bu adımdan sonra 'Kanopi Montaj Talimatları'nı izleyin.

12






MF15 (x1)



S3 (x4)



PW (x4)

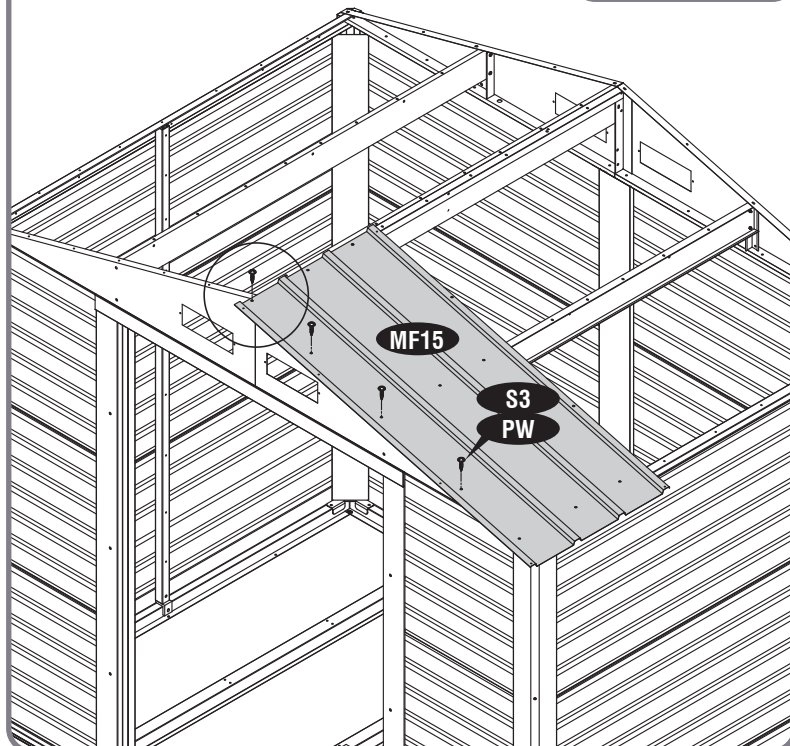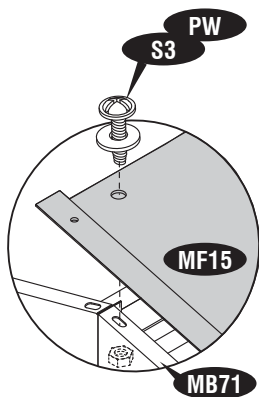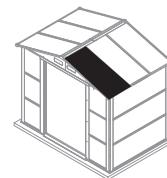



13




S1 (x7)



PW (x7)

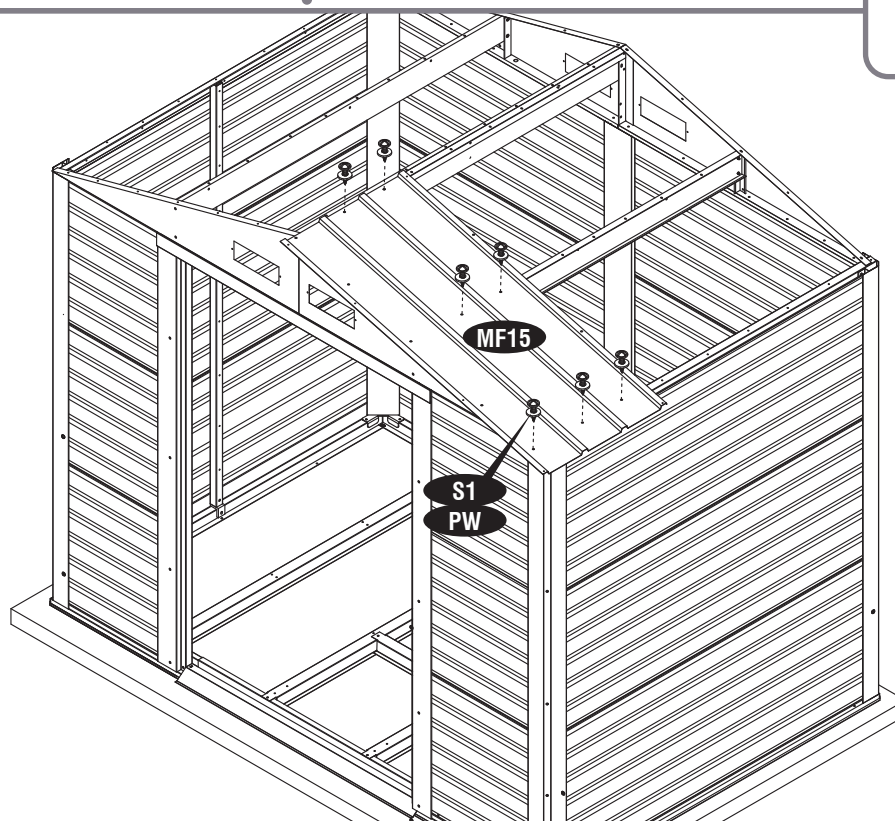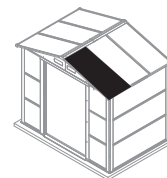

14



MF16 (x1)






S3 (x1)




S1 (x9)

PW (x10)

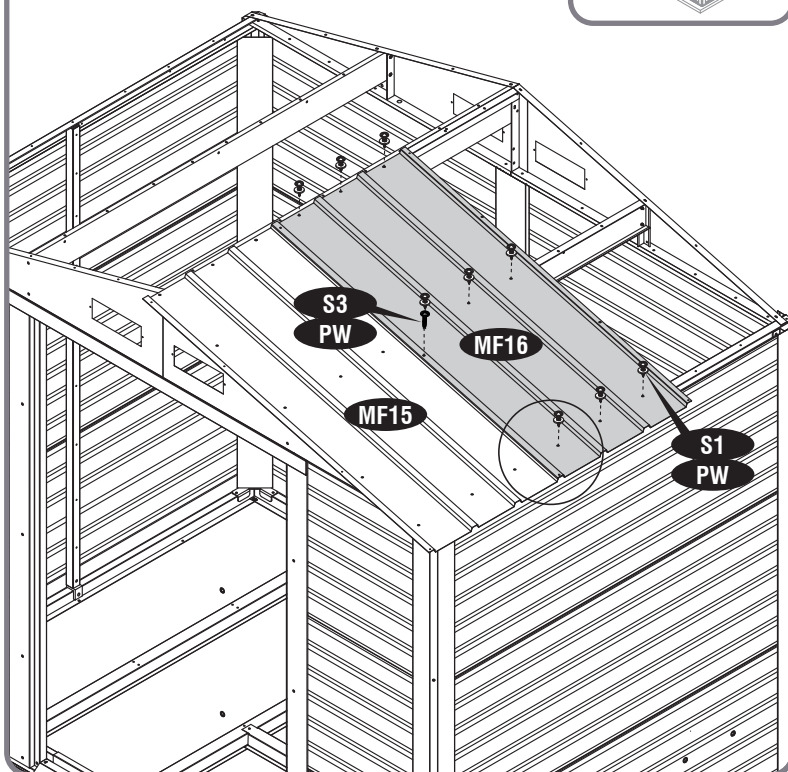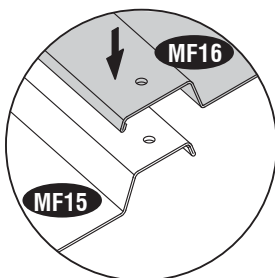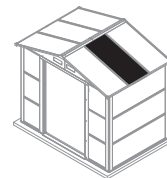

15



MF17 (x1)






S3 (x5)




S1 (x7)

PW (x12)

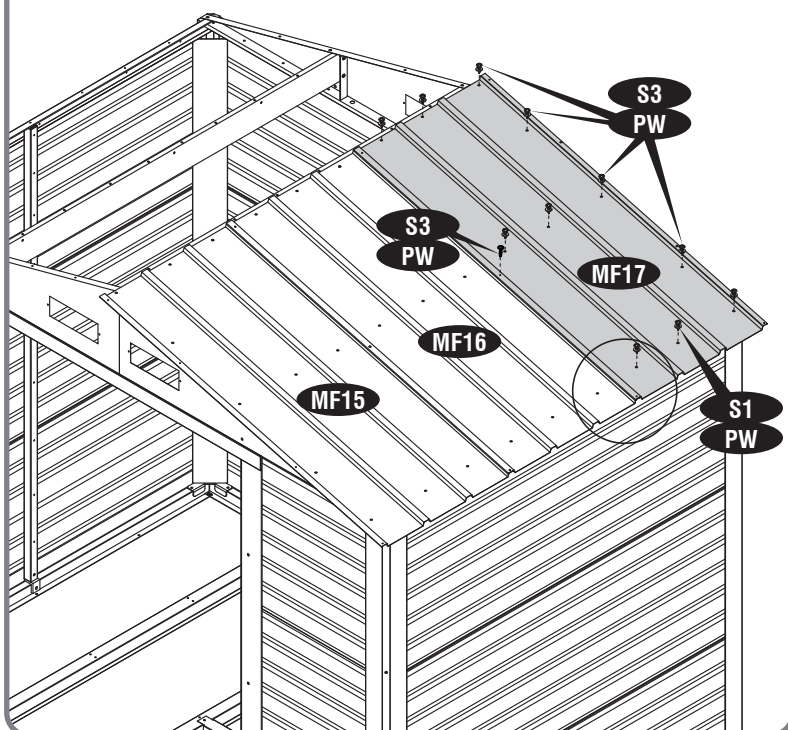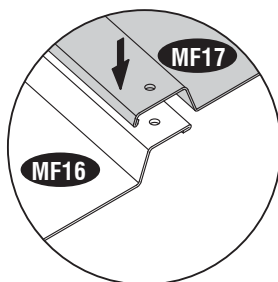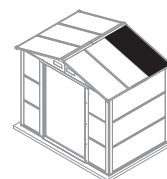

16



MF15 (x1)





S3 (x4)



S1 (x7)






PW (x11)

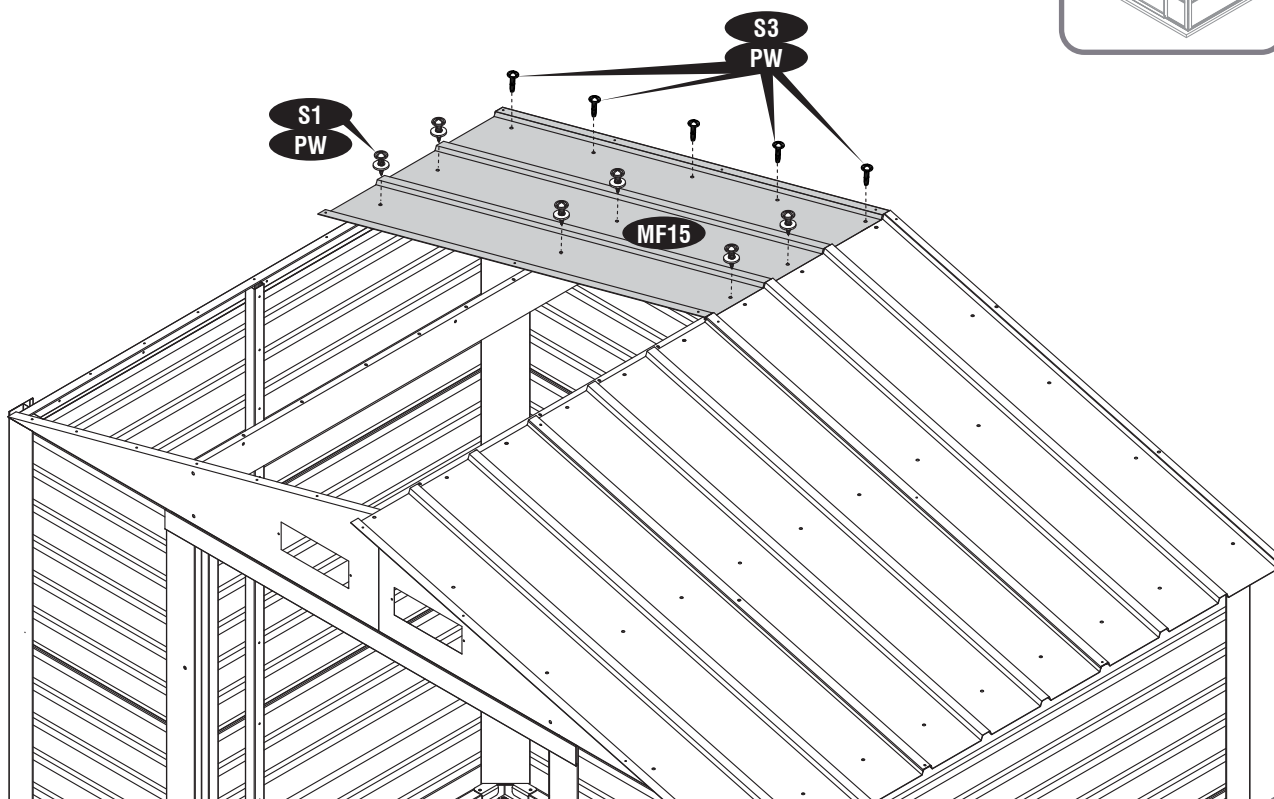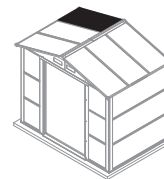


17



WST

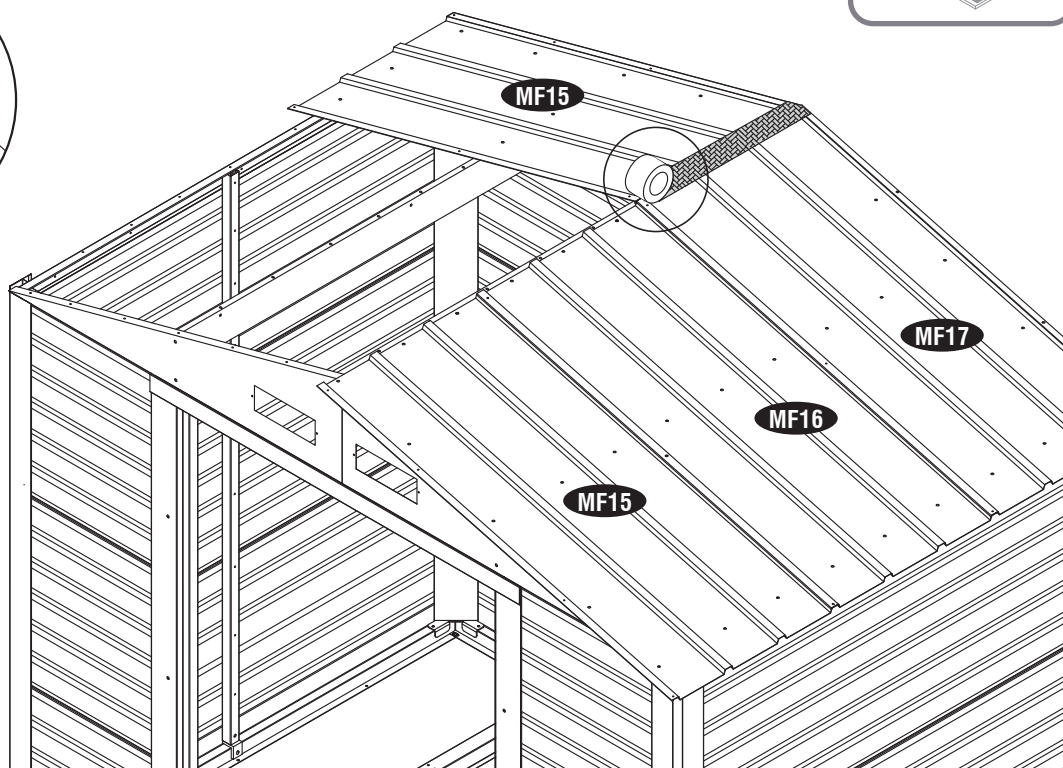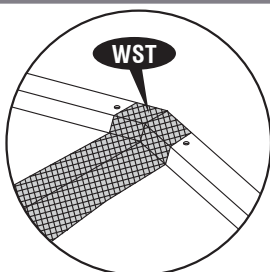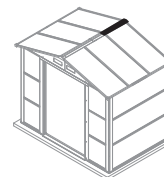

18



MF16 (x1)






S3 (x1)




S1 (x9)

PW (x10)

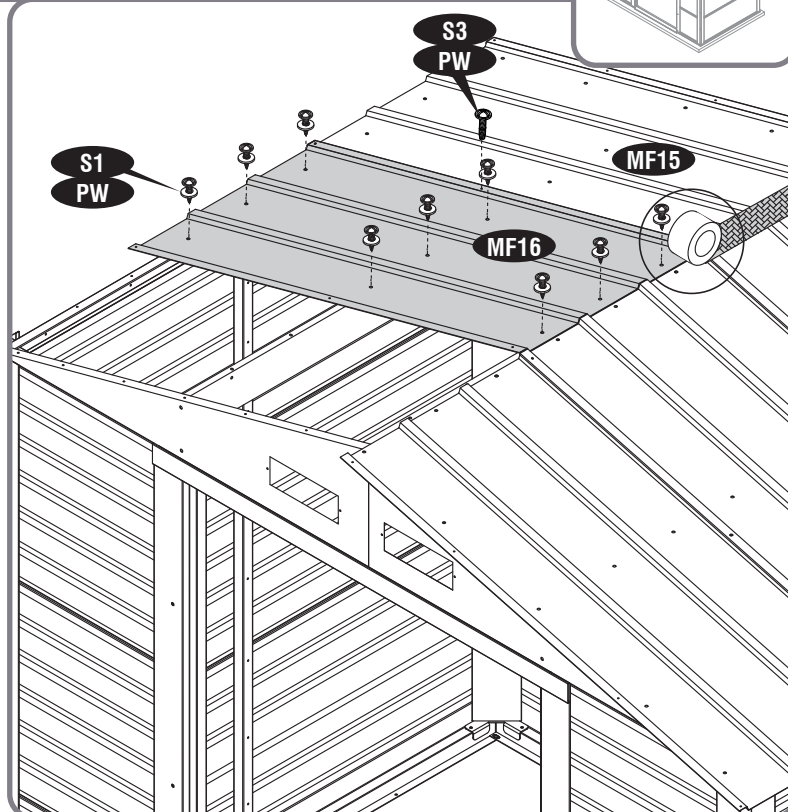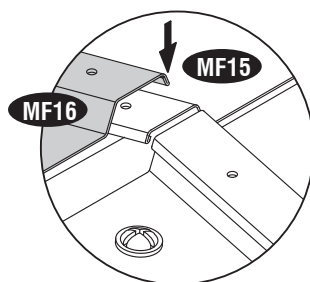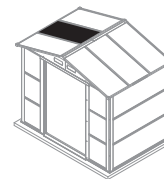

19



MF17 (x1)






S3 (x5)




S1 (x7)

PW (x12)

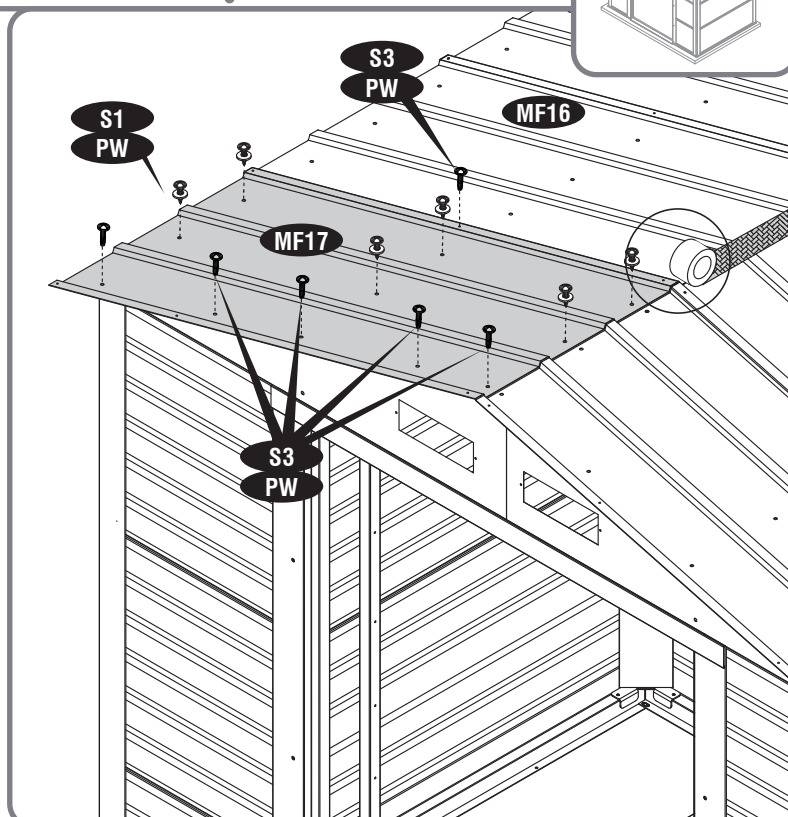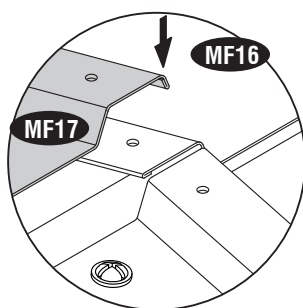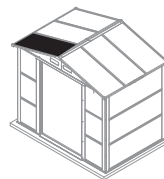

20





MF10 (x2)
MF11 (x2)




S1 (x8)



PW (x8)

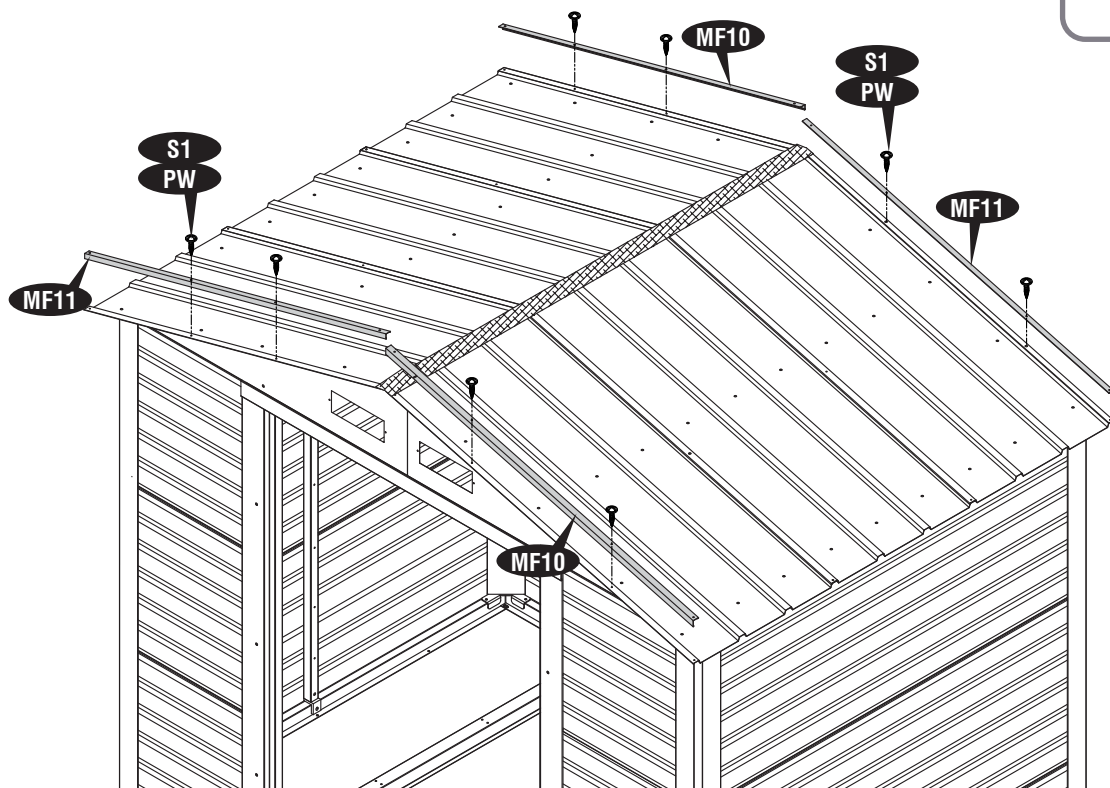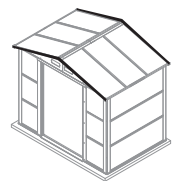

21




MB17 (x2)
MB18 (x2)





S3 (x2)



PW (x2)

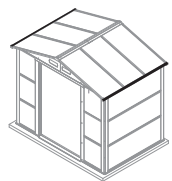

x 2

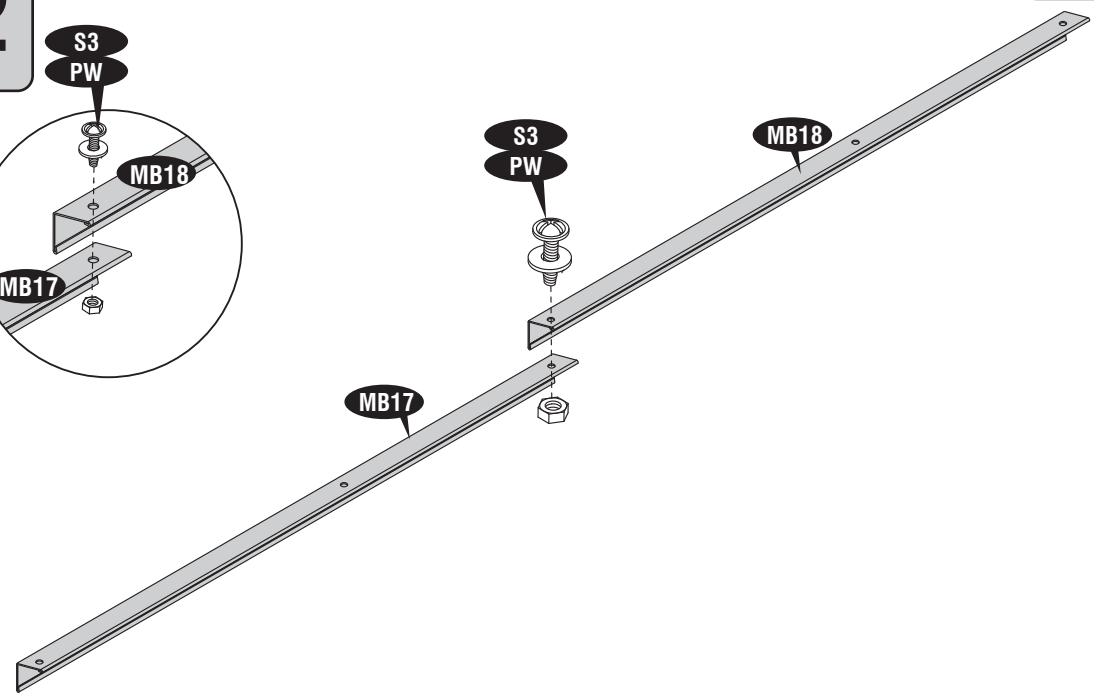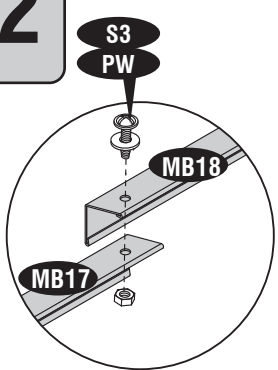



22




S2 (x4)



PW (x4)

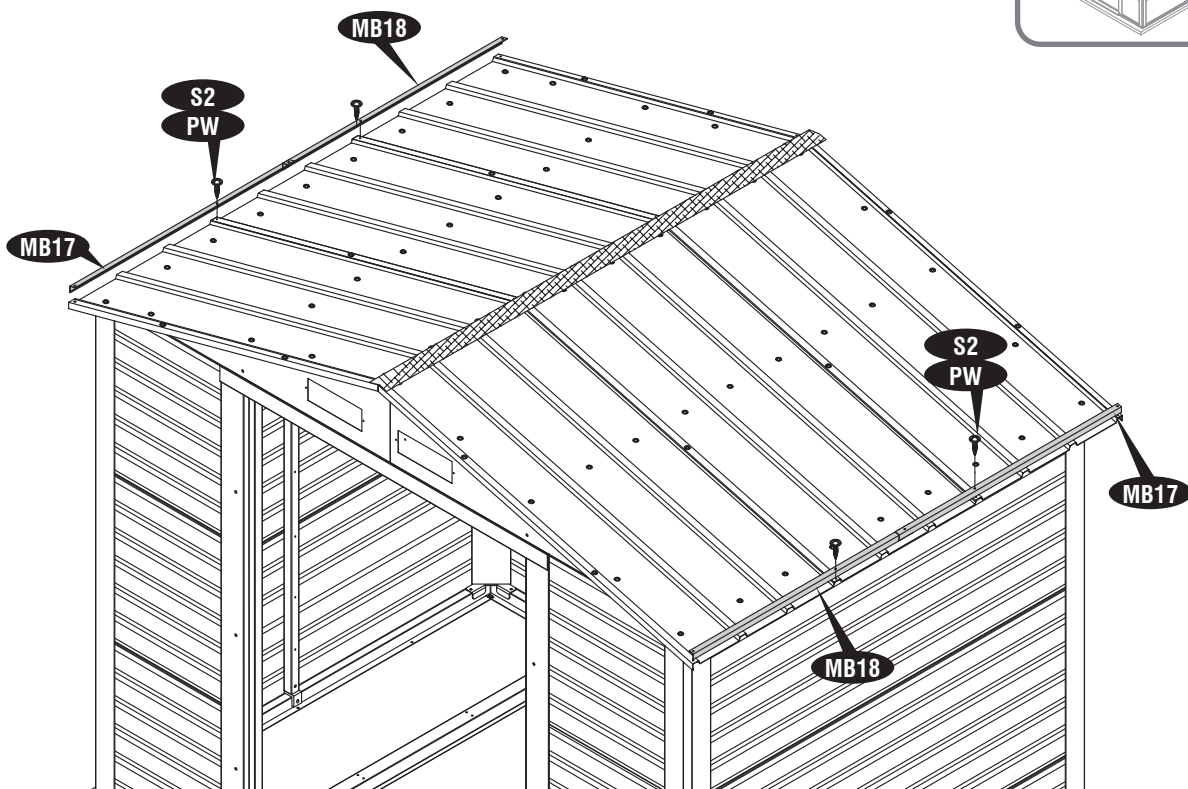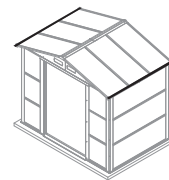

23





MF12 (x2)



S1 (x4)



PW (x4)

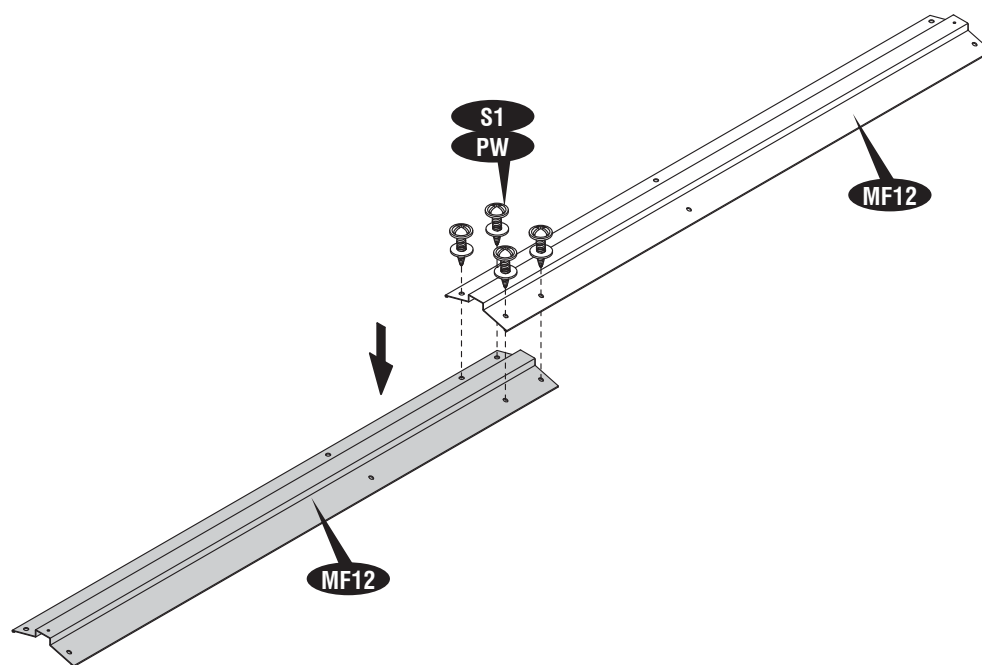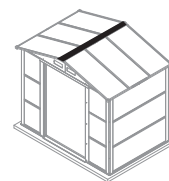




24




S2 (x8)



PW (x8)

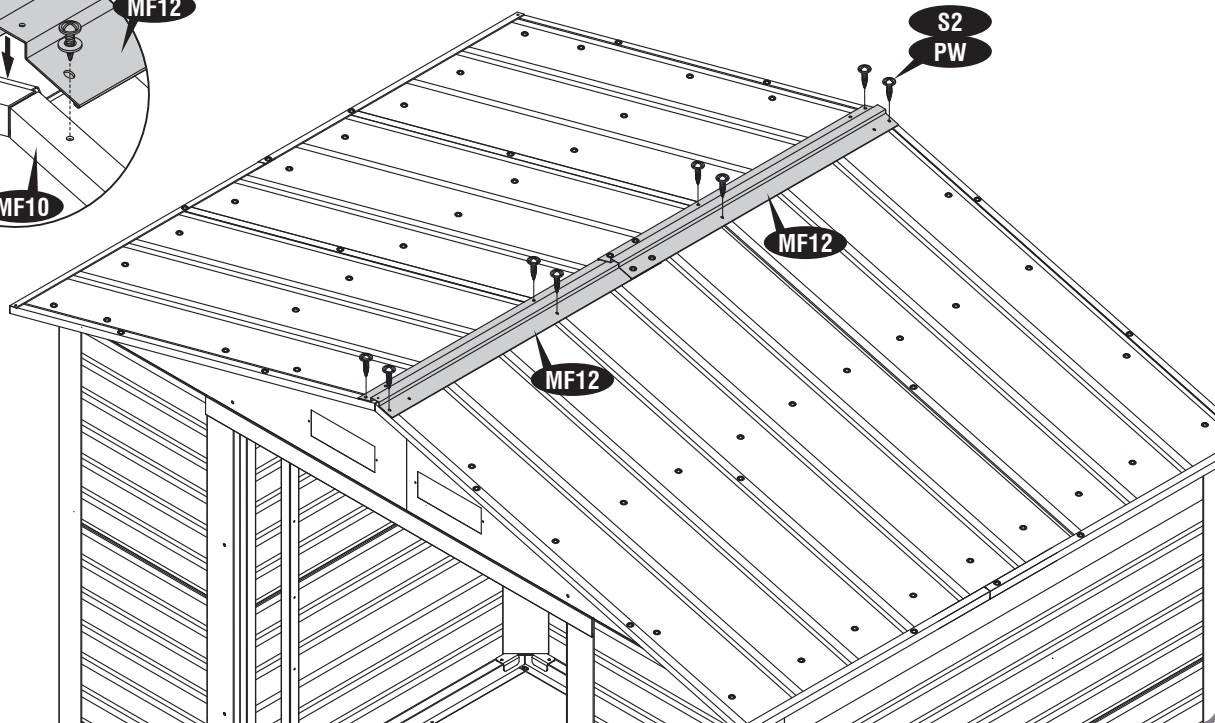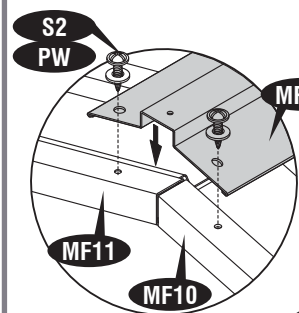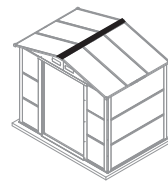

25





ME25 (x2)




S1 (x2)




PW (x2)

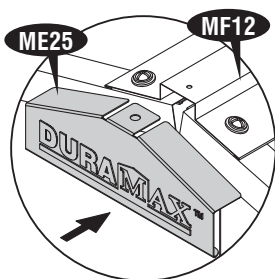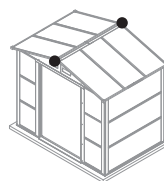


1

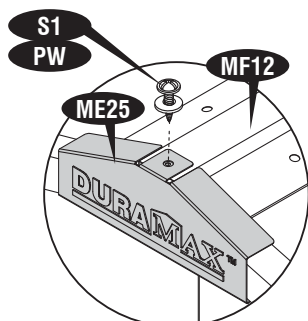

2

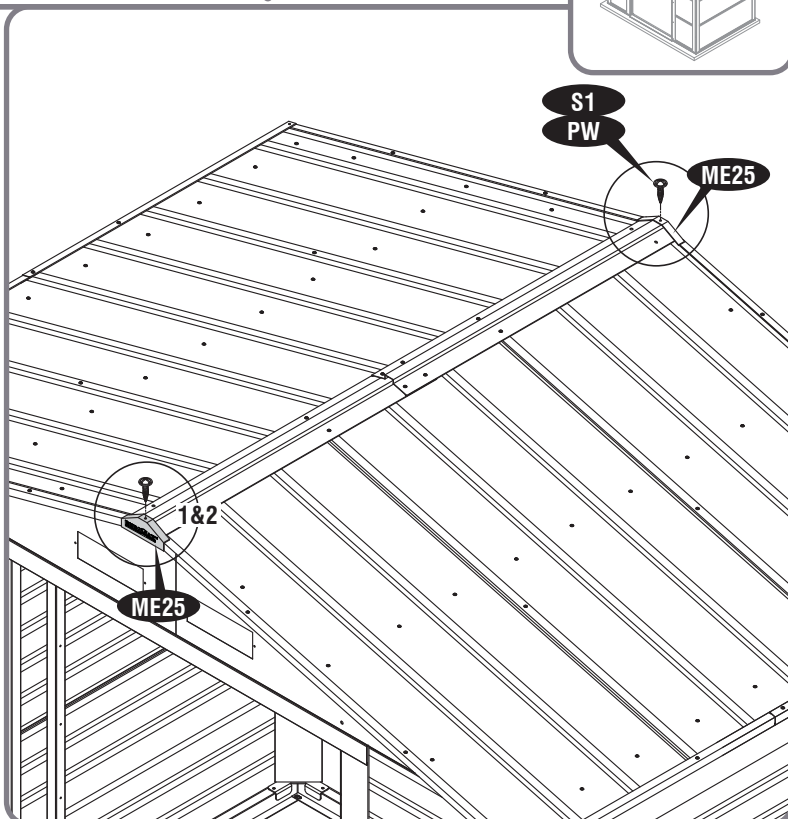



26




TC (x4)



S2 (x4)

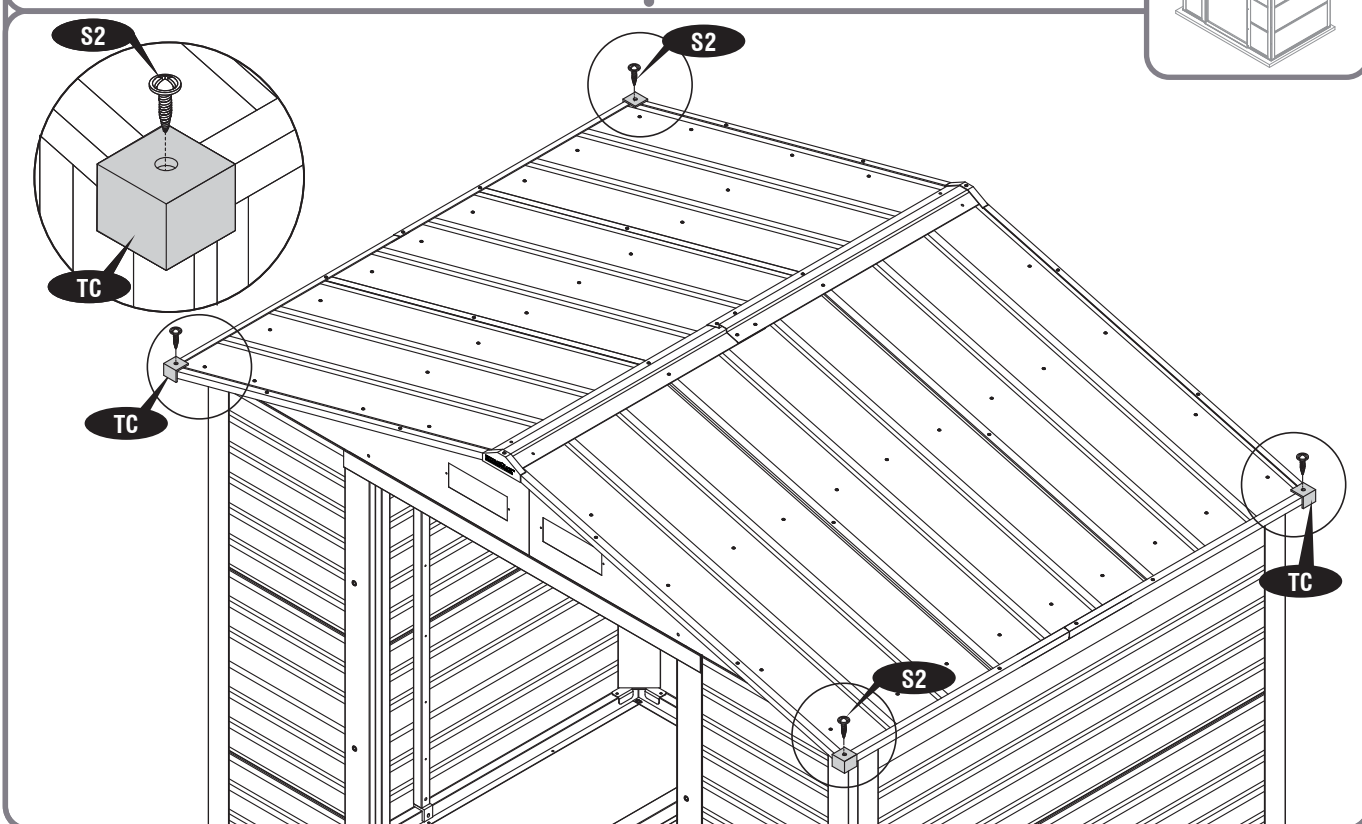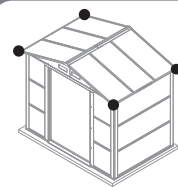



27




VC (x2)



S1 (x4)



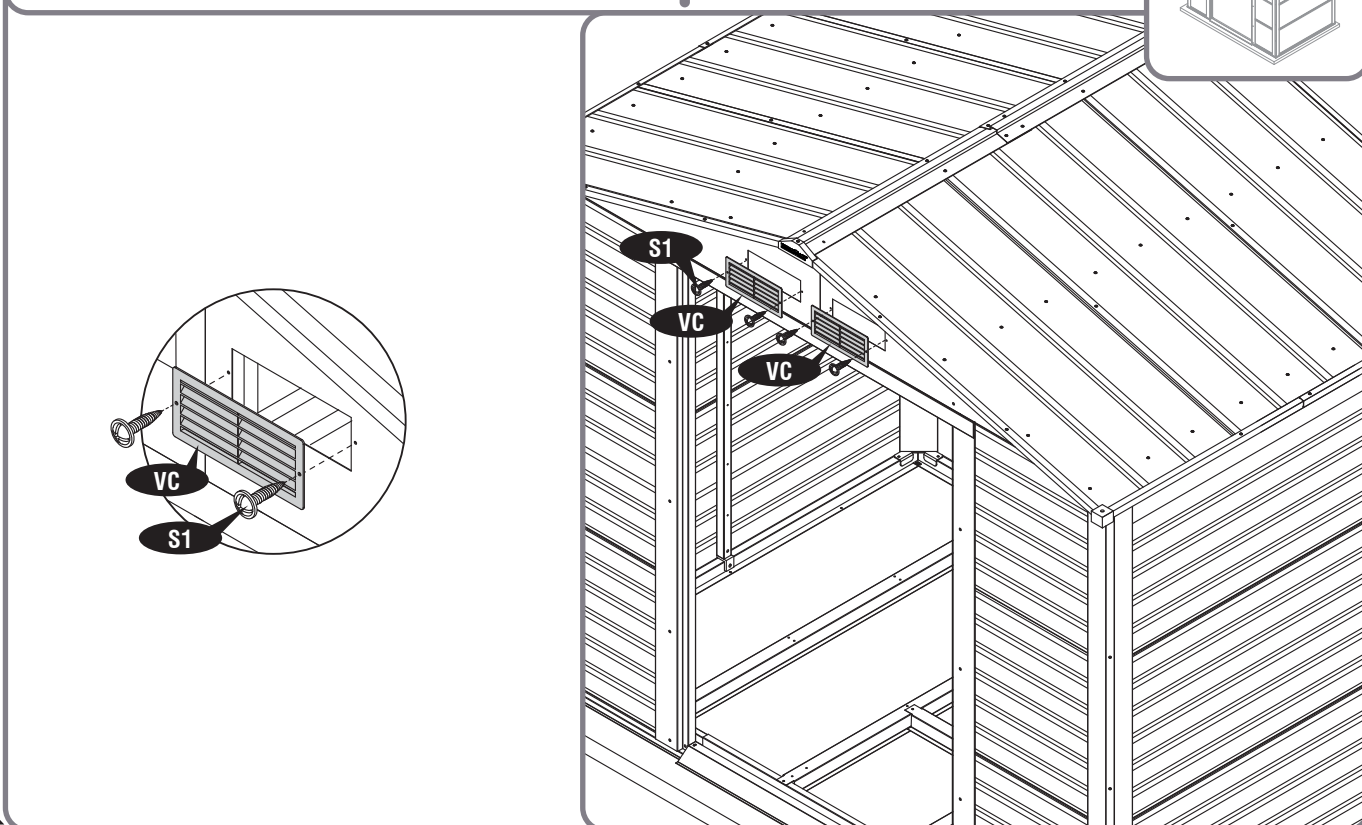
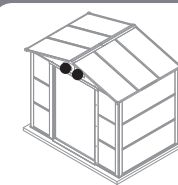




VC (x2)



S1 (x4)

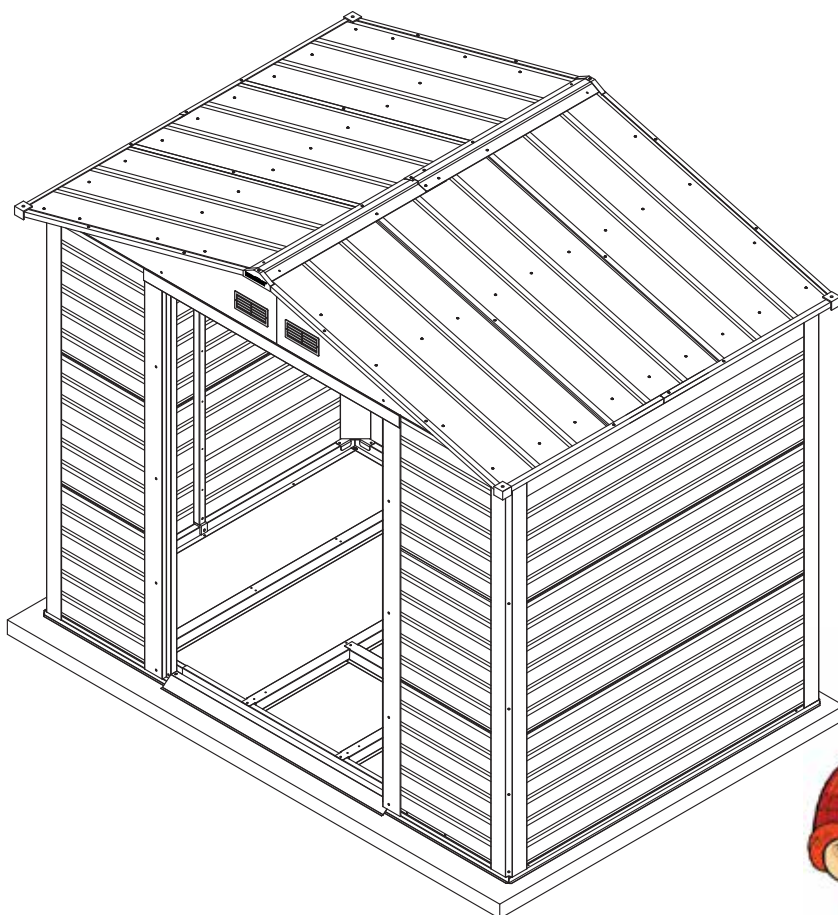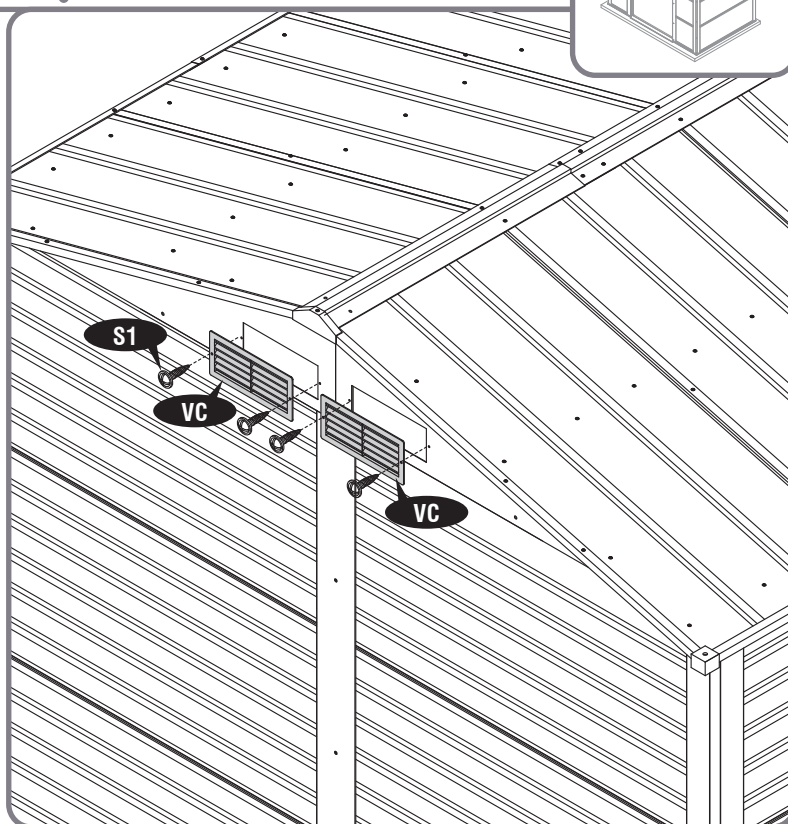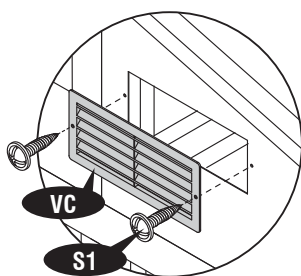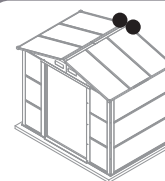

EN Assembly on Wooden platform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Montaje de la plataforma de madera

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformie

RO Adunarea pe platforma de lemn

BG Сглобяване на дървена платформа


TR Ahşap platform üzerine montaj



29a



S2 (x22)

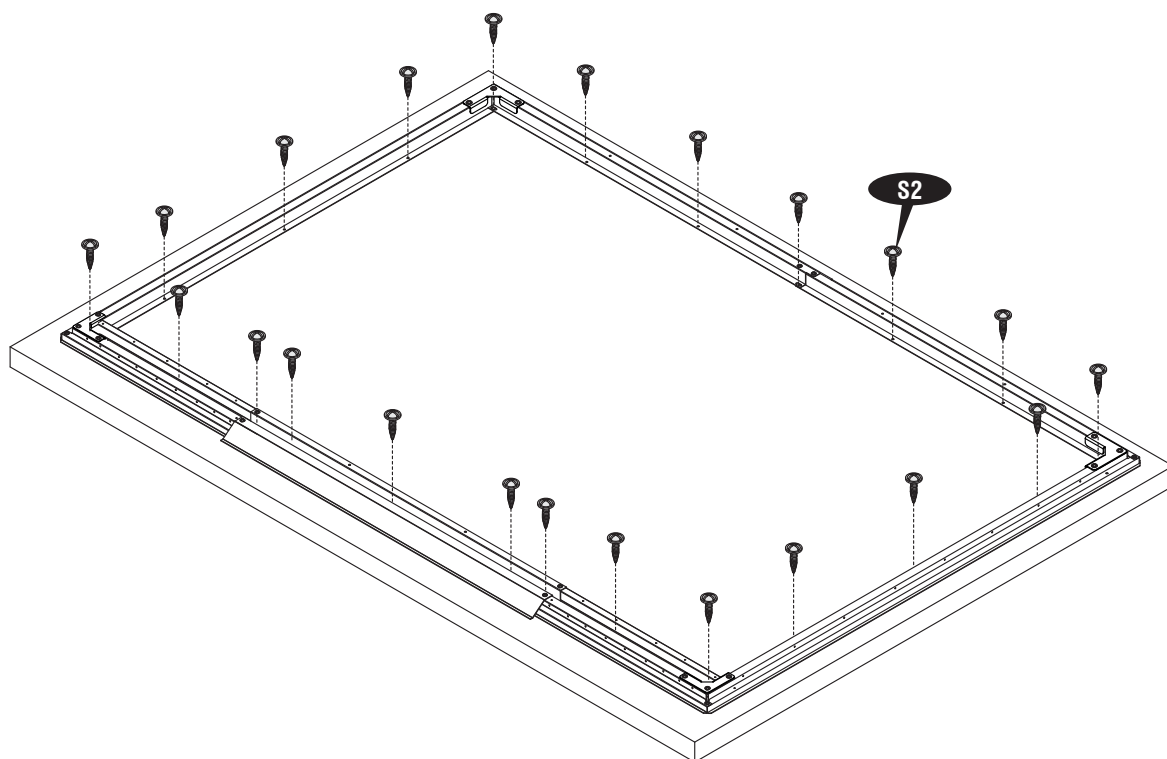

EN Assembly on Concrete Platform

FR Assemblage sur plate-forme en béton

DE Montage auf Betonplattform

ES Montaje sobre la base de hormigón

PT Montagem em plataforma de concreto

NL Montage op betonplatform

CS Montáž na betonové plošině

SK Montáž na betónovú plošinu

SL Montaža na betonsko ploščad

HR Montaža na betonskoj platformi

HU Szerelés beton felületen

SV Montering på betongplattform

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

PL Montaż na betonowej platformie

RO Adunarea pe platforma de beton

BG Монтаж на бетонна платформа

TR Beton platform üzerine montaj







29b



F1 (x22)



S8 (x22)

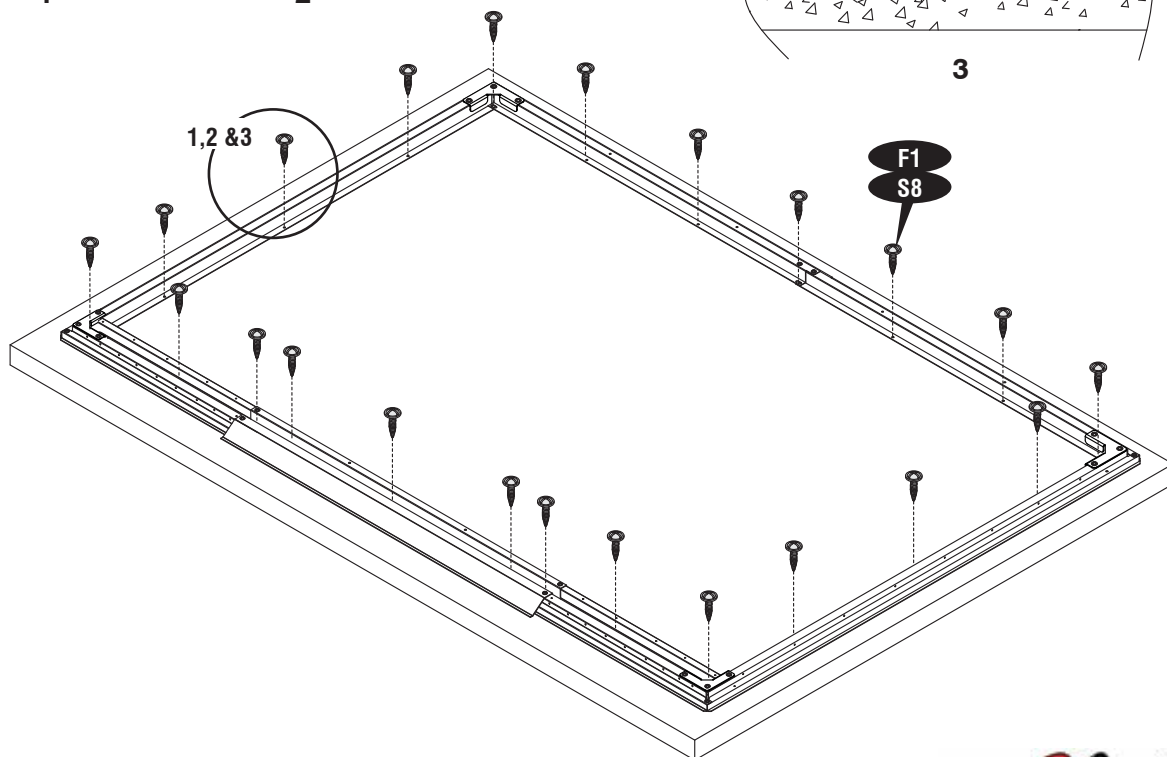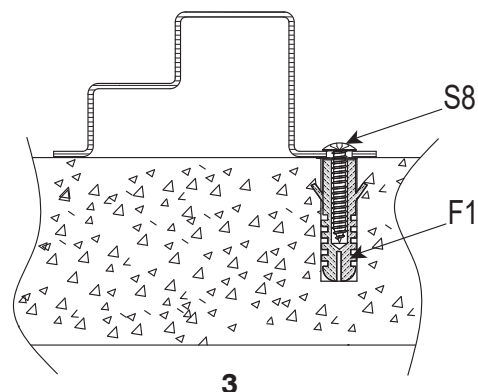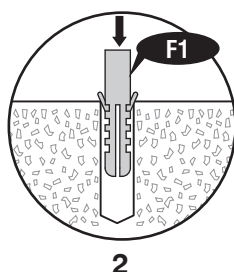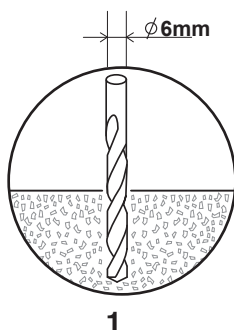



4

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebné časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy





RO Elementele componente necesare

BG Необходими части



TR Gerekli parçalar

MR08	2
MR09	1
MR10	1
MR11	2
MR12	4
MR36	1
MR37	1


MA32	2
BS	4
PW	22
S1	14
S3	26

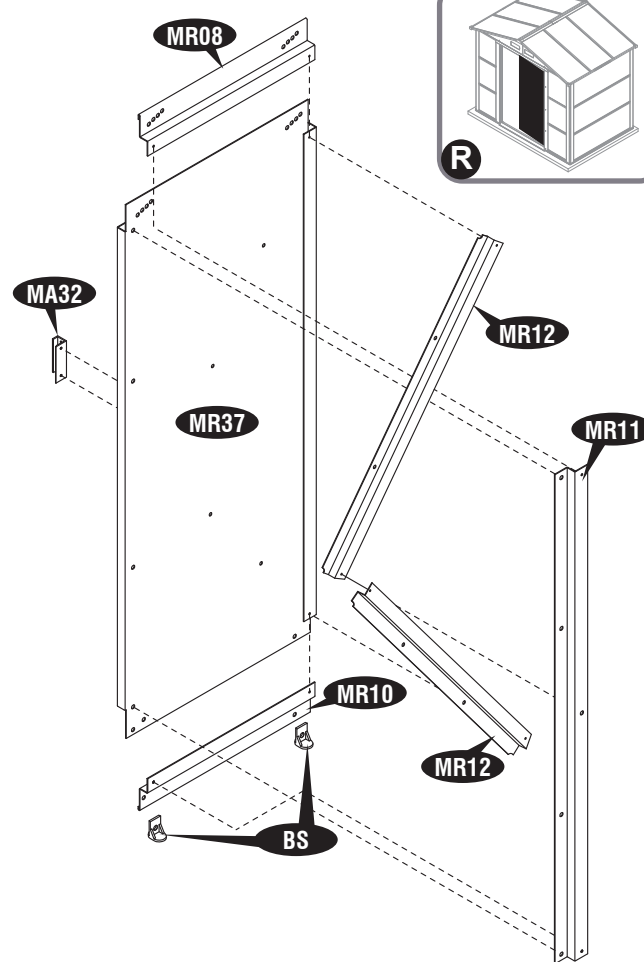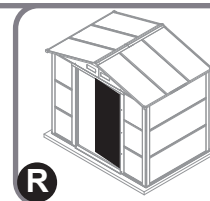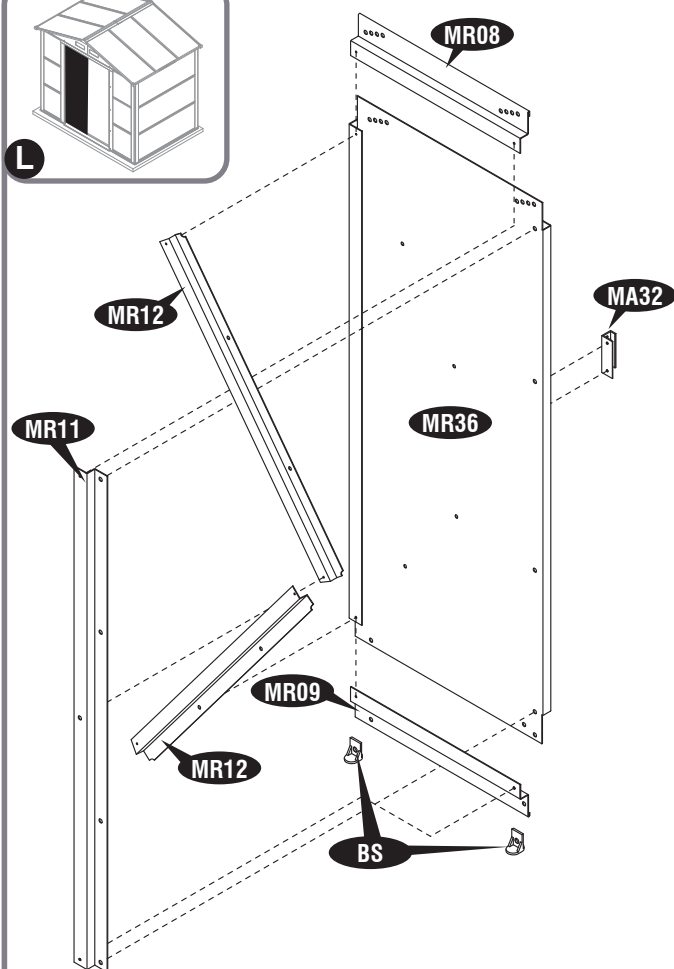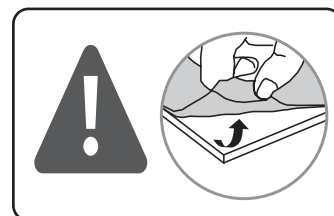

1



MR11 (x1)




MR37 (x1)





S3 (x4)




PW (x4)

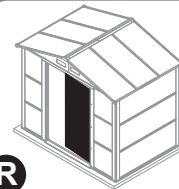

R

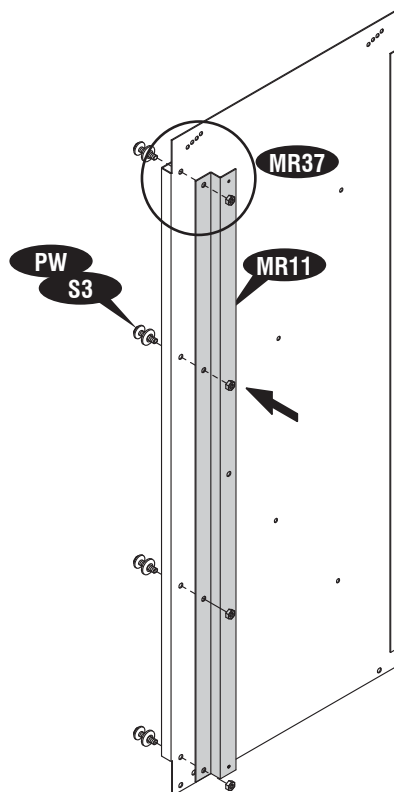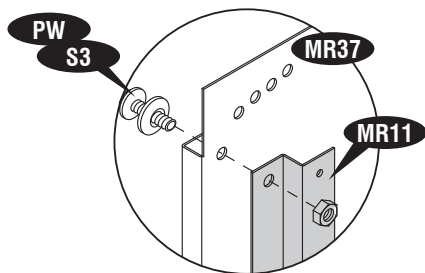

2



MR12 (x2)





S3 (x4)



PW (x4)




R

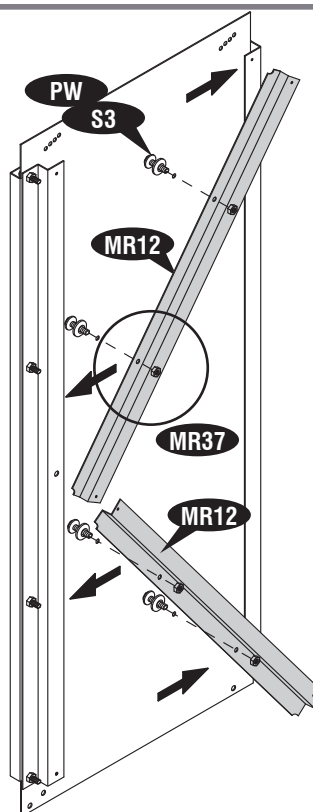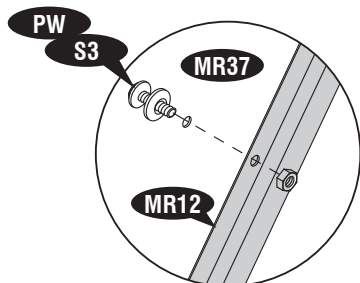



3




S1 (x1)

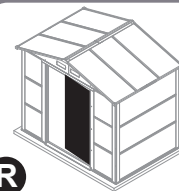

R

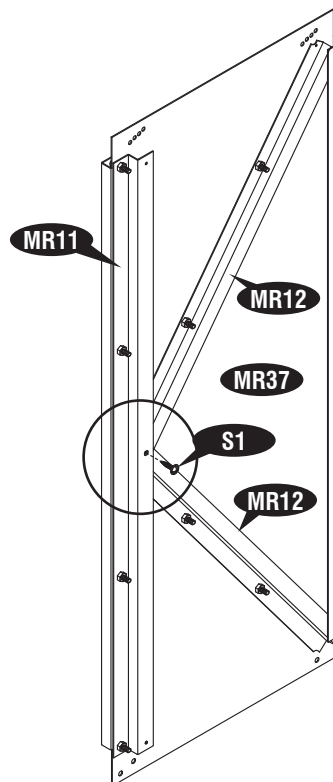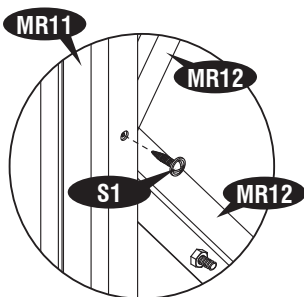


4




MR08 (x2)




S1 (x2)

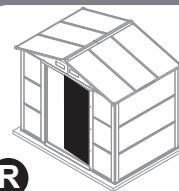

R

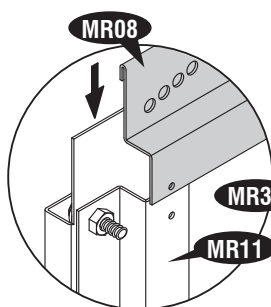


1

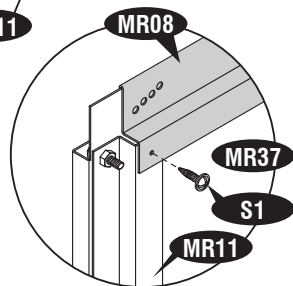


2



3

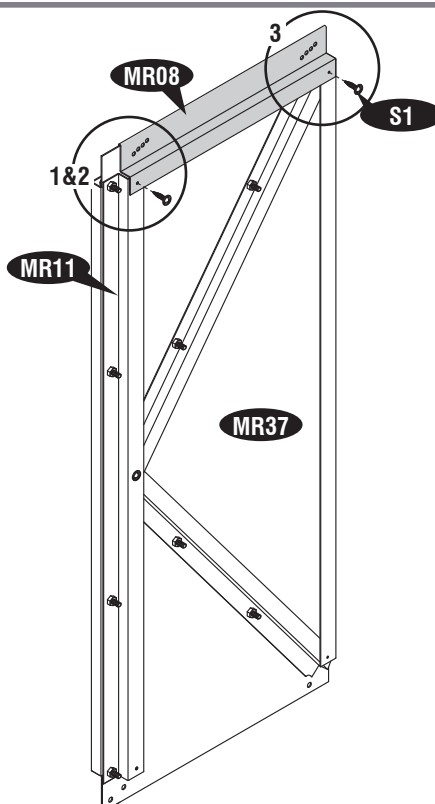

5



MR10 (x1)







S3 (x1)



S1 (x2)



PW (x1)

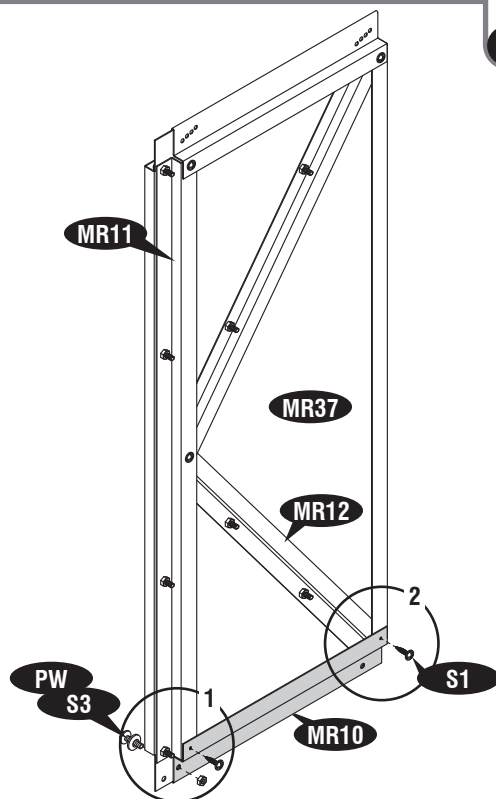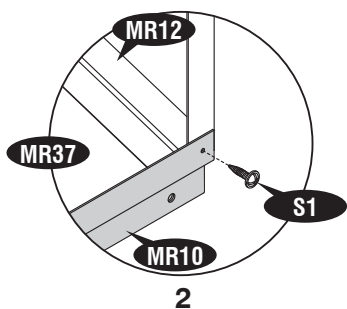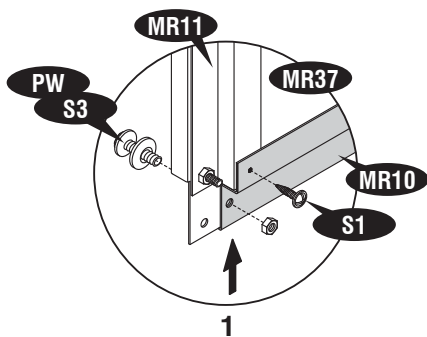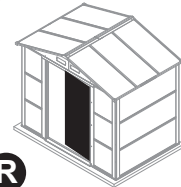

6





BS (x2)




S3 (x2)



PW (x2)

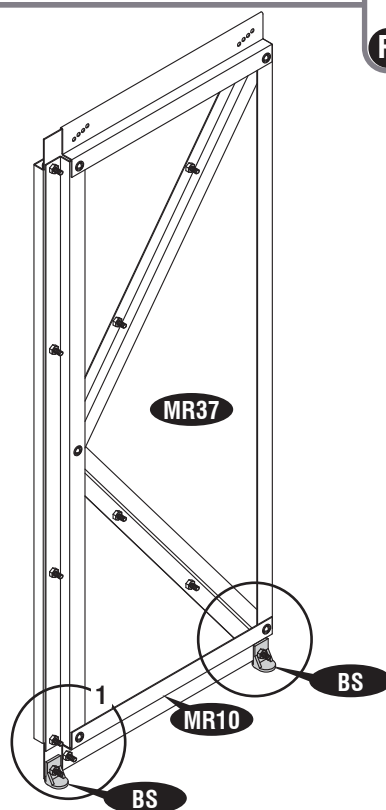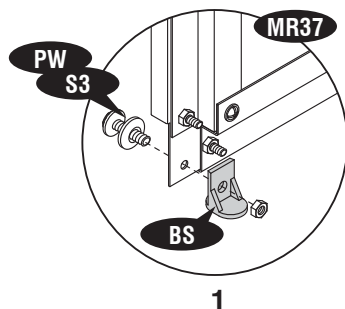


7





MA32 (x1)




S3 (x2)

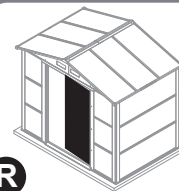


R

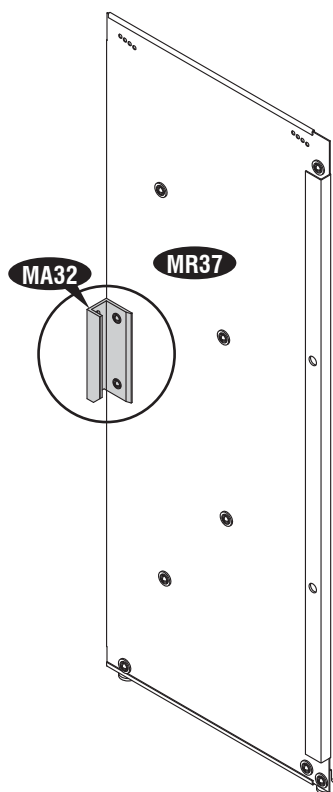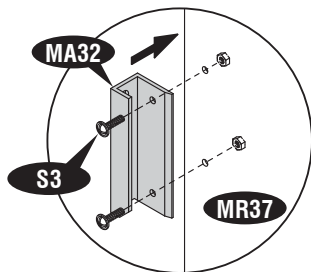

8



MR11 (x1)




MR36 (x1)





S3 (x4)





PW (x4)

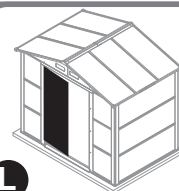

L

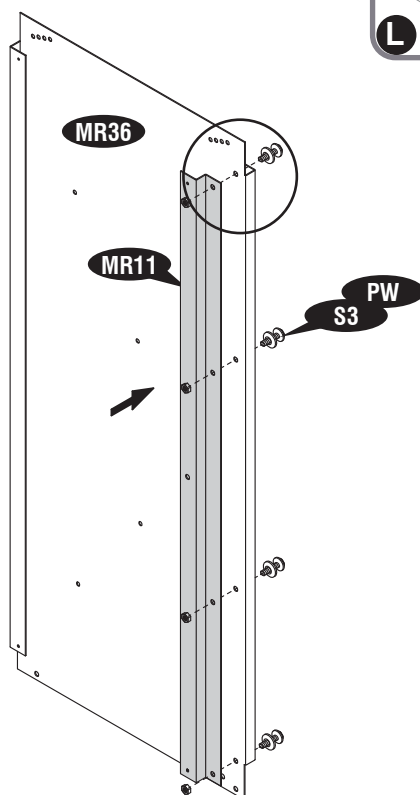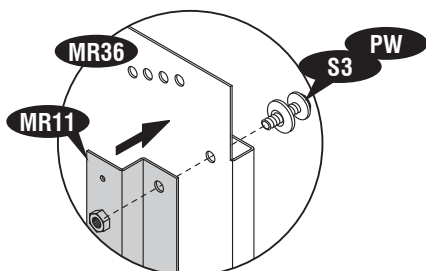

9






MR12 (x2)



S3 (x4)






PW (x4)

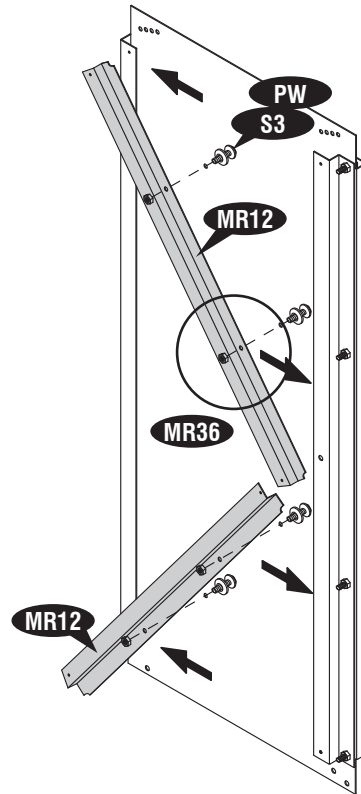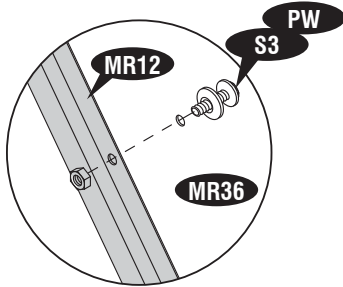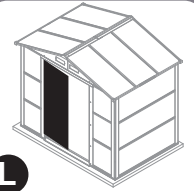


10



S1 (x1)

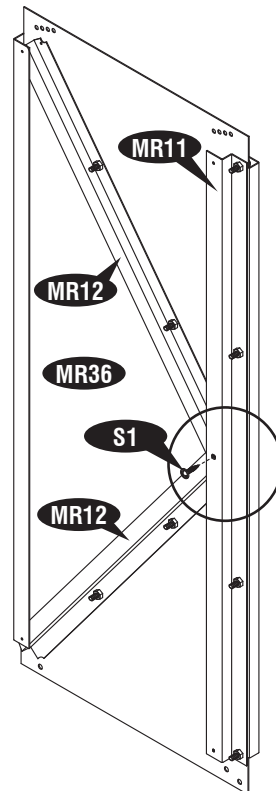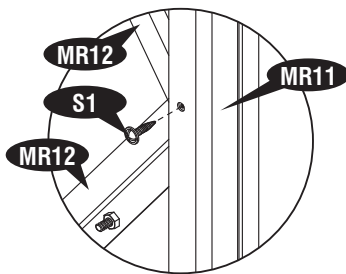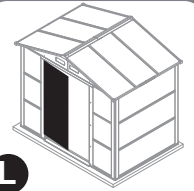

11

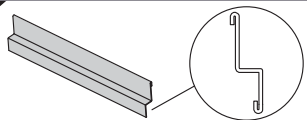



MR08 (x1)




S1 (x2)



L

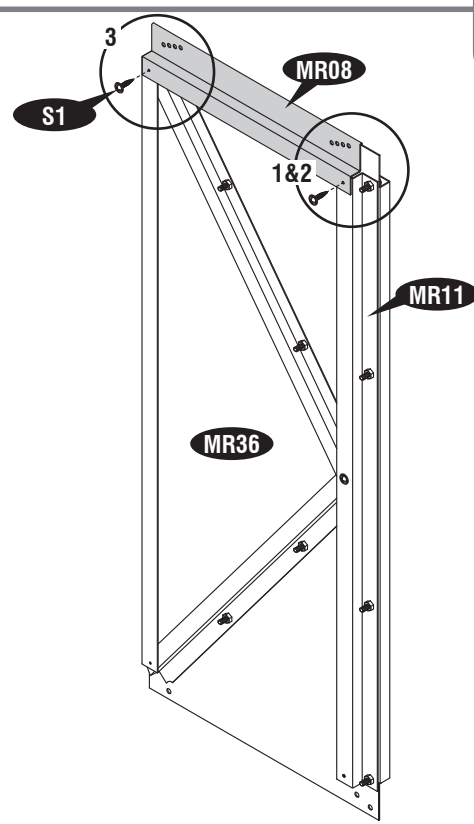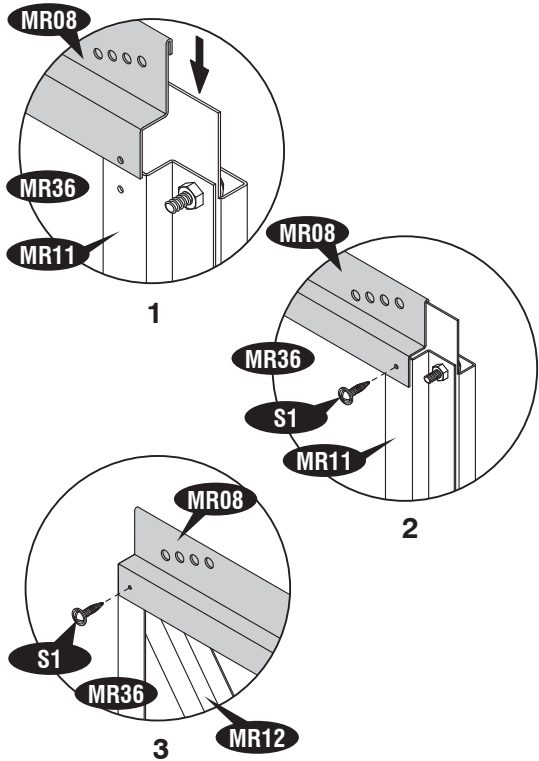

12

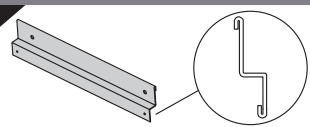

MR09 (x1)




S3 (x1)





S1 (x2)




PW (x1)

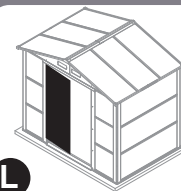

L

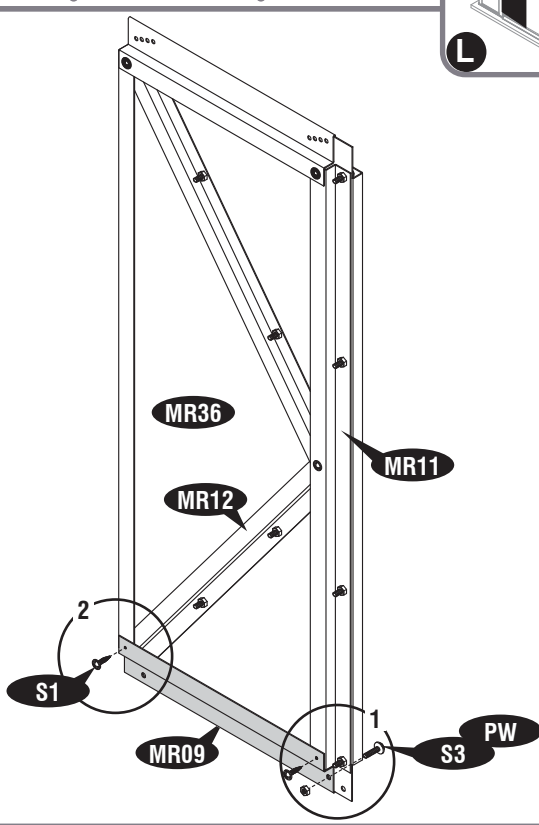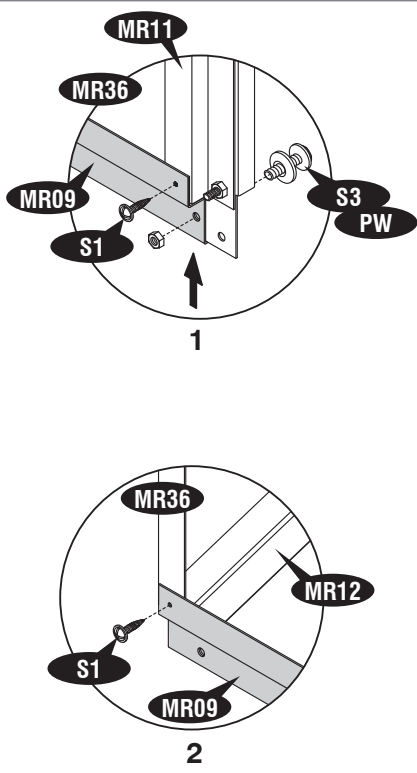

13





BS (x2)




S3 (x2)



PW (x2)

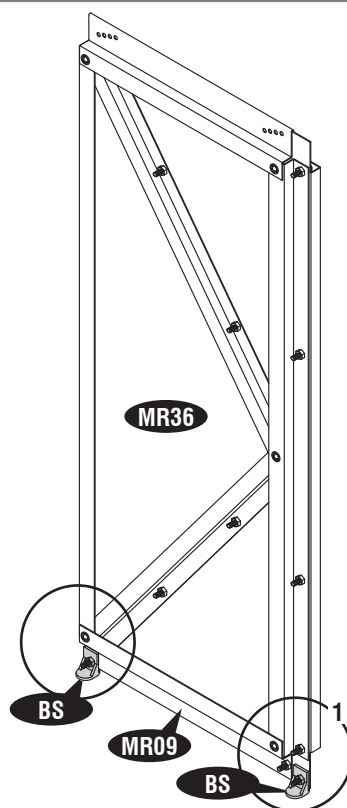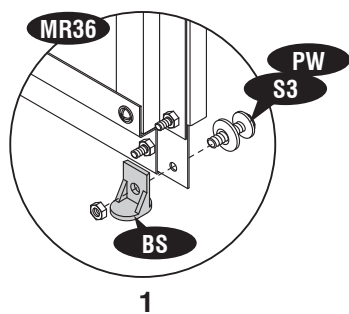




14






MA32 (x1)



S3 (x2)

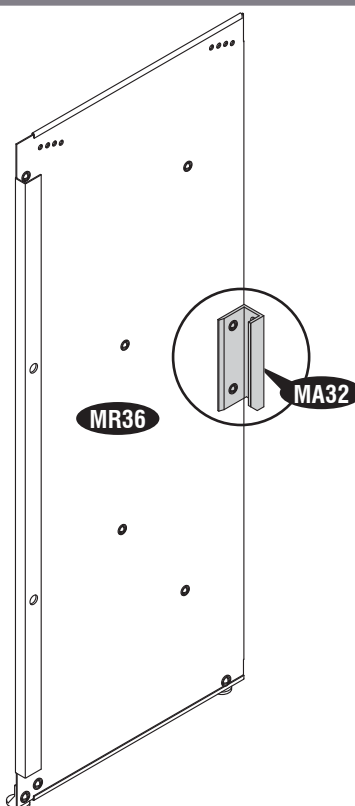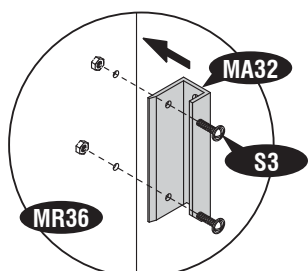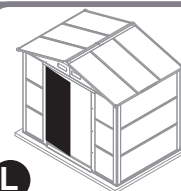

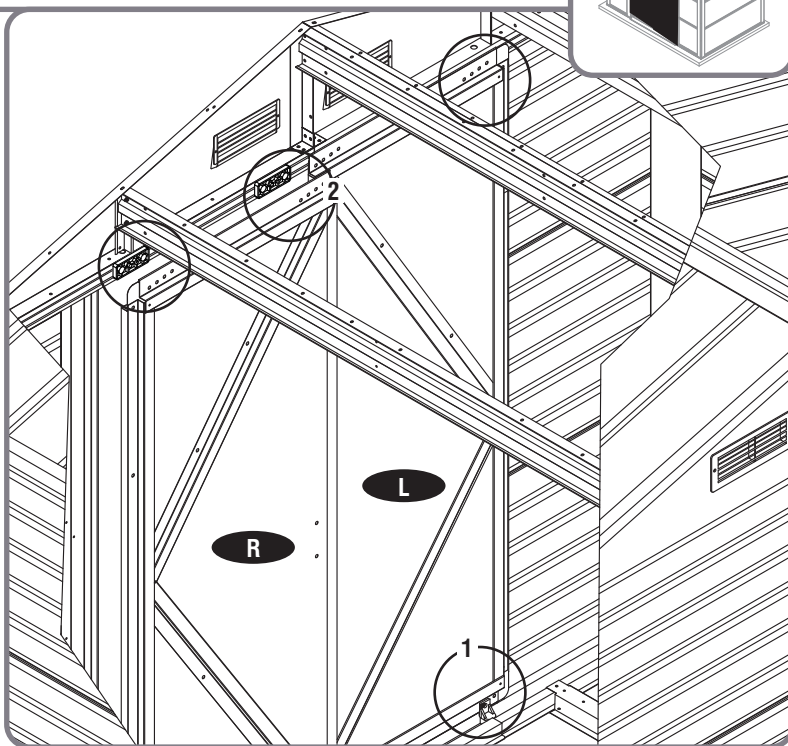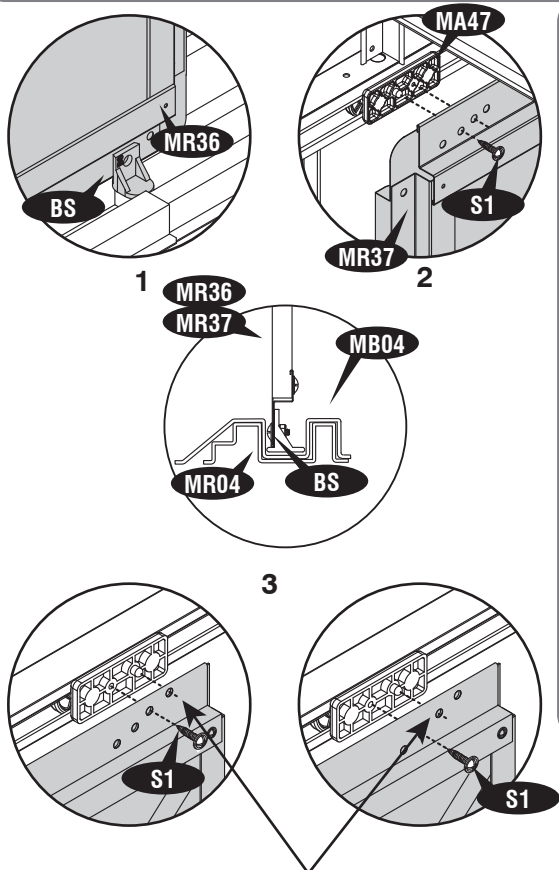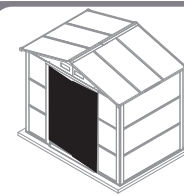 S1 (x4)


EN To get proper alignment of the door realign the holes with door panel.

FR Pour obtenir un bon alignement de la porte, réaligner les trous avec la paroi de porte.

DE Um die Tür richtig anzupassen, richten Sie die Löcher noch einmal mit der Türplatte aus.

ES Para obtener la alineación apropiada de la puerta realinea los agujeros con el paño de puerta.

PT Para obter um alinhamento adequado da porta realinhe os buracos com o painel da porta.

NL Zorg ervoor dat de gaten goed aansluiten op die in het deurpaneel.

CS Aby dveře byly správně nastavené, narovnejte díry v dveřním panelu.

SK Aby ste dosiahli správne vyrovnanie dverí, opäť vyrovnajzte otvory podľa dverí.

SL Ponovno poravnajte luknje vratne prevleke, da je zagotovljena pravilna poravnava.

HR Da biste dobili odgovarajuće poravnanje vrata pregrupirati rupe s vratom panelom.

HU Az ajtó megfelelő illeszkedése érdekében állítsa be a lyukakat az ajtópanelhez.

SV För att åstadkomma rätt justering av dörren, placera hålen i linje med dörrpanelen.

IT Per avere un allineamento corretto della porta, allinea i buchi col pannello della porta,

PL W celu właściwego zamocowania drzwi ponownie dopasuj otwory do panelu drzwiowego.

RO Pentru a se realiza centrarea corespunzătoare a ușii, realiniați găurile cu cadrul ușii.

BG За да получите правилно подравняване на вратата, изравнете наново отворите с плота на вратата.

TR Kapının düzgün hizalanması için delikleri kapı paneline düzgünce tekrar hizalayınız.



EN Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.

FR Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.

DE Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.

ES Ponga los tornillos de plástico (PC) desde el interior de la caseta para prevenir heridas.

PT Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.

NL Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.

CS Nasadíte plastové kryty šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.

SK Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubky z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.

SL Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.

HR Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za spriječio ozljede..

HU Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.

SV Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.



IT Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.

PL Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.

RO Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.

BG Завийте пластмасовите капачки, скриващи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.

TR Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

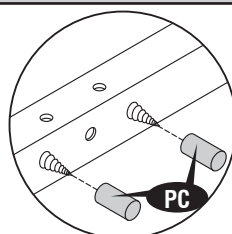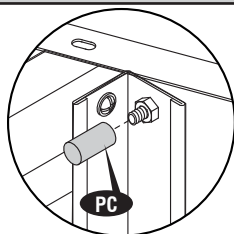



EN "For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."

FR " Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."

DE In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.

ES "Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".

PT "Para desmontar o galpão, cliente tem de seguir o manual de instruções em sentido reverso".

NL "Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde richting."

CS 'Pro demontáž přístřešku musí zákazník postupovat podle pokynů v opačném směru.'

SK 'Pri demontáži prístrešku musí zákazník postupovať podľa pokynov v opačnom smere.'

SL 'Za demontažo skladišča mora naročnik slediti priročniku v obratni smeri.'

HR 'Za demontažu zida, korisnik mora slijediti priručnike za upute u obrnutom smjeru'.

HU 'A fészér lebontásához az Ügyfélnek vissza kell követnie az utasításokat.'

SV 'För att demontera Shed måste kunden följa instruktionsboken i omvänd riktning.'.

IT 'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso inverso'..

PL do demontażu szopy, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w odwrotnym kierunku

RO 'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie să urmeze manualul de instrucțiuni în sens invers.'

BG 'За демантиране на навеса клиентът трябва да следва инструкциите в наръчник в обратна посока.'


TR 'Shed'in sökülmesi için, Müşteri yönergeleri ters yönde takip etmelidir.'




- EN** ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE
(Not included)
- FR** ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES
(non inclus)
- DE** WEITERES ZUBEHÖR
(Nicht enthalten)
- ES** ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES
(no incluida)
- PT** ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS
(não incluído)
- NL** EXTRA ACCESSOIRES AANWEZIG.
(niet inbegrepen)
- CS** MOŽNÉ DALŠÍ DOPLŇKY.
(není součástí balení)
- SK** DOSTUPNÉ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO
(nie je súčasťou balenia)
- SL** RAZPOLOŽLJIVA DODATNA OPREMA
(niso vključene)
- HR** DODATNI PROGRAMI RASPOLOŽIV
(nije uključeno)
- HU** TOVÁBBI MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
(nem tartozék)
- SV** YTTERLIGARE TILLGÄNGLIGA ACCESSOARER
(ingår ej)
- IT** ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI
(non incluso)
- PL** DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA
(nie wliczone)
- RO** ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE
(Nu este inclus)
- BG** ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЛИЧНИ АКЕСОАРИ
(не е включен)
- TR** EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR
(dahil değildir)



- EN** These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas.
Please choose relevant accessories according to your needs.
- FR** Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort.
Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.
- DE** In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.
- ES** Estos accesorios son requeridos en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento.
Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.
- PT** Estes acessórios são necessários em áreas de vento forte e/ou neve.
Por favor, escolha os acessórios pertinentes de acordo com suas necessidades.
- NL** Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait.
Gebruik de accessoires die u nodig heeft.
- CS** Tyto doplňky se vyžadují v místech s velkým množstvím sněhu či silným větrem.
Zvolte si prosím příslušné doplňky podle vašich potřeb.
- SK** Toto príslušenstvo sa vyžaduje v prípadoch ťažkého a veľkého množstva snehu alebo silného vetra.
Vyberte si relevantné príslušenstvo na základe vašich potrieb.
- SL** Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike količine zapadlega snega ali če lopa stoji na zelo vetrovnem območju.
Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.
- HR** Ovi dodaci su potrebni u slučaju teškog snijega ili jak vjetar regija.
Molimo odaberite relevantne dodatne opreme prema vašim potrebama.
- HU** Ezekre a tartozékokra sürű havazás esetén vagy erősen szeles területeken van szükség.
Kérjük, igénye szerint válasszon a megfelelő tartozékok közül.
- SV** Dessa accessoarer behövs vid tung snö eller i områden med hård vind.
Var god välj relevanta accessoarer efter behov.
- IT** Questi accessori sono importanti in caso di neve o aree soggette a forti venti.
Per favore, scegli questi accessori in base ai tuoi bisogni.
- PL** Akcesoria te są wymagane w przypadku terenów, na których zdarzają się duże opady śniegu lub silnewiatry.
Wybierz odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb.
- RO** Aceste accesorii sunt necesare în cazul în cazul în care apar depuneri masive de zăpadă sau în zonele în care bate vânt puternic.
Vă rugăm alegeți accesorii potrivite nevoilor dumneavoastră.
- BG** Тези аксесоари се изискват в случай на тежък сняг или при райони със силен вятър.
Моля подберете съответните аксесоари според нуждите.
- TR** Bu aksesuarlar yoğun kar yağışı ya da kuvvetli rüzgar alan bölgelerde gereklidir.
Lütfen ihtiyaçlarınıza uygun gerekli aksesuarları seçiniz.

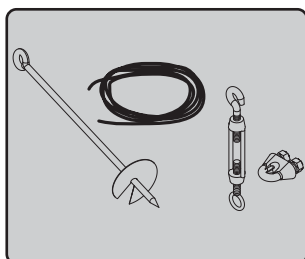


1

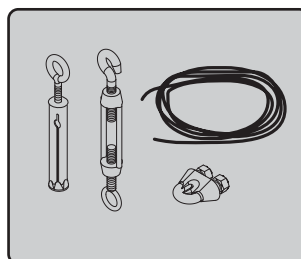

2

1


EN	ANCHOR KIT (Soil)	HR	SIDRO KOMPLET (tla)
FR	KIT D'ANCRE (Sol)	HU	RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Talaj)
DE	ANKER-KIT (Boden)	SV	FÖRANKRINGS-KIT (Jord)
ES	KIT DE ANCLAJE (Suelo)	IT	KIT DI ANCORAGGIO (Suolo)
PT	KIT DE APOIO (Solo)	PL	ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt)
NL	ANKER GEREEDSCHAP (bodem)	RO	SET DE ANCORARE (ÎN SOL)
CS	KOTEVNÍ SOUPRAVA (Hlína)	BG	КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Почва)
SK	UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (zem)	TR	EKLEMLEME KİTİ (Toprak)
SL	SIDRNA OPREMA (zemlja)		

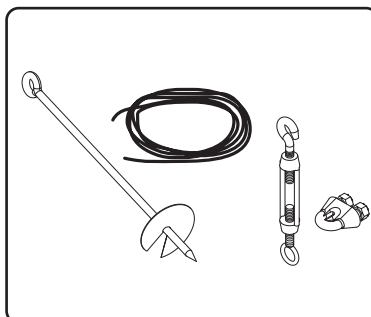

- EN** Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.
For heavy wind area.
- FR** Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars i nstallés avec la base
(en métal / en bois) sur le sol. **Pour la zone du vent fort.**
- DE** Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metal) auf dem Boden.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES** El cable metálico para casetas instaladas con kit de estru ctura de suelo fijada al hormigón.
Para el área del fuerte viento.
- PT** Cabo metálico com brocas para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em solo.
Para áreas de vento forte.
- NL** Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moe t met fundering worden geïnstalleerd
(hout/metaal) op bodem. **Voor hevige wind gebieden.**
- CS** Drátěné lano se vrtáky pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na hlíně.
Pro místa se silným větrem.
- SK** Drôténé lano s krútenými špirálovitými šnekmi pre hangáre nainštalované zo základom (drevo/kov) na zemi. **Pre oblasť so silným vetrom.**
- SL** Žična vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na zemlji.
Za zelo vetrovna območja.
- HR** čelikčelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.
Za teške vjetar području.
- HU** Drótkötél spirálfúrókkal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.
Erősen szeles területekre.
- SV** Wirelås med tvistborr för skjul installerade med grund (trä / metall) på jord.
För områden med hård vind.
- IT** Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.
Per aree soggette a forte vento.
- PL** Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO** Cabluri cu burghie răsucite pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în sol.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG** Стоманено въже с извити сонди за заслони, монтирани върху фундаменти (Дърво / Метал) върху почва.
За силно ветровита зона.
- TR** Zemin (tahta/metal) toprak üstüne gecekler şeklinde inşa edilen barınaklar için burgulu matkap ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.

2

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EN ANCHOR KIT (Concrete) | HR SIDRO KOMPLET (beton) |
| FR KIT D'ANCRE (Béton) | HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Beton) |
| DE Verankerungsset (Beton) | SV FÖRANKRINGS-KIT (Betong) |
| ES KIT DE ANCLAJE (hormigón) | IT KIT DI ANCORAGGIO (cemento) |
| PT KIT DE APOIO (Concreto) | PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton) |
| NL ANKER GEREEDSCHAP (Beton) | RO SET DE ACORARE (Beton) |
| CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Beton) | BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Бетон) |
| SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (betón) | TR EKLEMLEME KİTİ (Beton) |
| SL SIDRNA OPREMA (beton) | |

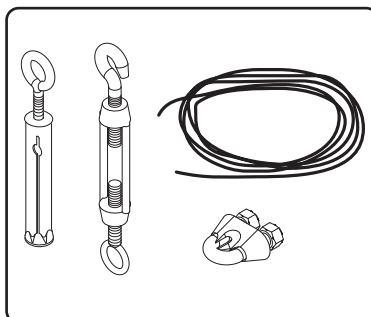

- EN** Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.
For heavy wind area.
- FR** OEil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
Pour la zone du vent fort.
- DE** Ringschraube mit Seil für Gerätehäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES** Coloque pernos de ojo y el cable metálico para las zonas de fuerte viento.
Para el área del fuerte viento.
- PT** Cavião com cabo de aço para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em concreto.
Para áreas de vento forte.
- NL** Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geïnstalleerd met fundering (hout/metaal) op beton.
Voor hevige wind gebieden.
- CS** Oka s drátěným lanem pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.
Pro místa se silným větrem.
- SK** Šrob s okom s drôtovým lanom pre hangáre nainštalované so základom (drevo/kov) na betóne.
Pre oblasť so silným vetrom.
- SL** Očesni vijak z žično vrvjo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.
Za zelo vetrovna območja.
- HR** oči vijak žičane užadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.
Za teške vjetar području.
- HU** Gyűrűs csavar drótkötéllal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.
Erősen szeles területekre.
- SV** Stagöglä med wirelås för skjul som installerats med grund (Trä / Metall) på betong.
För områden med hård vind.
- IT** Vite ad occhiello con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
Per aree soggette a forte vento.
- PL** Śruba z uchem z liną stalową dla magazynków montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO** Șurub cu ochi atașat la un cablu pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în beton.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG** Шарнирен болт със стоманено въже за заслони, инсталирани с фундамент (Дърво / Метал) върху бетон.
За силно ветровита зона.
- TR** Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için halkalı vida ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com