

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Size 2Ft x 8Ft / 0.6 m x 2.4 m

Ver: 0.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/

Instructions pour l'Assemblage ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Dimension 2Pieds x 8Pieds / 0.6 Mètre x 2.4 Mètre

Ver: 0.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Größe: 2Ft x 8Ft / 0.6 m x 2.4 m

Ver: 0.0

ES MANUAL DEL PROPIETARIO /

Instrucciones de montaje ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Tamaño 2Pies x 8Pies / 0.6 Metros x 2.4 Metros

Ver: 0.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instruções de montagem ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Tamanho 2pés x 8pés / 0.6 Metro x 2.4 Metro

Ver: 0.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/

Instructies voor bouw ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Maat 2voet x 8voet / 0.6 Meter x 2.4 Meter

Versie: 0.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Velikost 2Stopy x 8Stopy / 0.6 Metr x 2.4 Metr

Verze : 0.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA /

Návod na zloženie ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Velkost' 2Stopa x 8Stopa / 0.6 m x 2.4 m

Pozri: 0.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Velikost 2Čevljev x 8Čevljev / 0.6 Metrov x 2.4 Metrov

Razl: 0.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Veličina 2Stopalo x 8Stopalo/ 0.6 Metar x 2.4 Metar

Ver: 0.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
2Láb x 8Láb / 0.6 Méter x 2.4 Méter

Versió: 0.0

SV ÄGARENS MANUAL/

Monteringsinstruktioner för ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Storlek 2fot x 8fot / 0.6 m x 2.4 m

Version: 0.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Dimensione 2Piedi x 8Piedi / 0.6Metri x 2.4Metri

Versione 0.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Wymiary 2Stopy x 8Stopy / 0.6 Metr x 2.4 Metr

Wersja: 0.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /

Instrucțiuni de asamblare ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Mărimă 2Picioare x 8Picioare / 0.6 Metri x 2.4 Metri

Ver: 0.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /



Инструкции за сглобяване ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
Размер 2 Фута x 8 Фута / 0.6 Метра x 2.4 Метра


Версия: 0.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları ' 10' x 8' Alpine Shed Canopy Kit '
2Fit x 8Fit / 0.6 m x 2.4m

Sürüm: 0.0

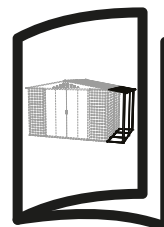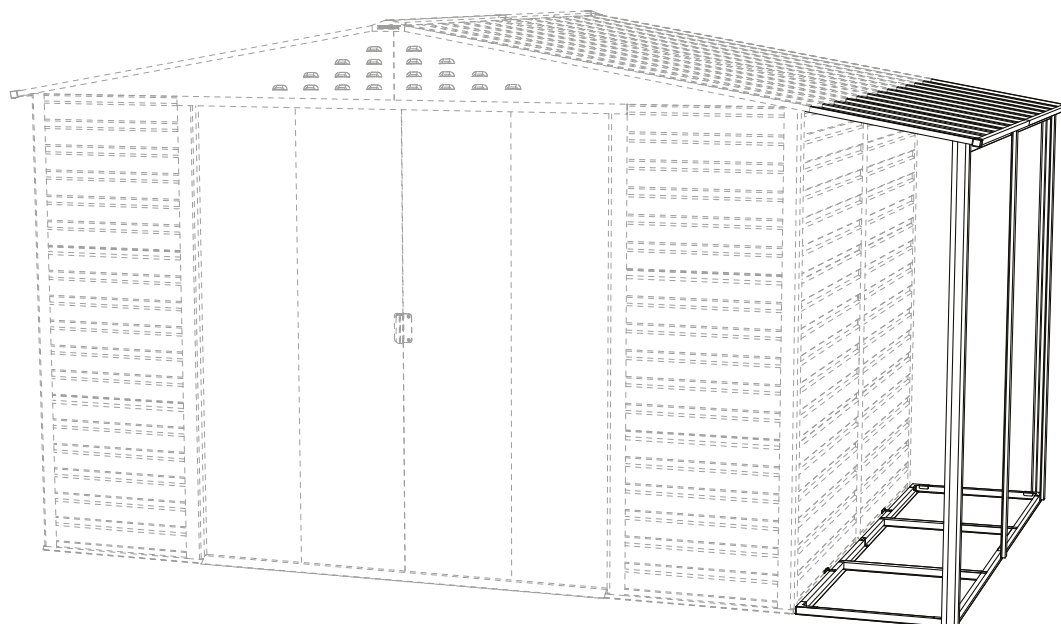

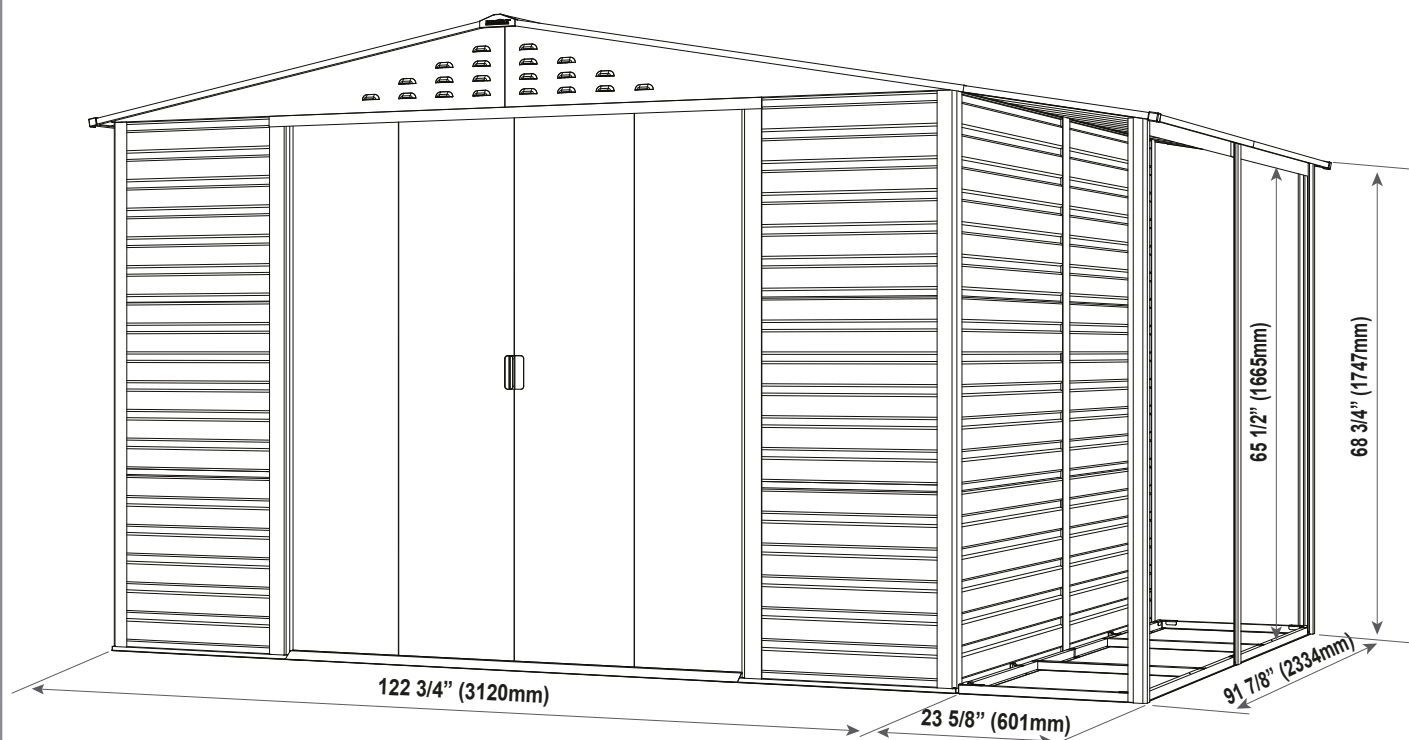

1

- EN** ASSEMBLING A CANOPY KIT WITH THE SHED.
- FR** ASSEMBLAGE D'UN KIT D'AUVENT AVEC LE ABRI.
- DE** MONTAGE EINES ÜBERDACHUNGSSATZES MIT DEM SCHUPPEN.
- ES** MONTAJE DE UN KIT DE TOLDO CON EL COBERTIZO.
- PT** MONTAGEM DO KIT DE DOSSEL COM O GALPÃO.
- NL** MONTAGE VAN EEN LUIFELSET MET DE SCHUUR.
- CS** MONTÁŽ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ S KŮLNĚOU.
- SK** MONTÁŽ SADY PRÍSTROJA S BÚDŇOU.
- SL** MONTAŽA KOMPLETA NADSTREŠEK Z LOPO.
- HR** SASTAVLJANJE KOMPLETA NADSTREŠNICA SA ŠUPOM.
- HU** BETŐKÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE A FÉRHEZ.
- SV** SAMMANSTÄLLNING AV EN SKYDD MED SKYDET.
- IT** MONTAGGIO DI UN KIT TETTOIA CON LA CAPANNONE.
- PL** MONTAŻ ZESTAWU ZADASZEŃ Z SZOPĄ.
- RO** ASSEMBLAREA UNUI KIT DE COPILĂ CU ȘOPARA.
- BG** СГЛОБЯВАНЕ НА КОМПЛЕКТ С НАВЕС КЪМ НАВЕС.
- TR** KULÜBE İLE BİR KANOPİ KİTİ MONTAJI.

2

- EN** ADDING A CANOPY KIT ON THE EXISTING ASSEMBLED SHED.
- FR** AJOUT D'UN KIT D'AUVENT SUR LE ABRI ASSEMBLÉ EXISTANT.
- DE** HINZUFÜGEN EINES ÜBERDACHUNGSSATZES AUF DEM VORHANDENEN SCHUPPEN.
- ES** AGREGAR UN KIT DE TOLDO AL COBERTIZO ENSAMBLADO EXISTENTE.
- PT** ADICIONANDO UM KIT DE DOSSEL NO GALPÃO MONTADO EXISTENTE.
- NL** TOEVOEGING VAN EEN LUIFELKIT AAN DE BESTAANDE GEMONTEERDE SCHUUR.
- CS** DOPLNĚNÍ SADA PŘÍSTROJŮ NA STÁVAJÍCÍ MONTOVANÝ KŮLNA.
- SK** PRIDANIE SÚPRAVY PRÍSTROJOV NA EXISTUJÚCE ZMONTOVANÉ KÚŠNE.
- SL** DODAJANJE KOMPLETA NADSTREŠEK NA OBSTOJEČO MONTAŽNO LOPO.
- HR** DODAVANJE KOMPLETA NADSTREŠNICE NA POSTOJEĆU MONTIRANU ŠUPU.
- HU** BETŐKÉSZLET HOZZÁADÁSA A MEGLÉVŐ ÖSSZESZERELT FÉRHEZ.
- SV** ATT LÄGGA TILL ETT SKIFT PÅ DEN EXISTERANDE MONTERADE SKYDET.
- IT** AGGIUNTA DI UN KIT TETTOIA AL CAPANNONE ASSEMBLATO ESISTENTE.
- PL** DODAWANIE ZESTAWU ZADASZEŃ DO ISTNIEJĄCEJ ZMONTOWANEJ SZOPY.
- RO** ADĂUGAREA UNUI KIT DE COPERTIN PE SOPRA MONTAT EXISTENT.
- BG** ДОБАВЯНЕ НА КОМПЛЕКТ НАВЕСНИК КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГЛОБЕН НАВЕС.
- TR** MEVCUT MONTAJLI KULÜBEYE KANOPİ KİTİ EKLENMESİ.

EN Tools You Will Need

1. Cordless Drill - Philips Head
2. Screwdriver - Philips Head
3. Carpenters Square
4. 8' Step Ladder
5. Level - 3ft.
6. Tape Measure
7. Hand Gloves
8. Eye Protector
9. Box Spanner-7 mm

FR Outils dont vous aurez besoin

1. Perceuse sans fil - Tête Philips
2. Tournevis - Tête Philips
3. Équerre du Menuisier
4. Escabeau 8'
5. Niveau - 3ft.
6. Ruban à mesurer
7. Gants
8. Protecteur des Yeux
9. Clé de serrage de boîte-7mm

DE Benötigte Werkzeuge

1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit
2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher
3. Winkelmaß
4. 8' Leiter
5. Wasserwaage - 1 m
6. Maßband
7. Handschuhe
8. Schutzbrille
9. Kasten-Schraubenschlüssel-7mm

ES Herramientas necesarias para el montaje

1. Atornillador eléctrico con cabeza estrella/ Philips
2. Destornillador estrella / Philips
3. Gafas protectoras
4. Escalera de 8 peldaños
5. Nivel de 1m
6. Cinta métrica
7. Use guantes de seguridad
8. Escuadra
9. Llave de tuerca de caja-7mm

PT Ferramentas que irá precisar

1. Cordless Berbequim
2. Chave de fenda - cabeça estrela
3. Esquadro de carpinteiro
4. Escadote 8"
5. 3ft. Nivel
6. Fita Métrica
7. Luvas
8. Protector Ocular
9. Chave de parafuso de caixa-7mm

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop
2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop
3. Winkelhaak
4. Ladder met acht treden
5. Waterpas
6. Meetlint
7. Handschoenen
8. Oogbescherming
9. Vak spanner-7mm

CS Budete potřebovat toto nářadí

1. Bezdrátová vrtačka - Philips
2. Vrták - Philips
3. Tesařské náměstí
4. 8m stupňový žebřík
5. Vodováha - 3ft.
6. Svinovací metr
7. Rukavice
8. Ochranné brýle
9. Krabicový klíč - 7 mm

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

1. Bezdrôtová vrtačka - Philips Head
2. Šraubovák - Philips Head
3. Stolársky meter
4. 8' Rebrík
5. Zdvihák - 3 stopy.
6. Meter
7. Rukavice
8. Ochranu na oči
9. Kľúčový kľúč 7 mm

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

1. Brezžična vrtalna- glava Philip
2. Vijačnik-glava Philip
3. Mizarski kvadrat
4. 2438,4 mm dvokraka lestev
5. Nivelirka - 0,91 m
6. Merilni trak
7. Rokavice
8. zaščitna očala
9. Polje ključ-7 mm

HR Alati, Trebat će Vam

1. Bežični Svrdlo - Philips Voditelj
2. Vijak Vozač - Philips Voditelj
3. Drvodjelac Četverokut
4. 8' Korak Ljestve
5. Razina - 3 stoplo.
6. Traka Divizor
7. Ručni Rukavice
8. Oko Zaštitnik
9. Kutija za ključeve - 7 mm

HU A szükséges szerszámok

1. Vezeték nélküli fúró - csillagfejű
2. Csavarhúzó - csillagfejű
3. Ácsderékszög
4. 8-fokú létra
5. Vízszintmérő.
6. Mérőszalag
7. Kesztyűk
8. Szemvédő
9. Csőkulcs-7 mm

SV Verktyg du kommer att behöva

1. Sladdlös bormaskin - Philips borr
2. Skruvmejsel - krysshuvud
3. Vinkelhake
4. 8-fots stege
5. vattenmått - 3fot.
6. Måttband
7. Verktygshandskar
8. Ögonskydd
9. Box skiftnyckel-7mm

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

1. Trapano senza fili - Punta a stella
2. Cacciavite - Punta a stella
3. Squadra metallica
4. Scala ad 8 pioli
5. Livello - 3 piedi
6. Metro a Nastro
7. Guanti
8. Protezione per gli occhi
9. Chiave a tubo - 7mm

PL Potrzebne narzędzia

1. Bezprzewodowa wkrętarka - krzyżakowa
2. Śrubokręt krzyżakowy
3. Kałownik stolarski
4. 8' Drabina składana
5. Poziomica - 91,4 cm
6. Taśma miernicza
7. Rękawice ochronne
8. Okulary ochronne
9. Klucz-Box 7mm

RO Instrumentele de care aveți nevoie


1. Șurubelniță - cap Philips
2. Mașină de găurit - cap Philips
3. Echer de dulgherie
4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm)
5. Nivel - 3ft.
6. Rulă de măsurat
7. Mănuși de protecție
8. Protecție pentru ochi
9. Caseta Spanner-7mm

BG Инструменти, които ще ви трябват


1. Безжична бормашина - с глава Philips
2. Отвертка - с глава Philips
3. Прав ъгъл
4. Стълба - 20 см (8')
5. Нивелир - 1 м (3ft).
6. Рулетка
7. Ръкавици
8. Маска за очите
9. Гаечная коробка-7мм

TR İhtiyaç duyacağınız aletler


1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık
2. Tornavida-Philips Başlık
3. Marangoz gönyesi
4. 8 Basamaklı Merdiven
5. Seviye- 91,5 cm.
6. Mezura
7. Eldiven
8. Göz Koruyucu
9. Geçme Anahtar - 7mm

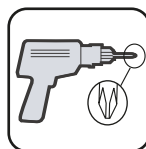

1

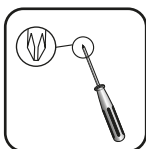


2

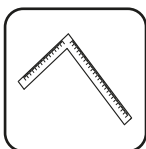

3



4

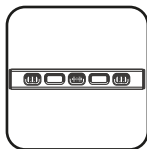

5




6



7




8

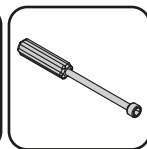


9

EN	Parts List	CS	Seznam součástí	IT	Lista delle varie parti
FR	Liste des pièces	SK	Zoznam častí	PL	Lista części
DE	Teilleiste	SL	Seznam delov	RO	Lista elementelor componente
ES	Listado de piezas	HR	Dijelovi Lists	BG	Списък на частите
PT	Lista de Peças	HU	Alkatrésztlista	TR	Parça Listesi
NL	Onderdelenlijst	SV	Komponentlista		

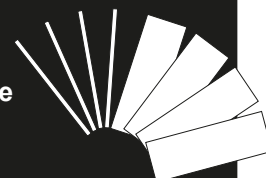

1. Check all parts prior to installation.
 2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
 3. **Before starting installation, please refer to Safety & Precaution Manual.**
1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
 2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
 3. **Avant de commencer l'installation, veuillez vous référer au manuel de sécurité et de précaution.**
1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
 2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
 3. **Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte das Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmenhandbuch.**
1. Verifique todo el despiece antes del montaje.
 2. Use los tornillos con las arandelas plásticas sobre la superficie pre pintadas.
 3. **Antes de comenzar la instalación, consulte el Manual de seguridad y precauciones.**
1. Confirme todas as peças antes da instalação.
 2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
 3. **Antes de iniciar a instalação, consulte o Manual de Segurança e Precauções.**
1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
 2. Gebruik schroeven met plastieken ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
 3. **Raadpleeg de Veiligheids- en voorzorgsmaatregelenhandleiding voordat u met de installatie begint.**
1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
 2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
 3. **Před zahájením instalace si přečtěte Bezpečnostní a preventivní příručku.**
1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
 2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
 3. **Pred začatím inštalácie si prečítajte príručku Bezpečnosť a preventívne opatrenia.**
1. Pred montažo preverite vse dele.
 2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
 3. **Pred začetkom namestitve si oglejte Priročnik za varnost in previdnostne ukrepe.**
1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
 2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.
 3. **Prije početka instalacije, pogledajte Priručnik za sigurnost i mjere opreza.**
1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
 2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
 3. **A telepítés megkezdése előtt olvassa el a Biztonsági és óvintézkedések kézikönyvét.**
1. Kolla alla delar före installationen.
 2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.
 3. **Innan du påbörjar installationen, se Säkerhets- och försiktighetsmanualen.**
1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
 2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore e sulle superfici preverniciate.
 3. **Prima di iniziare l'installazione, consultare il Manuale di sicurezza e precauzioni.**
1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
 2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
 3. **Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z Instrukcją bezpieczeństwa i środków ostrożności.**
1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
 2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
 3. **Înainte de a începe instalarea, consultați Manualul de siguranță și precauție.**
1. Проверете всички части преди монтажа.
 2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
 3. **Преди да започнете инсталирането, вижте Ръководството за безопасност и предпазни мерки.**
1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
 2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.
 3. **Kurulumu başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler Kılavuzuna bakın.**




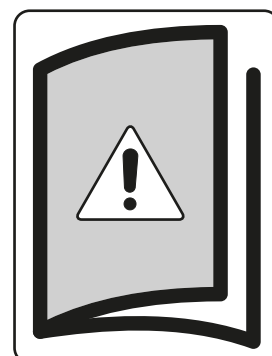


	MS50	2
	MS51	2
	MR51	2
	MA07	4
	MB82	2
	MR52	2
	MS52	1
	MS53	1
	MS54	1
	MB87	2
	MR54	2
	MR55	1
	MR56	2
	MR57	1

	PW	1/2 Slab
	PC	1/2 Slab
	F1	16
	S1	34
	S1B/S1G	16
	S2	21
	S2B/S2G	2
	S8	16



- EN** Note: Canopy Kit Can be assembled either Left Side or Right Side of the Shed.
- FR** Note: Le kit d'avent peut être assemblé du côté gauche ou du côté droit du hangar.
- DE** Notiz: Das Überdachungsset kann entweder auf der linken oder der rechten Seite des Schuppens montiert werden.
- ES** Nota: El kit de dosel se puede montar en el lado izquierdo o derecho del cobertizo.
- PT** Nota: Kit Canopy Pode ser montado no lado esquerdo ou direito do barracão.
- NL** Notitie: Luifelset Kan aan de linker- of rechterkant van de schuur worden gemonteerd.
- CS** Pozor: Sada přístřešku Lze sestavit buď levou nebo pravou stranu boudy.
- SK** Poznámka: Súpravu baldachýnu je možné zostaviť na ľavú alebo pravú stranu prístrešku.
- SL** Opomba: Komplet nadstreška se lahko sestavi na levi ali desni strani lope.
- HR** Napomena: Komplet nadstrešnice Može se sastaviti na lijevoj ili desnoj strani šupe.
- HU** Megjegyzés: Baldachinkészlet A fészér bal és jobb oldalára is összeszerelhető.
- SV** Notera: Canopy Kit Kan monteras antingen på vänster sida eller höger sida av skjulet.
- IT** Nota: Il kit pensilina può essere montato sia sul lato sinistro che sul lato destro della tettoia.
- PL** Uwaga: Zestaw zadaszeń Można montować zarówno po lewej, jak i prawej stronie szopy.
- RO** Notă: Kit de baldachin Poate fi asamblat fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă a magaziei.
- BG** Забележка: Комплект навес Може да се сглоби от лявата или от дясната страна на навеса.
- TR** NOT: Gölgelek Takımı Kulübenin sol veya sağ tarafına monte edilebilir.

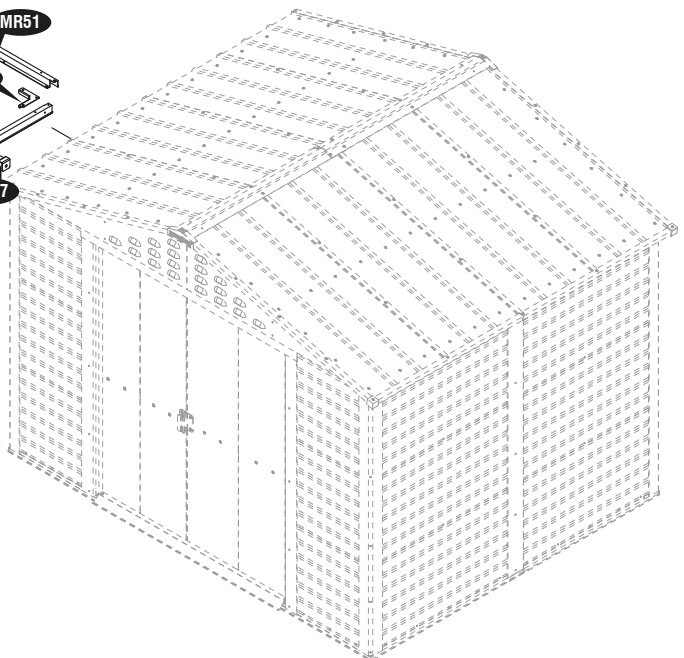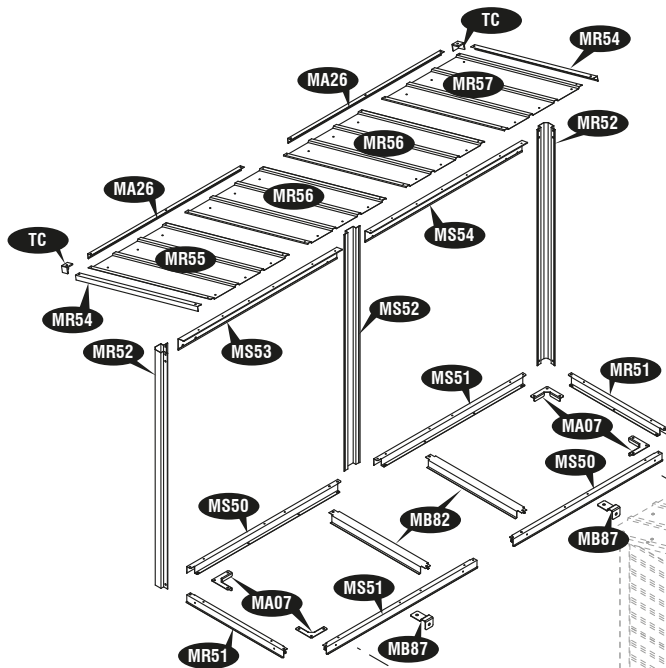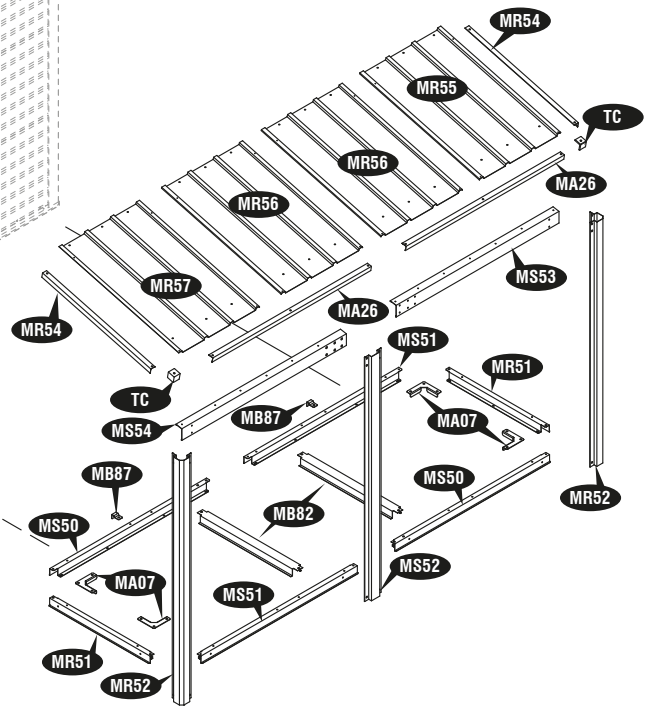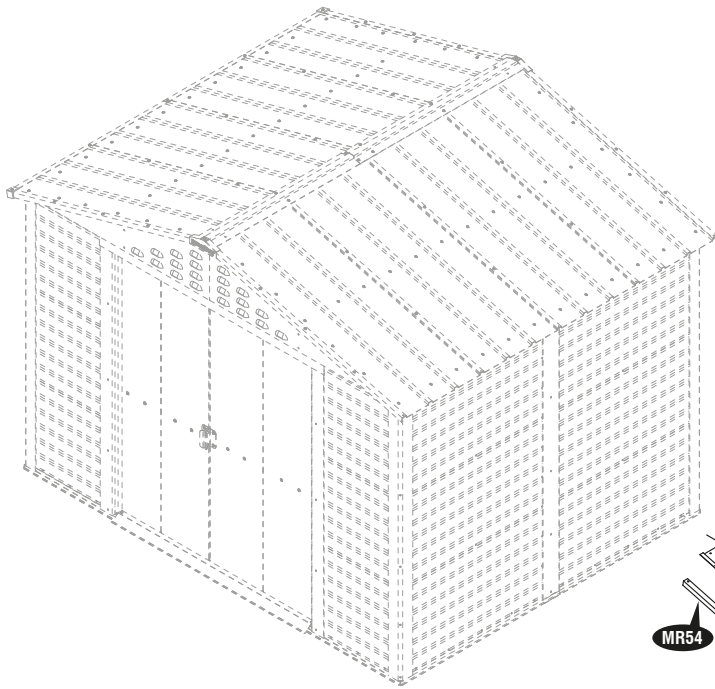

1



- EN** ASSEMBLING A CANOPY KIT WITH THE SHED.
FR ASSEMBLAGE D'UN KIT D'AUVANT AVEC LE ABRI.
DE MONTAGE EINES ÜBERDACHUNGSSATZES MIT DEM SCHUPPEN.
ES MONTAJE DE UN KIT DE TOLDO CON EL COBERTIZO.
PT MONTAGEM DO KIT DE DOSSEL COM O GALPÃO.
NL MONTAGE VAN EEN LUIFELSET MET DE SCHUUR.
CS MONTÁŽ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ S KÚLŇOU.
SK MONTÁŽ SADY PRÍSTROJA S BÚDŇOU.
SL MONTAŽA KOMPLETA NADSTREŠEK Z LOPO.
HR SASTAVLJANJE KOMPLETA NADSTREŠNICA SA ŠUPOM.
HU BETŐKÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE A FÉRHEZ.
SV SAMMANSTÄLLNING AV EN SKYDD MED SKYDET.
IT MONTAGGIO DI UN KIT TETTOIA CON LA CAPANNONE.
PL MONTAŻ ZESTAWU ZADASZEŃ Z SZOPĄ.
RO ASSEMBLAREA UNUI KIT DE COPILĂ CU ȘOPARA.
BG СГЛОБЯВАНЕ НА КОМПЛЕКТ С НАВЕС КЪМ НАВЕЯ.
TR KULÜBE İLE BİR KANOPİ KİTİ MONTAJI.



EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
ES La cimentación	HR Temelj	BG Фундамент
PT Fundação	HU Alap	TR Temel
NL Fundering	SV Grunden	

- EN** DuraMax must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation.
 And attach to the wooden platform or concrete foundation of the shed.
- FR** DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois ou une fondation de béton..
 Et fixez-le à la plate-forme en bois ou à la fondation en béton du hangar.
- DE** DuraMax ist auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament zu installieren.
 Und an der Holzplattform oder dem Betonfundament des Schuppens befestigen.
- ES** La caseta debe montarse sobre una superficie plana de madera o una solera de hormigón.
 Y fijarlo a la plataforma de madera o a la base de hormigón del cobertizo.
- PT** Duramax deve ser instalado em uma plataforma de madeira o numa fundação de betão nivelada.
 E fixe-o na plataforma de madeira ou na fundação de betão do barracão.
- NL** Een DuraMax schuur moet worden geïnstalleerd op een vlak houten platform of op een vlakke betonnen fundering.
 En bevestig deze aan het houten platform of de betonnen fundering van de schuur.
- CS** DuraMax musí být instalován na rovnou dřevěnou plošinu nebo na rovný betonový základ.
 A připevněte na dřevěnou plošinu nebo betonový základ kůlny.

- SK** DuraMax sa musí nainštalovať po vodorovnú drevenú plošinu alebo po vyrovnaný betónový základ. A pripevníte na drevenú plošinu alebo betónový základ prístrešku.
- SL** DuraMax je treba namestiti na ravno leseno ploščad ali ravno betonsko podlago. In pritrdite na leseno ploščad ali betonski temelj lope.
- HR** DuraMax se mora instalirati na ravnu drvenu platformu ili na ravni betonski temelj. I pričvrstite na drvenu platformu ili betonski temelj šupe.
- HU** A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni. És rögzítse a fából készült emelvényhez vagy a fészer betonalapzatához.
- SV** Duramax ska installeras på en jämn träplattform eller en jämn betonggrund. Och fäst på träplattformen eller betongfundamentet i skjulet.
- IT** DuraMax deve essere installato al livello della piattaforma di legno o a livello delle fondamenta in cemento. E attaccalo alla piattaforma di legno o alle fondamenta di cemento del capannone.
- PL** DuraMax powinien być zainstalowany na poziomej platformie drewnianej lub na poziomej ławie fundamentowej. I przymocuj do drewnianej platformy lub betonowego fundamentu szopy.
- RO** DuraMax trebuie instalat pe o platformă de lemn nivelată sau pe o fundație de beton nivelată. Și atașați la platforma de lemn sau la fundația de beton a șopronului.
- BG** DuraMax трябва да се монтира на равна дървена платформа или равна бетонна основа. И прикрепете към дървената платформа или бетонната основа на бараката.
- TR** DuraMax, düz bir ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır. Ve kulübenin ahşap platformuna veya beton temeline takın.

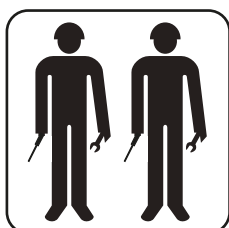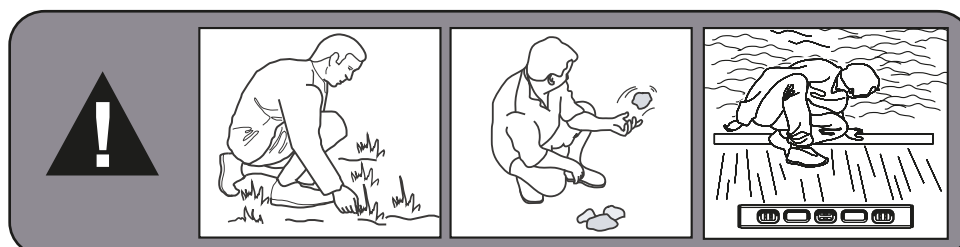

- EN** Two people needed.
- FR** Deux personnes nécessaires.
- DE** Zwei Leute brauchen.
- ES** Dos personas que se necesitan.
- PT** Duas pessoas precisavam.
- NL** Er waren twee mensen nodig.
- CS** Potřebovali dva lidi.
- SK** Dvaja ľudia potrebovali.
- SL** Potrebovali sta dve osebi.
- HR** Trebale su dvije osobe.
- HU** Két embernek volt szüksége.
- SV** Två personer behövde.
- IT** Sono necessarie due persone.
- PL** Potrzebne były dwie osoby.
- RO** Două persoane au avut nevoie.
- BG** Нужни бяха двама души.
- TR** İki kişiye ihtiyaç vardı.

EN Wooden Platform (Not Included)

CS Dřevěný základ (není součástí)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

PL Platforma drewniana (nie objęta)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

SL Leseni pod (ni priložen)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)

ES Plataforma de madera (no incluida)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

BG Дървена платформа (Не е включена)

PT Plataforma de madeira (Não incluída)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)


TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)

NL Houten platform (niet inbegrepen)

SV Träplattform (inte inkluderad)



1




87" x 3 1/2" x 2" (x2)



23" x 3 1/2" x 2" (x2)



16" x 3 1/2" x 2" (x2)



(x4)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:
(Actual size 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries
traités goujons de bois:
(Taille réelle 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2x4 wetterfeste, druckbehandelte Holzlatten auslegen:
(Aktuelle Größe 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(ES) Coloque los listones perimetrales sobre los que echar la solera. Estos deben ser tratados para evitar que se expandan con el agua. Medidas de los mismo 50mm x 88.9mm

(PT) Deitare 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados parafusos prisioneiros de madeira:
(tamanho atual 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)

(CS) Položte 2 x 4 plochy tlak ošetřené počasí proof dřvo hřeby.
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetřené počasie dôkaz drevené gombíky.
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov
(Dejanska velikost 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.
(Stvarnoj veličini 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HU) 2 x 4 sima nyomás kezelt időjárás bizonyítékot szegekkel fa
(Tényleges méret 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SV) Lagg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.
(Verklig storlek 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.



(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)


(PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane pogodadowód drewna stadniny
(Rzeczywisty rozmiar 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană
Pressure tratate de intemperii Wood Studs
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure
Третиран Противотехнически дървесни щифтове.
(Застроена 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava
geçirmez Ahşap Studs.
(2"x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)

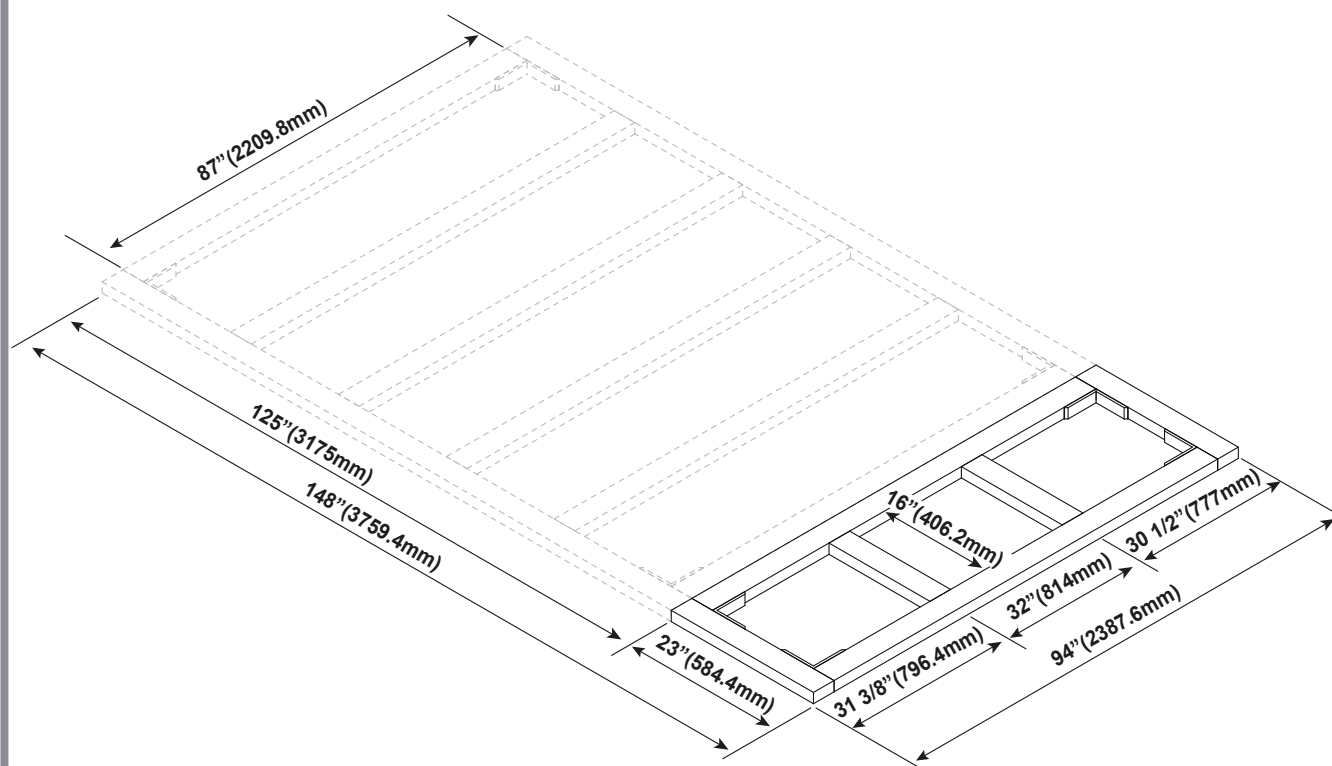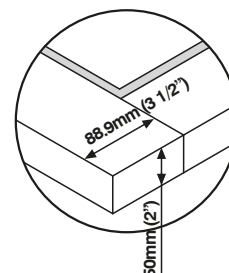



94"x 23"x 3/4" (x1)



(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood

(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..

(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.

(ES) Calidad exterior (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada y resistente al agua.

(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.

(NL) Exterieur Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.

(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.

(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.

(SL) zunanjostr razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les

(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..

(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemez.

(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.


(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine

(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :

(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.

(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.

(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak

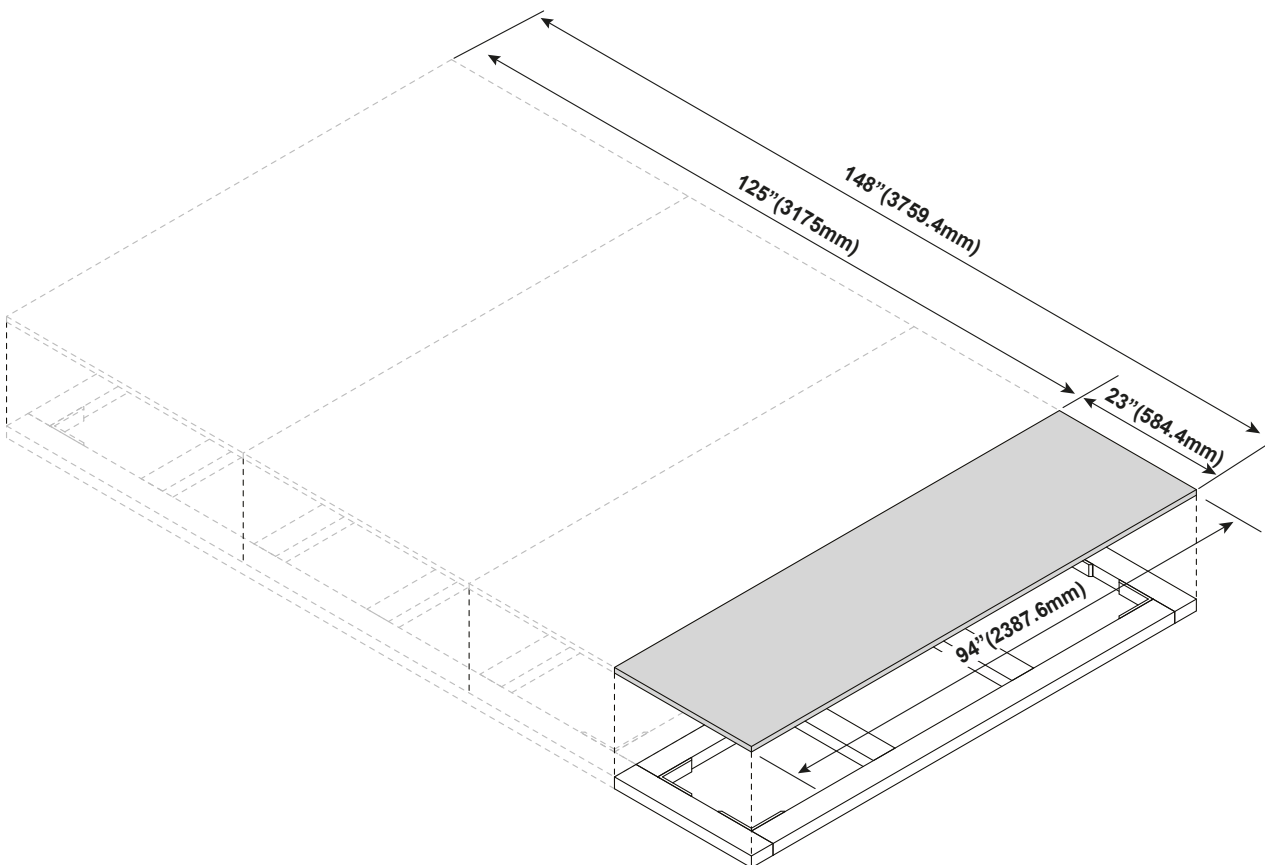

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonauftragel platform

ES Base de hormigón

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



EN To ensure that your shed withstands high winds, we recommended to use this floor option.

A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

FR Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.

Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm) Pour hanger de base.

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. La dalle doit faire entre 10 et 12.5 cm. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.

DE Dieser Geräteschuppen sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche oder Waschbetonplatten) aufgebaut werden.

Stellen Sie sicher, dass eine Entwässerung der Aufstellfläche gewährleistet ist. Erstellen sie ein ebenes Betonfundament, mit den Außenmaßen 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm).

Füllen Sie eine Kiesschicht ein und verdichten Sie diese (ggf. mit einer Rüttelplatte). Giesen Sie den Beton gleichmäßig ein, die Dicke sollte 100mm bis 125mm betragen. Anschließend mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Der Hersteller ist nicht für die Auswahl des Fundaments verantwortlich.

ES Para asegurarse que su caseta resiste vientos fuertes le recomendamos usar esta opción de suelo.

Tener una buena base de hormigón le dará más fuerza a la caseta. Asegúrese de colocar en un terreno perfectamente nivelado y que permita un correcto drenaje. Haga una base con un perímetro exterior con las siguientes medidas: 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm).

Cree el perímetro y coloque piedra para hormigonar en su interior, y eche el hormigón hasta una altura de entre 100mm y 125mm. Déjelo secar al menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la construcción de la base de hormigón.

PT Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.

Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm).

Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.

NL Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.

Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm).

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

CS Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.

Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte základový betonový základ, který má vnější rozměr 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm) pro základní shed.

U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drčeného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.

Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm) pre základňu.

Pre betónové podložky pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drveného kameňa. Betónová podložka by mala byť potom naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.

Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Priporočajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlogo, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm) za Basic Shed.


Za betonsko podlogo pripravite ravno posteljo za trdno podlogo iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliati do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.

Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i ravna i omogućiti će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 23 1/2" x 95 3/4" (595mm x 2434mm) za Basic Shed.


Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.

- HU** Annak érdekében, hogy a fészér ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) külső méretekkel rendelkezik a Basic Shed számára.
Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.
- SV** För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvtyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) för Basic Shed.
För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.
- IT** Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) per Basic Shed.
Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.
- PL** Aby mieć pewność, że Twoja szopa wytrzyma silne wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Jako odpowiednią podstawę podłogową zaleca się betonową podkładkę lub duże betonowe kwadraty tarasowe. Upewnij się, że fundament jest twardy i równy oraz umożliwia drenaż z dala od miejsca pracy. Wykonaj równy fundament betonowy o wymiarach zewnętrznych 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) dla podstawowej szopy.
W przypadku podkładki betonowej należy przygotować równe podłoże na mocną warstwę podłoża z tłucznia kamiennego. Betonową podkładkę należy następnie wylać do grubości od 100 mm do 125 mm. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybór i budowę fundamentu.
- RO** Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) pentru Shed Basic.
Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.
- BG** За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) за основен навес.
За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.
- TR** Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 23 1/2"x 95 3/4" (595mm x 2434mm) olan düz bir beton temel oluşturun. Beton pad taban için, ezilmiş taşın sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ile 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.

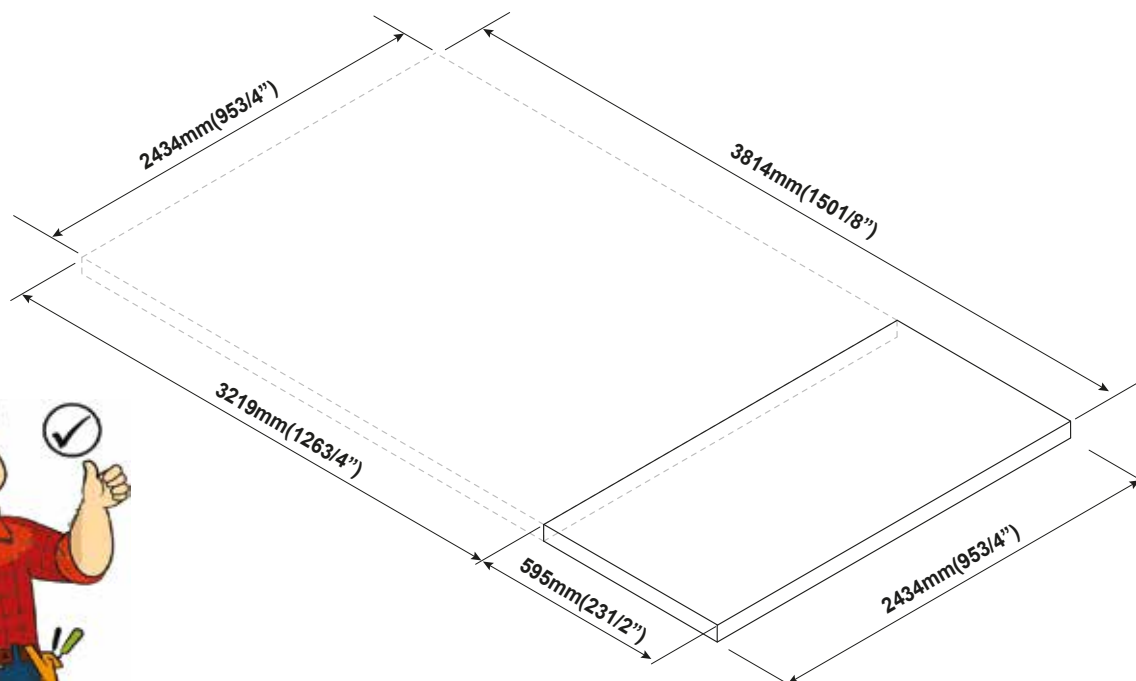





- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie das Drehmoment Ihres Akkuschraubers auf Stufe 3 oder 4. Dies verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
5. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale en días de mucho viento.
4. Todos los paneles están claramente señalizados y asegúrese de seleccionar el correcto en cada momento del montaje.
5. Use los tornillos y las arandelas plásticas solo en las partes pre pintadas.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel.
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruvsn på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Ustaw limit momentu obrotowego wiertła do śrub od #3 do #4, aby upewnić się, że śruby nie zdejmą metalowych wzmocnień.
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgesc armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucțiuni.
3. Nu instalați dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
- BG** 1. Нагласете граничната на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.

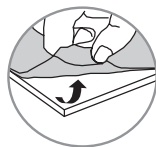

- EN** Before starting assembly remove the protective films from the top surface of all panels and profiles completely.
- FR** Avant de commencer l'assemblage, retirez complètement les films de protection de la surface supérieure de tous les panneaux et profilés.
- DE** Entfernen Sie vor Beginn der Montage die Schutzfolien von der Oberseite aller Paneele und Profile vollständig.
- ES** Antes de comenzar el montaje, retire completamente las películas protectoras de la superficie superior de todos los paneles y perfiles.
- PT** Antes de iniciar a montagem, remova completamente as películas protetoras da superfície superior de todos os painéis e perfis.
- NL** Voordat u met de montage begint, verwijdert u de beschermfolies volledig van het bovenoppervlak van alle panelen en profielen.
- CS** Před zahájením montáže zcela odstraňte ochranné fólie z horního povrchu všech panelů a profilů.
- SK** Pred začatím montáže úplne odstráňte ochranné fólie z vrchného povrchu všetkých panelov a profilov.
- SL** Pred začetkom montaže popolnoma odstranite zaščitne folije z zgornje površine vseh plošč in profilov.
- HR** Prije početka montaže potpuno uklonite zaštitne folije s gornje površine svih panela i profila.
- HU** Az összeszerelés megkezdése előtt teljesen távolítsa el a védőfóliákat az összes panel és profil felső felületéről.
- SV** Innan monteringen påbörjas, ta bort skyddsfilmerna från ovansidan av Fascia och dörrpaneler helt.
- IT** Prima di iniziare il montaggio rimuovere completamente le pellicole protettive dalla superficie superiore di tutti i pannelli e profili.
- PL** Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie usunąć folie ochronne z górnej powierzchni wszystkich paneli i profili.
- RO** Înainte de a începe asamblarea, îndepărtați complet foliile de protecție de pe suprafața superioară a tuturor panourilor și profilelor.
- BG** Преди да започнете монтажа, отстранете напълно защитното фолио от горната повърхност на всички панели и профили.
- TR** Montaja başlamadan önce tüm panel ve profillerin üst yüzeyindeki koruyucu filmleri tamamen çıkarın.





1



MS50 (x2)
MS51 (x2)





S1 (x4)

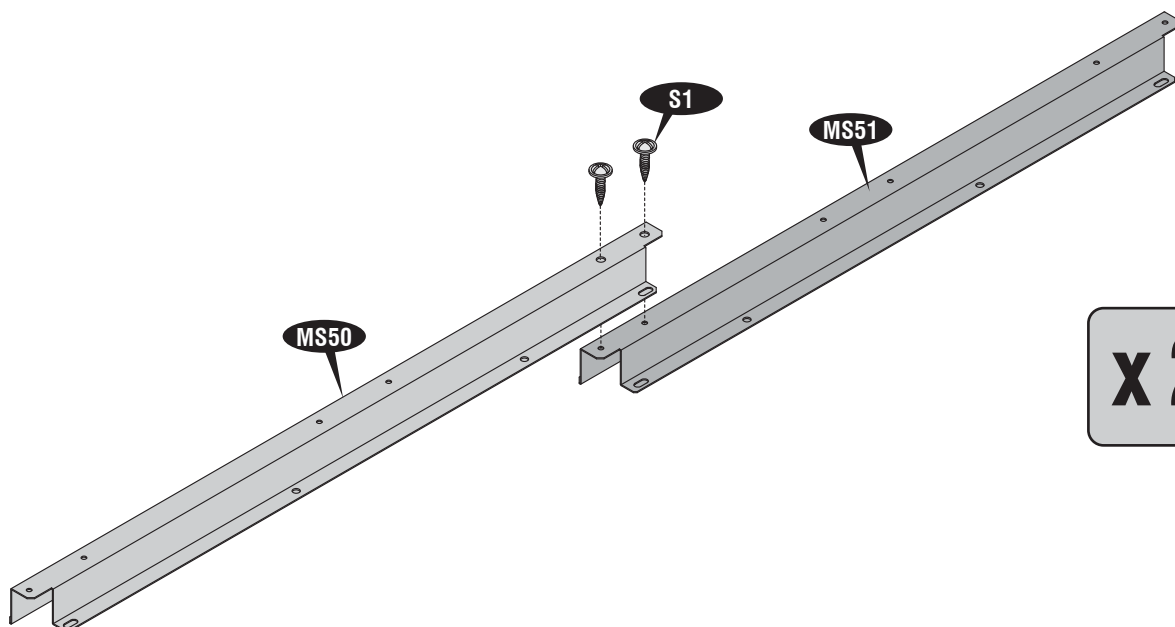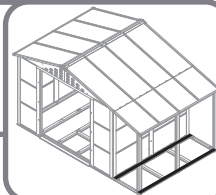


x2

2





MR51 (x2)





MA07 (x4)



S1 (x12)

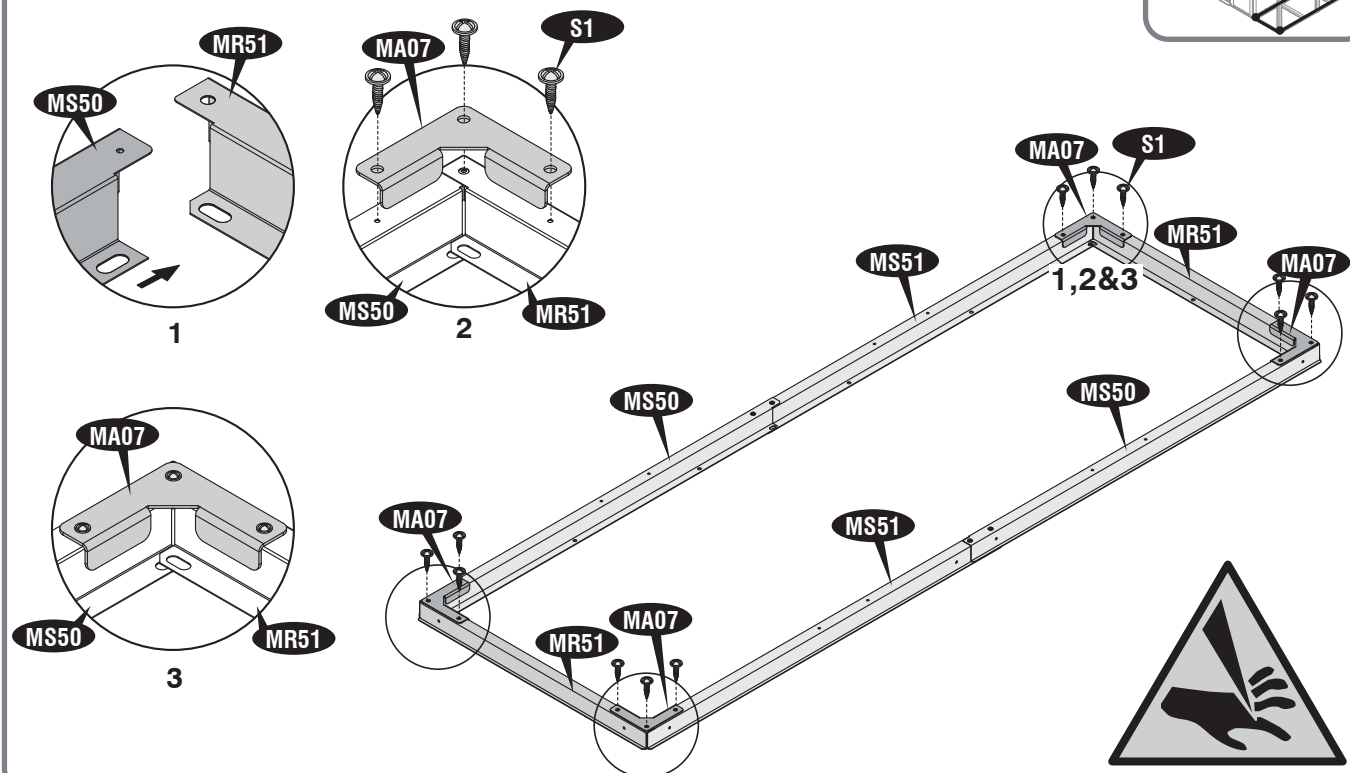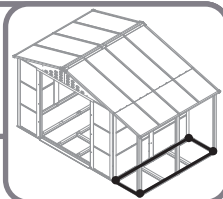



3




MB82 (x2)



S1 (x4)

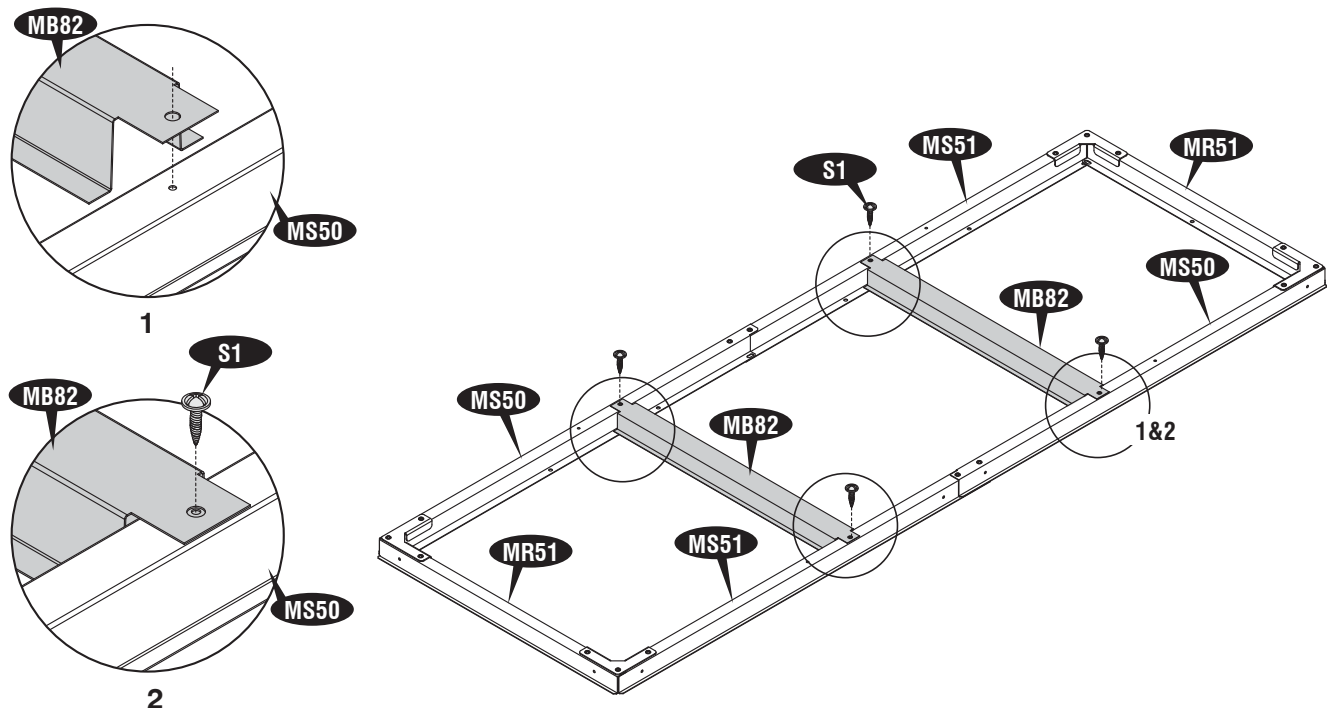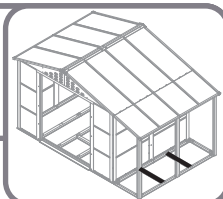



4




MB87 (x2)




S2 (x2)

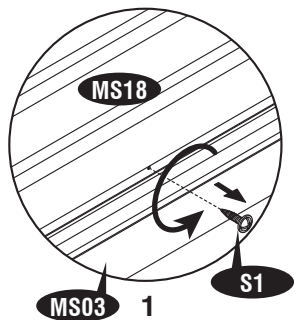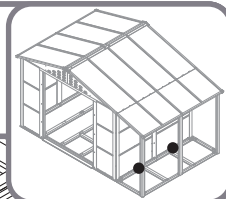

MS03 1

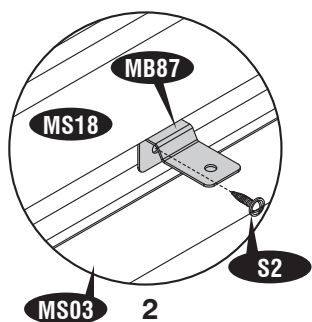




MS03 2

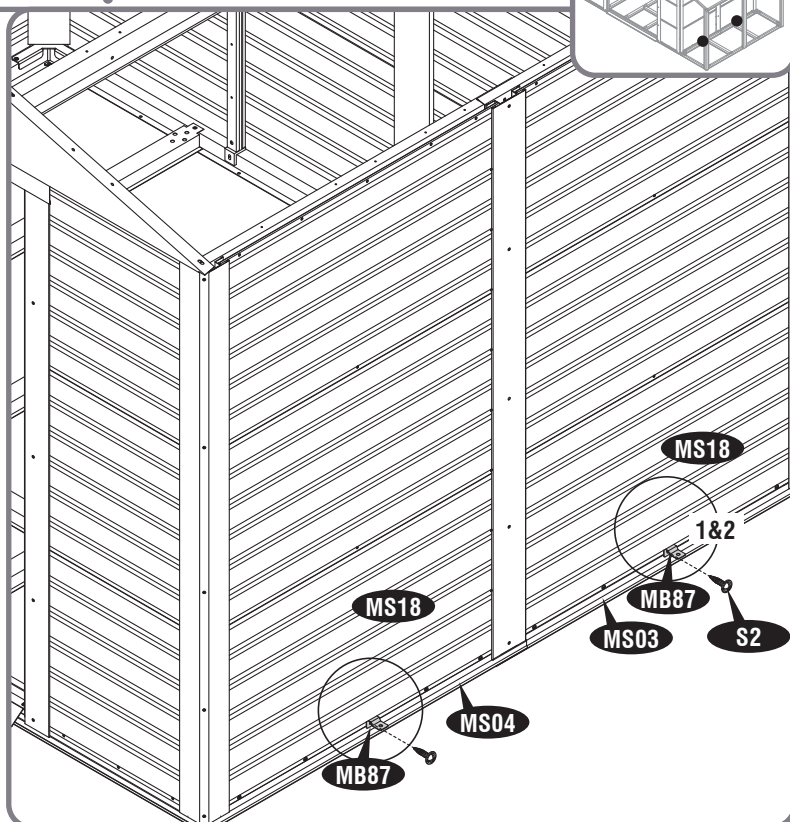

5




S1 (x2)

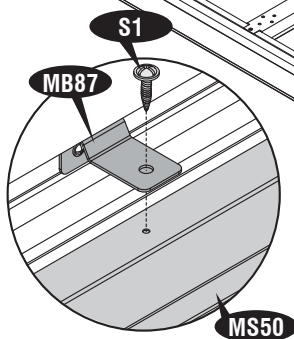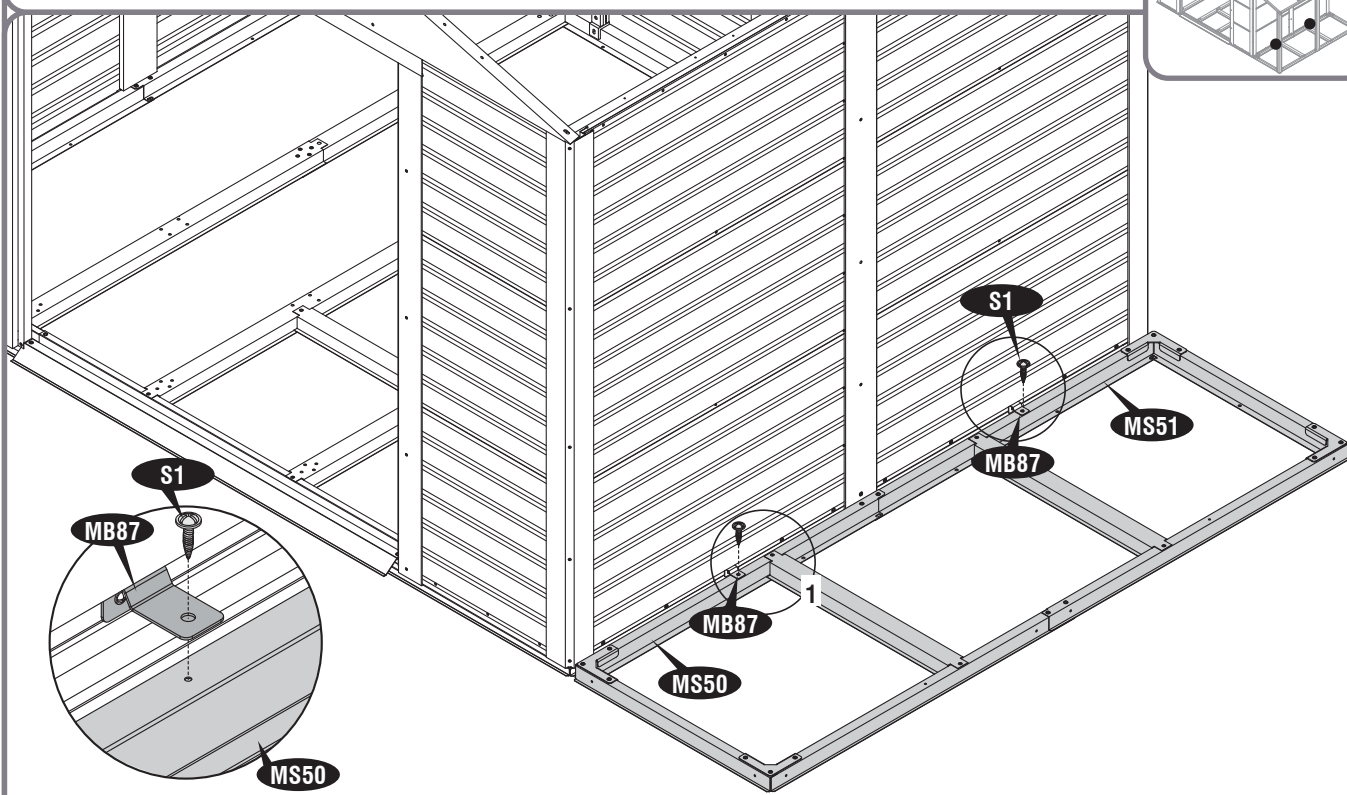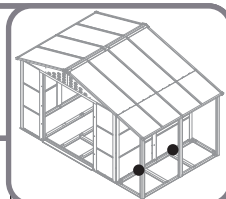

1



6

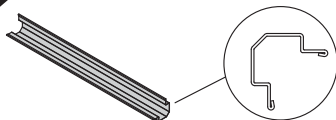


MR52 (x2)




S1B / S1G (x4)

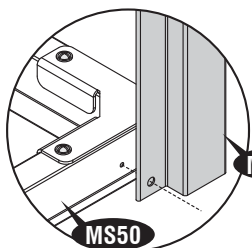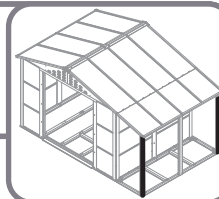


1

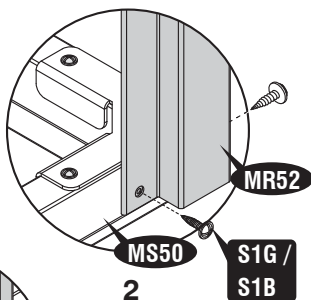


2

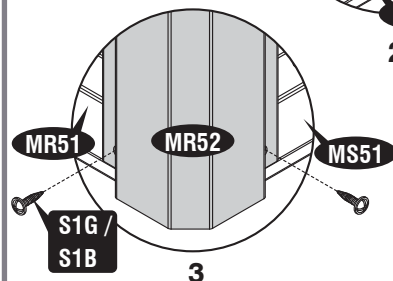

3

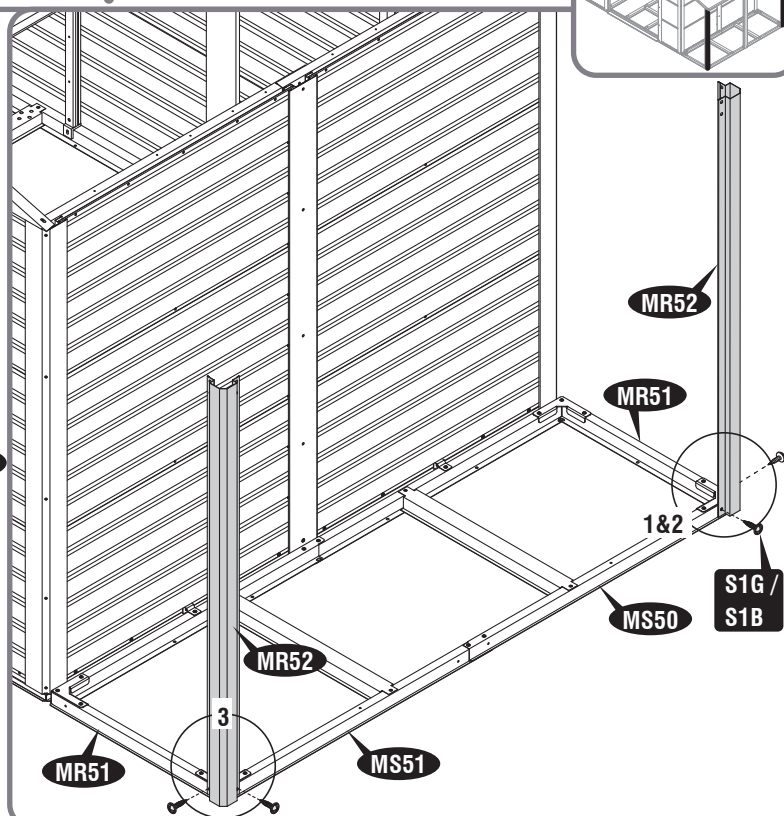

7





MS53 (x1)

MS54 (x1)





S1B / S1G (x2)

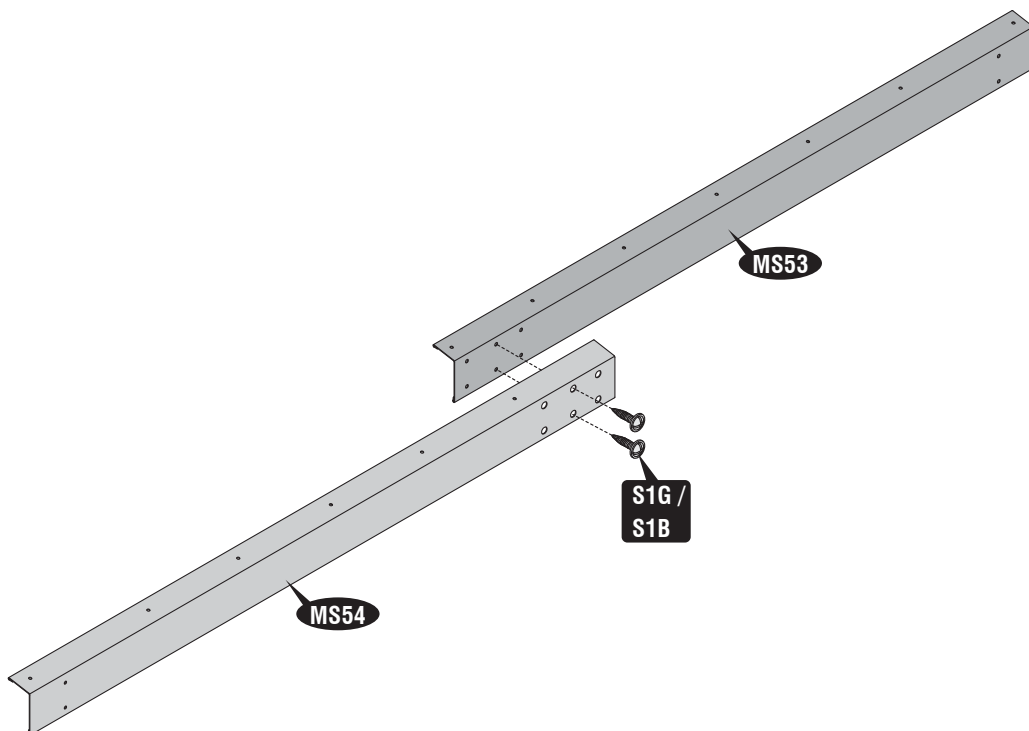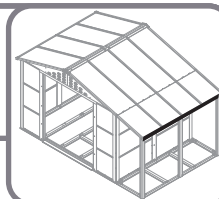


8




S1B / S1G (x4)

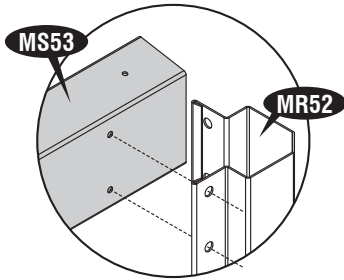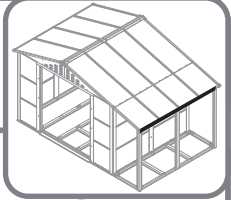


1

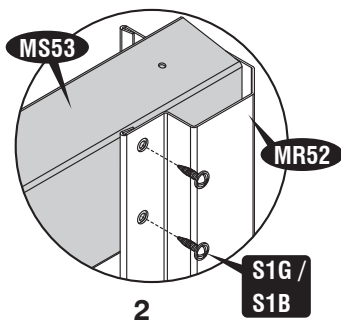

2

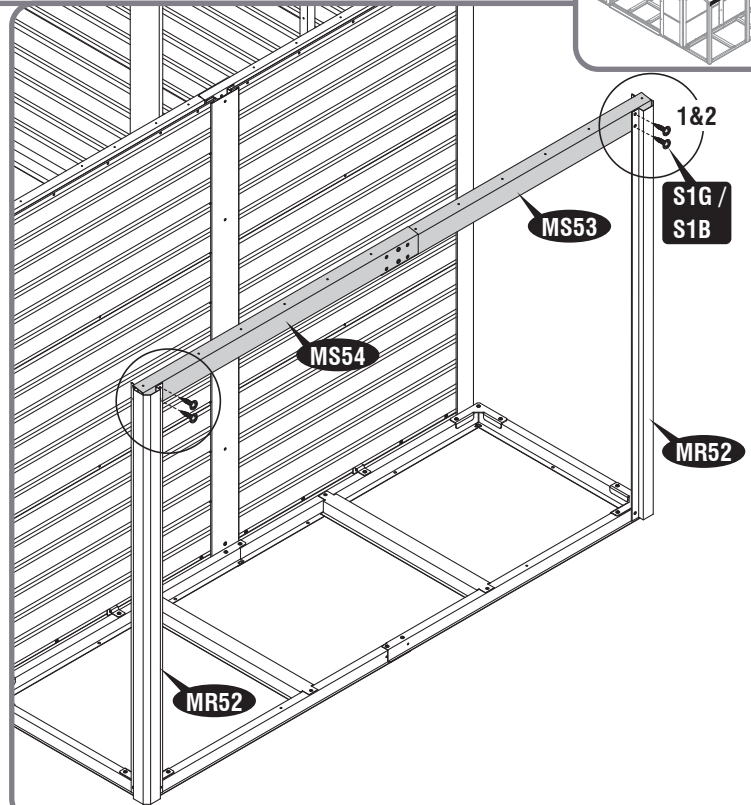



9

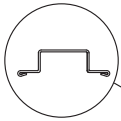


MS52 (x1)




S1B / S1G (x6)

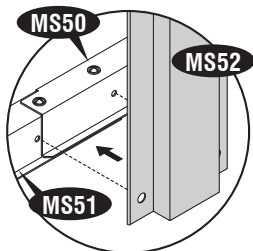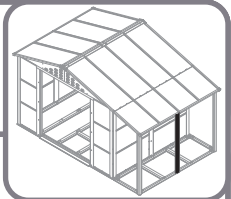


1

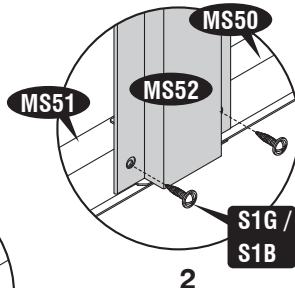


2

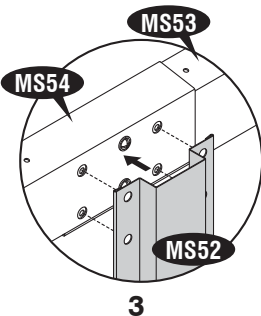

3

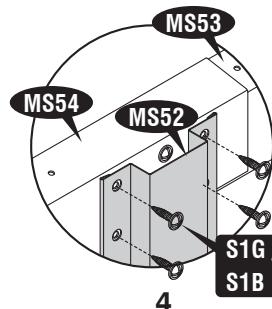


4

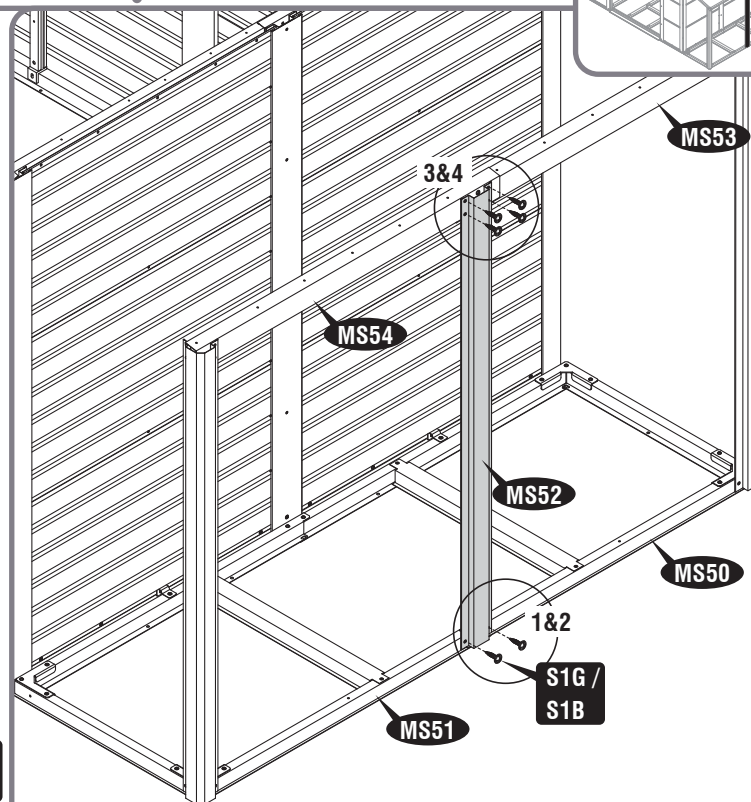

- (EN) Note: Shed assembly related parts are available only in the shed Box.
- (FR) Note: Les pièces liées à l'assemblage du hangar sont disponibles uniquement dans la boîte du hangar.
- (DE) Notiz: Teile für die Schuppenmontage sind nur in der Schuppenbox erhältlich.
- (ES) Nota: Las piezas relacionadas con el montaje del cobertizo están disponibles únicamente en la caja del cobertizo.
- (PT) Nota: As peças relacionadas com a montagem do barracão estão disponíveis apenas na caixa do barracão.
- (NL) Notitie: Onderdelen voor de montage van het schuurtje zijn alleen verkrijgbaar in de schuurdoos.
- (CS) Pozor: Díly související se sestavou přístřešku jsou dostupné pouze v boxu přístřešku.
- (SK) Poznámka: Diely súvisiace s montážou prístrešku sú dostupné iba v boxe prístrešku.
- (SL) Opomba: Deli, povezani z montažo lope, so na voljo samo v škatli lope.
- (HR) Napomena: Dijelovi koji se odnose na sklop šupe dostupni su samo u kutiji šupe.
- (HU) Megjegyzés: A fészer összeszereléséhez kapcsolódó alkatrészek csak a fészerdobozban érhetők el.
- (SV) Notera: Skurmonteringsrelaterade delar är endast tillgängliga i skullådan.
- (IT) Nota: I componenti necessari per il montaggio del capannone sono disponibili solo nella Shed Box.
- (PL) Uwaga: Części potrzebne do montażu szopy są dostępne wyłącznie w pudełku z szopą.
- (RO) Notă: Pieseale aferente ansamblului hapului sunt disponibile numai în cutia hapului.
- (BG) Забележка: Частите, свързани с монтажа на навеса, се предлагат само в кутията на навеса.
- (TR) NOT: Kulübe montajına ait parçalar sadece Kulübe Kutusunda mevcuttur.



10



ME31 (x1)






S3 (x5)




S1 (x4)



PW (x9)

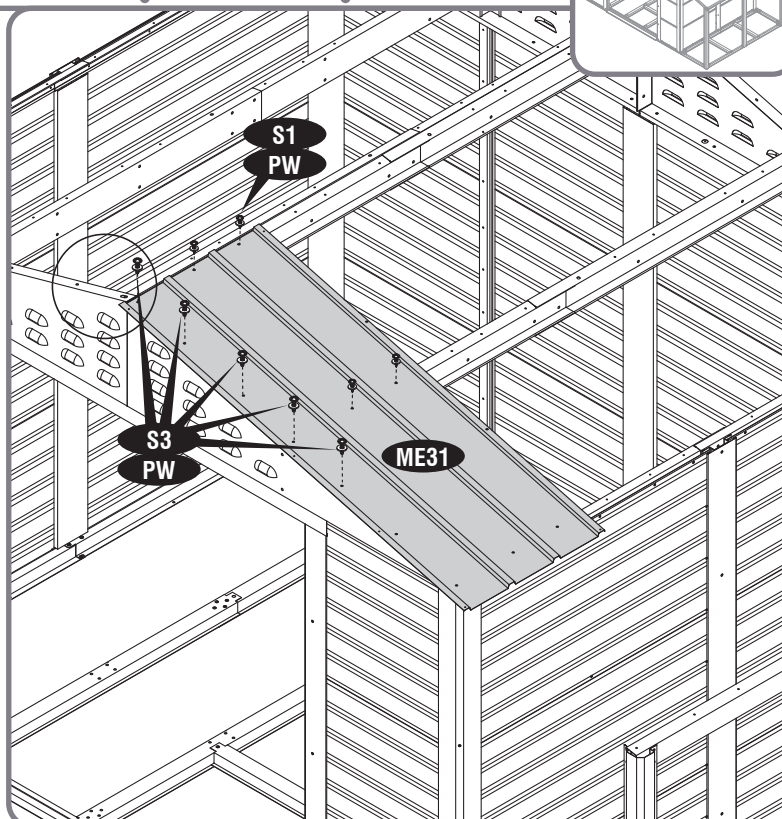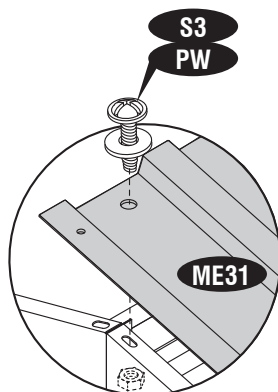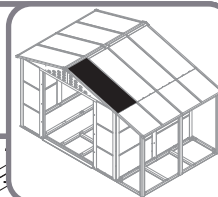

11



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x6)



PW (x8)

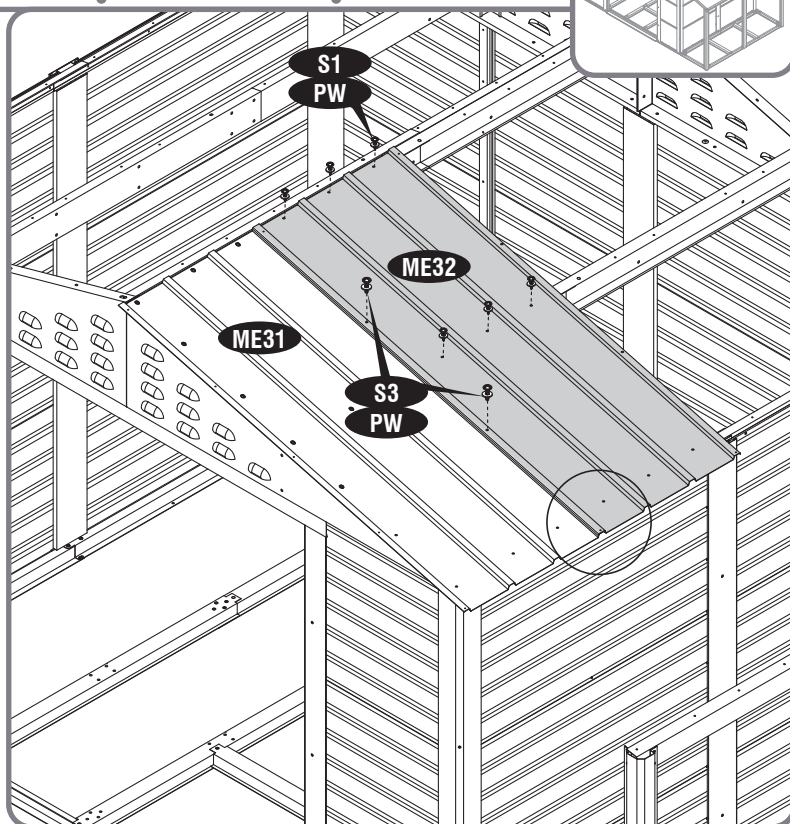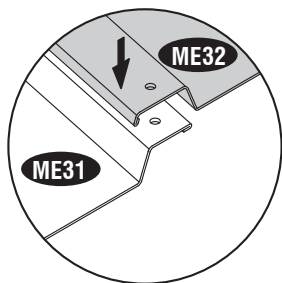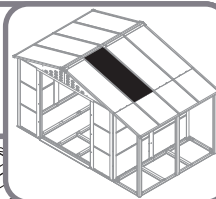

12



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x6)



PW (x8)

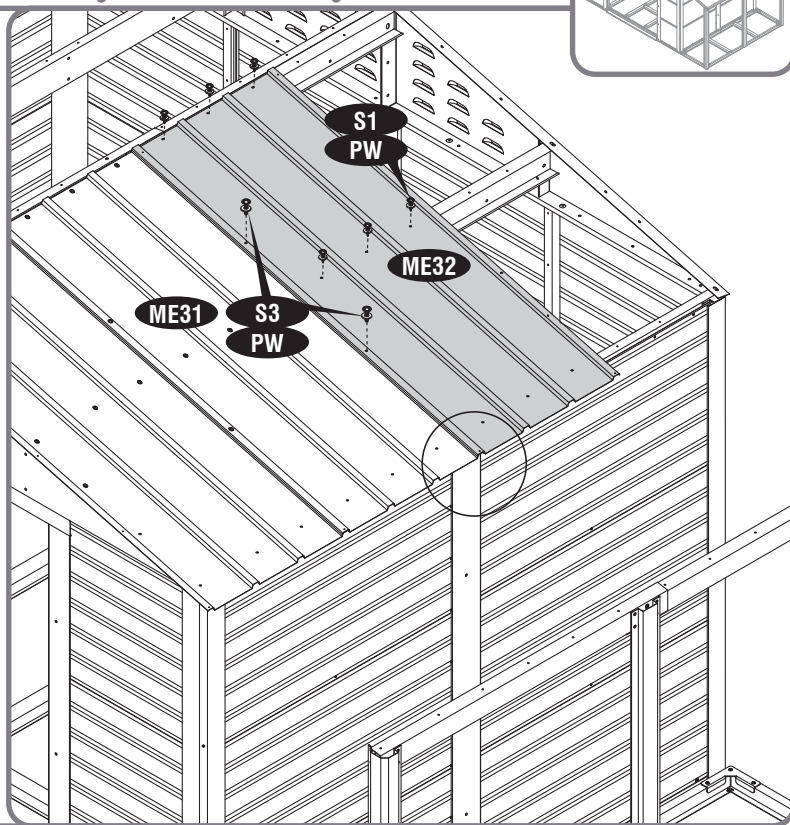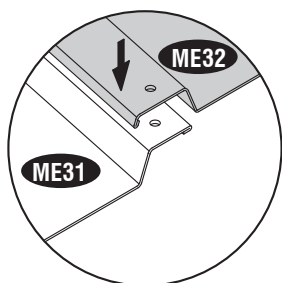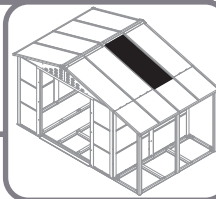

13



ME33 (x1)






S3 (x7)




S1 (x4)



PW (x11)

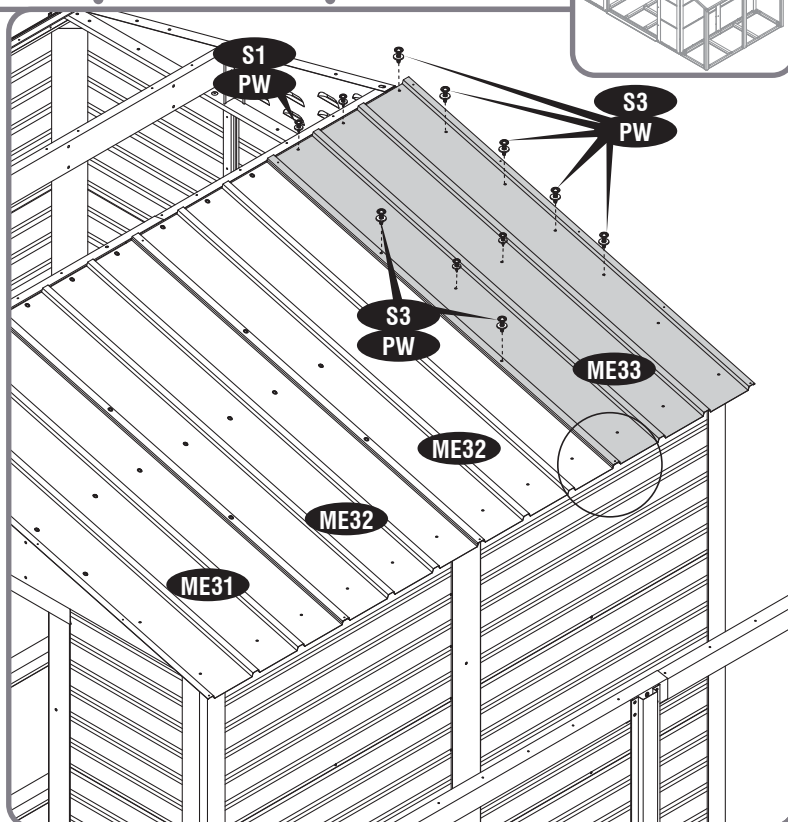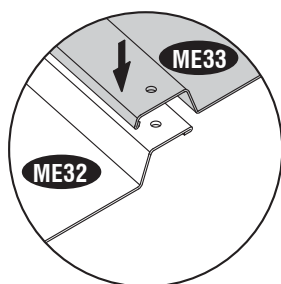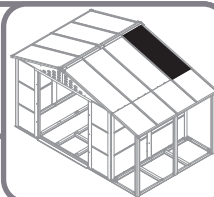

14

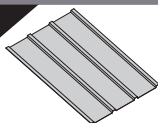

MR57 (x1)






S3 (x1)




S1 (x5)



PW (x6)

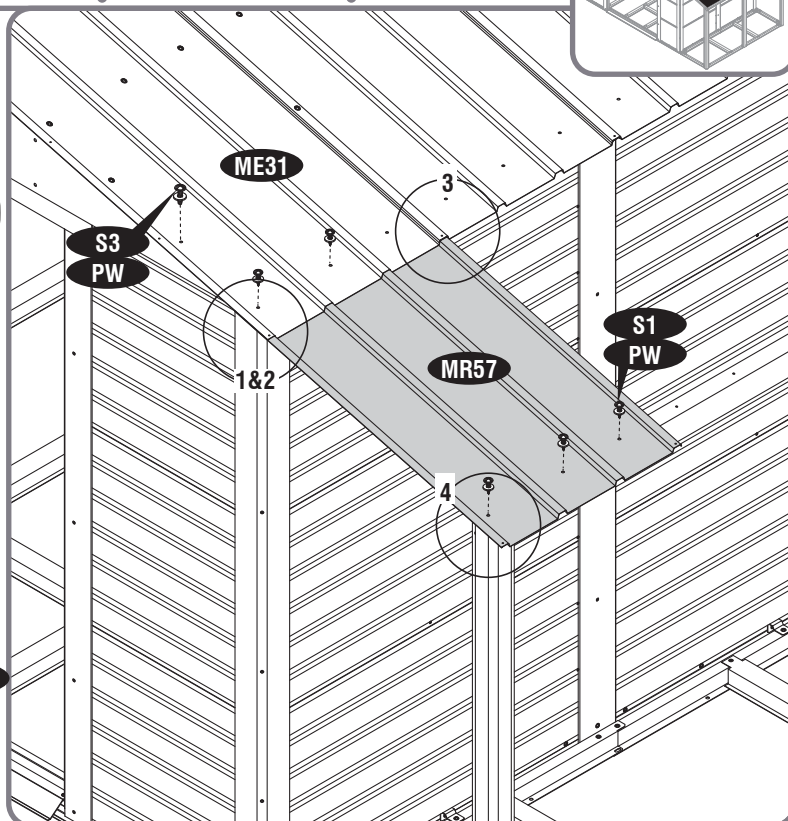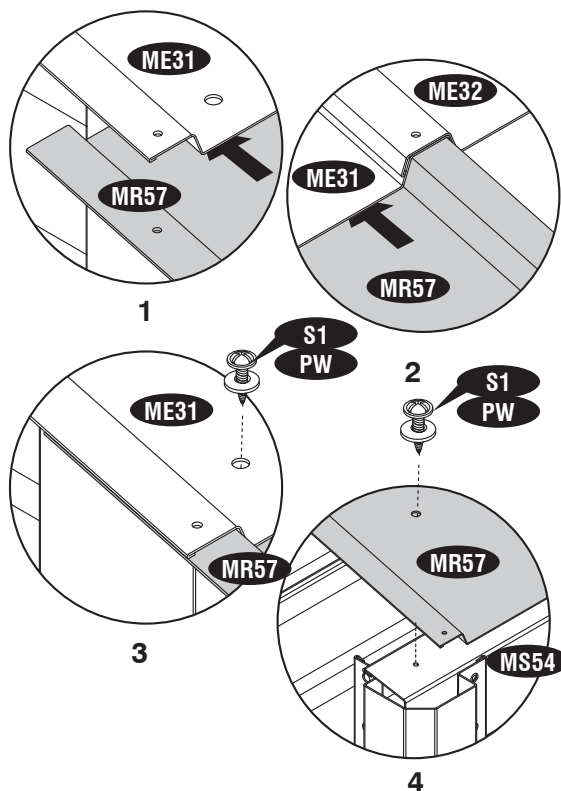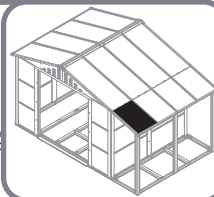


15

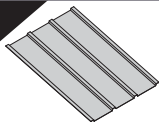

MR56 (x1)






S2 (x1)




S1 (x6)



PW (x7)

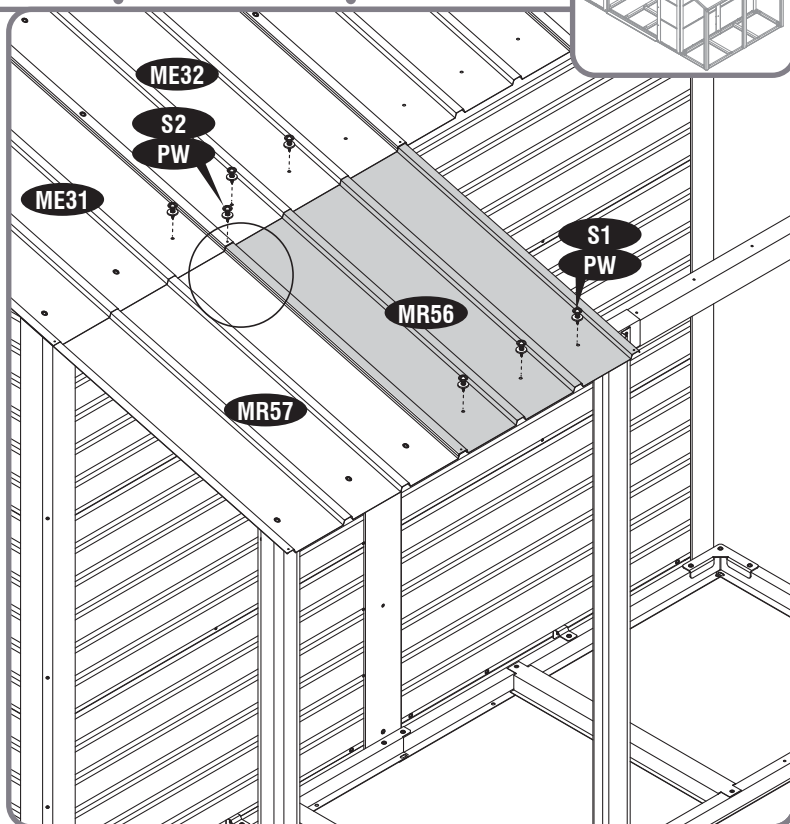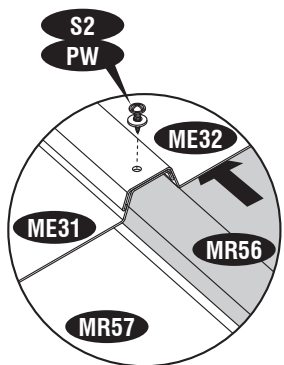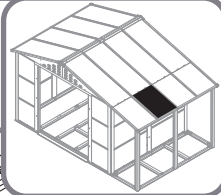


16

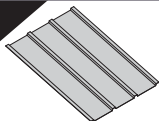

MR56 (x1)






S2 (x1)




S1 (x6)



PW (x7)

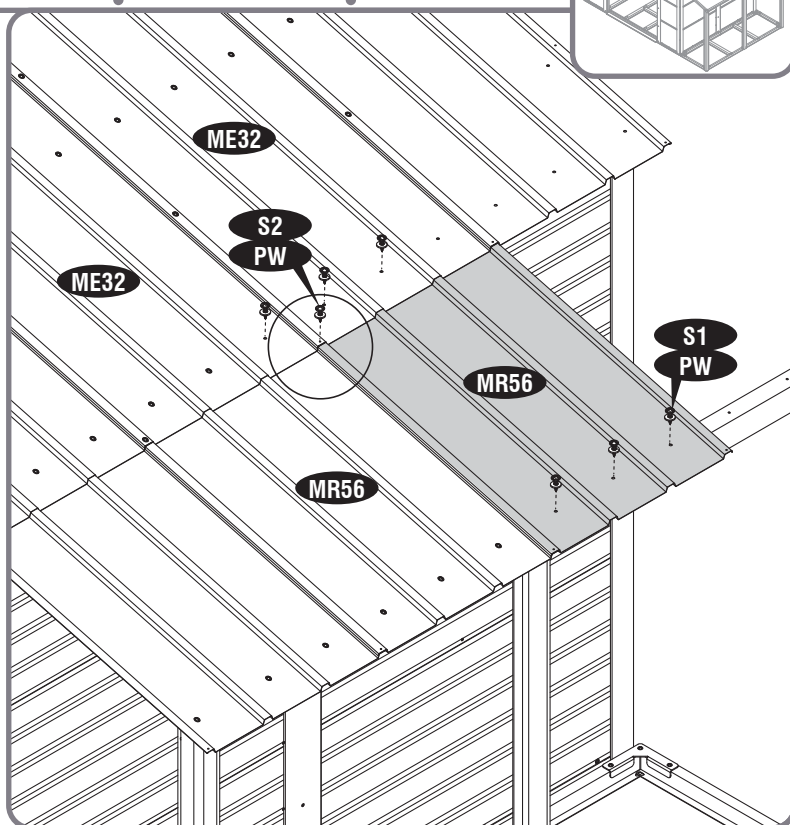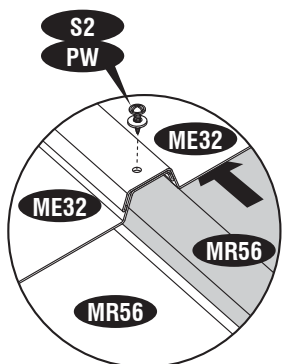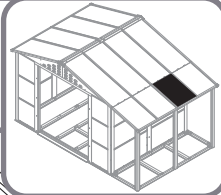

17

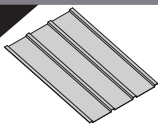

MR55 (x1)



S3 (x1)






S2 (x1)




S1 (x7)



PW (x9)

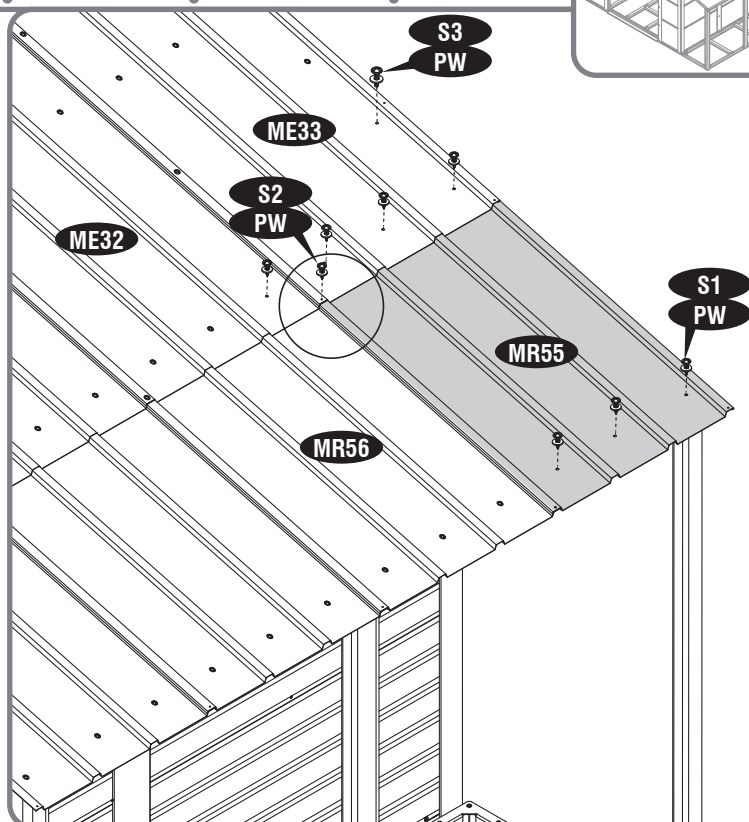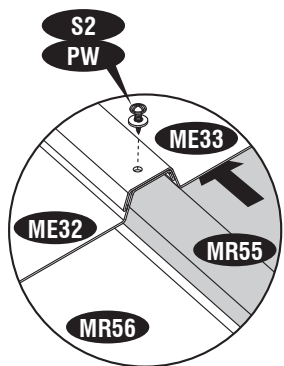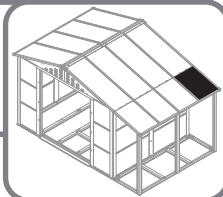

18



ME20 (x1)
ME21 (x1)
MR54 (x2)





S2B /
S2G (x2)




S1B /
S1G (x8)



PW (x10)

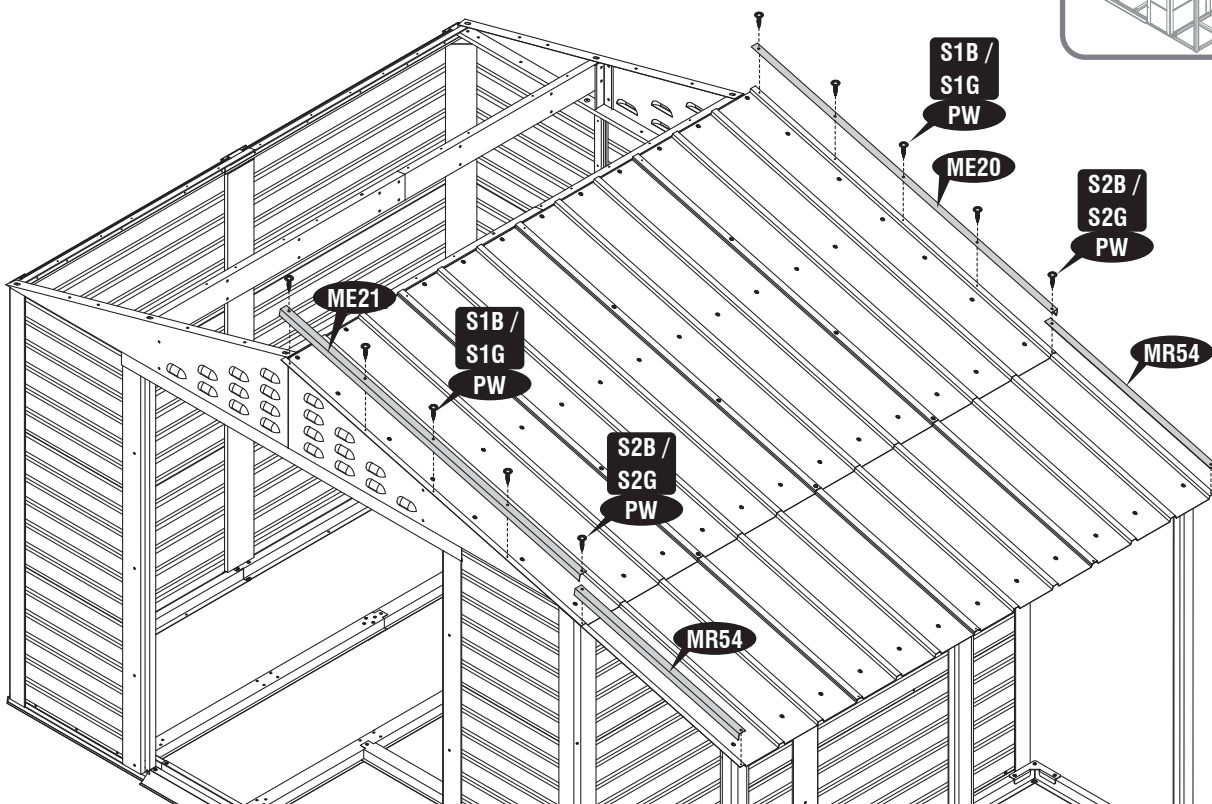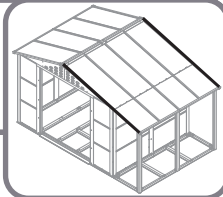

19





MA26 (x2)




S2B /
S2G (x3)



PW (x3)

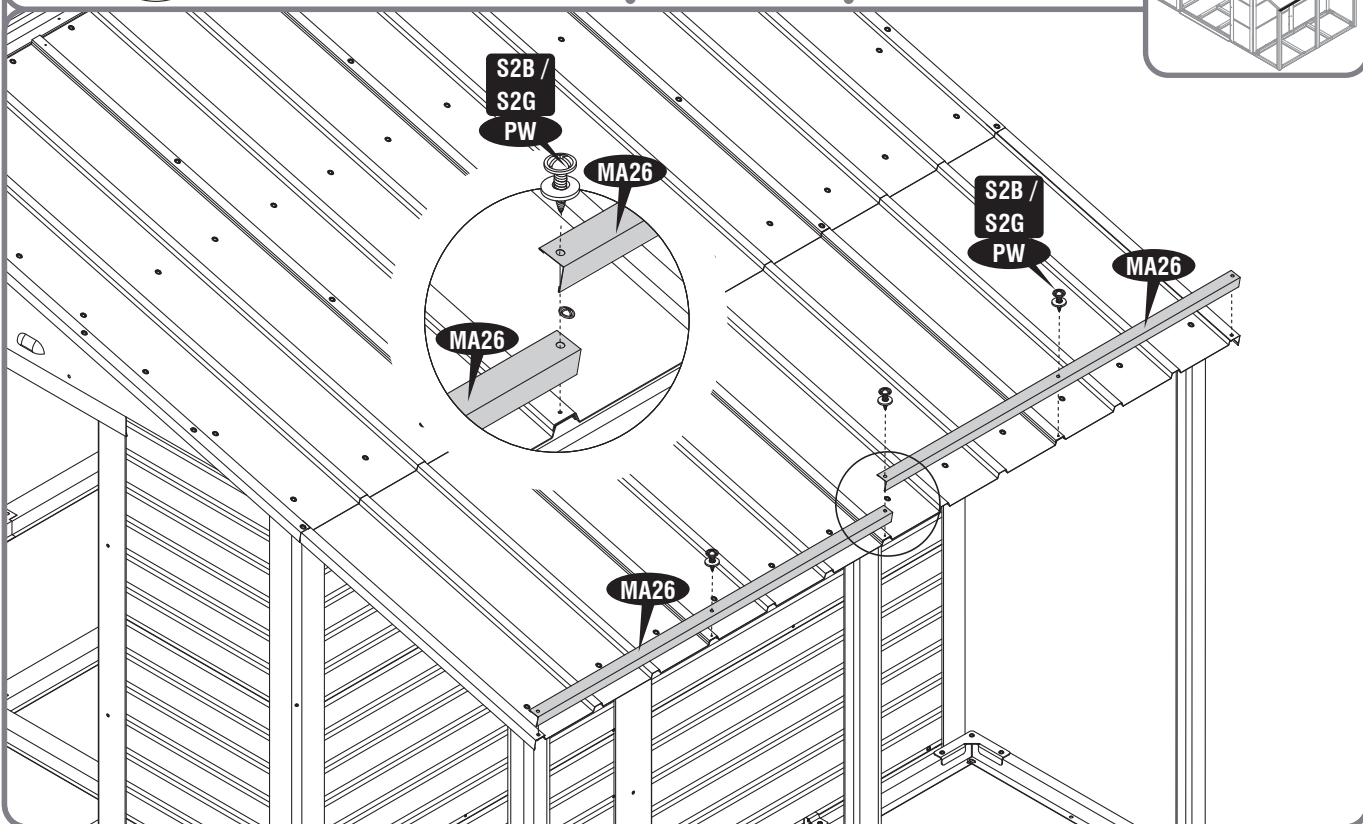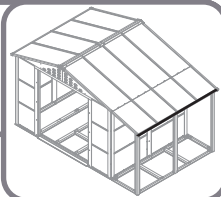



20



TC (x2)



S2B /
S2G (x2)

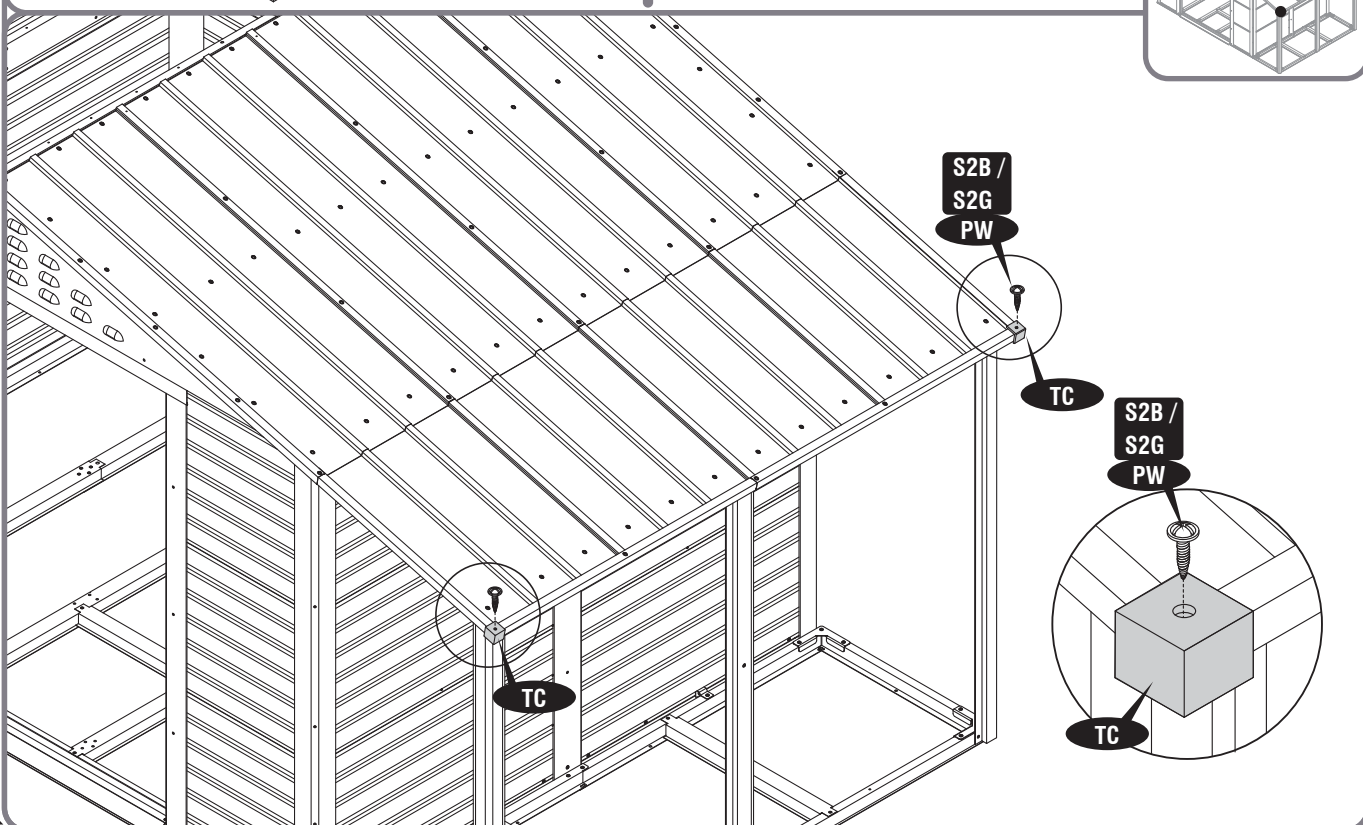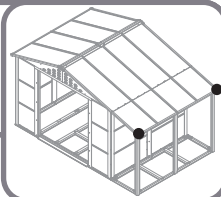

23



EN Follow the Shed Assembly Manual to finish the assembly.

FR Suivez le manuel d'assemblage du hangar pour terminer l'assemblage.

DE Befolgen Sie die Anweisungen im Schuppen-Montagehandbuch, um die Montage abzuschließen.

ES Siga el Manual de montaje del cobertizo para finalizar el montaje.

PT Siga o Manual de Montagem do Telheiro para finalizar a montagem.

NL Volg de montagehandleiding van de schuur om de montage te voltooien.

CS Dokončete montáž podle návodu k montáži přístřešku.

SK Dokončite montáž podľa návodu na montáž haly.

SL Sledite priročniku za sestavljanje lope, da dokončate sestavljanje.

HR Slijedite priručnik za sastavljanje šupe kako biste dovršili sastavljanje.

HU Az összeszerelés befejezéséhez kövesse a Shed összeszerelési kézikönyvét.

SV Följ monteringsanvisningen för skjuvet för att avsluta monteringen.


IT Per completare il montaggio, seguire il Manuale di montaggio del capannone.

PL Aby dokończyć montaż, postępuj zgodnie z instrukcją montażu szopy.

RO Urmați manualul de asamblare a șopronului pentru a finaliza asamblarea.

BG Следвайте ръководството за сглобяване на навеса, за да завършите сглобяването.

TR Montajı tamamlamak için Kulübe Montaj Kılavuzunu takip edin.

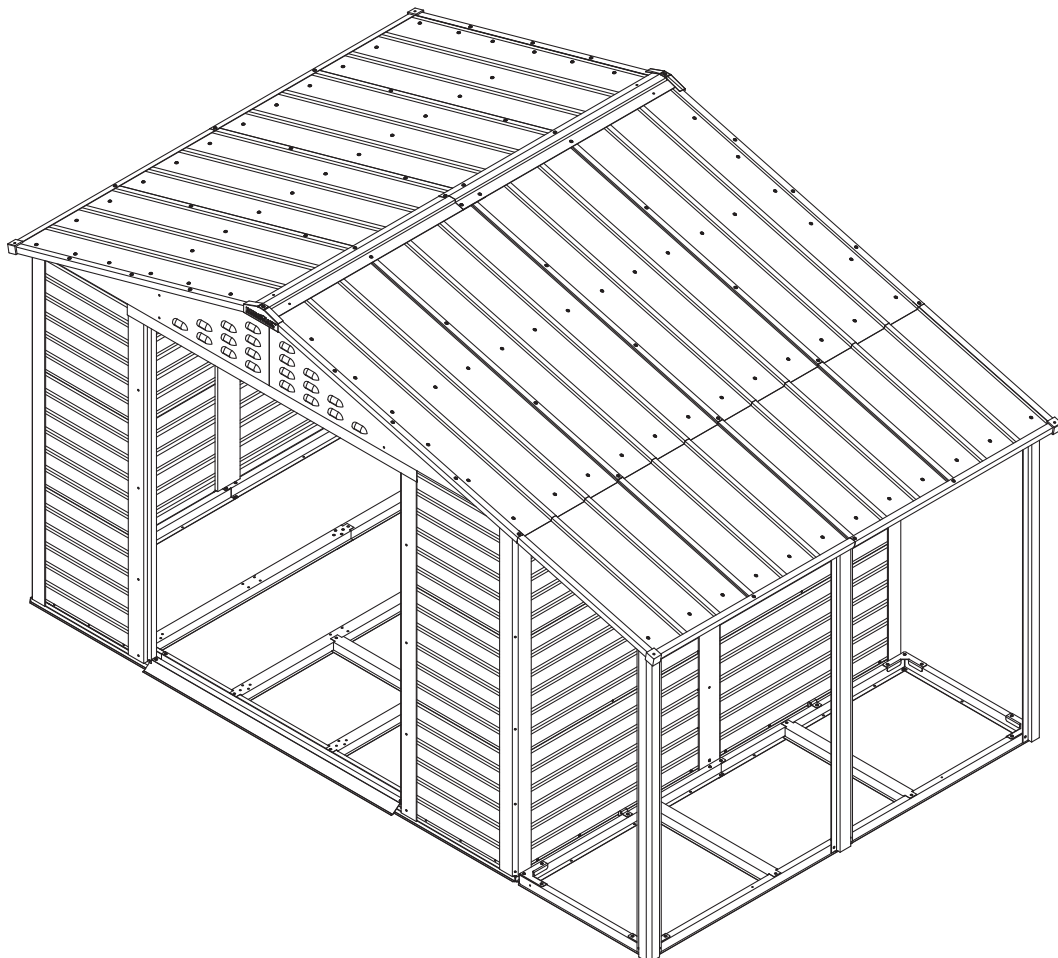

EN Assembly on Wooden platform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Montaje de la plataforma de madera

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformie

RO Adunarea pe platforma de lemn

BG Сглобяване на дървена платформа


TR Ahşap platform üzerine montaj



21a



S2 (x16)

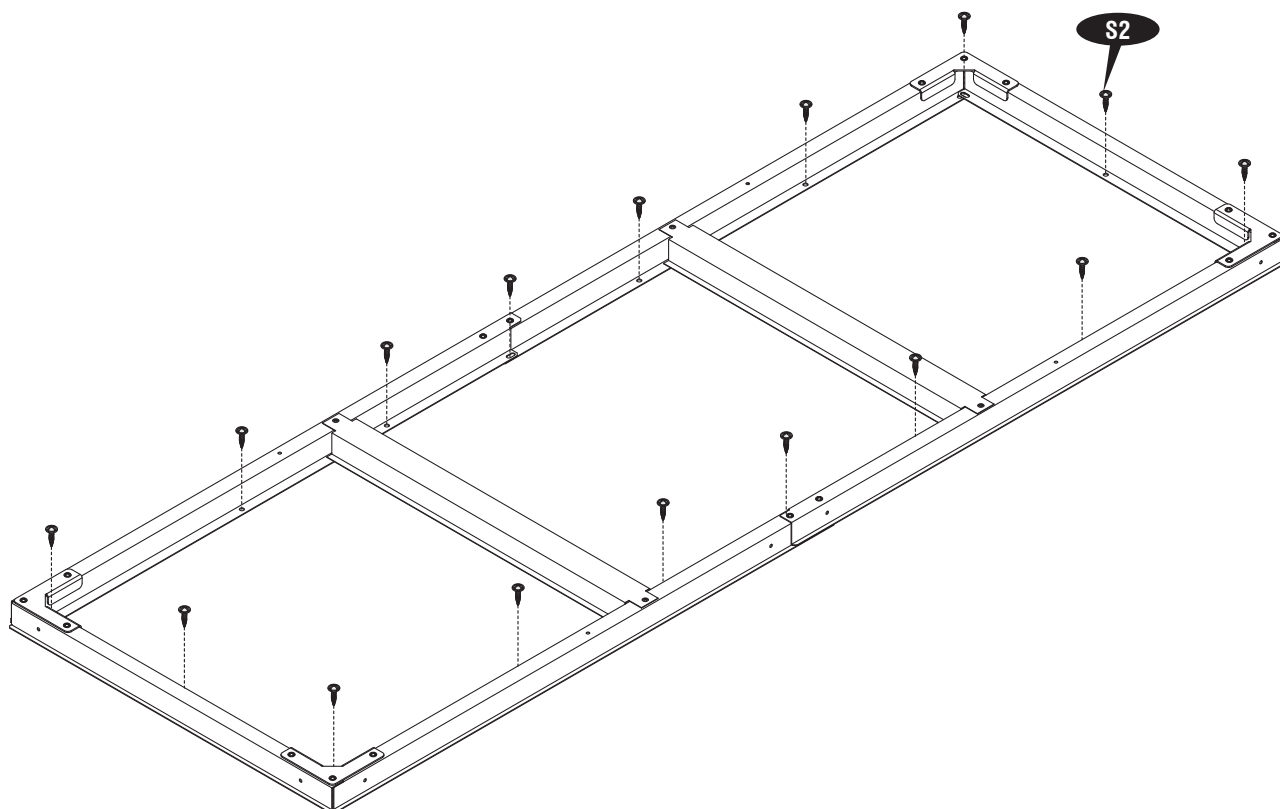

EN Assembly on Concrete Platform

FR Assemblage sur plate-forme en béton

DE Montage auf Betonplattform

ES Montaje sobre la base de hormigón

PT Montagem em plataforma de concreto

NL Montage op betonplatform

CS Montáž na betonové plošině

SK Montáž na betónovú plošinu

SL Montaža na betonsko ploščad

HR Montaža na betonskoj platformi

HU Szerelés beton felületen

SV Montering på betongplattform

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

PL Montaż na betonowej platformie

RO Adunarea pe platforma de beton

BG Монтаж на бетонна платформа

TR Beton platform üzerine montaj







21b



F1 (x16)



S8 (x16)

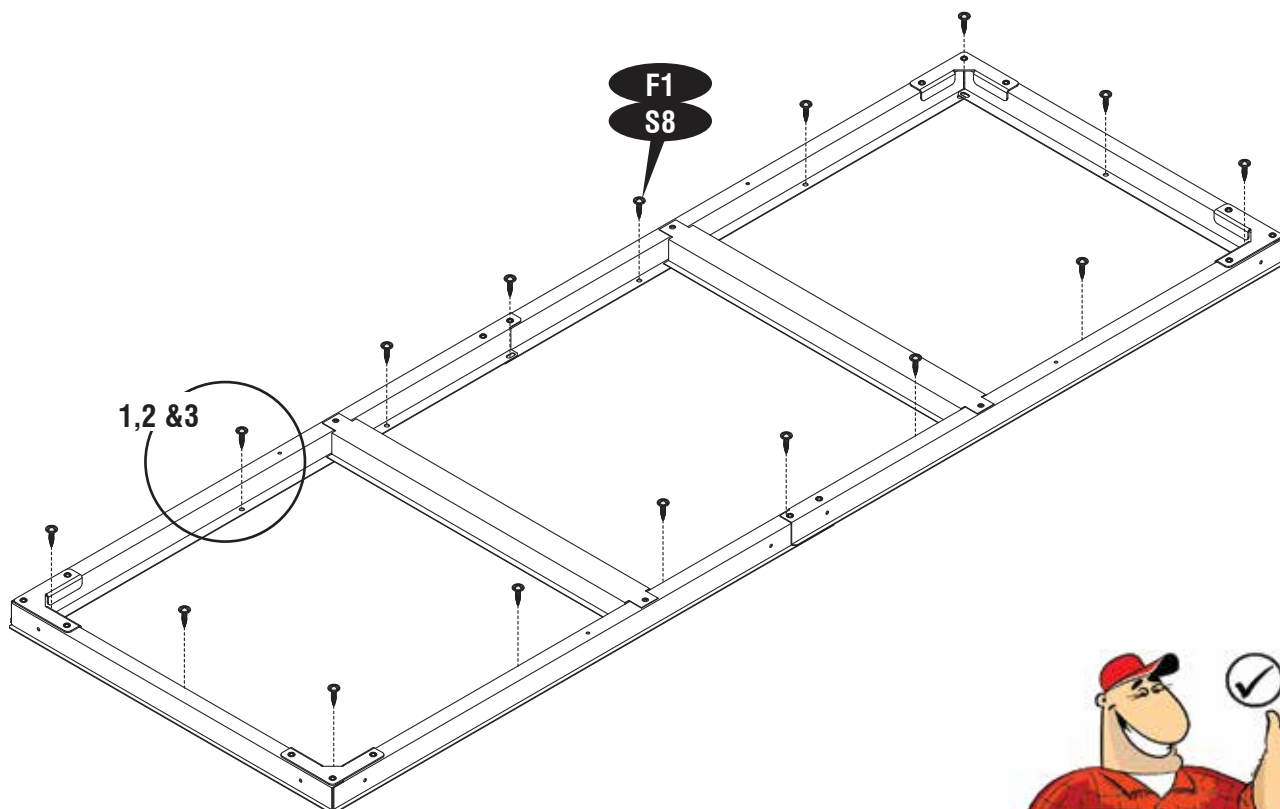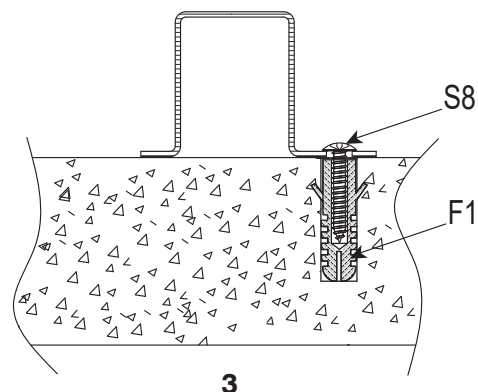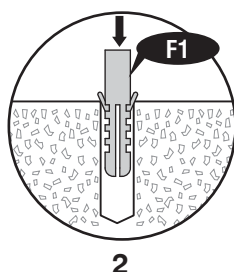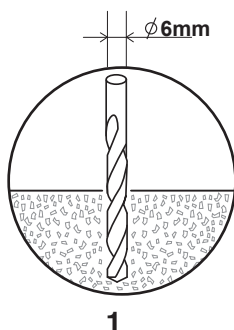



EN Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.

FR Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.

DE Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.

ES Fije la cubierta (PC) plástica del tornillo a la orilla de tornillos y cerrojos de dentro de prevenir la herida.

PT Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.

NL Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.

CS Nasadíte plastové kryti šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.

SK Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubky z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.

SL Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.

HR Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za spriječio ozljede..

HU Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.

SV Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.



IT Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.

PL Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.

RO Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.

BG Завийте пластмасовите капачки, скриващи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.

TR Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

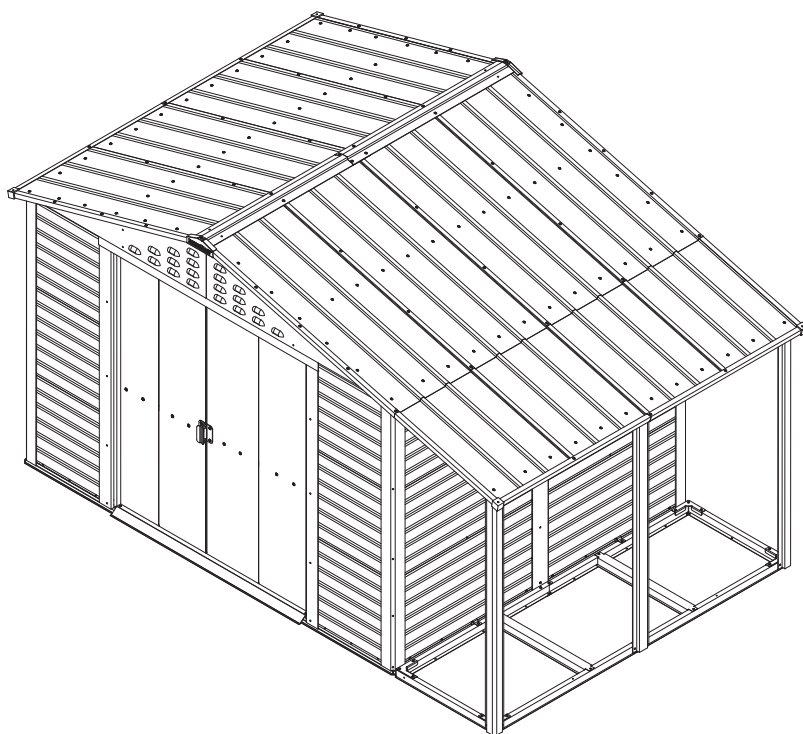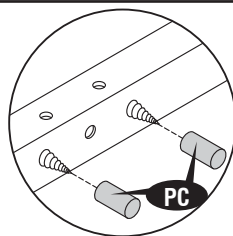



2

- EN** ADDING A CANOPY KIT ON THE EXISTING ASSEMBLED SHED.
- FR** AJOUT D'UN KIT D'AUVANT SUR LE ABRI ASSEMBLÉ EXISTANT.
- DE** HINZUFÜGEN EINES ÜBERDACHUNGSSATZES AUF DEM VORHANDENEN SCHUPPEN.
- ES** AGREGAR UN KIT DE TOLDO AL COBERTIZO ENSAMBLADO EXISTENTE.
- PT** ADICIONANDO UM KIT DE DOSSEL NO GALPÃO MONTADO EXISTENTE.
- NL** TOEVOEGING VAN EEN LUIFELKIT AAN DE BESTAANDE GEMONTEERDE SCHUUR.
- CS** DOPLNĚNÍ SADA PŘÍSTROJŮ NA STÁVAJÍCÍ MONTOVANÝ KŮLNA.
- SK** PRIDANIE SÚPRAVY PŘÍSTROJOV NA EXISTUJÚCE ZMONTOVANÉ KÚŠNE.
- SL** DODAJANJE KOMPLETA NADSTREŠEK NA OBSTOJEČO MONTAŽNO LOPO.
- HR** DODAVANJE KOMPLETA NADSTREŠNICE NA POSTOJEĆU MONTIRANU ŠUPU.
- HU** BETŐKÉSZLET HOZZÁADÁSA A MEGLÉVŐ ÖSSZESZERELT FÉRHEZ.
- SV** ATT LÄGGA TILL ETT SKIFT PÅ DEN EXISTERANDE MONTERADE SKYDET.
- IT** AGGIUNTA DI UN KIT TETTOIA AL CAPANNONE ASSEMBLATO ESISTENTE.
- PL** DODAWANIE ZESTAWU ZADASZEŃ DO ISTNIEJĄCEJ ZMONTOWANEJ SZOPY.
- RO** ADĂUGAREA UNUI KIT DE COPERTIN PE SOPRA MONTAT EXISTENT.
- BG** ДОБАВЯНЕ НА КОМПЛЕКТ НАВЕШНИК КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГЛОБЕН НАВЕС.
- TR** MEVCUT MONTAJLI KULÜBEYE KANOPİ KİTİ EKLENMESİ.







- EN** Note: Remove the screws as shown in the Steps 1,2 & 3.
- FR** Note: Retirez les vis comme indiqué dans les étapes 1, 2 et 3.
- DE** Notiz: Entfernen Sie die Schrauben wie in den Schritten 1, 2 und 3 gezeigt.
- ES** Nota: Retire los tornillos como se muestra en los pasos 1, 2 y 3.
- PT** Nota: Remova os parafusos, conforme indicado nas etapas 1,2 e 3.
- NL** Notitie: Verwijder de schroeven zoals aangegeven in stap 1, 2 en 3.
- CS** Pozor: Odstraňte šrouby, jak je znázorněno v krocích 1, 2 a 3.
- SK** Poznámka: Odstráňte skrutky, ako je znázornené v krokoch 1, 2 a 3.
- SL** Opomba: Odstranite vijake, kot je prikazano v korakih 1, 2 in 3.
- HR** Napomena: Uklonite vijke kao što je prikazano u koracima 1, 2 i 3.
- HU** Megjegyzés: Távolítsa el a csavarokat az 1., 2. és 3. lépésben látható módon.
- SV** Notera: Ta bort skruvarna som visas i steg 1,2 och 3.
- IT** Nota: Rimuovere le viti come mostrato nei passaggi 1, 2 e 3.
- PL** Uwaga: Wykręć śruby tak jak pokazano w krokach 1, 2 i 3.
- RO** Notă: Scoateți șuruburile așa cum se arată în pașii 1,2 și 3.
- BG** Забележка: Отстранете винтовете, както е показано в стъпки 1, 2 и 3.
- TR** NOT: Adım 1, 2 ve 3'te gösterildiği gibi vidaları çıkarın.

1

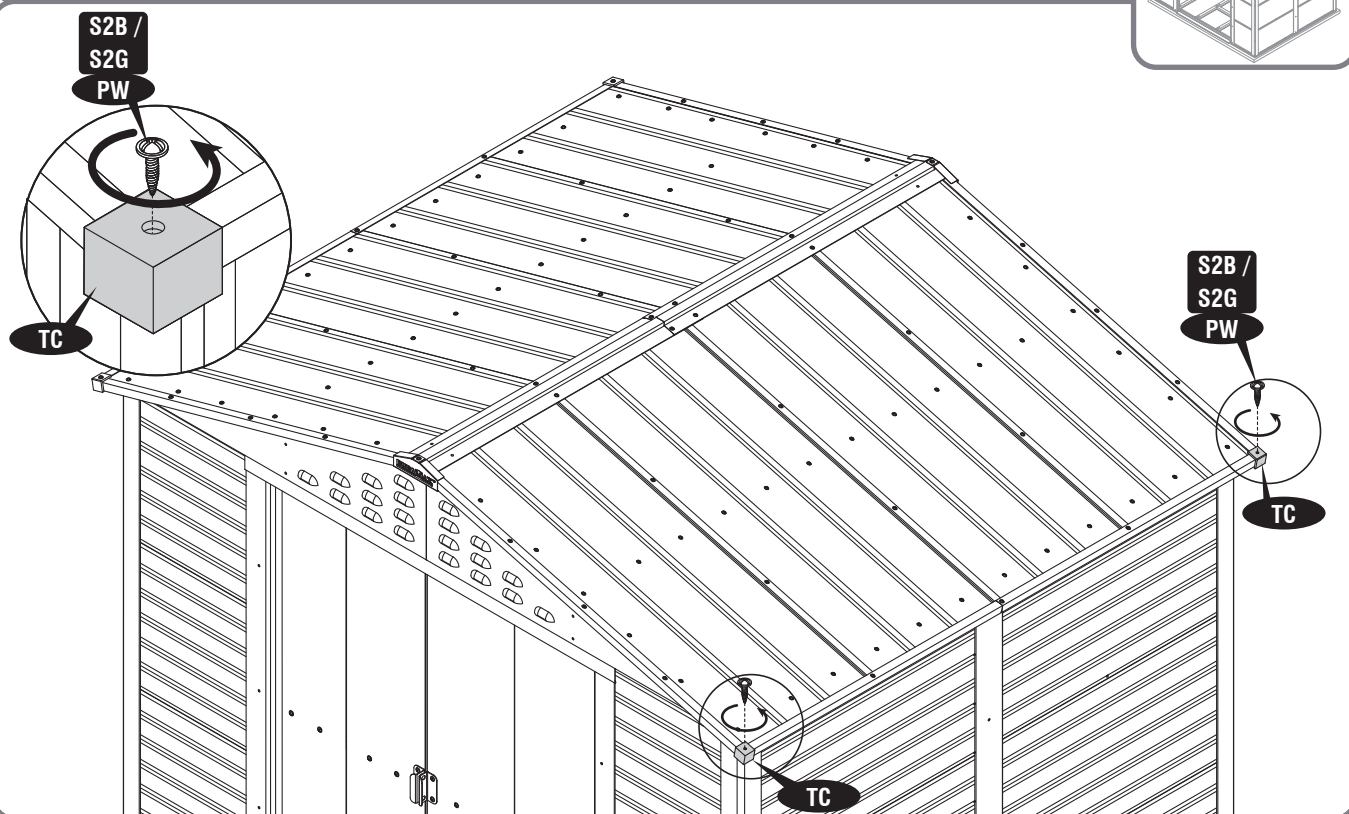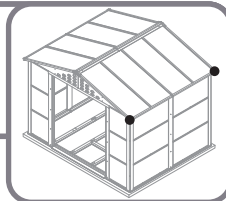

2

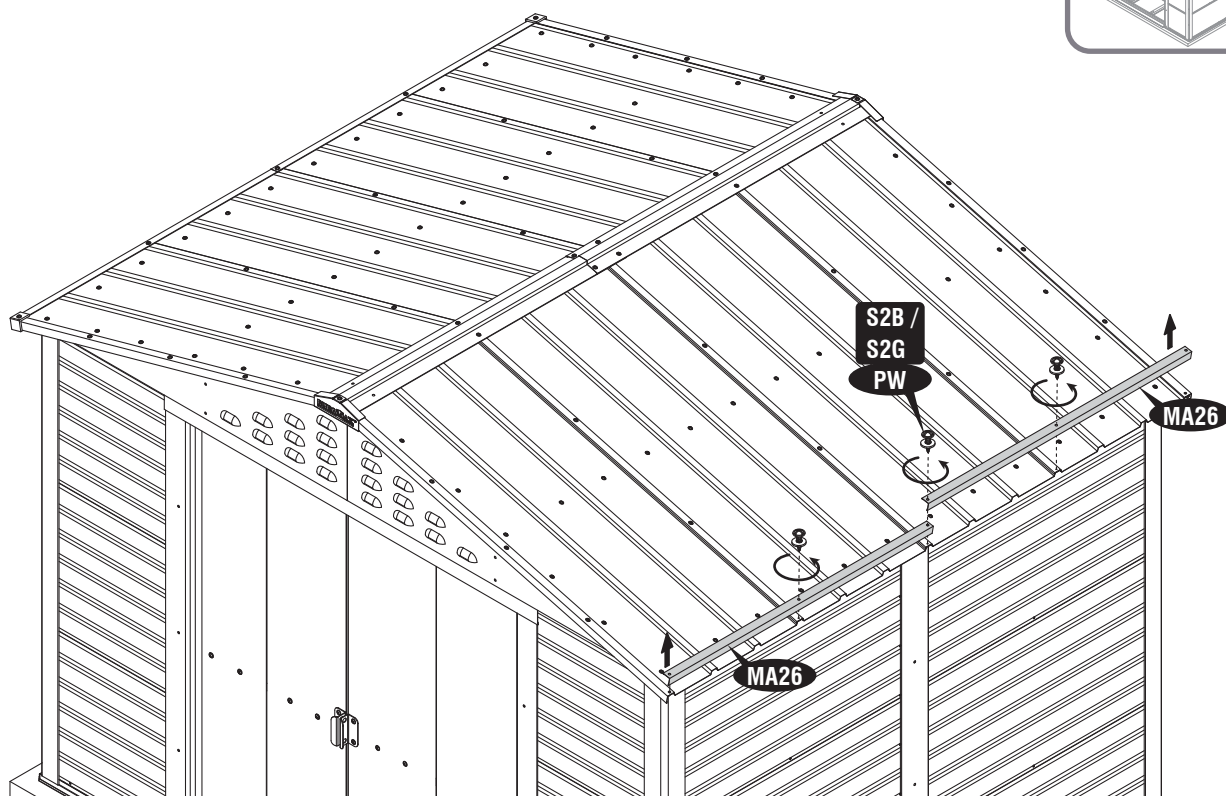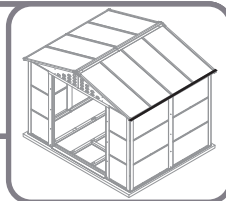

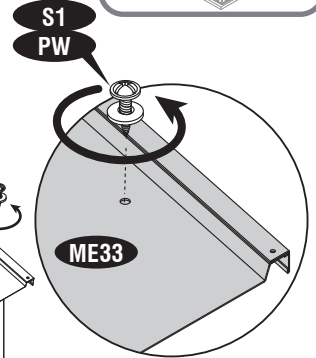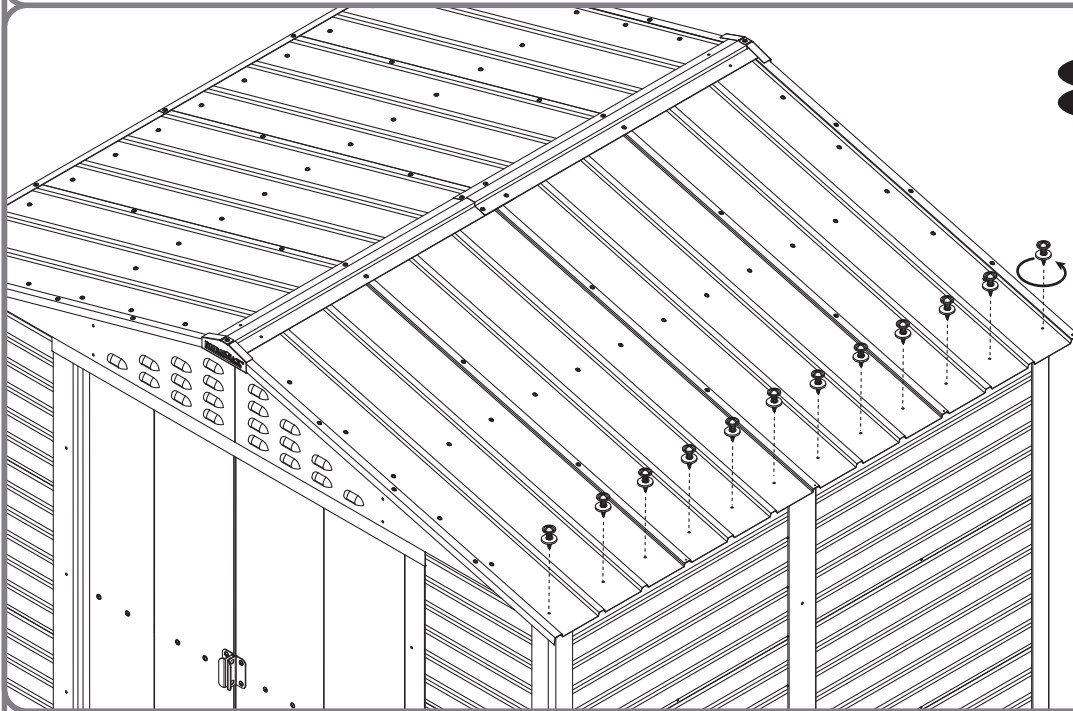

- EN** Follow this manual PART 1 for the 'Canopy Kit' assembly.
Please skip the steps 10-13.
- FR** Suivez ce manuel PARTIE 1 pour l'assemblage du kit de verrière.
Veuillez ignorer les étapes 10 à 13.
- DE** Befolgen Sie TEIL 1 dieses Handbuchs für die Montage des Baldachin-Kits.
Bitte überspringen Sie die Schritte 10-13.
- ES** Siga este manual PARTE 1 para el montaje del kit de dosel.
Omita los pasos 10 a 13.
- PT** Siga este manual PARTE 1 para a montagem do Kit Canopy.
Salte os passos 10 a 13.
- NL** Volg deze handleiding DEEL 1 voor de montage van de Canopy Kit.
Sla de stappen 10-13 over.
- CS** Volg deze handleiding DEEL 1 voor de montage van de Canopy Kit.
Preskočte prosím kroky 10-13.
- SK** Postupujte podľa tohto návodu ČASŤ 1 pre zostavu súpravy striešky.
Preskočte kroky 10-13.
- SL** Upoštečajte 1. DEL tega priročnika za sestavljanje kompleta Canopy.
Preskočite korake 10-13.
- HR** Slijedite ovaj priručnik DIO 1 za sklapanje kompleta nadstrešnice.
Preskočite korake 10-13.
- HU** Kövesse ennek a kézikönyvnek az 1. RÉSZÉT a Canopy Kit összeszereléséhez.
Kérjük, hagyja ki a 10-13. lépéseket.
- SV** Följ den här manualen DEL 1 för Canopy Kit-monteringen.
Hoppa över steg 10-13.
- IT** Per il montaggio del kit Canopy, seguire la PARTE 1 del presente manuale.
Si prega di saltare i passaggi 10-13.
- PL** Aby złożyć zestaw zadaszenia, postępuj zgodnie z CZĘŚCIĄ 1 niniejszej instrukcji.
Proszę pominąć kroki 10-13.
- RO** Urmați acest manual PARTEA 1 pentru ansamblul Kitului Canopy.
Vă rugăm să omiteți pașii 10-13.
- BG** Следвайте това ръководство ЧАСТ 1 за сглобяването на комплекта Канопи.
Моля, пропуснете стъпки 10-13.
- TR** Kanopi Kiti montajı için bu kılavuzun 1. BÖLÜMÜNÜ takip edin.
Lütfen 10-13 arasındaki adımları atlayın.



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com