



# CUBE 130 $\phi$ 200


12.02.25

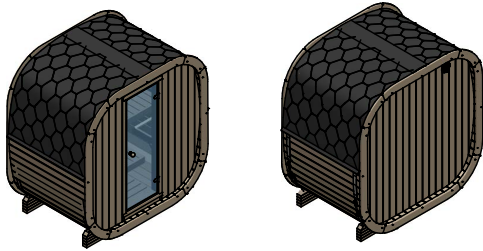



Basic

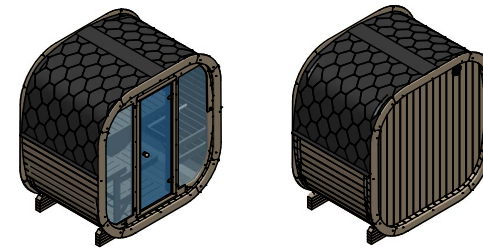

Extra 1

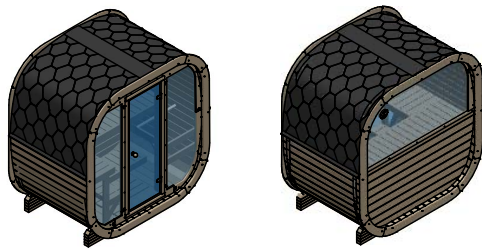


Extra 2

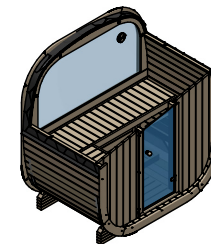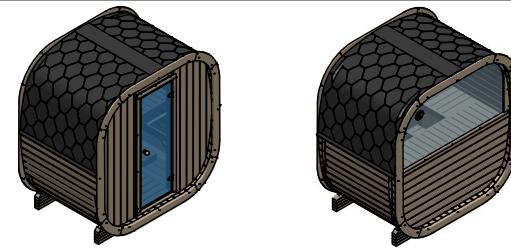


Extra 3

Serial:130EKD2-\_\_\_\_\_


**Werkzeuge, die Ihren Aufbau erleichtern.**  
**Nicht im Lieferumfang enthalten.**

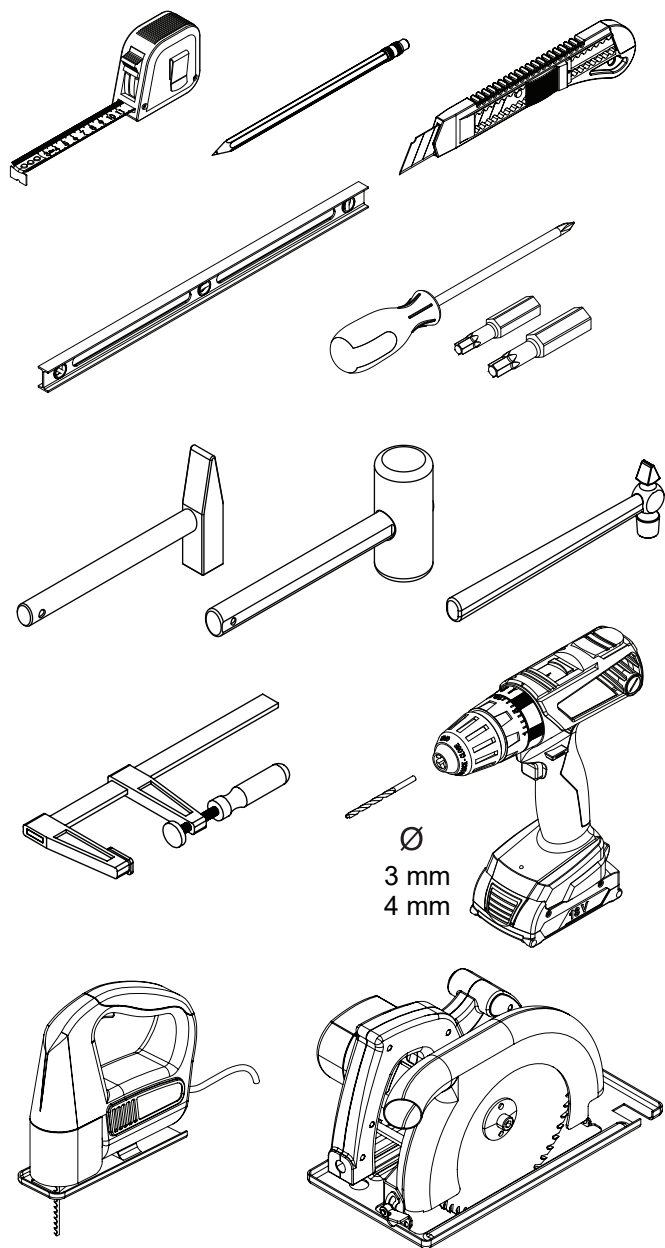


## Basic

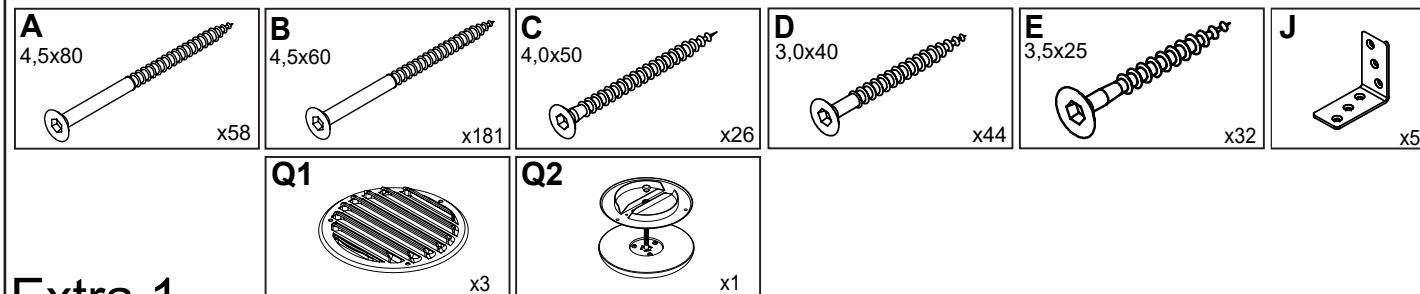


## Extra 1

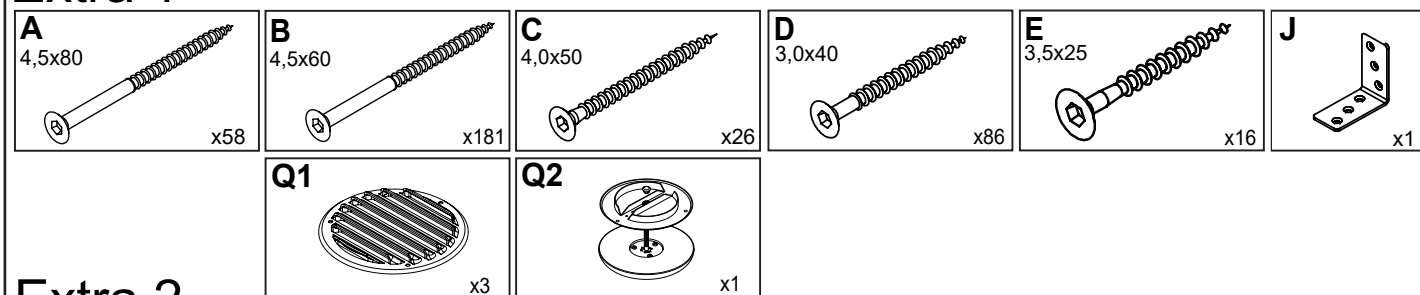













## Extra 2

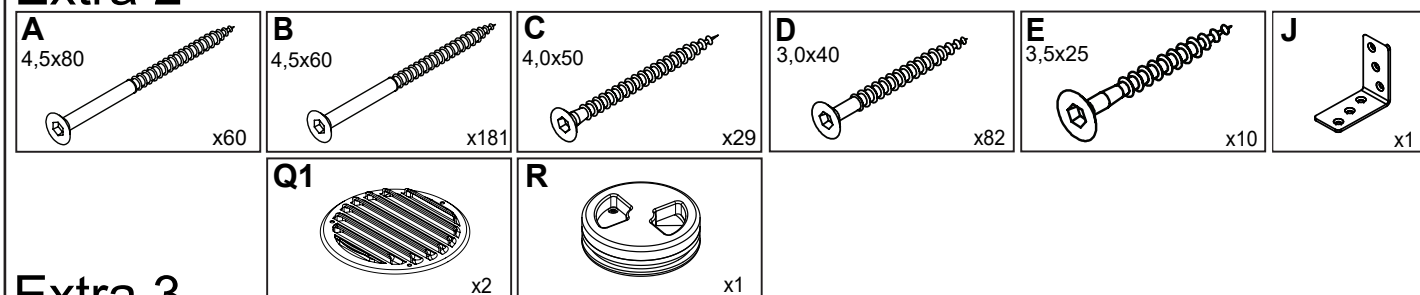










## Extra 3







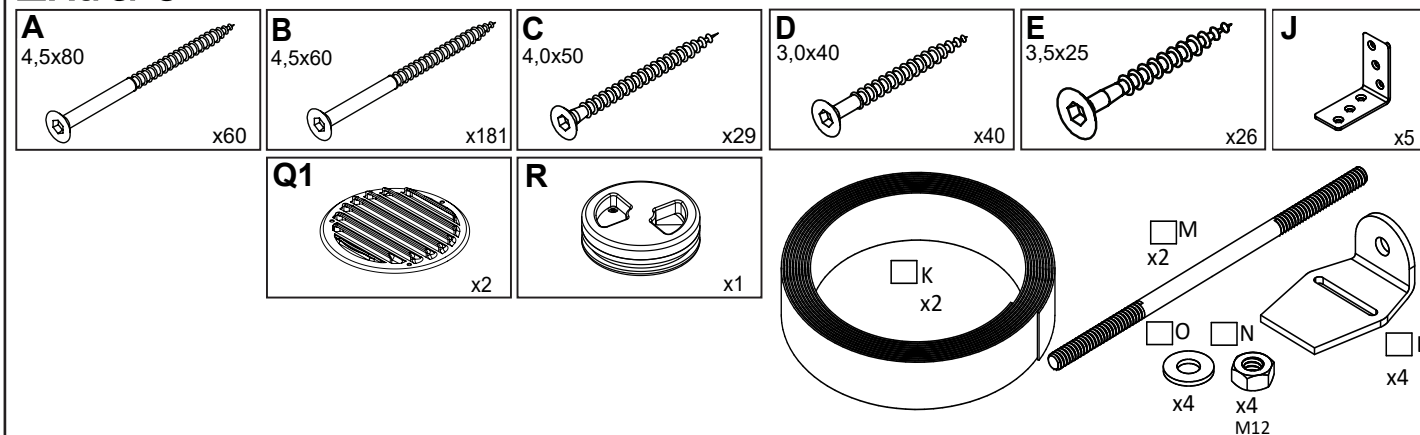




# BASE


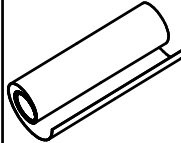



| No. | L x W x H   | Qt |                                                                                     | No. | L x W x H   | Qt |                                                                                       | No. | L x W x H  | Qt |                                                                                       |
|-----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1800x200x68 | 2  |    | 85  | 60x28x28    | 4  |    | 102 | 1670x45x15 | 2  |    |
| 3   | 1300X103X42 | 67 |    | 86  | 1924x302    | 1  |    | 103 | 660x45x15  | 2  |    |
| 4   | 1300x44x44  | 2  |    | 87  | 450X44X44   | 3  |    | 104 | 1690x28x28 | 2  |    |
| 21  | D24x537     | 2  |    | 91  | 300X40x28   | 1  |    | 105 | 646x28x28  | 2  |    |
| 22  | D24x60      | 2  |    | 92  | 120X44x44   | 2  |    | 121 | 460X90x28  | 1  |    |
| 71  | 700x514     | 1  |   | 94  | 420X44x44   | 2  |  | 122 | 655x90x28  | 1  |   |
| 81  | 1940x520    | 1  |  | 96  | 770X44x44   | 2  |  | 141 | 4100X1500  | 1  |  |
| 83  | 680x520     | 1  |  | 97  | 330x44x44   | 1  |  | 142 | L1000x320  | 40 |  |
| 84  | 790x350     | 1  |  | 101 | 1690x590x90 | 1  |  | 143 | L1000x250  | 2  |  |




| Extra 1 |             |    |                                                                                     | Extra 1 |           |    |                                                                                       | Extra 1 |           |    |                                                                                       |
|---------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | L x W x H   | Qt |                                                                                     | No.     | L x W x H | Qt |                                                                                       | No.     | L x W x H | Qt |                                                                                       |
|         |             |    |                                                                                     | 622     | Sperrholz | 1  |    | 630     | Sperrholz | 2  |    |
|         |             |    |                                                                                     | 623     | Sperrholz | 1  |    | 631     | Sperrholz | 1  |    |
| 122     | 655x90x28   | 2  |    | 624     | Sperrholz | 1  |    | 632     | Sperrholz | 2  |    |
| 161     | Glas        | 2  |    | 625     | Sperrholz | 1  |    | 633     | Sperrholz | 2  |    |
| 511     | 1980x675x28 | 1  |    | 626     | Sperrholz | 1  |   | 634     | Sperrholz | 2  |    |
| 512     | 2005x680x28 | 1  |  | 627     | Sperrholz | 1  |  | 635     | Sperrholz | 1  |  |
| 513     | 1980x675x28 | 1  |  | 628     | Sperrholz | 1  |  | 636     | Sperrholz | 2  |  |
| 621     | Sperrholz   | 1  |  | 629     | Sperrholz | 2  |  |         |           |    |                                                                                       |

| Extra 2 |              |    |                                                                                     | Extra 2 |           |    |                                                                                       | Extra 2 |           |    |                                                                                       |
|---------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | L x W x H    | Qt |                                                                                     | No.     | L x W x H | Qt |                                                                                       | No.     | L x W x H | Qt |                                                                                       |
| 52      | 1995x1112x28 | 1  |    | 523     | Sperrholz | 1  |    | 622     | Sperrholz | 1  |    |
|         |              |    |                                                                                     | 524     | Sperrholz | 1  |    | 623     | Sperrholz | 1  |    |
|         |              |    |                                                                                     | 525     | Sperrholz | 1  |    | 624     | Sperrholz | 1  |    |
| 122     | 655x90x28    | 2  |    | 526     | Sperrholz | 2  |    | 625     | Sperrholz | 1  |    |
| 161     | Glas         | 2  |   | 527     | Sperrholz | 1  |    | 626     | Sperrholz | 1  |   |
| 162     | Glas         | 1  |  | 528     | Sperrholz | 1  |  | 627     | Sperrholz | 1  |  |
| 521     | Sperrholz    | 1  |  | 529     | Sperrholz | 1  |  | 628     | Sperrholz | 1  |  |
| 522     | Sperrholz    | 1  |  | 621     | Sperrholz | 1  |  | 629     | Sperrholz | 2  |  |


| Extra 2 |           |    |                                                                                     |
|---------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | L x W x H | Qt |                                                                                     |
| 630     | Sperrholz | 2  |    |
| 631     | Sperrholz | 2  |    |
| 632     | Sperrholz | 4  |    |
| 633     | Sperrholz | 2  |    |
| 634     | Sperrholz | 2  |    |
| 635     | Sperrholz | 2  |  |
| 636     | Sperrholz | 2  |  |
|         |           |    |                                                                                     |

| Extra 3 |              |    |                                                                                     | Extra 3 |             |    |                                                                                       | Extra 3 |           |    |  |
|---------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|--|
| No.     | L x W x H    | Qt |                                                                                     | No.     | L x W x H   | Qt |                                                                                       | No.     | L x W x H | Qt |  |
| 52      | 1995x1112x28 | 1  |    | 526     | Sperrholz   | 2  |    |         |           |    |  |
| 122     | 655x90x28    | 2  |    | 527     | Sperrholz   | 1  |    |         |           |    |  |
| 162     | Glas         | 1  |    | 528     | Sperrholz   | 1  |    |         |           |    |  |
| 521     | Sperrholz    | 1  |    | 529     | Sperrholz   | 1  |    |         |           |    |  |
| 522     | Sperrholz    | 1  |    | 611     | 1985x695x28 | 1  |   |         |           |    |  |
| 523     | Sperrholz    | 1  |  | 612     | 610x204x28  | 1  |  |         |           |    |  |
| 524     | Sperrholz    | 1  |  | 613     | 1985x695x28 | 1  |  |         |           |    |  |
| 525     | Sperrholz    | 1  |  | 614     | 610x90x28   | 1  |  |         |           |    |  |

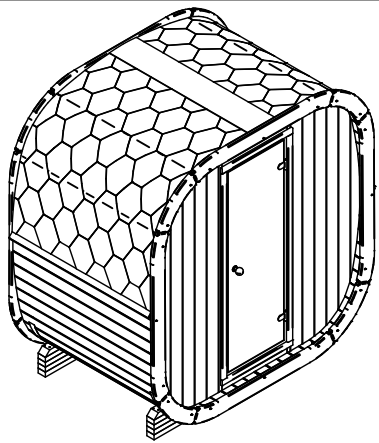


# FUNDAMENTPLAN



Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage

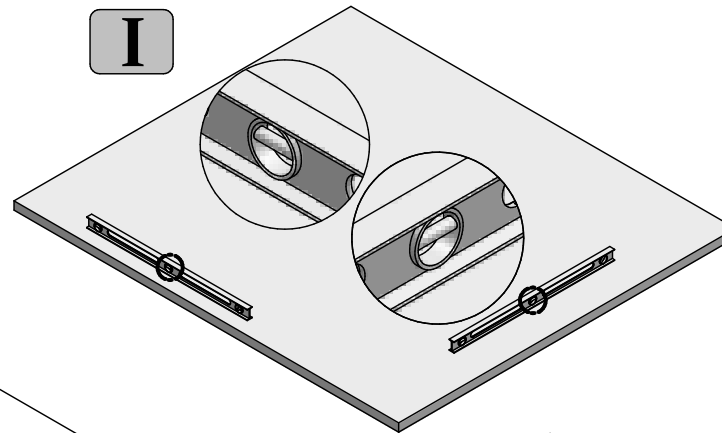


**II**


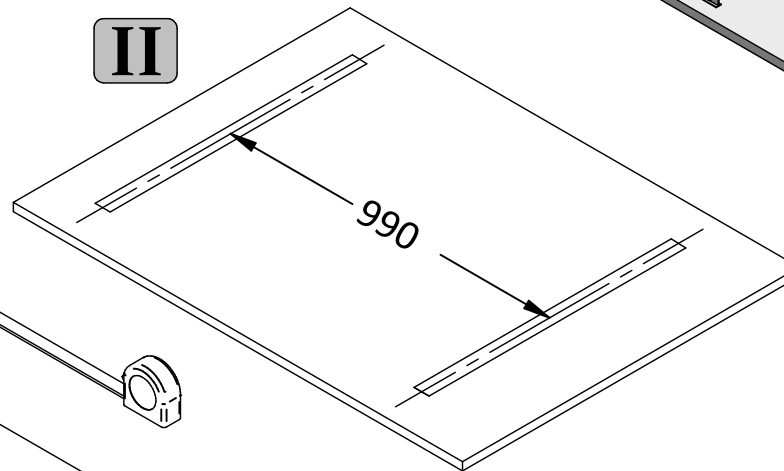


**III**

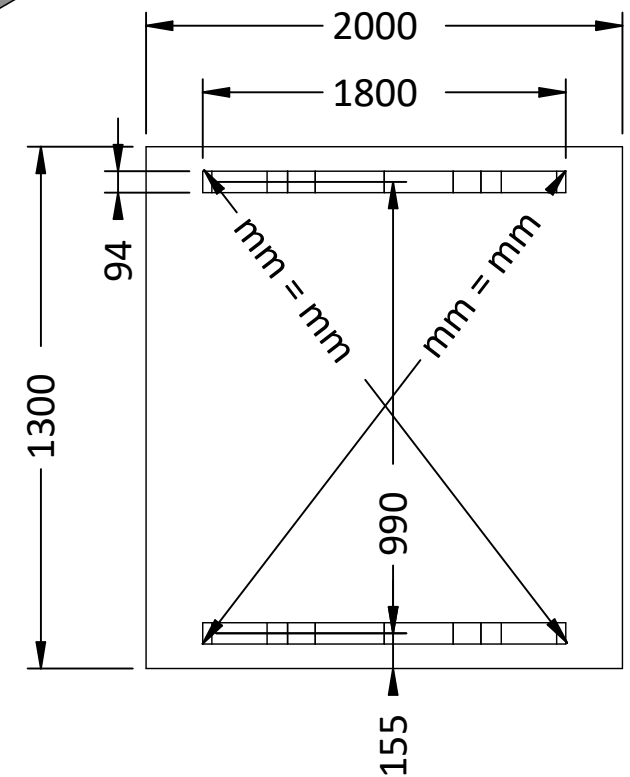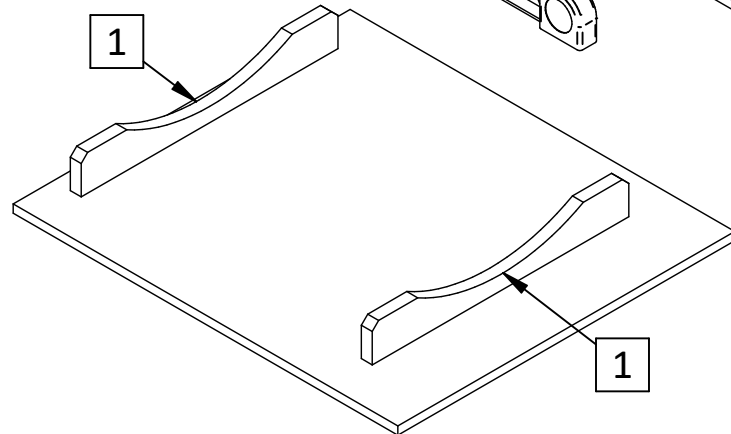


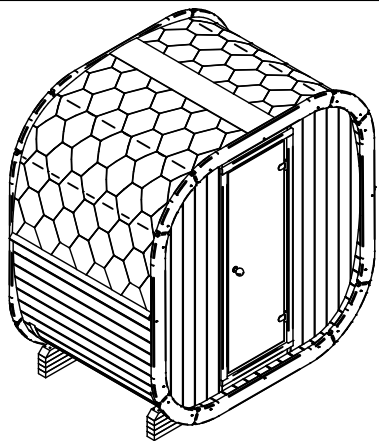





**I**

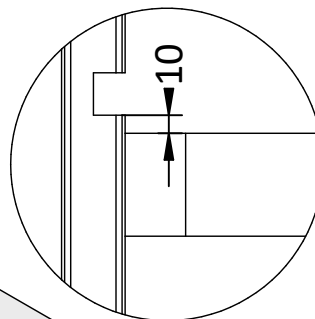
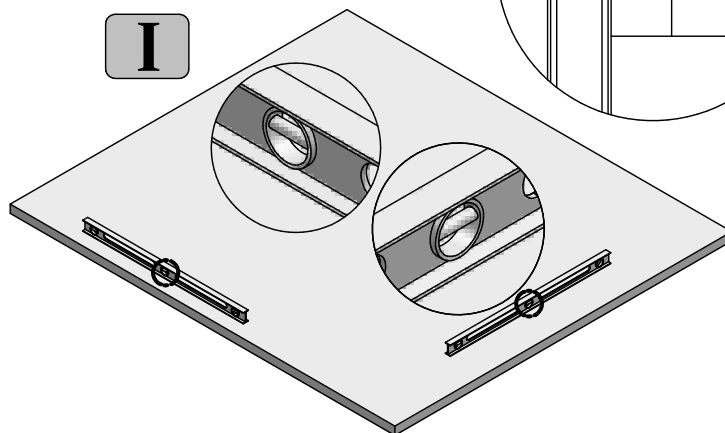



**II**

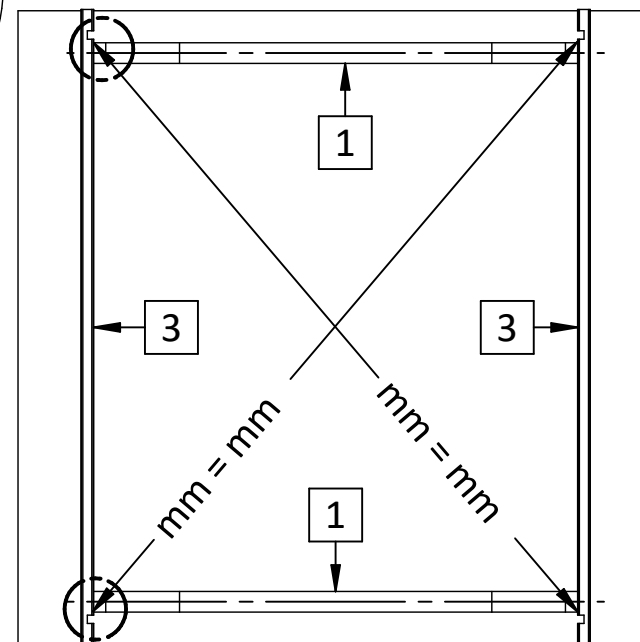



**III**

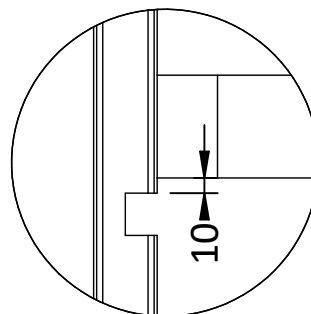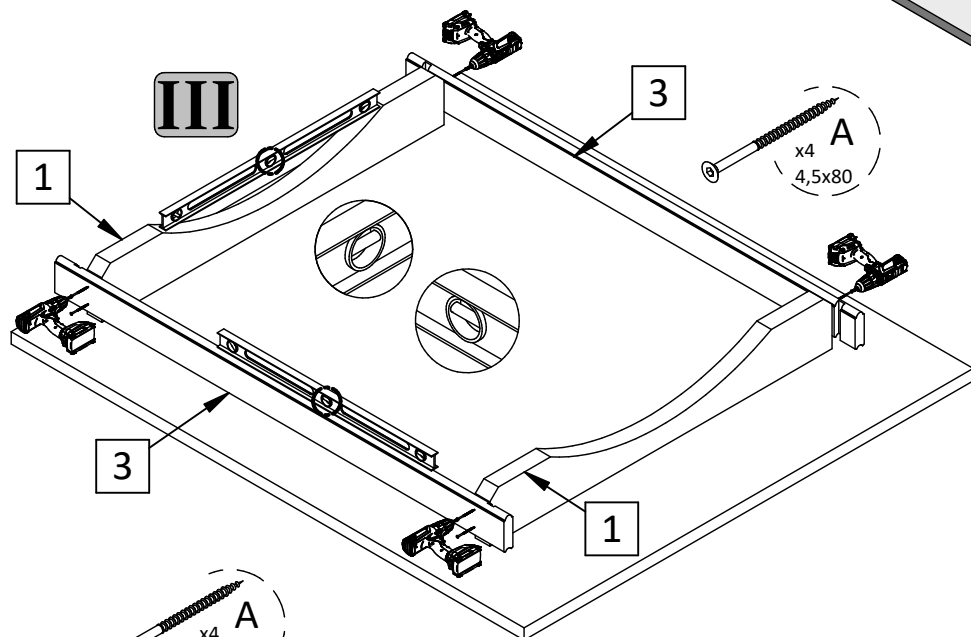

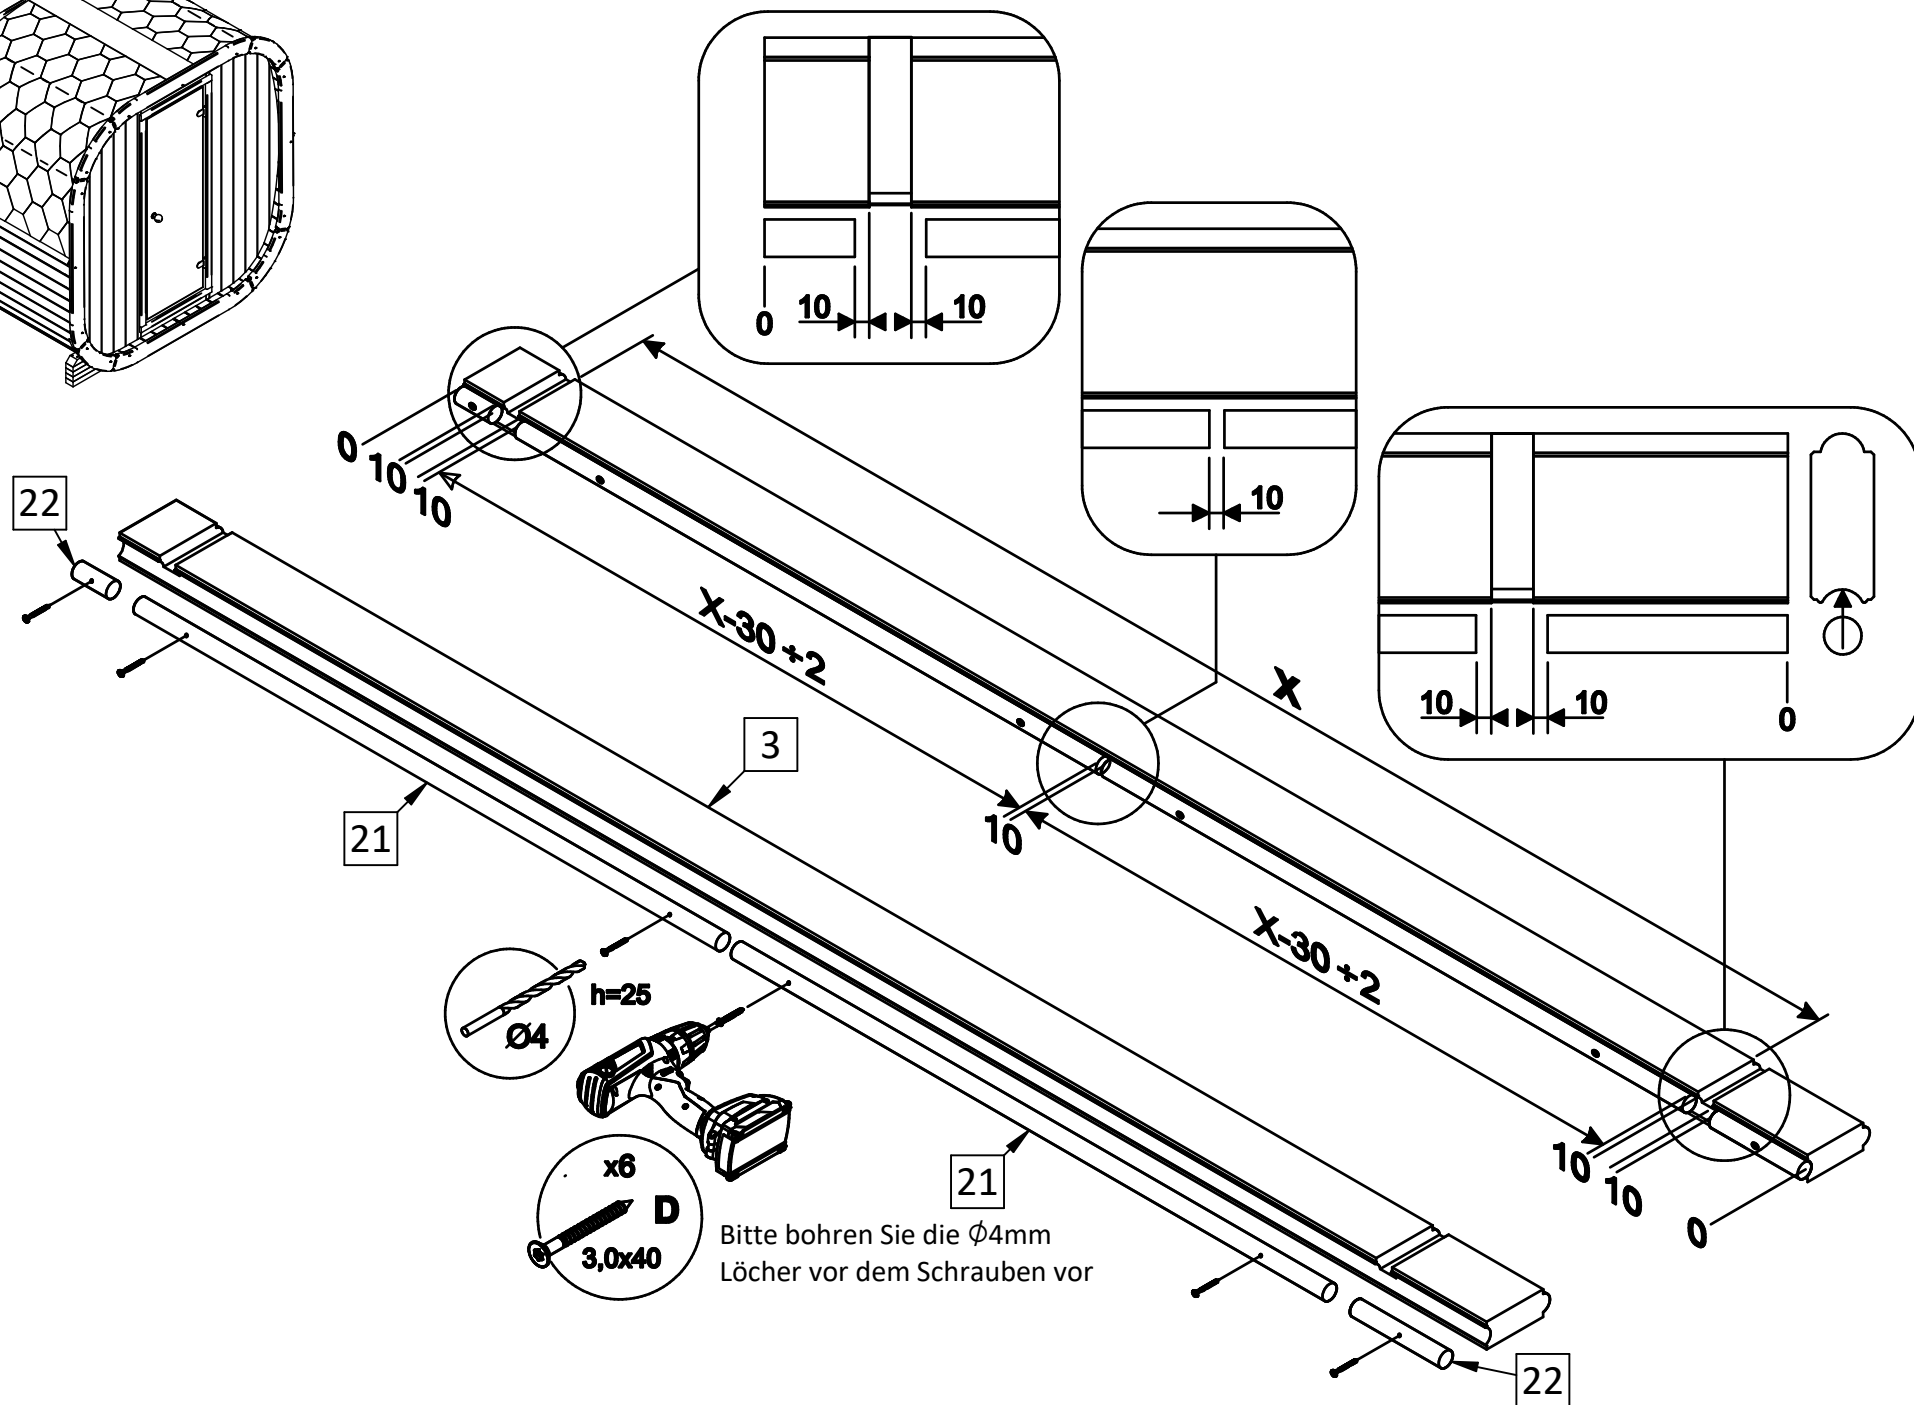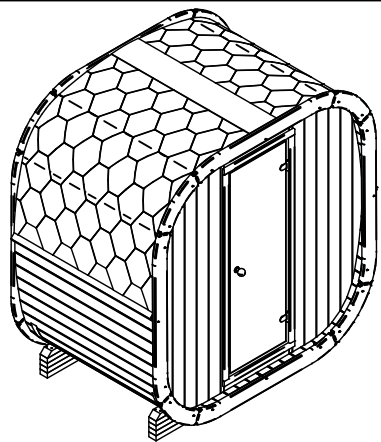


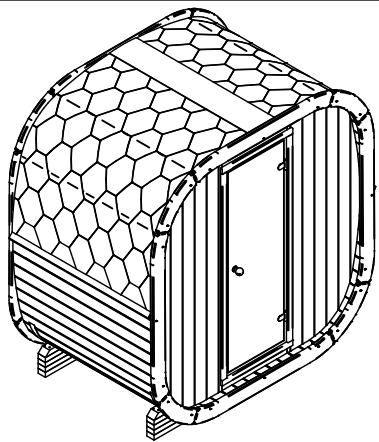



**II**



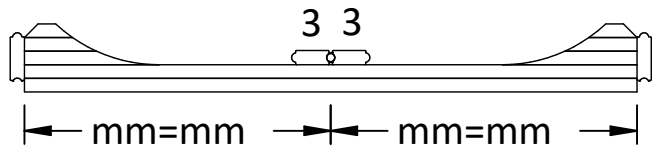



**I**

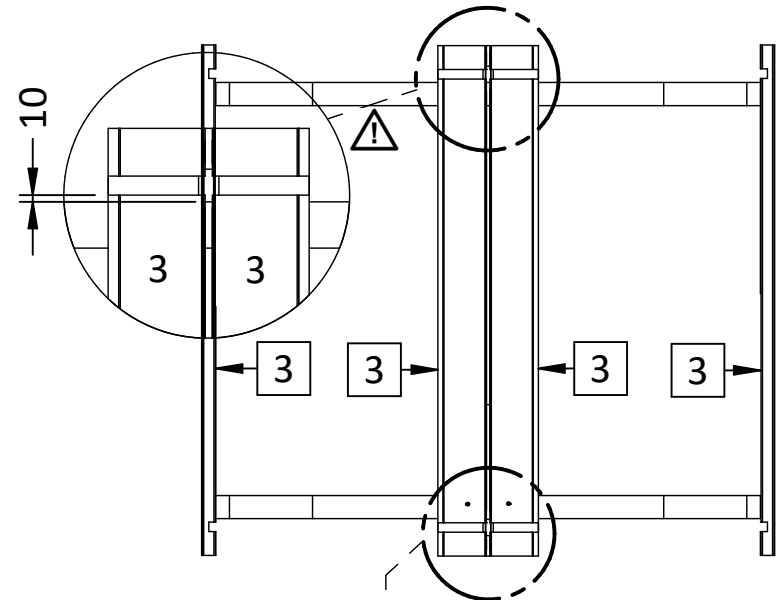


**III**

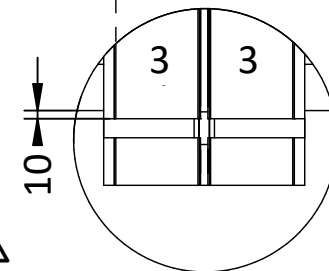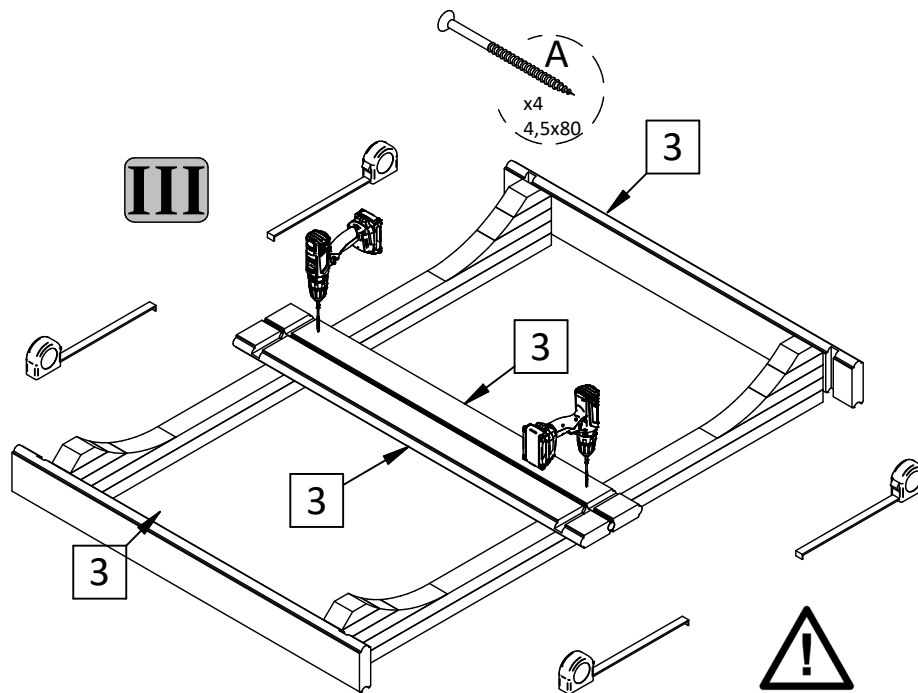

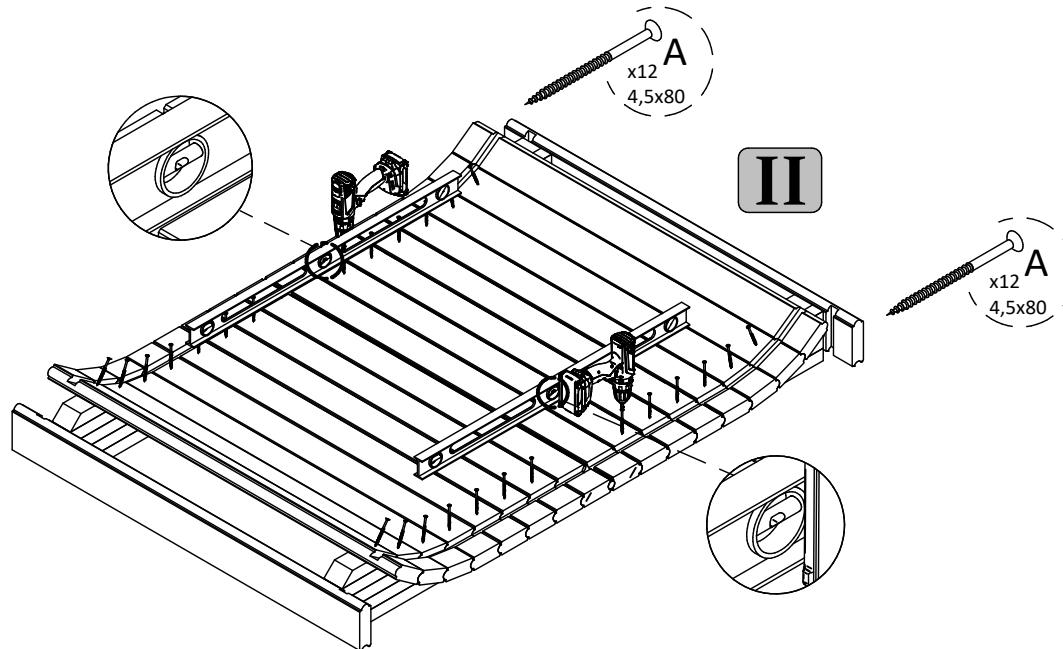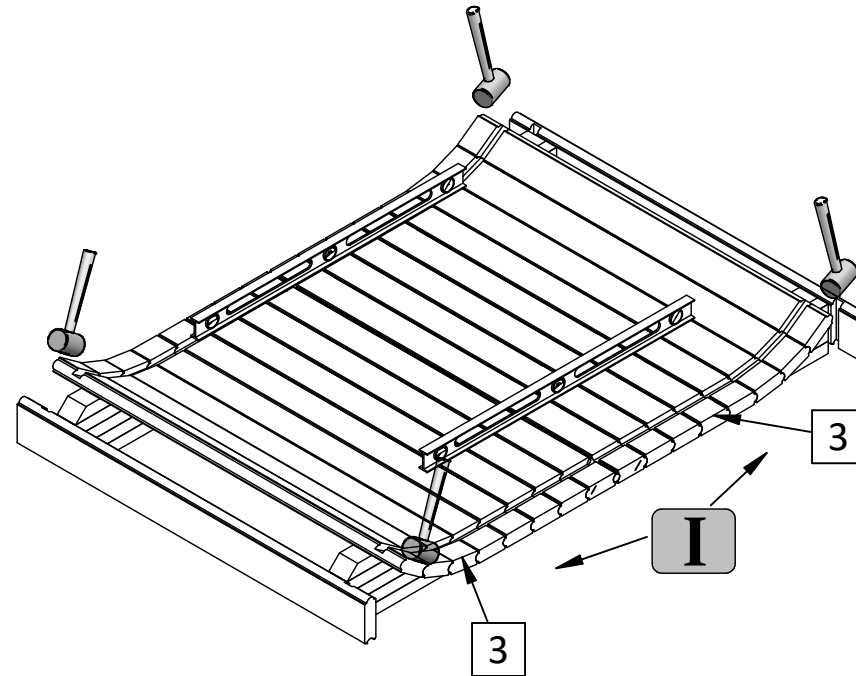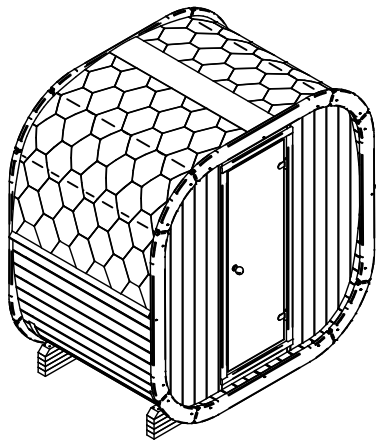


# Basic / Extra 1

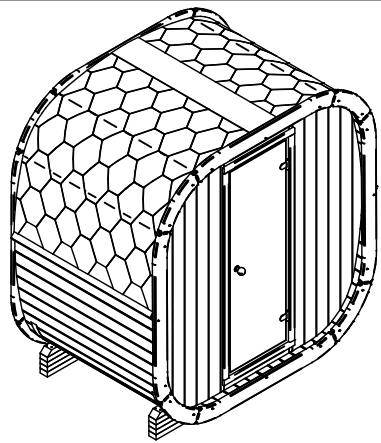


511

I


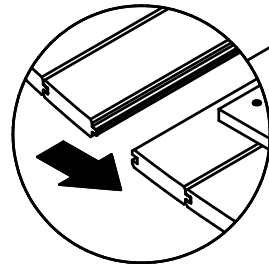


512

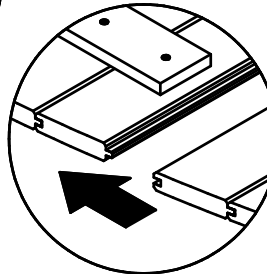


513

III

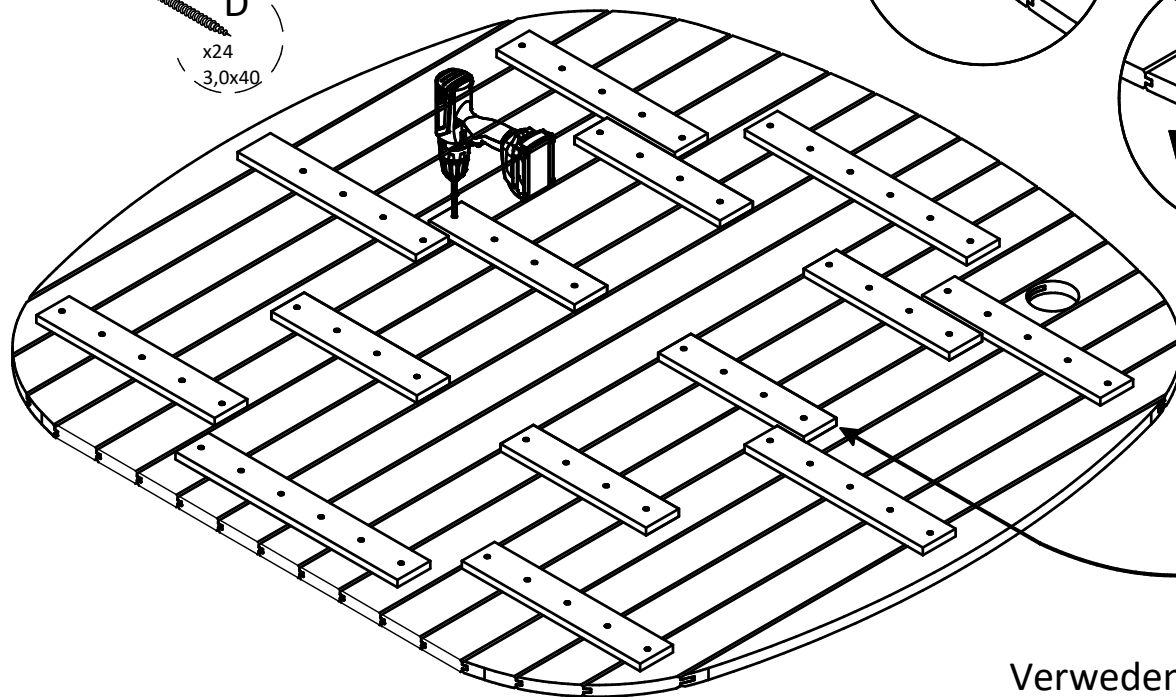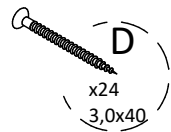


x6


II

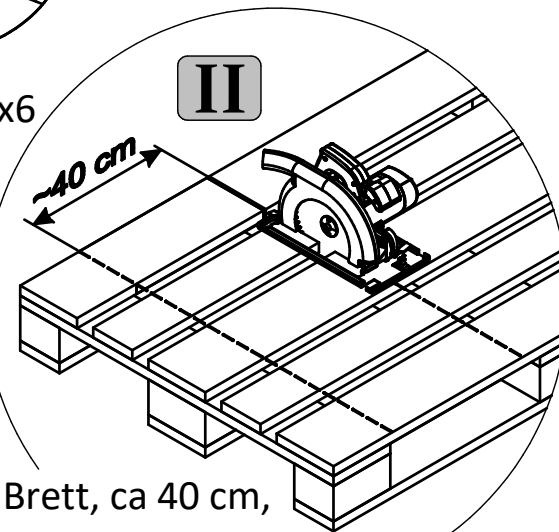


Verwenden Sie ein Brett, ca 40 cm,  
das von der Palette abgeschnitten  
werden kann.

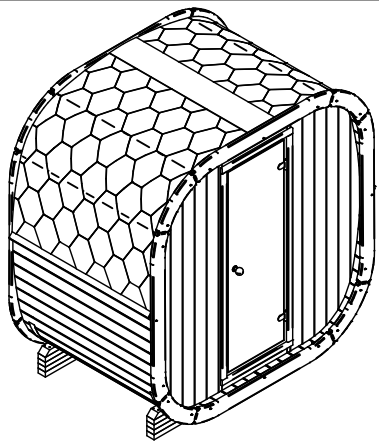





## Basic / Extra 3

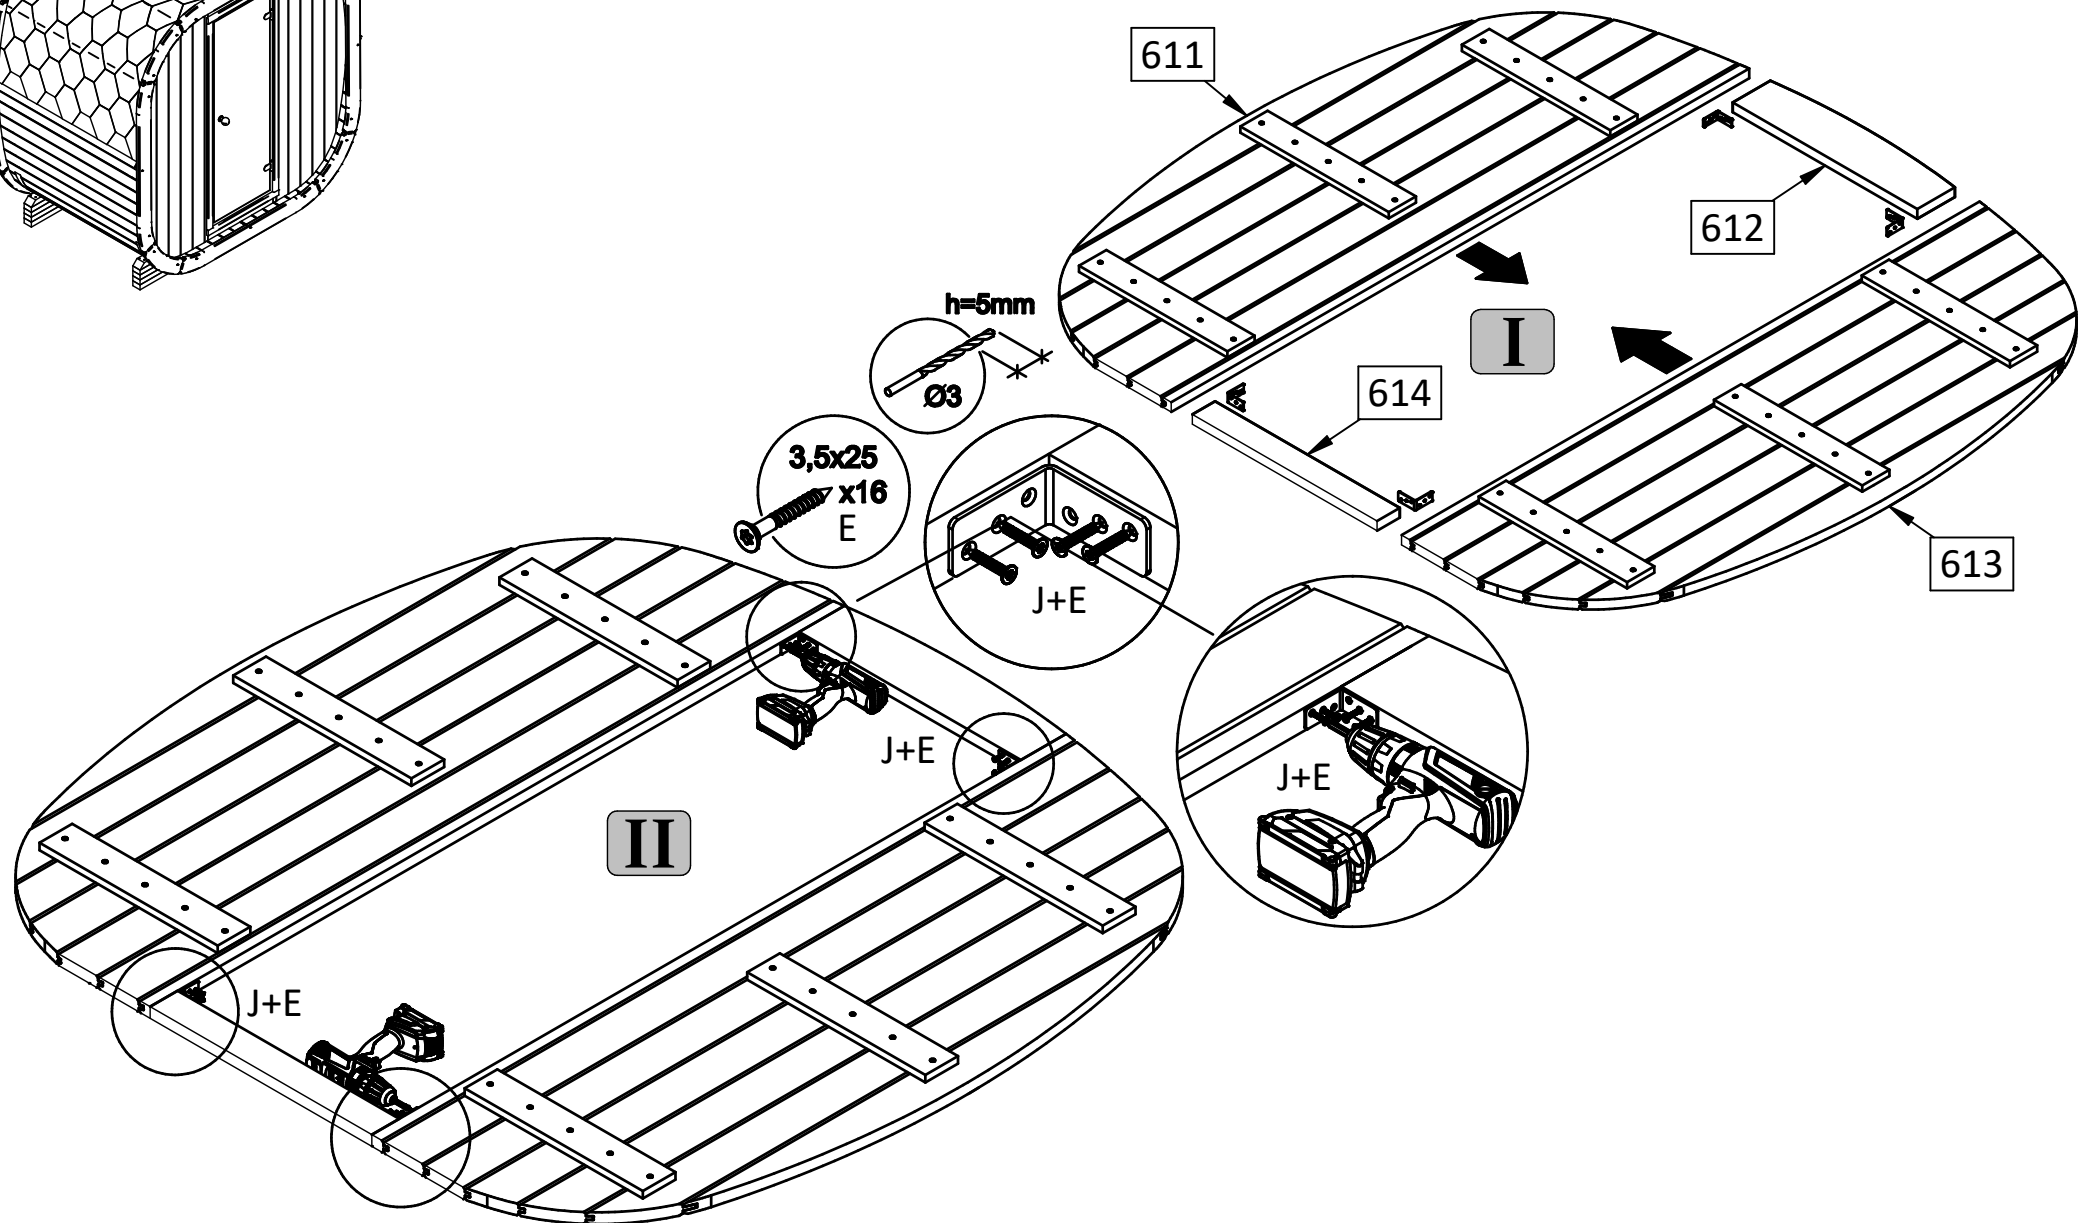


# Extra 2 / Extra 3

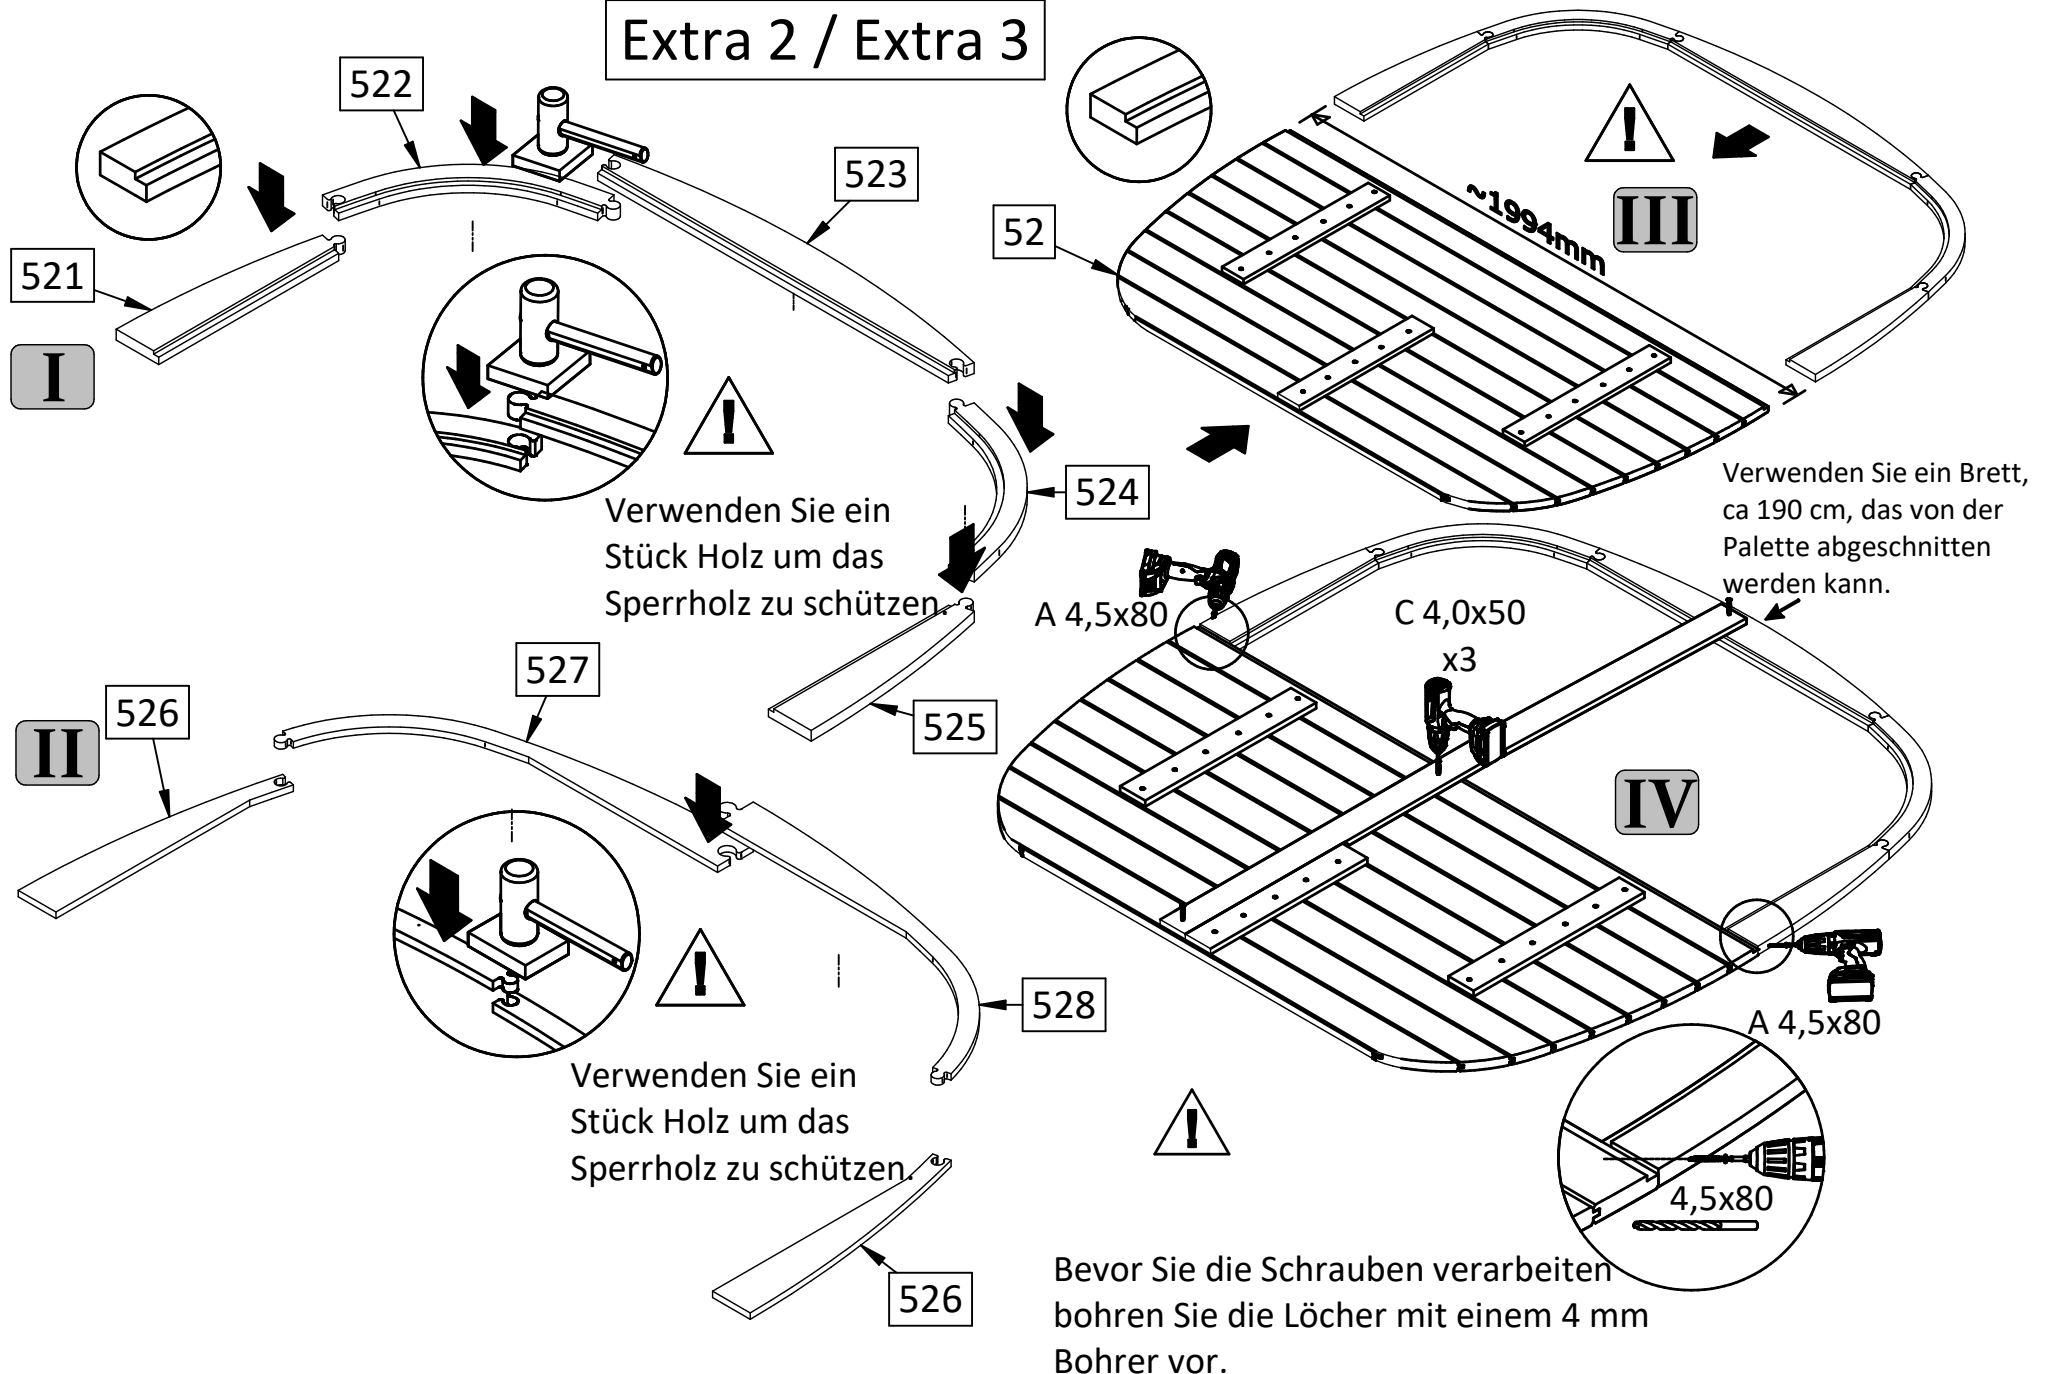

## Extra 1 / Extra 2

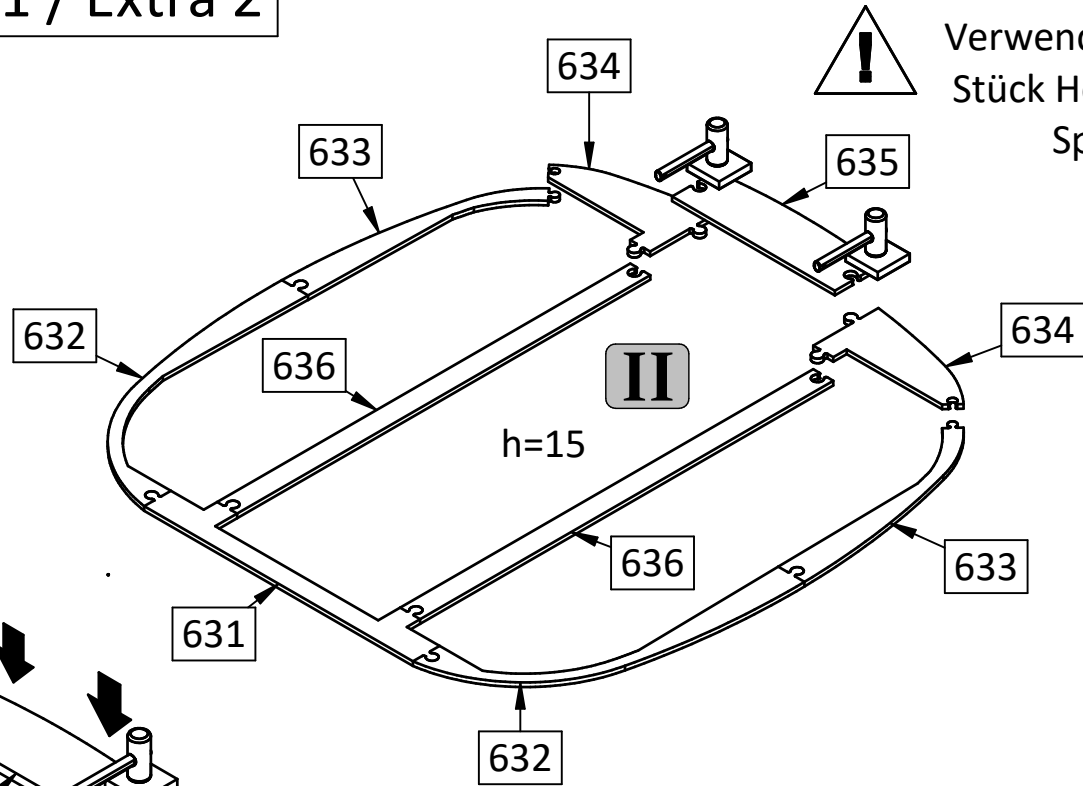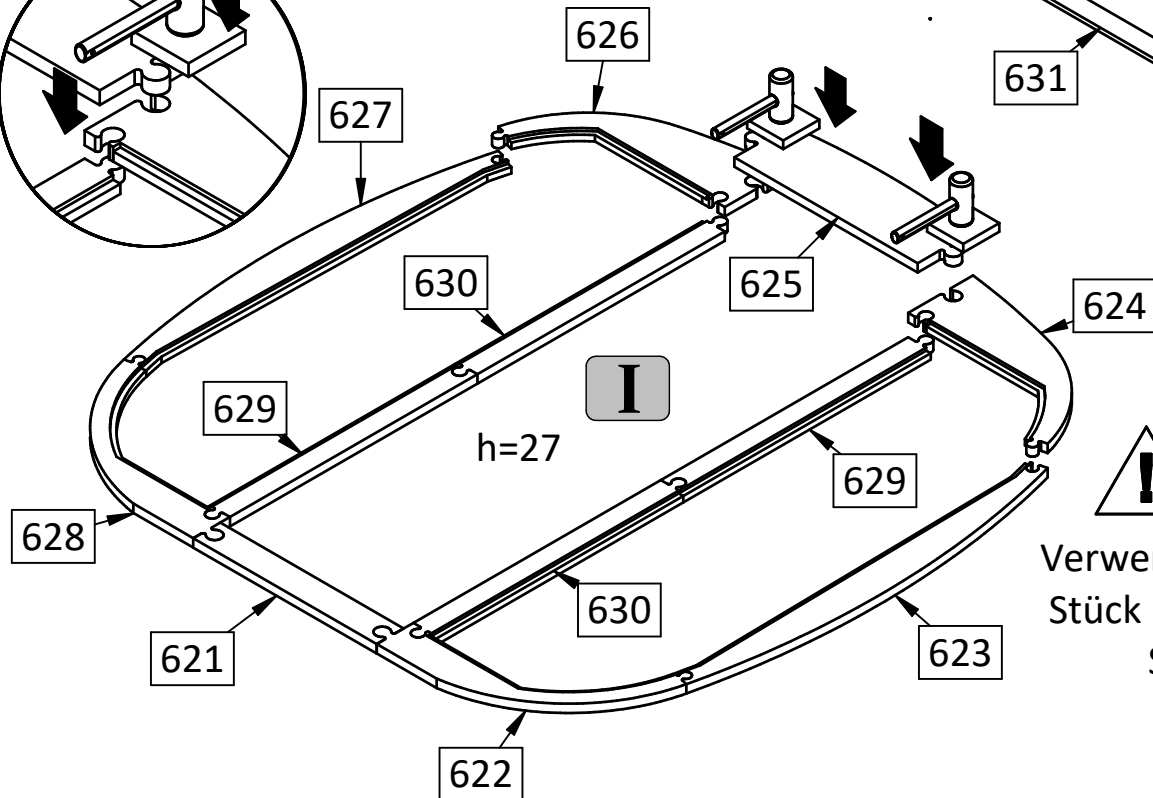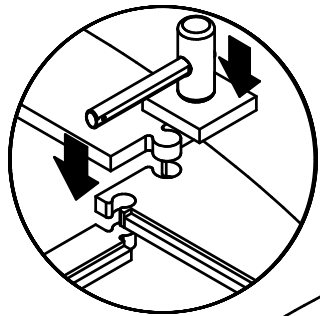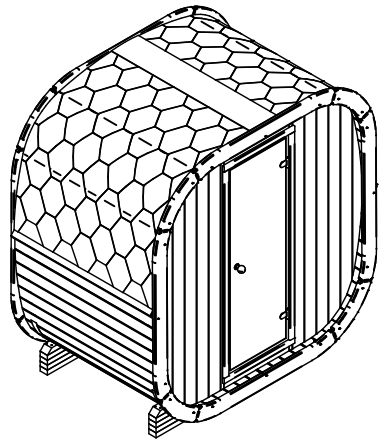

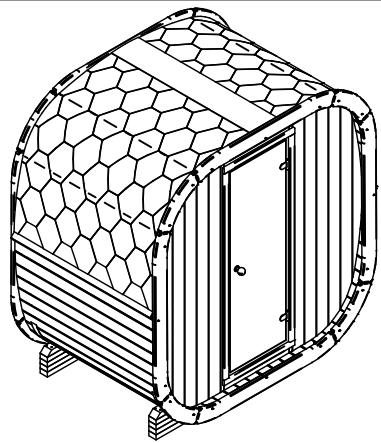


Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage



Wichtig!  
Abstand halten!  
Beim alle Korpus  
Bohlen.  
Wenn Sie eine  
Sauafass aus  
Thermoholz haben,  
bitte die Schrauben  
nicht entfernen!




~7 mm

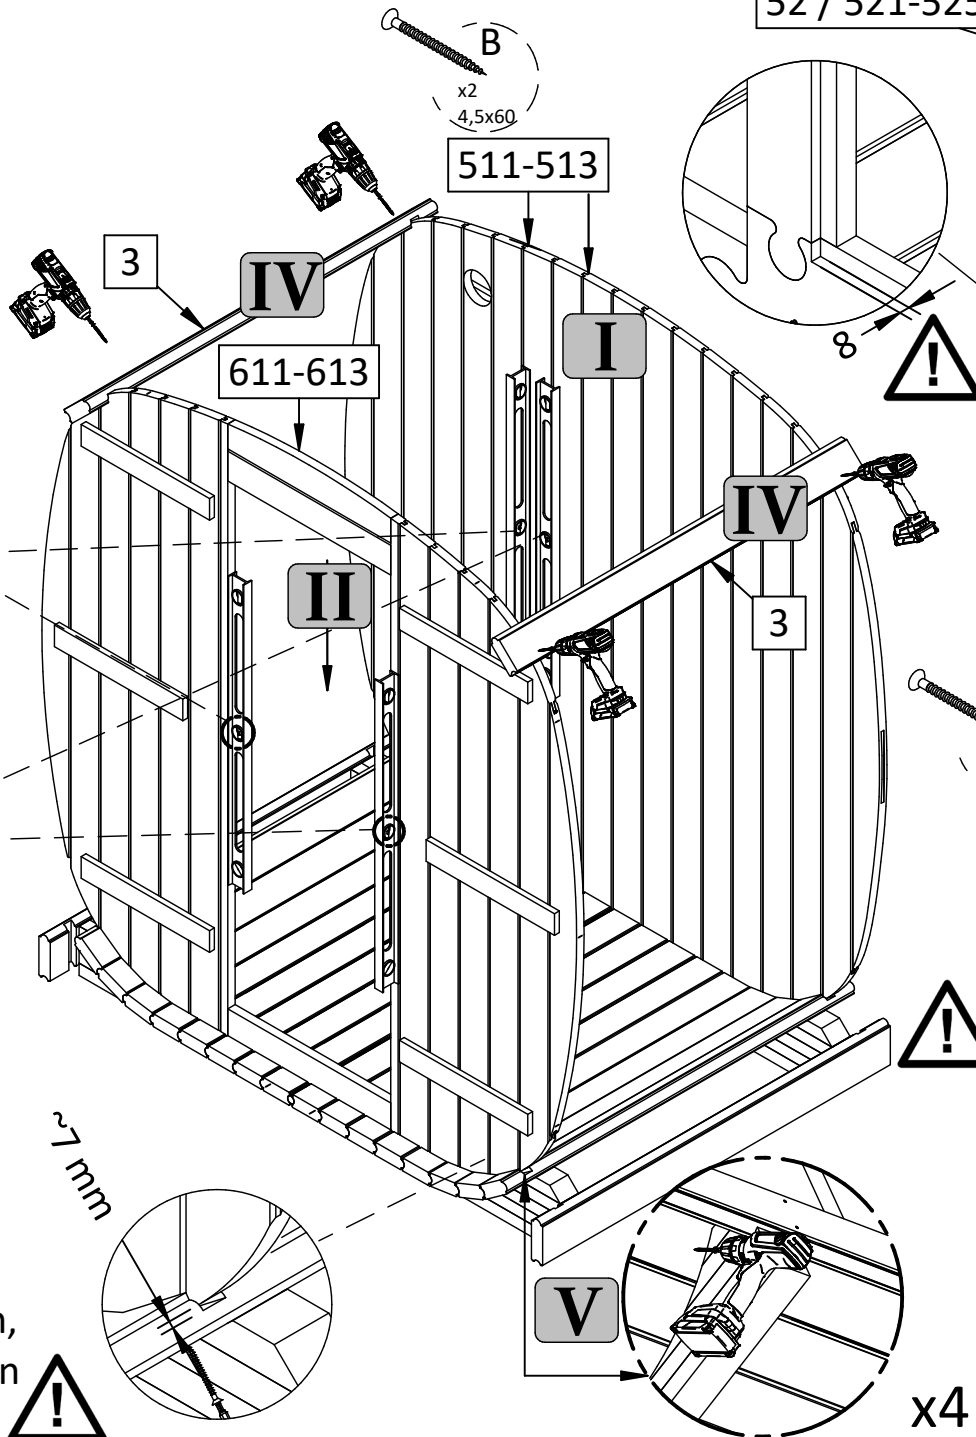


52 / 521-525



Extra 1 / 2

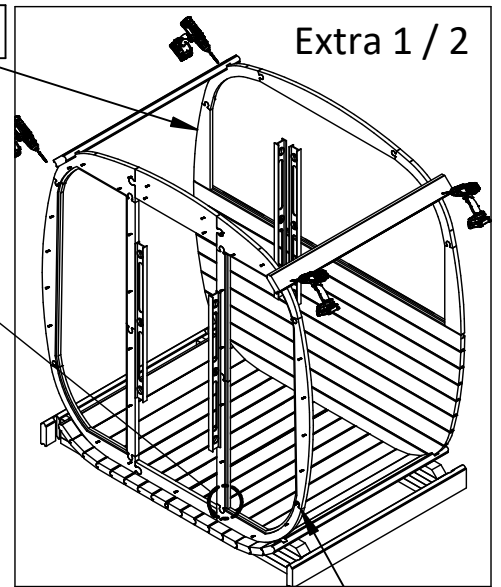


621-630

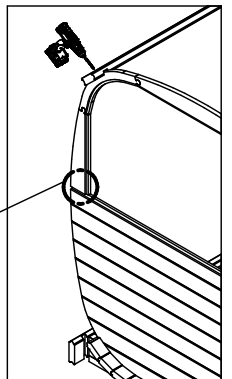

Extra 2 / 3

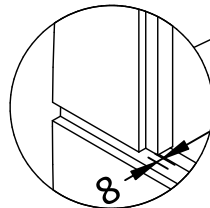

x4

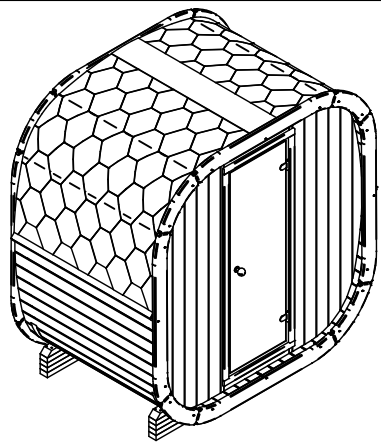


Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

Die Schrauben entfernen

II

Die Schrauben entfernen

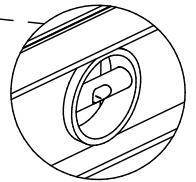

Benutzen Sie eine Wasserwaage

Die Schrauben entfernen


Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

B  
x28  
4,5x60

3

Wichtig! Abstand halten! Beim alle Korpus Bohlen. Wenn Sie eine Sauafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!


~7 mm



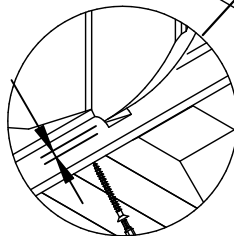




I






3

B  
x28  
4,5x60


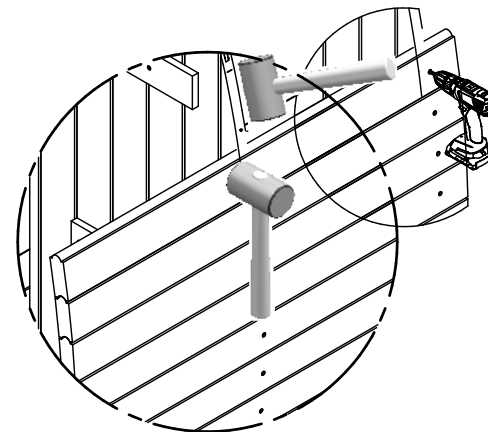


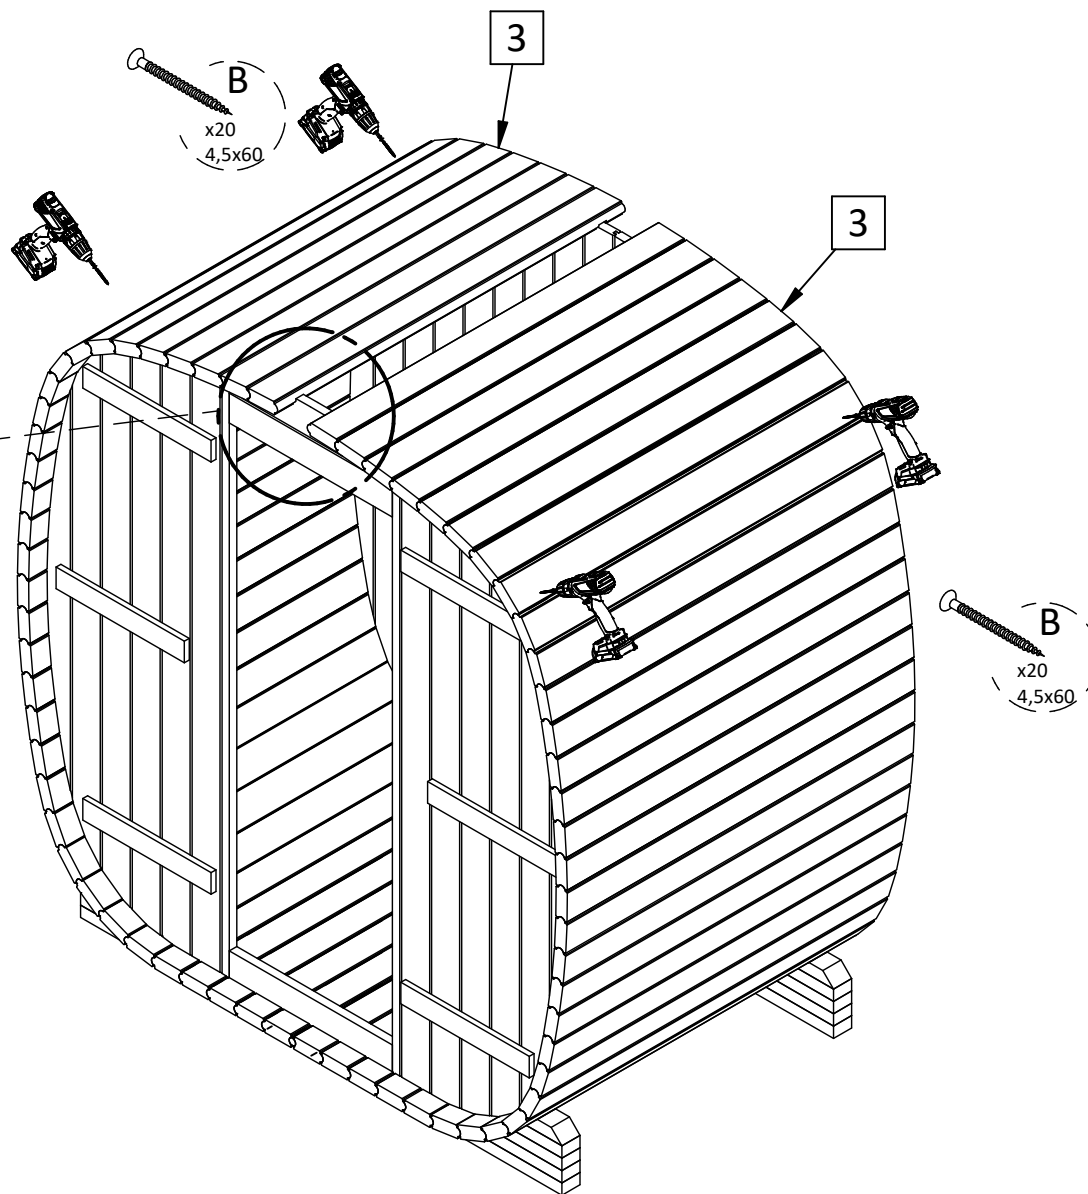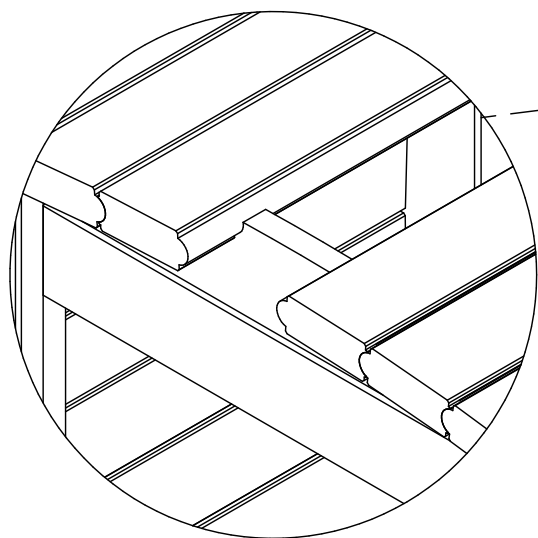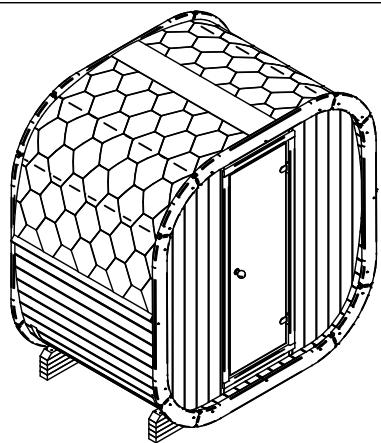

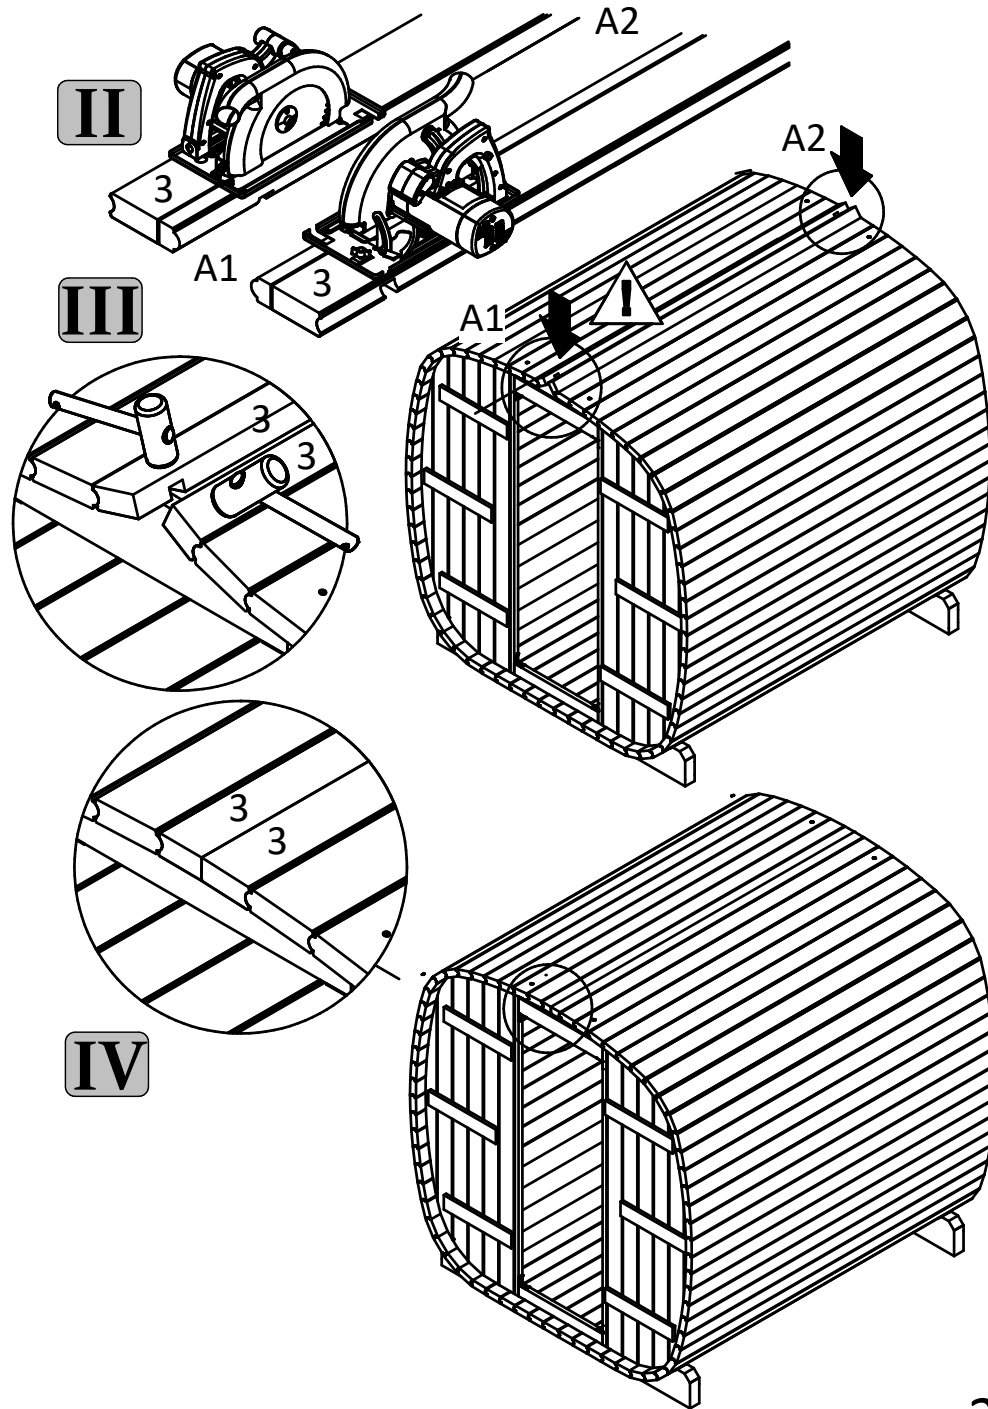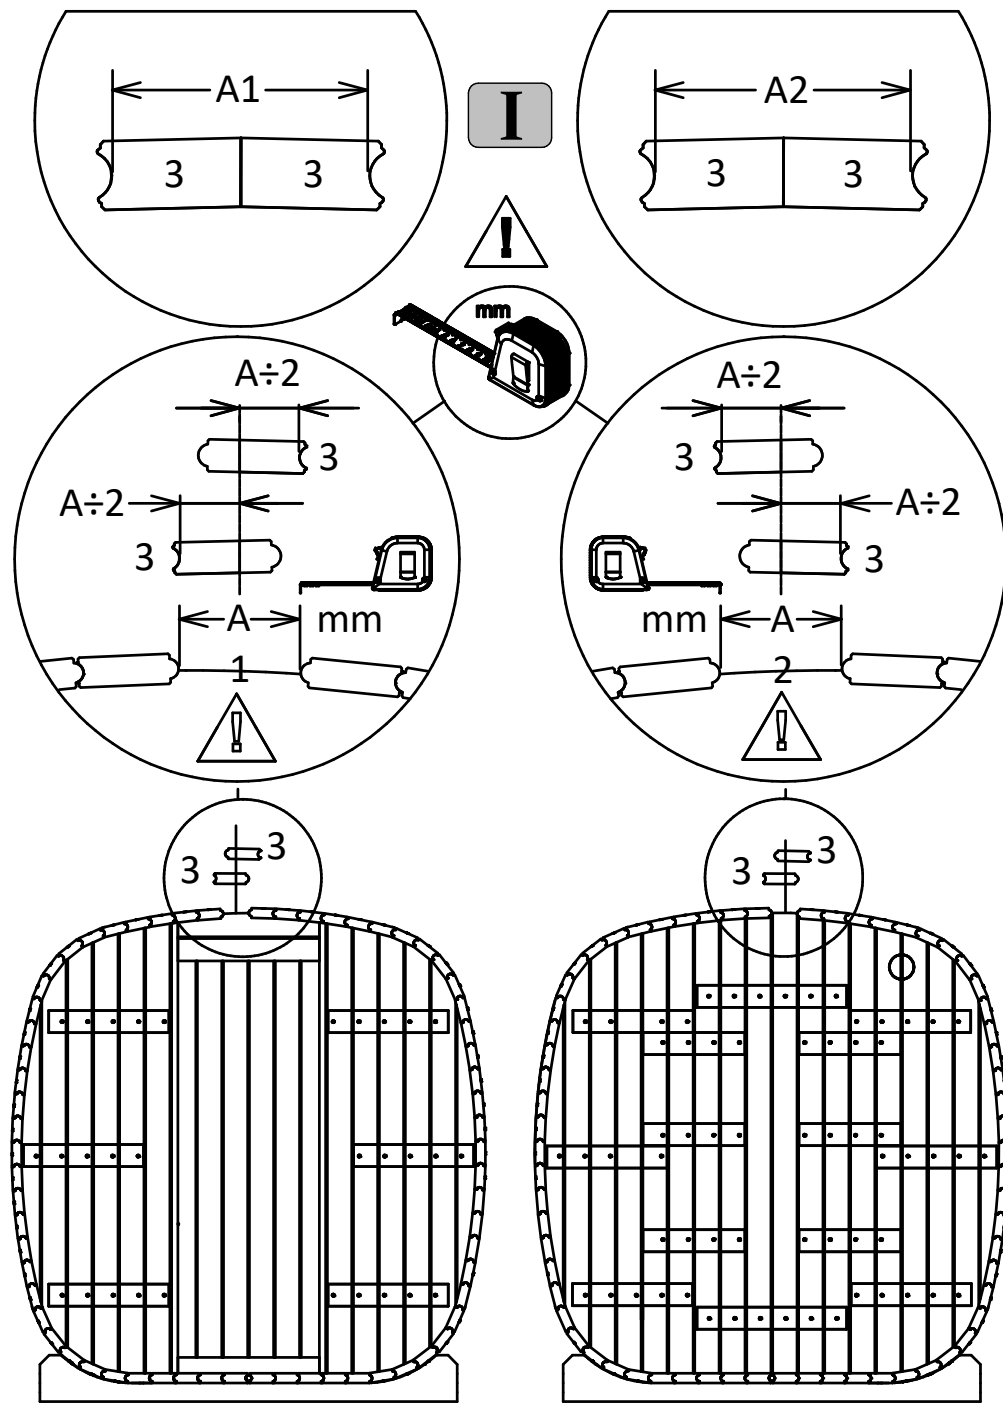

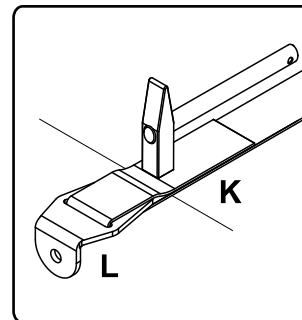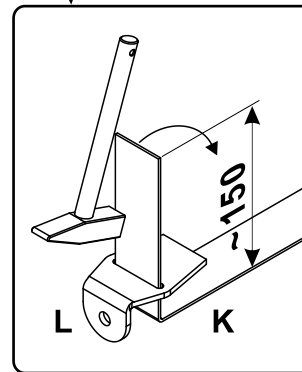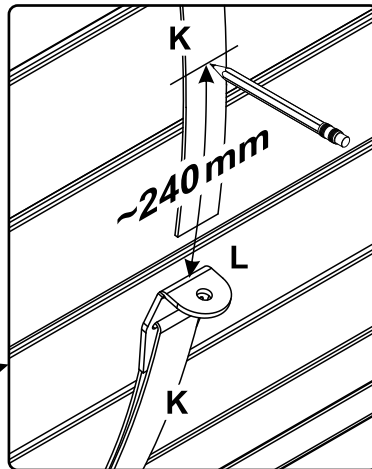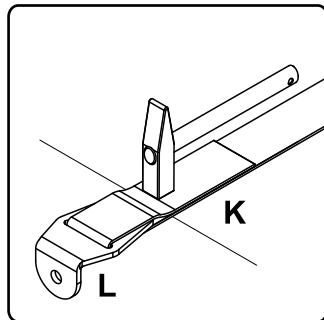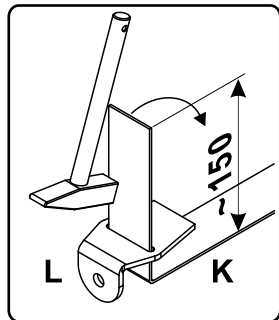

Wichtig! Bitte erst nach Montage der Glasfronten die Spanngurte vollständig spannen.

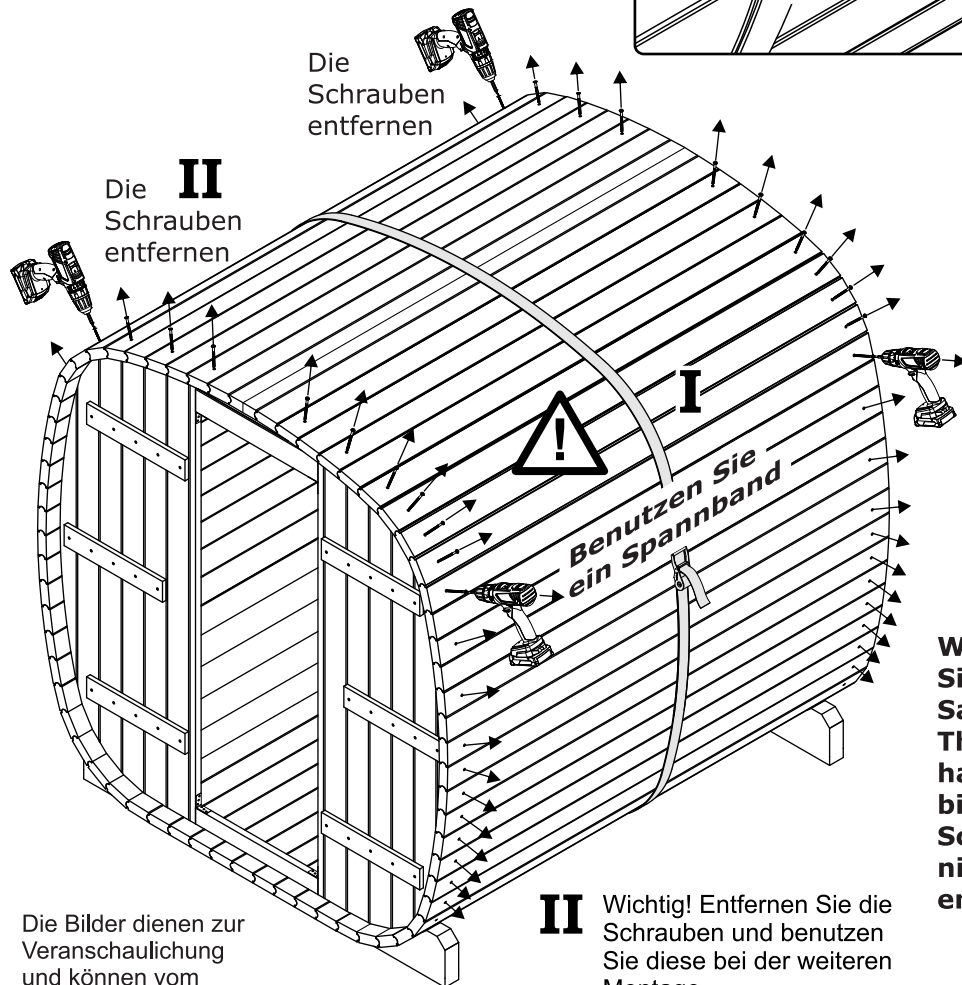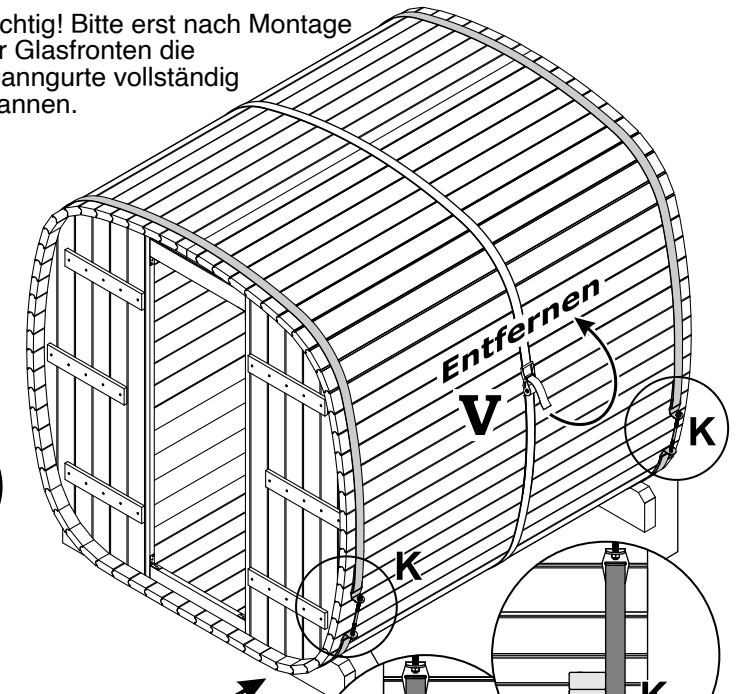

Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können vom Original abweichen


**II** Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage



Wichtig! Wenn Sie eine Saunafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!

**IV**

**Achtung!!!**

Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl ( W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen.

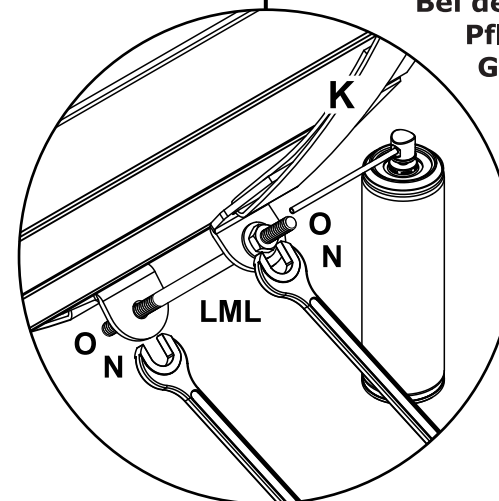

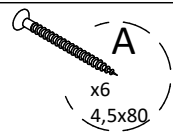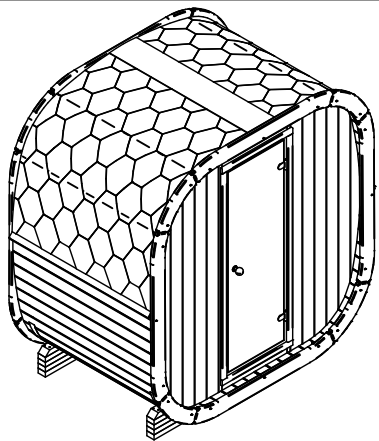


**II**

520  
25

87

92


**III**

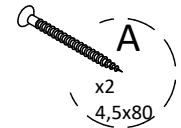

87



Bitte bohren Sie  
die  $\varnothing 4$ mm Löcher vor  
dem Schrauben vor

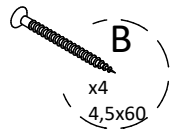

**I**


87





580








87



330  
770

Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage



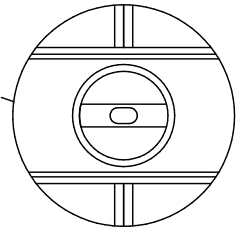


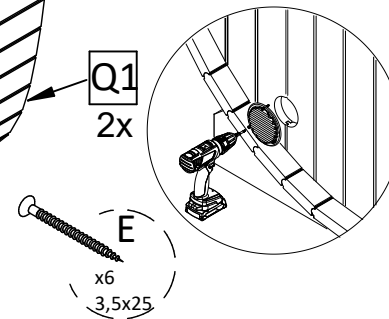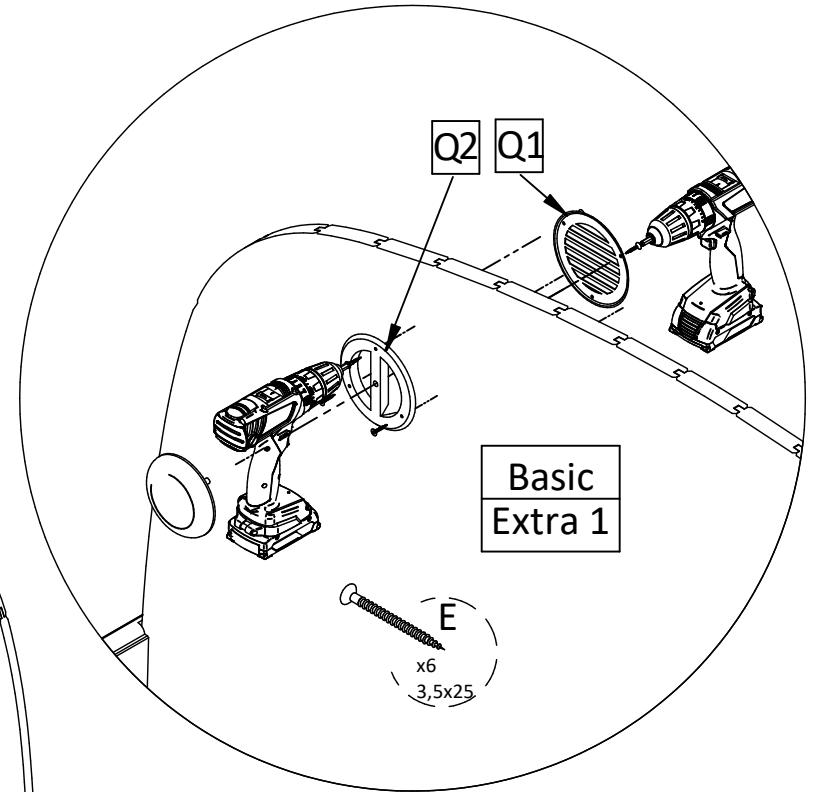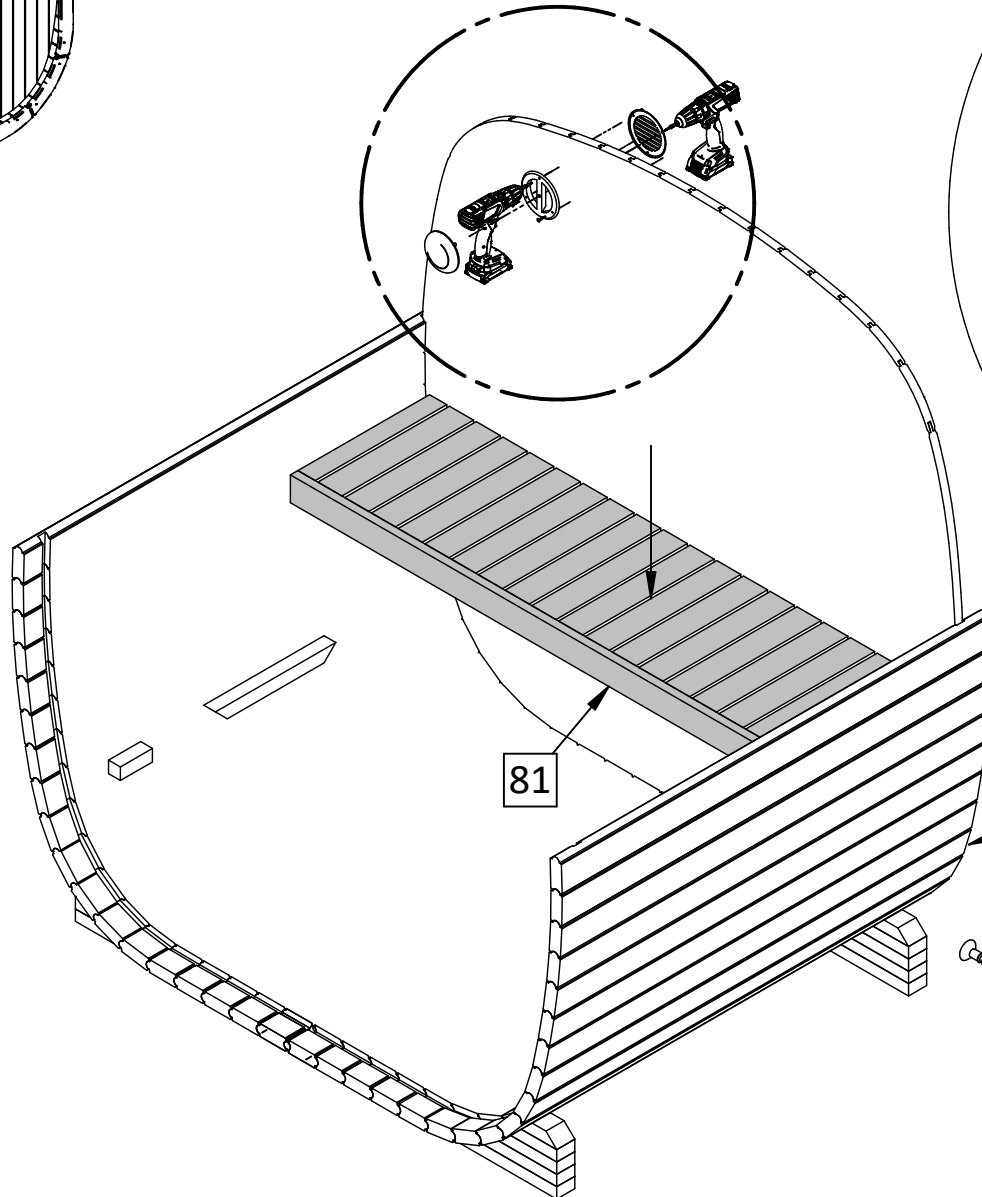
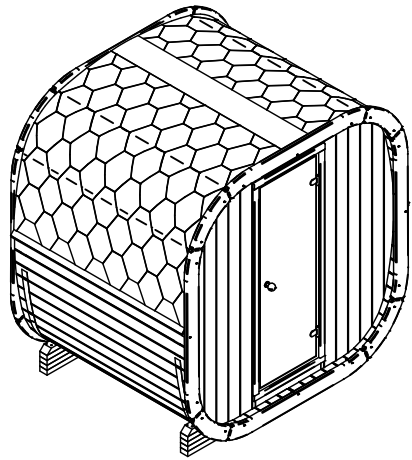


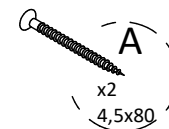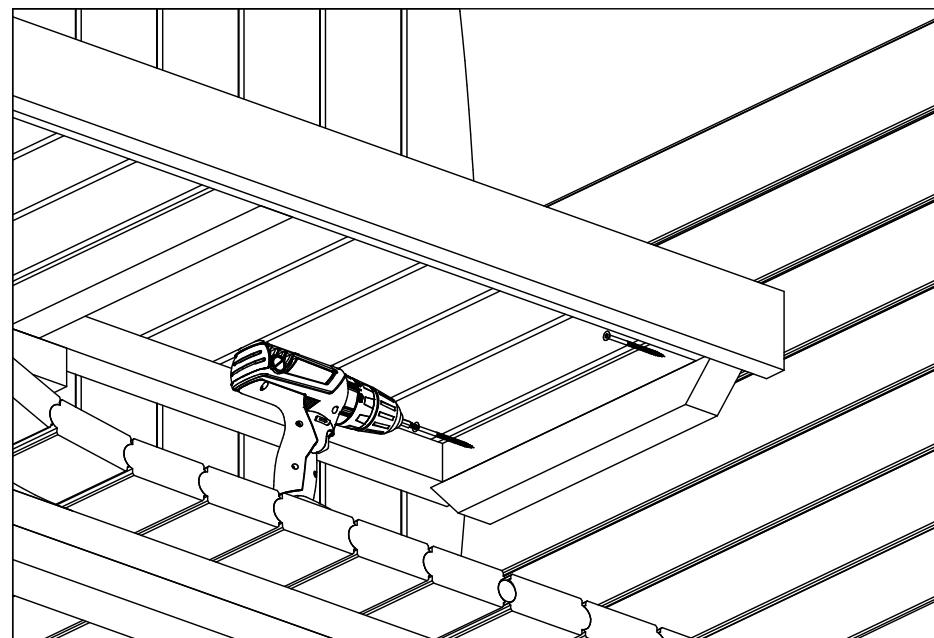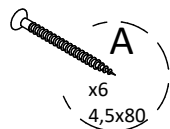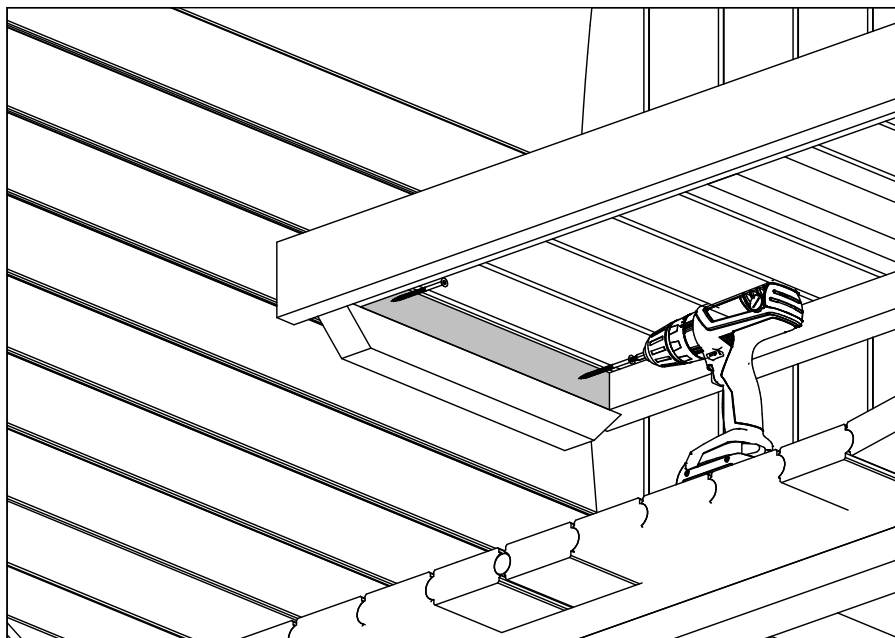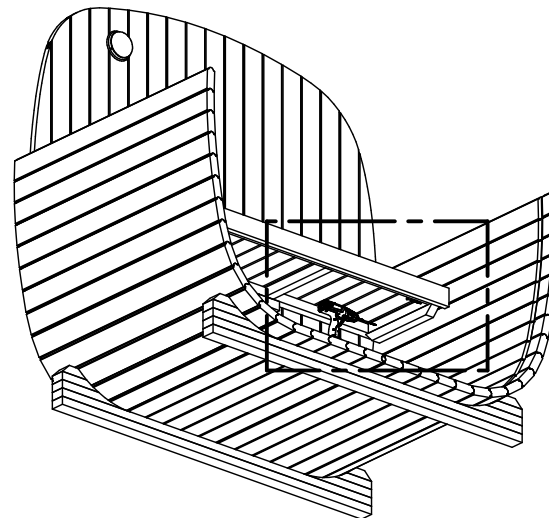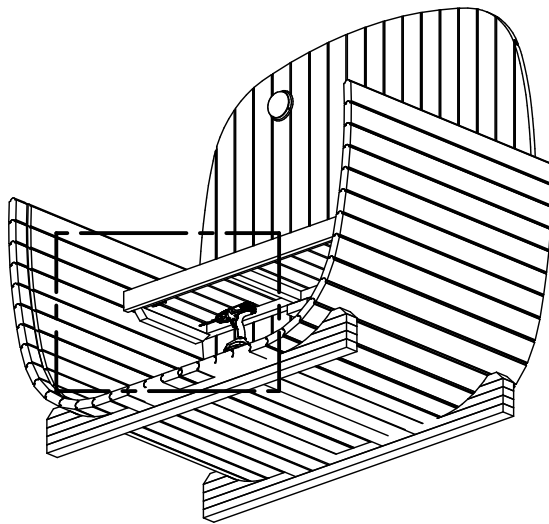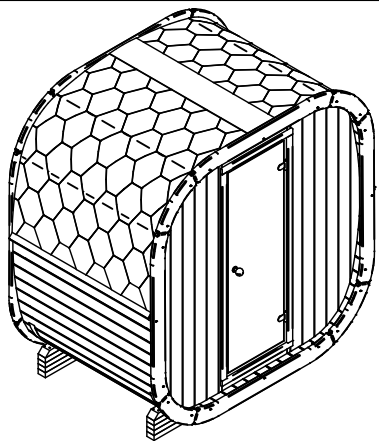

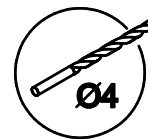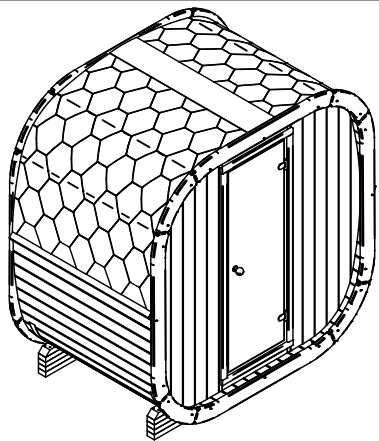


Bitte bohren Sie  
die  $\varnothing 4\text{mm}$  Löcher vor  
dem Schrauben vor



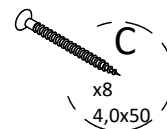
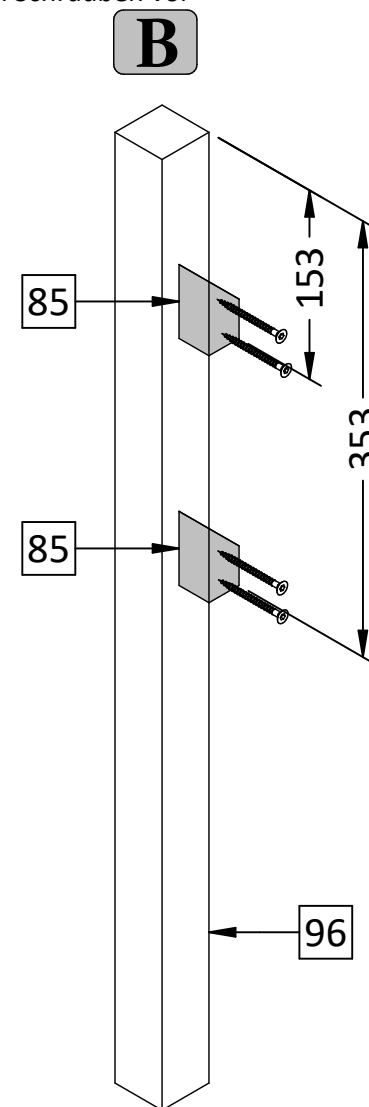
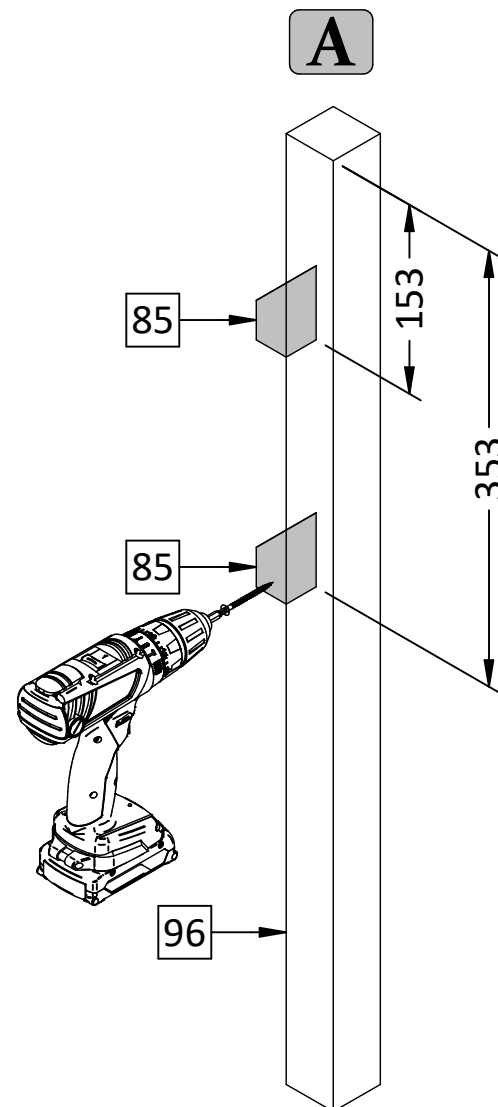



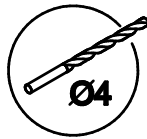
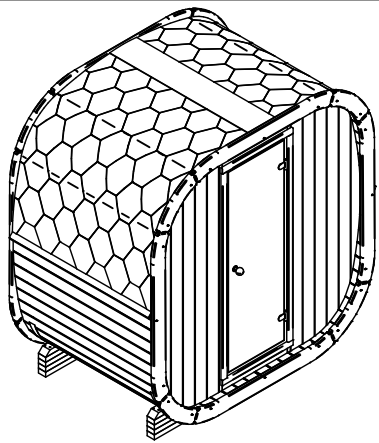


Bitte bohren Sie  
die  $\phi 4\text{mm}$  Löcher vor  
dem Schrauben vor

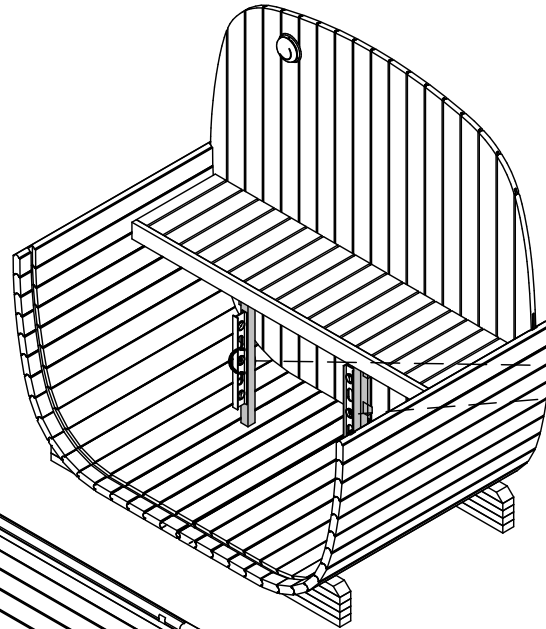




Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage

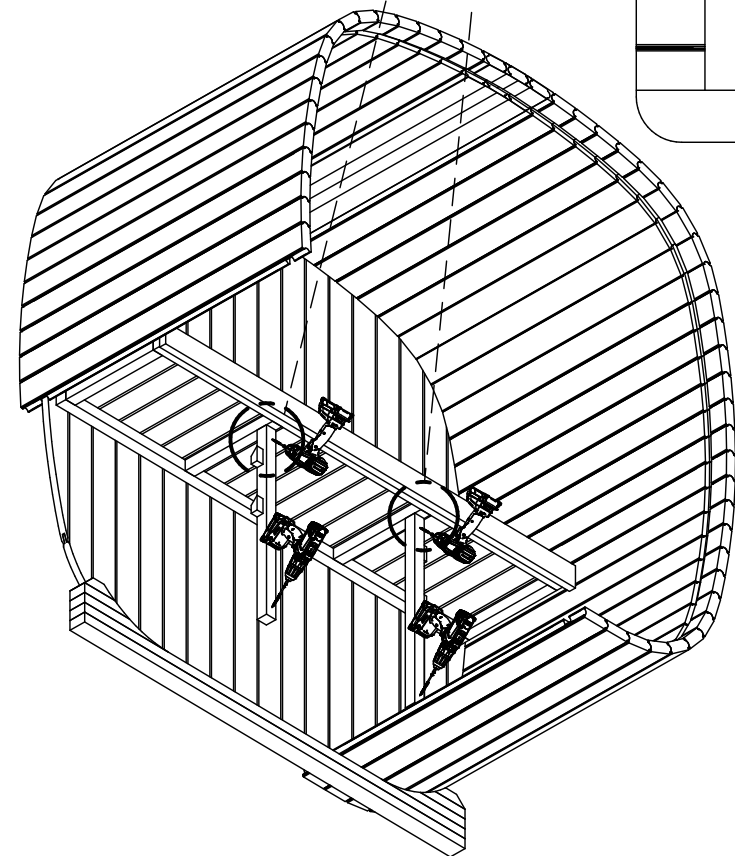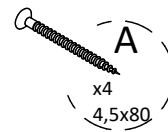
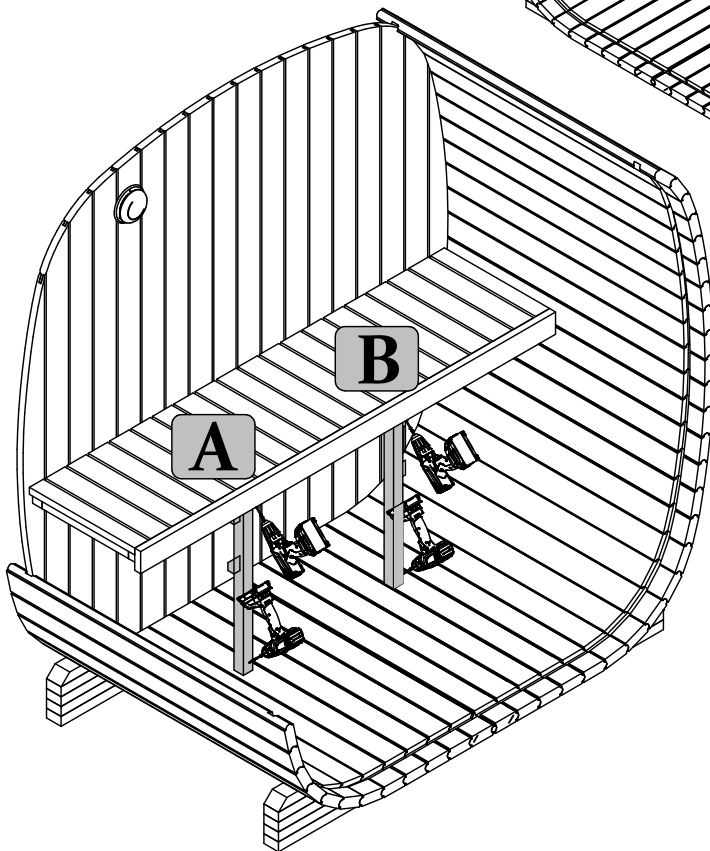
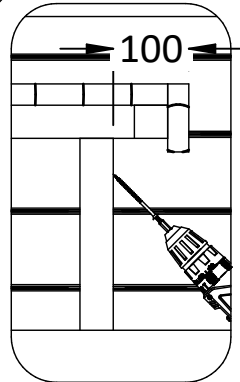
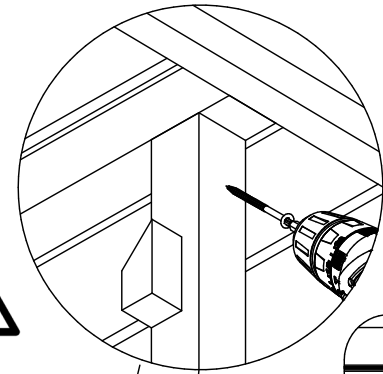


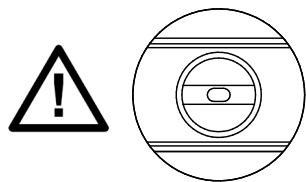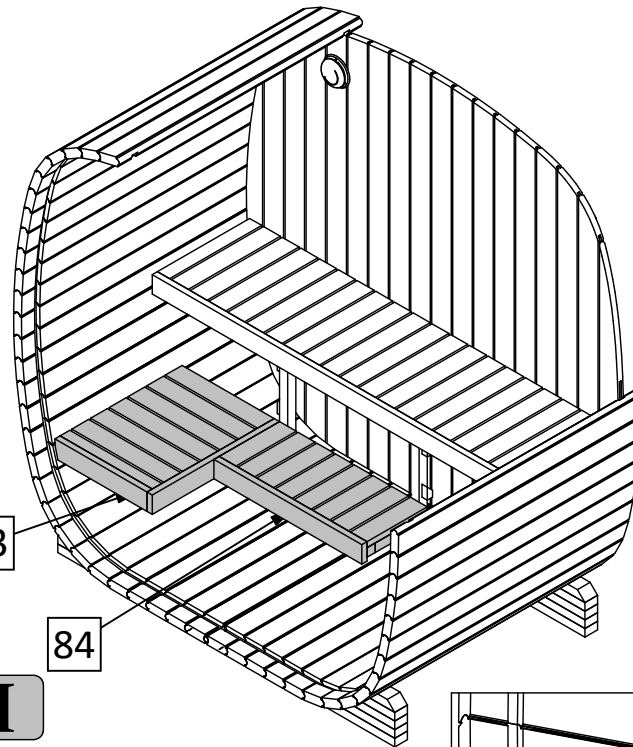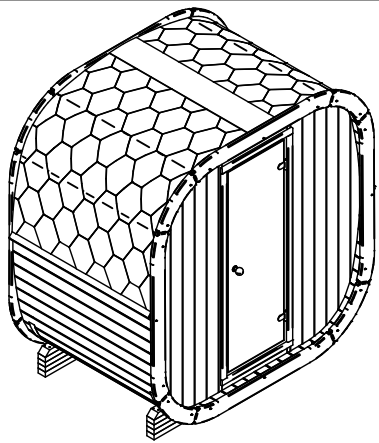


Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage

**I**

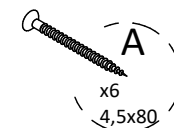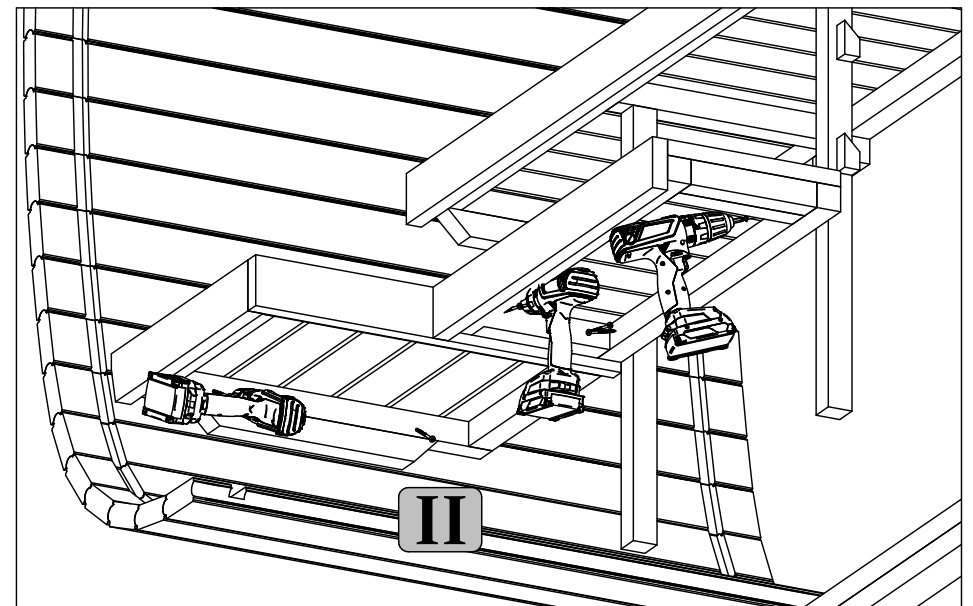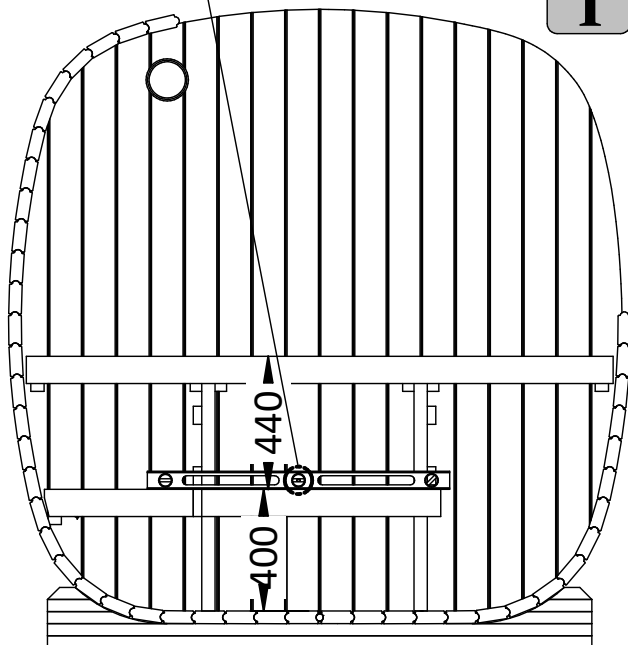

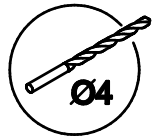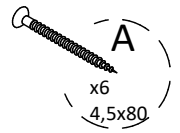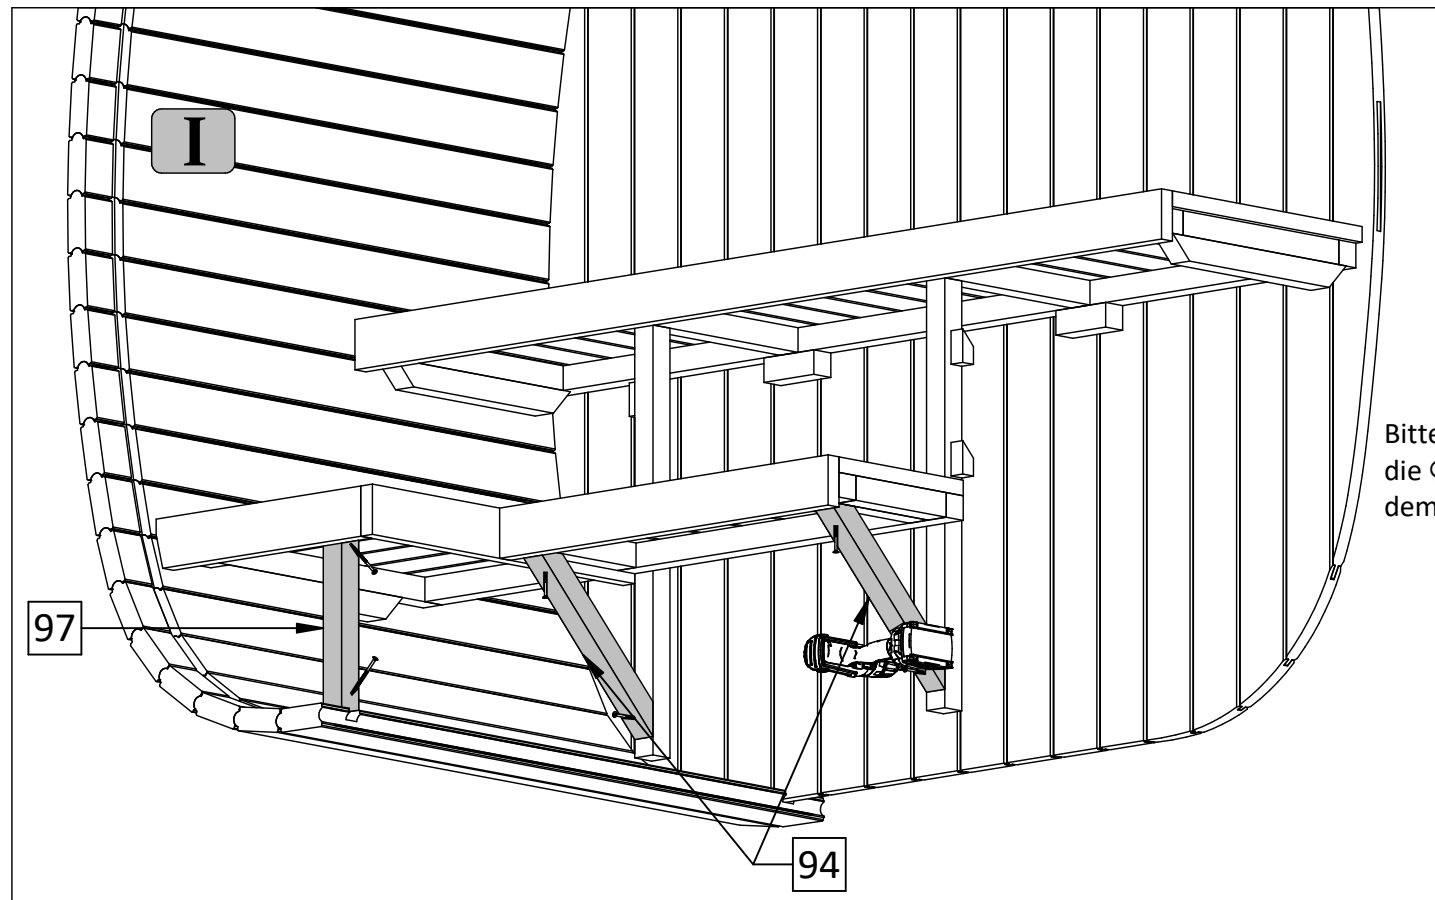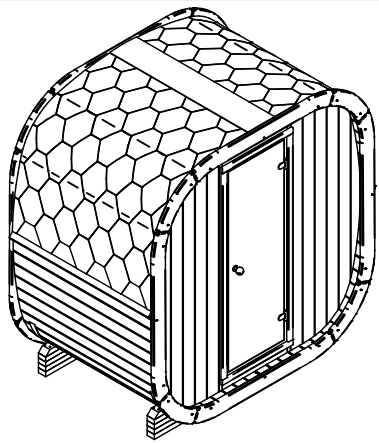





Bitte bohren Sie  
die Ø4mm Löcher vor  
dem Schrauben vor

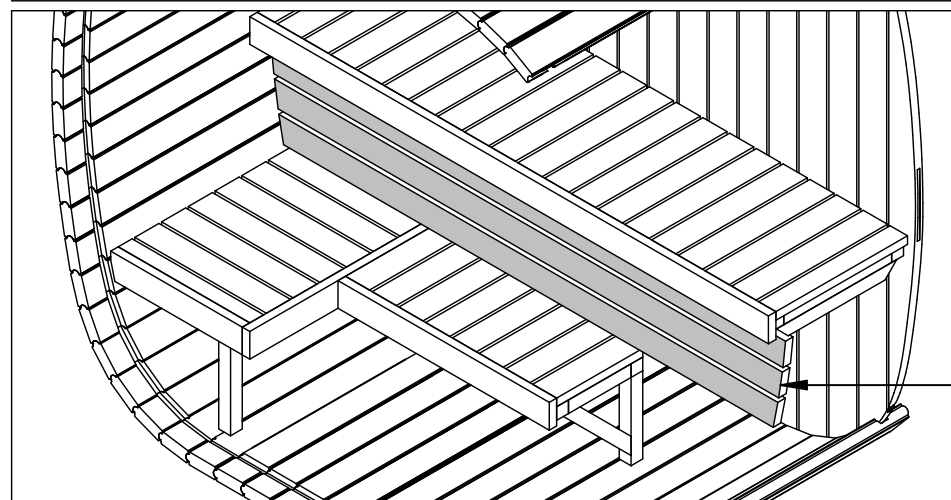


**II**

86



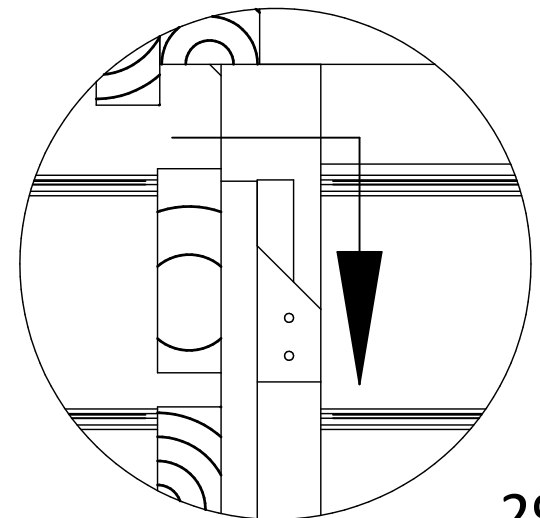




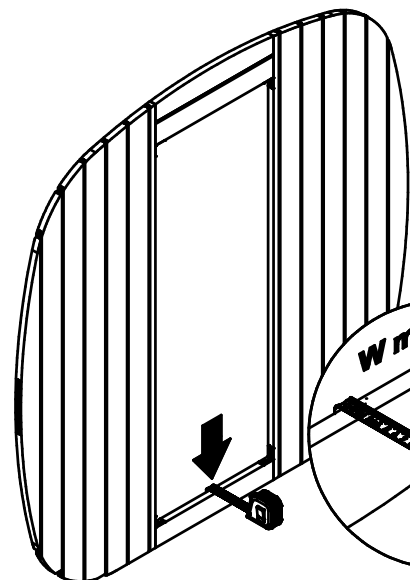
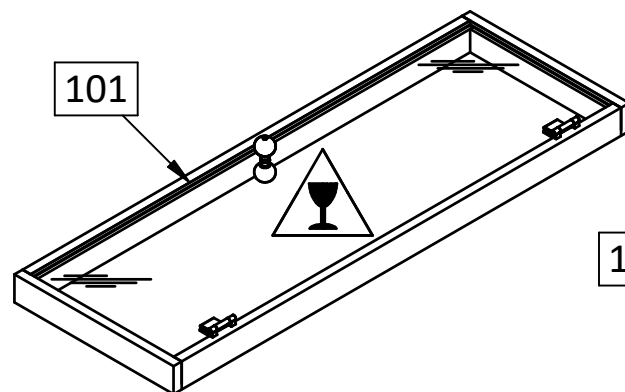
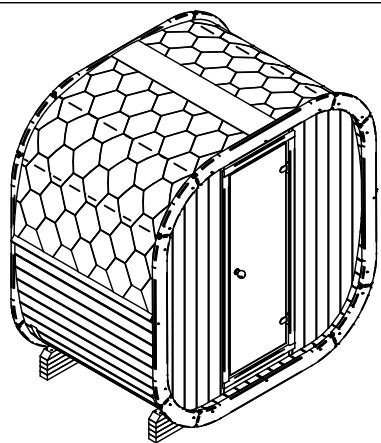


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Basic / Extra 3 | Extra 1 / 2 |
| W= mm           | W=42mm      |

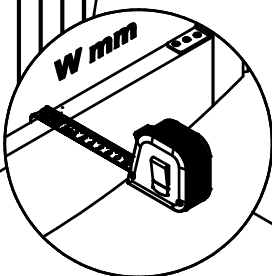

W mm

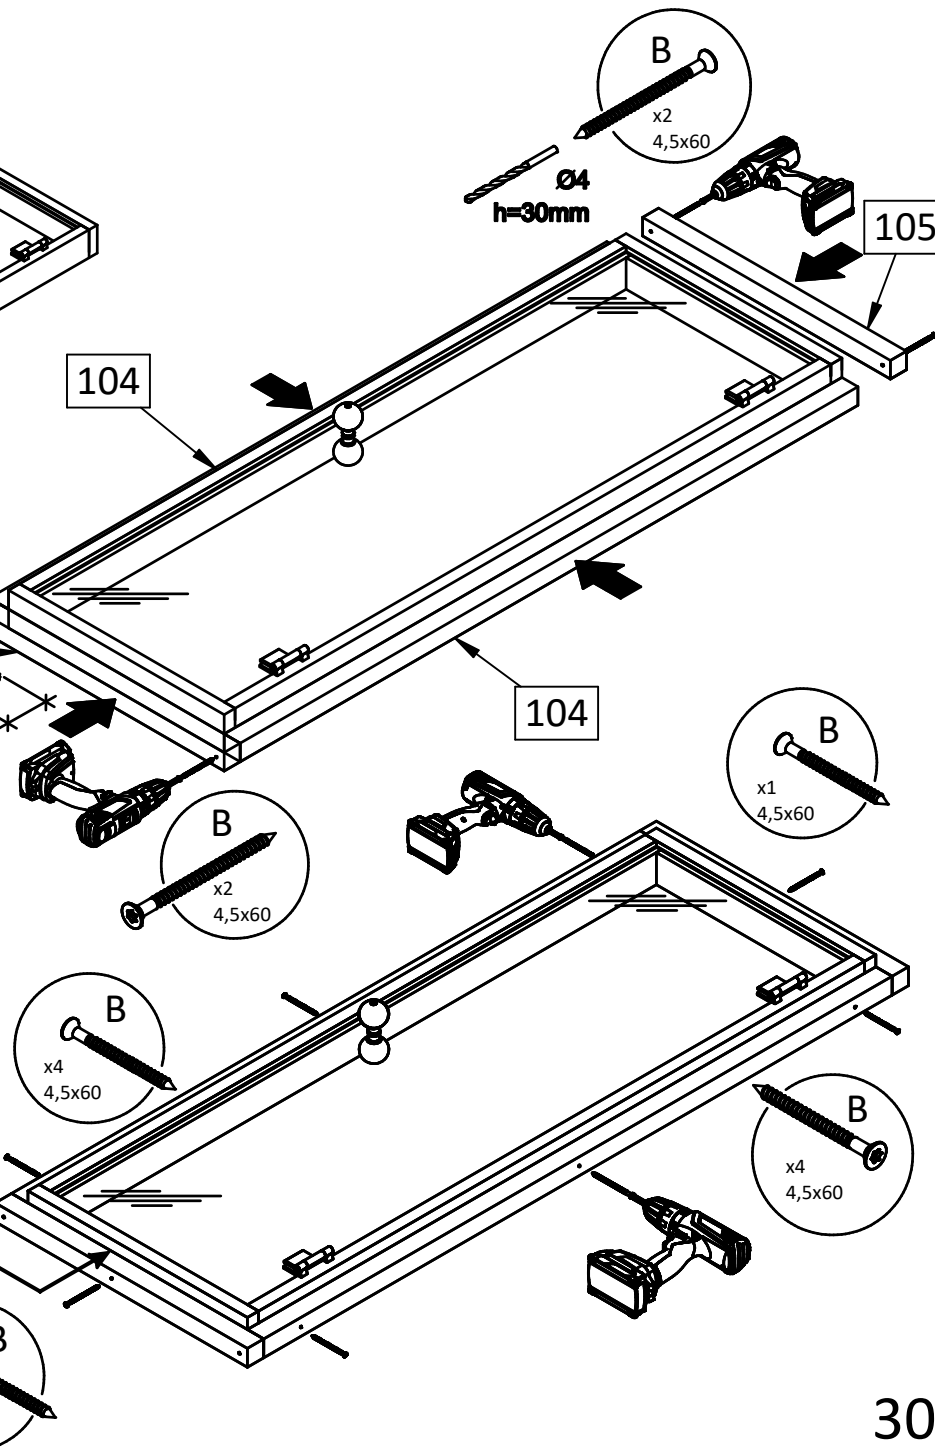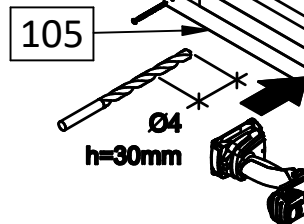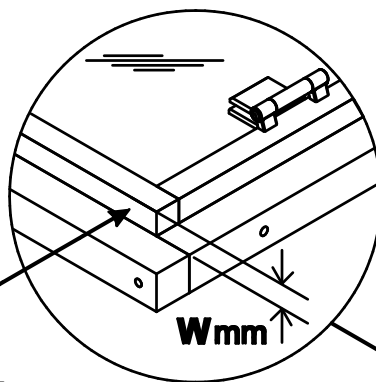

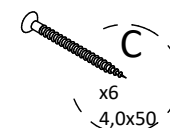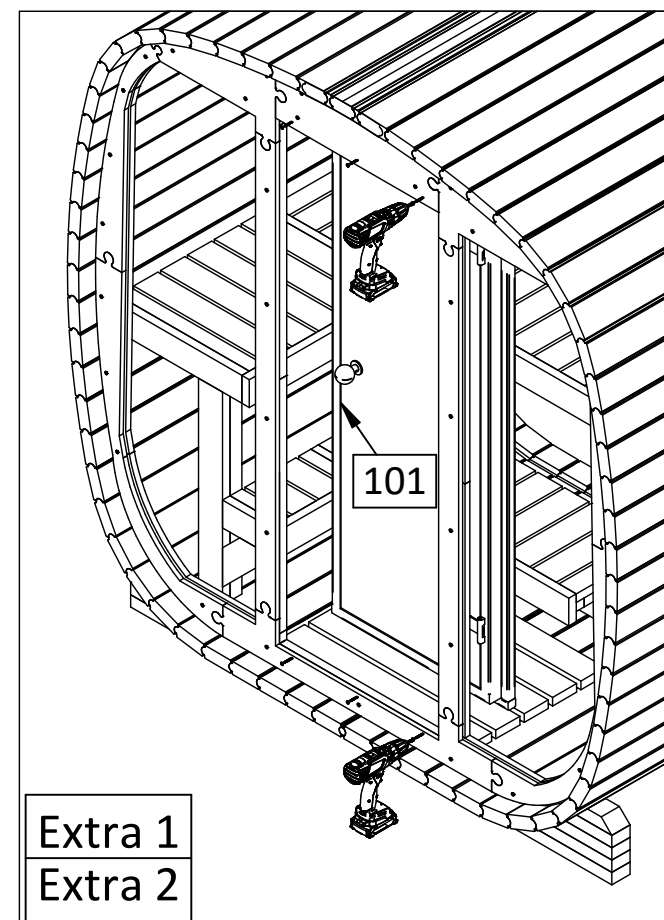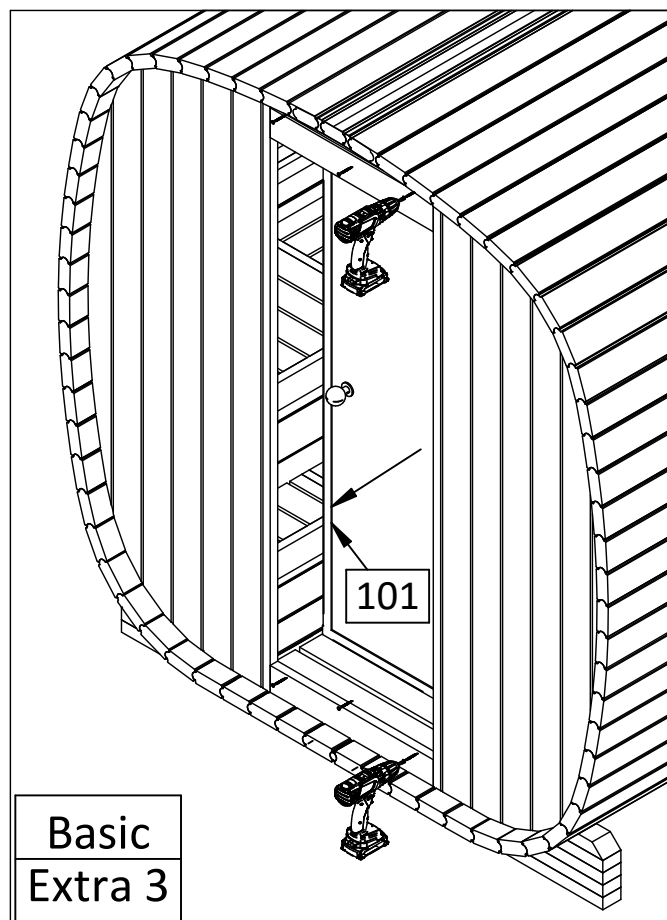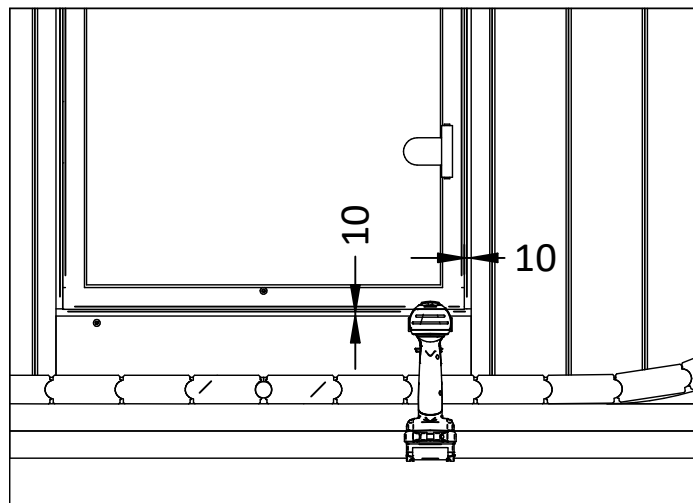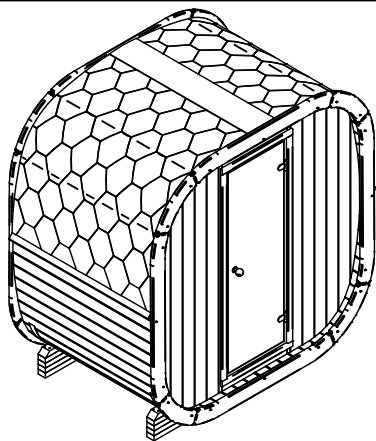

## Extra 1 / Extra 2

Achtung! Nach Montage  
der Glas die  
Spanngurte  
vollständig  
spannen.




Glas

161


h=15mm

632-640

III

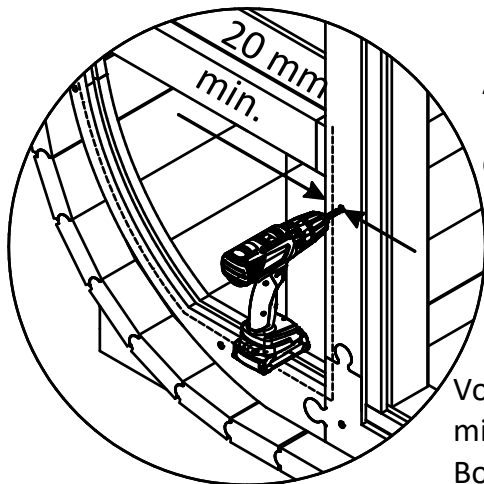


Achtung!  
Die Schraube nicht in die  
Glasscheibe schrauben.

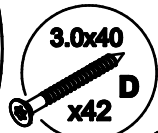


Vorbohren  
mit einem 3mm  
Bohrer


II

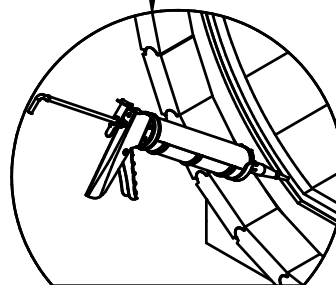

I

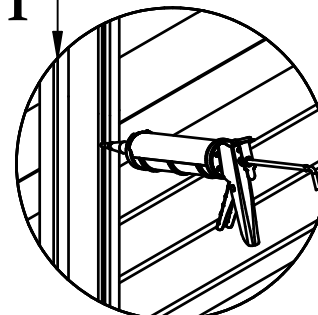

## Extra 1 / Extra 2


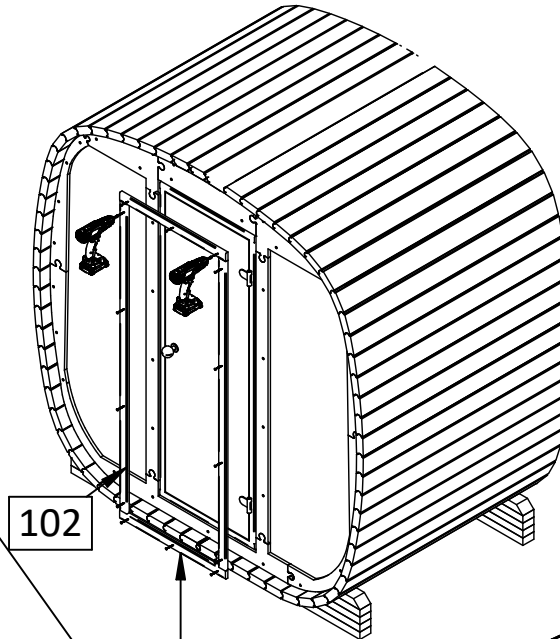


102



103

161




## Basic / Extra 3

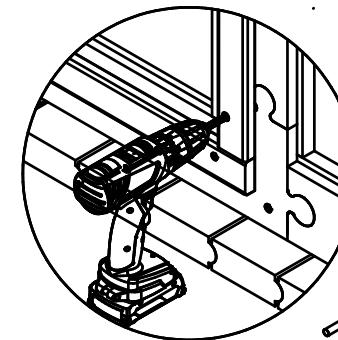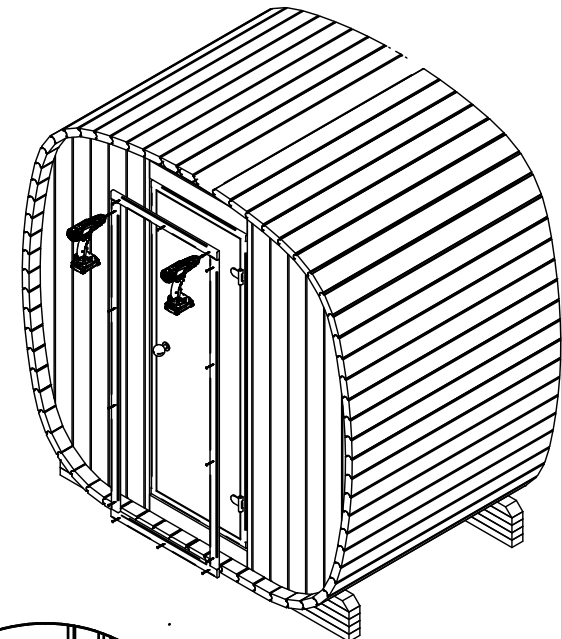



Vorbohren  
mit einem 3mm  
Bohrer

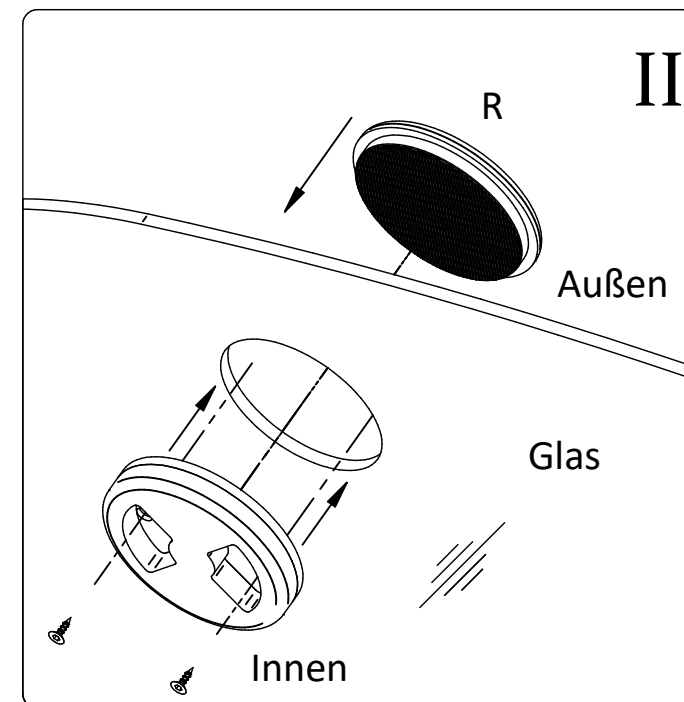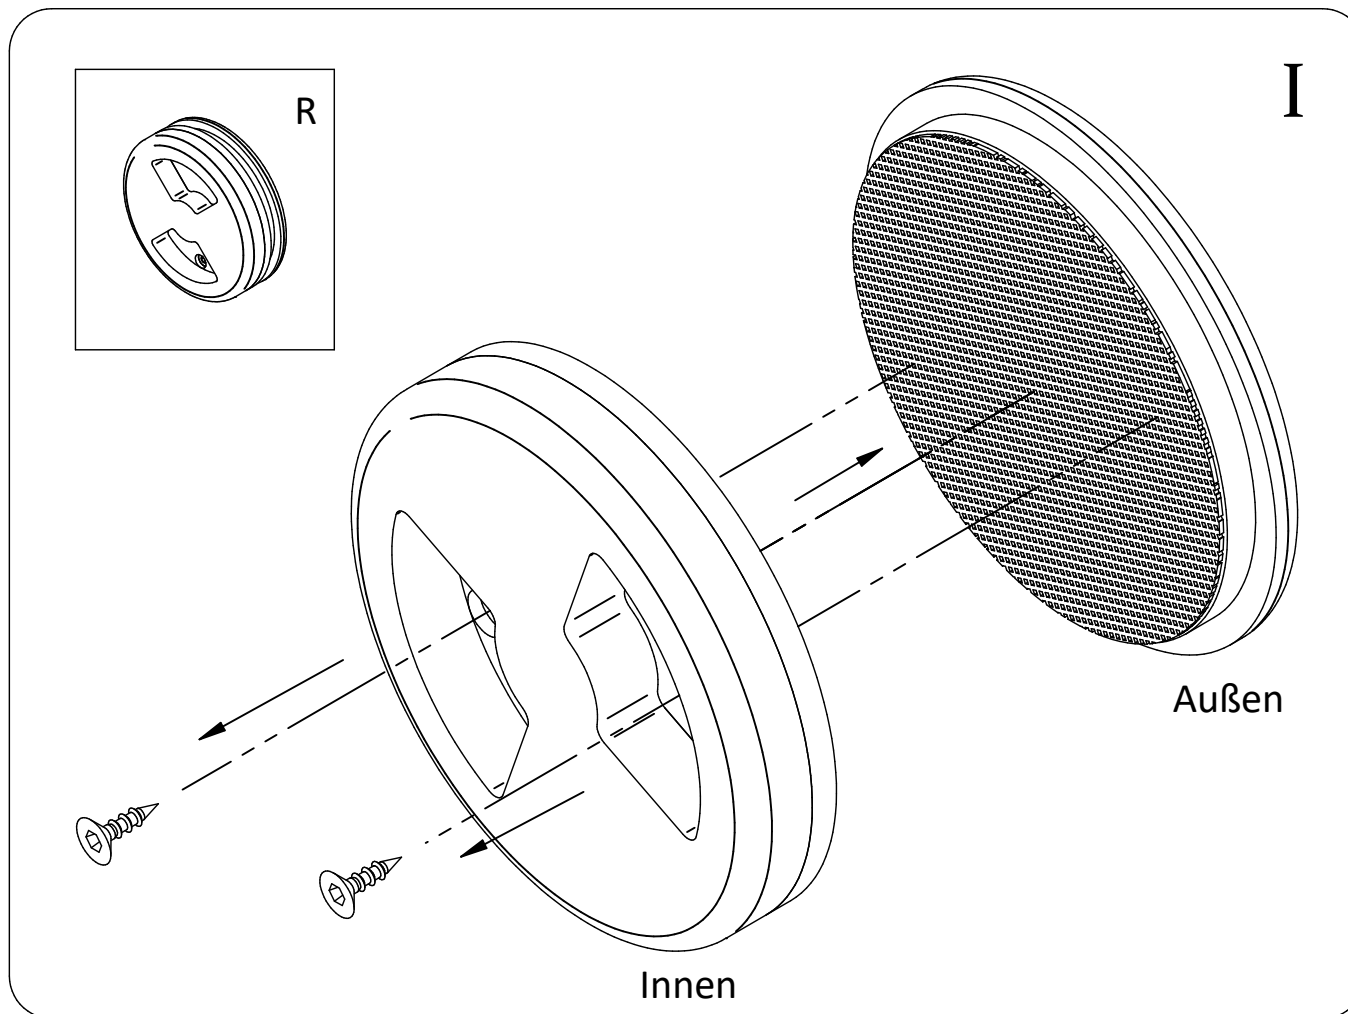







## Extra 2 / 3

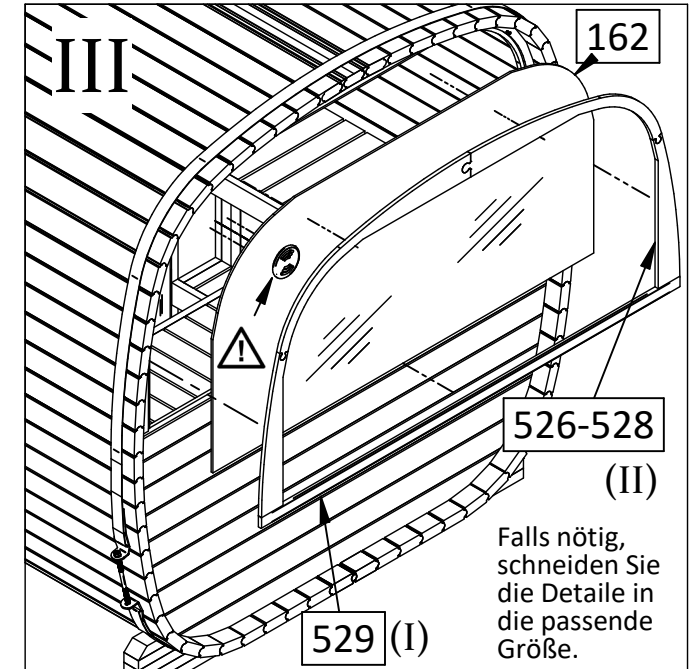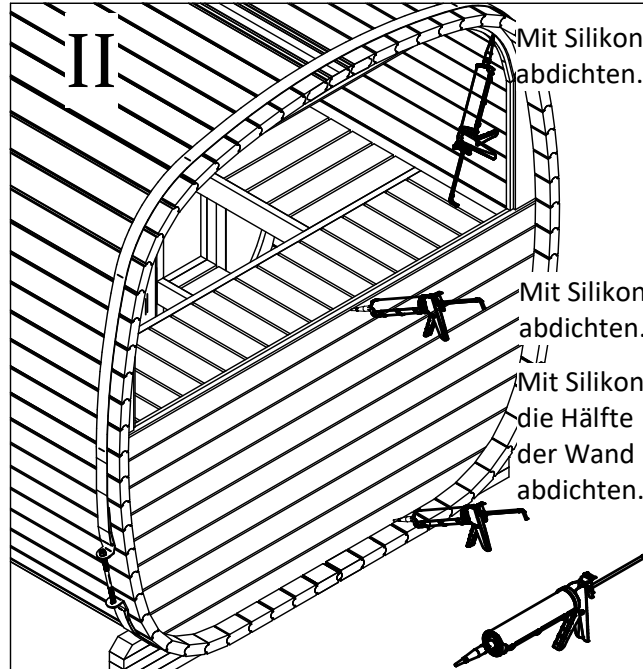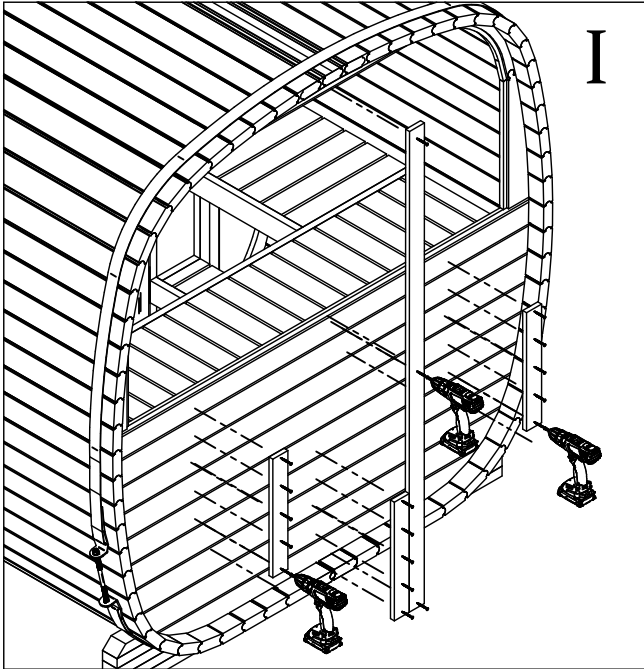

Falls nötig, schneiden Sie die Details in die passende Größe.

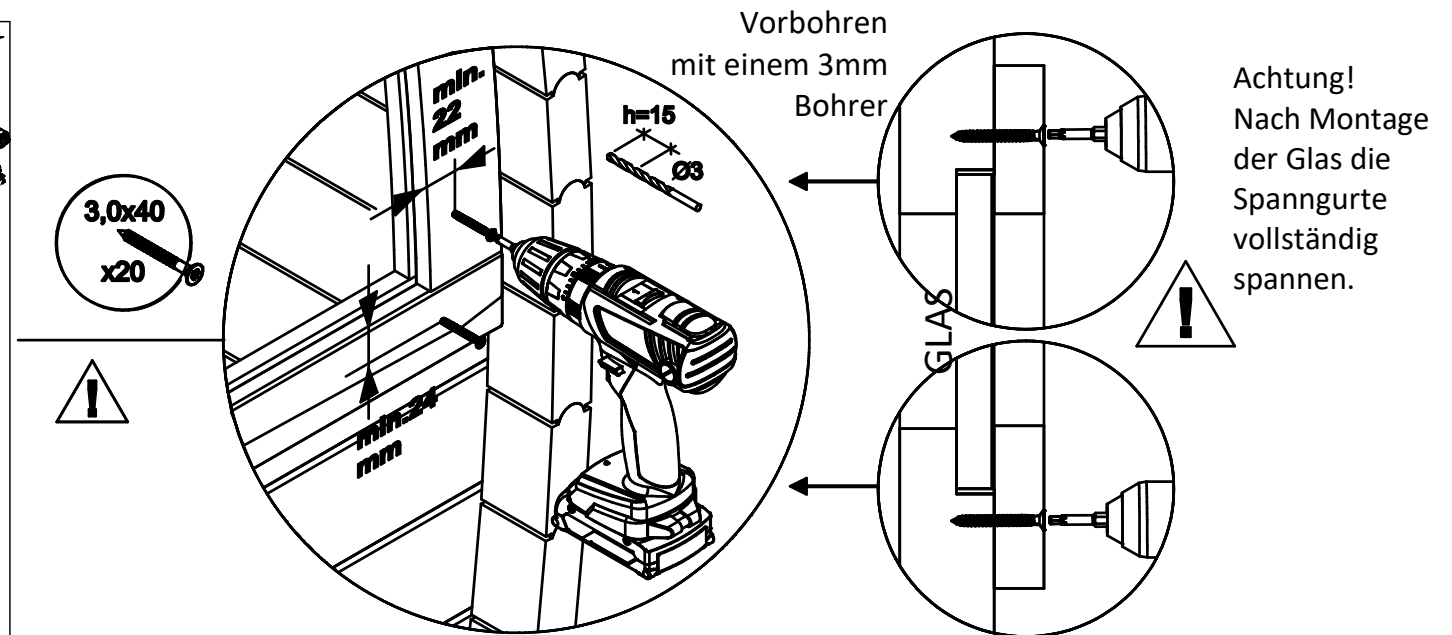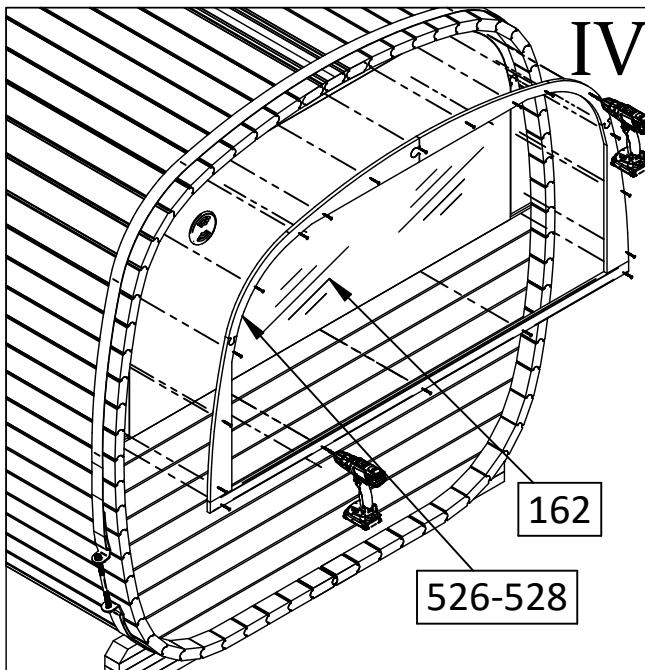


Achtung! Nach Montage der Glas die Spanngurte vollständig spannen.

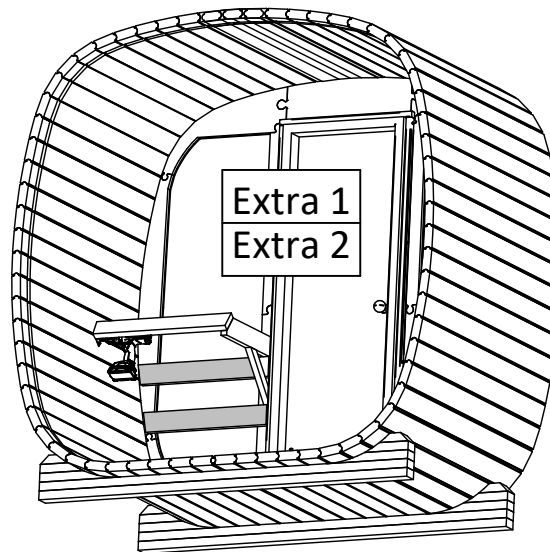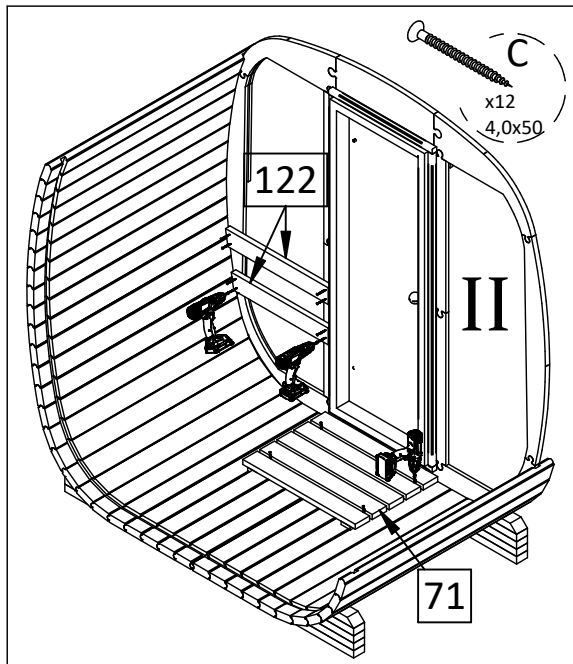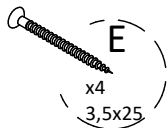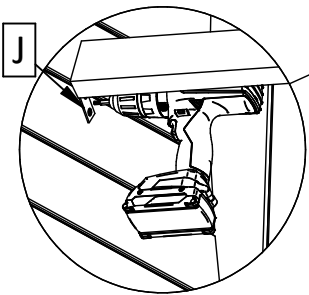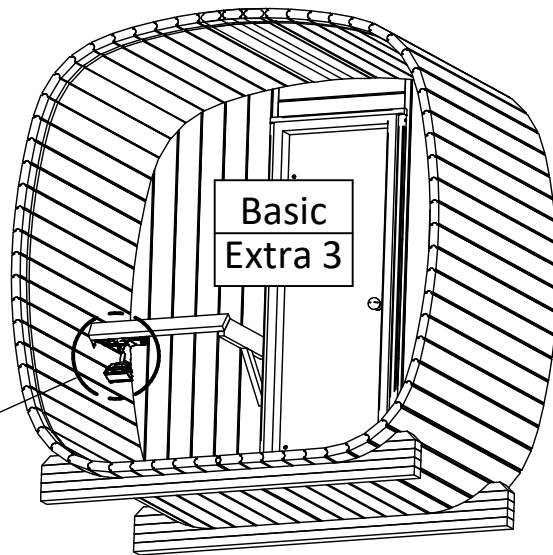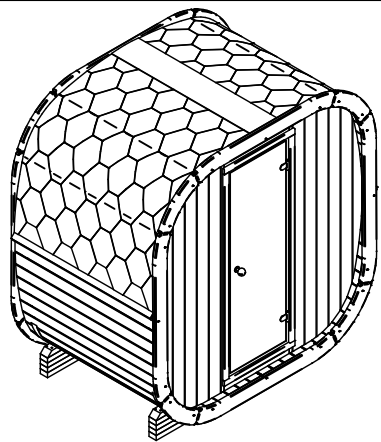

Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage





Extra 1  
Extra 2


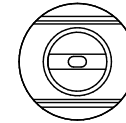


Falls nötig,  
schneiden Sie  
die Details in  
die passende  
Größe.






Extra 1 / Extra 2

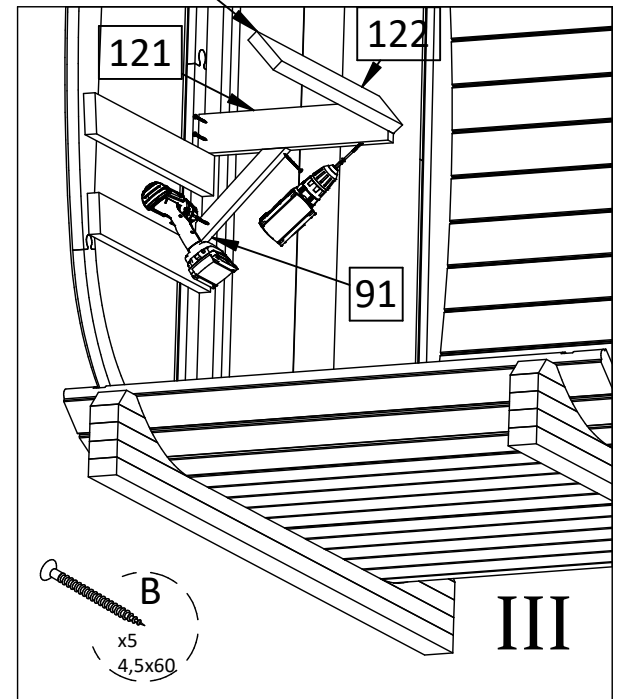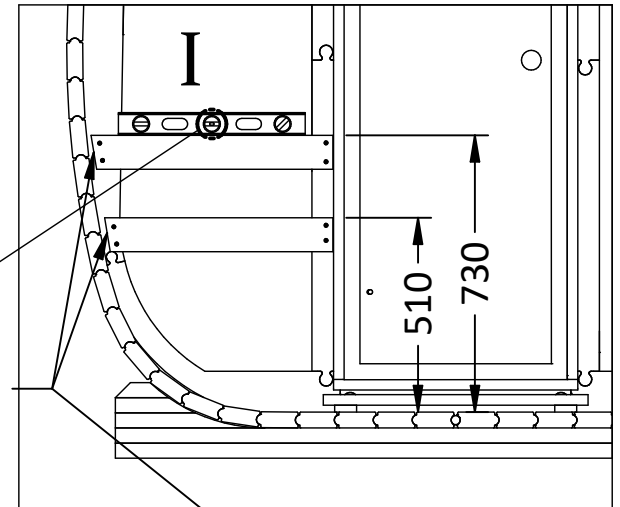


Bitte bohren Sie  
die  $\varnothing 4$ mm Löcher vor  
dem Schrauben vor

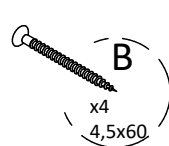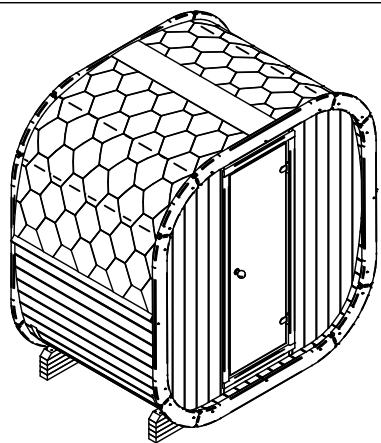


I

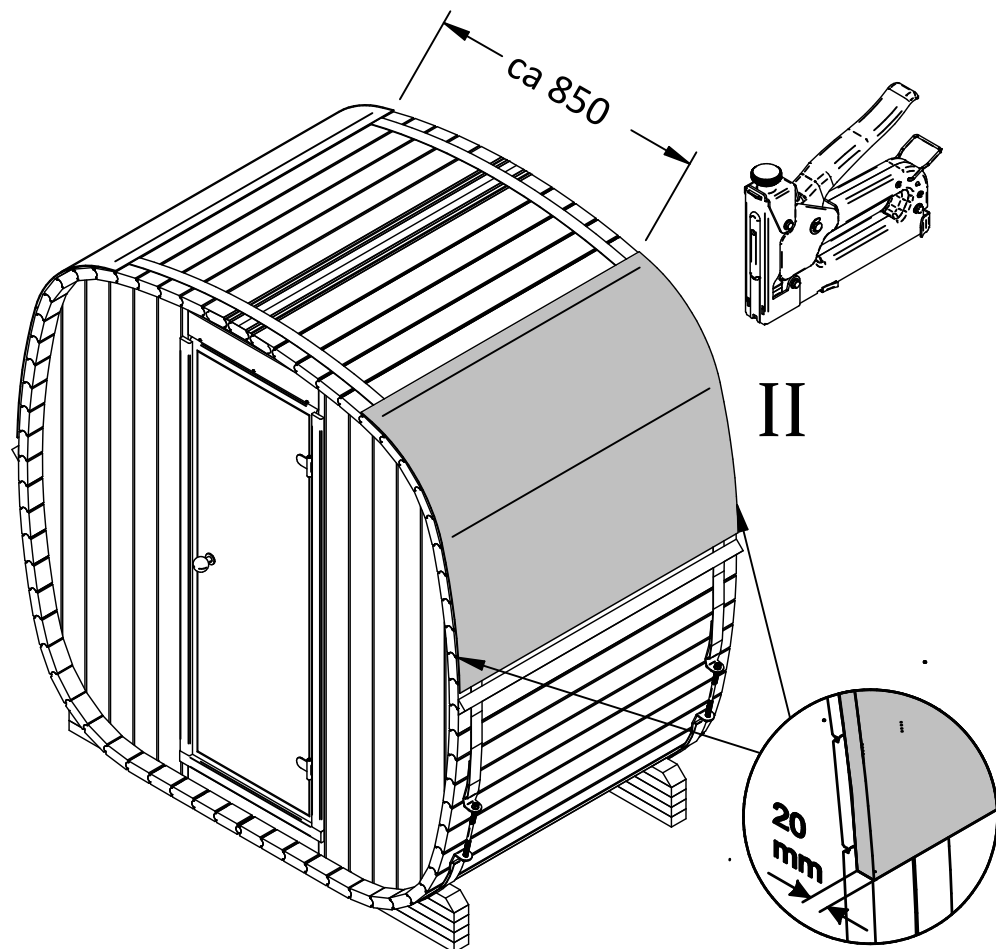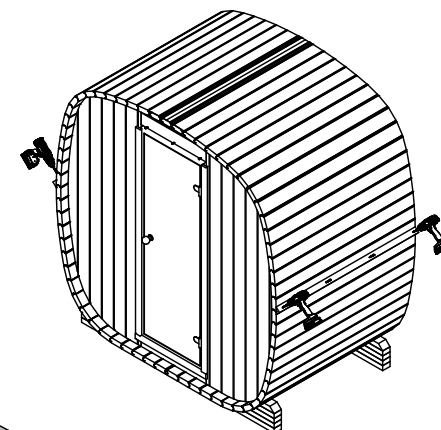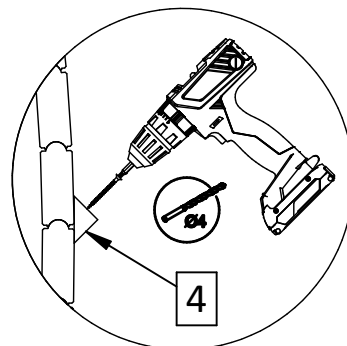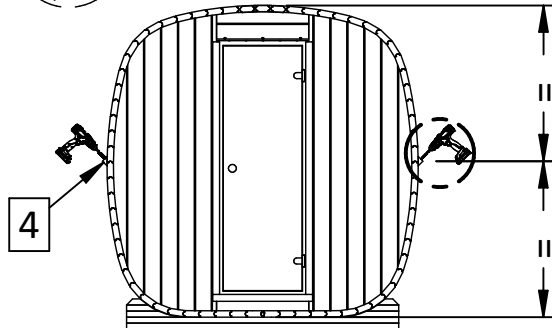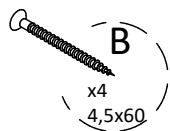


III

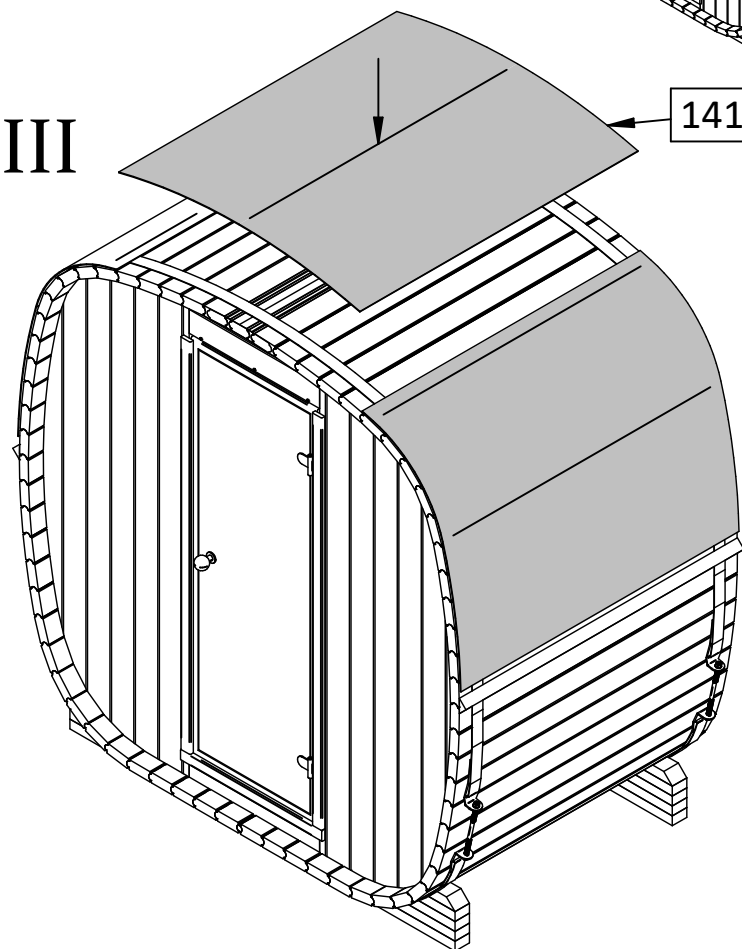

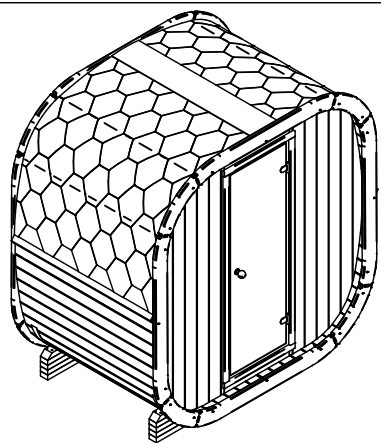


III

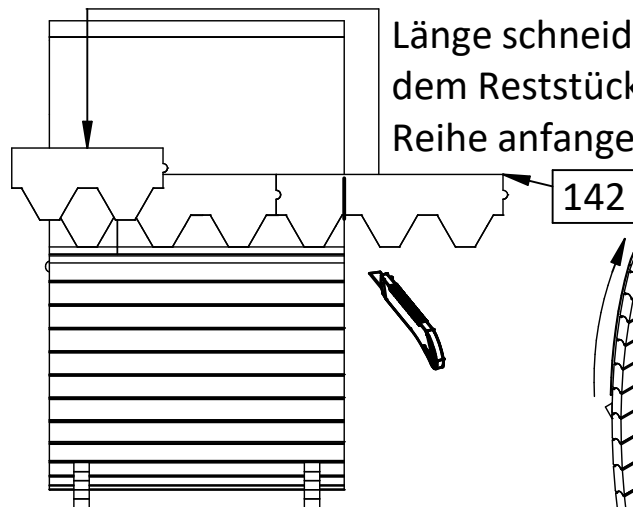



Bitte die Schindeln auf die richtige Länge schneiden und mit dem Reststück die neue Reihe anfangen.

II

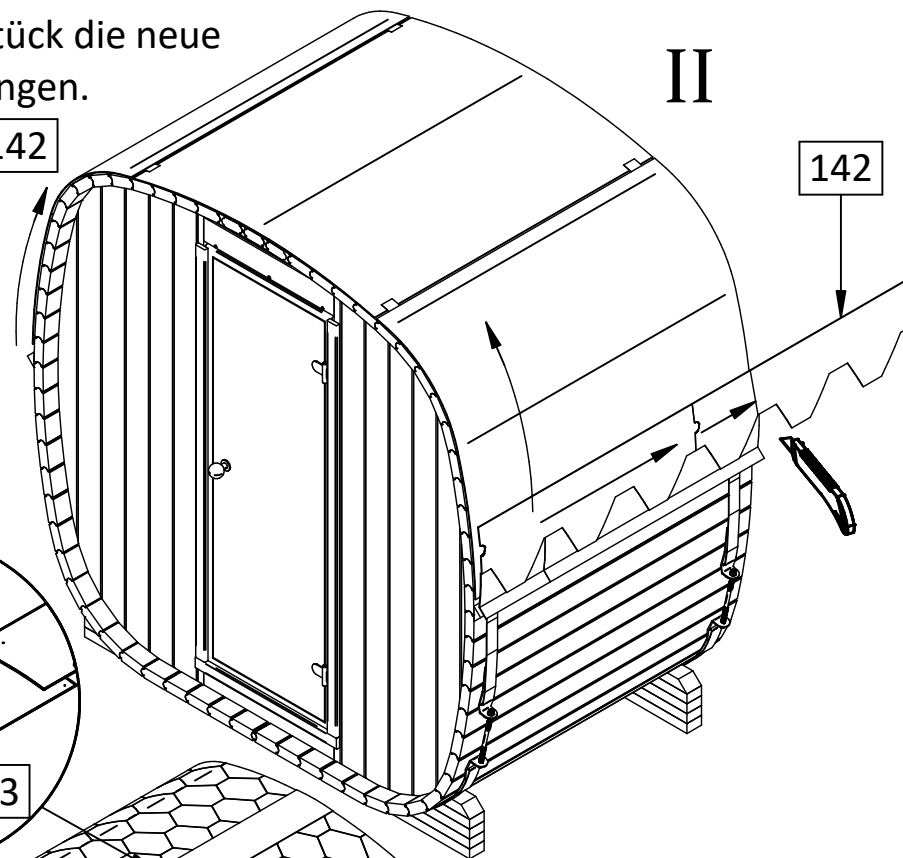


I


142

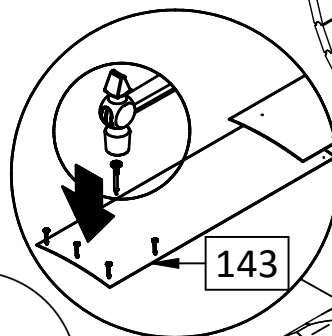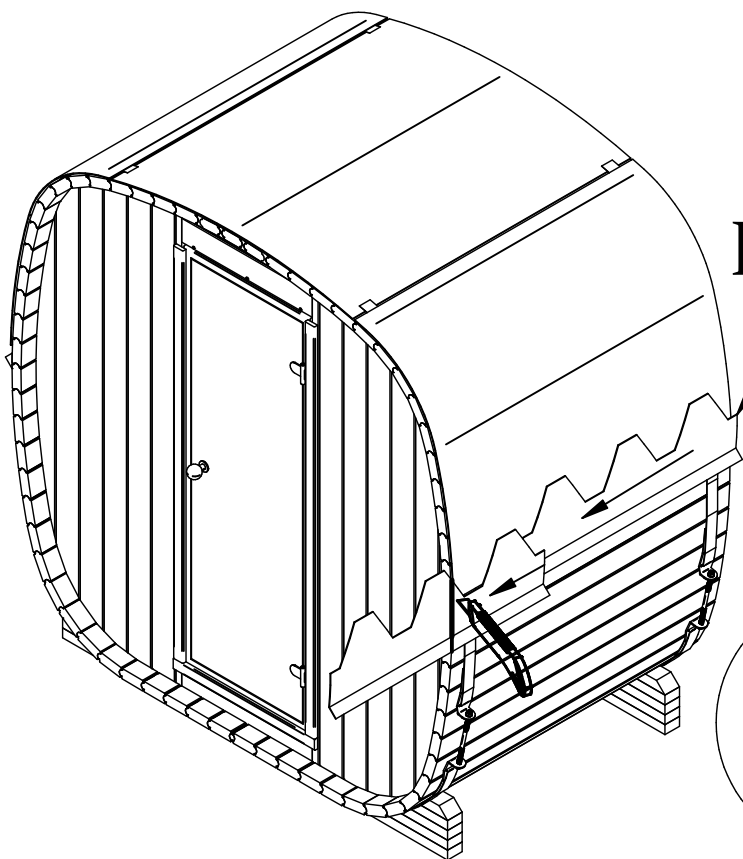


143

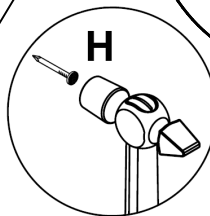

H



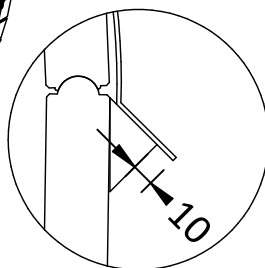


10

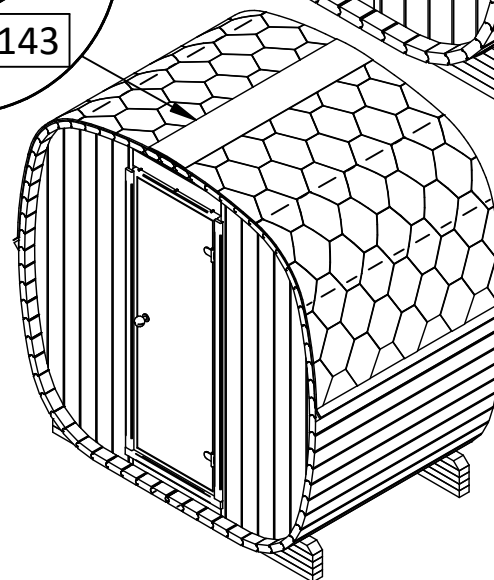


NB!  
Bitte bei Dachschindeln Montage beachten die Montageanleitung, welche in Dachschindeln Pakete liegt.

Achtung! Einen Zwischenraum  
von 6 mm lassen.

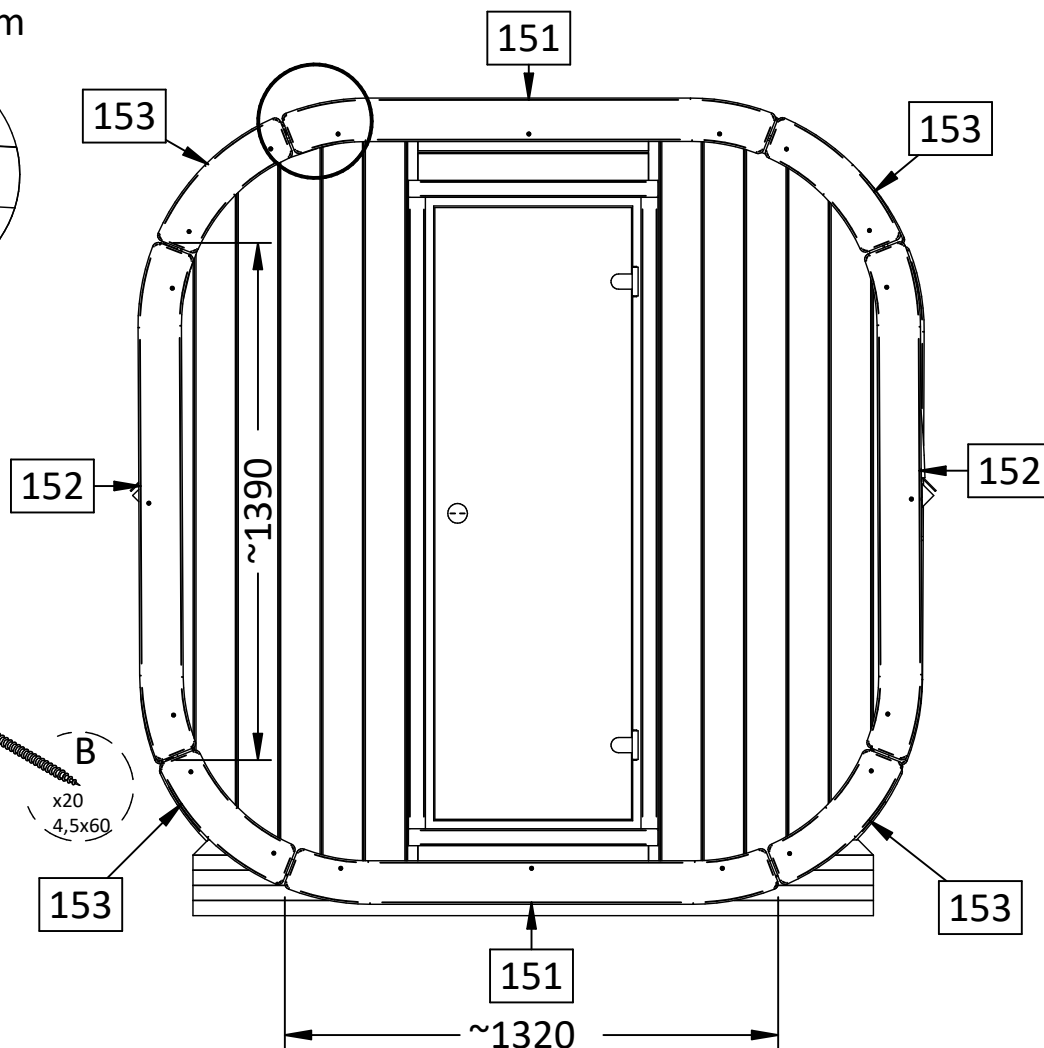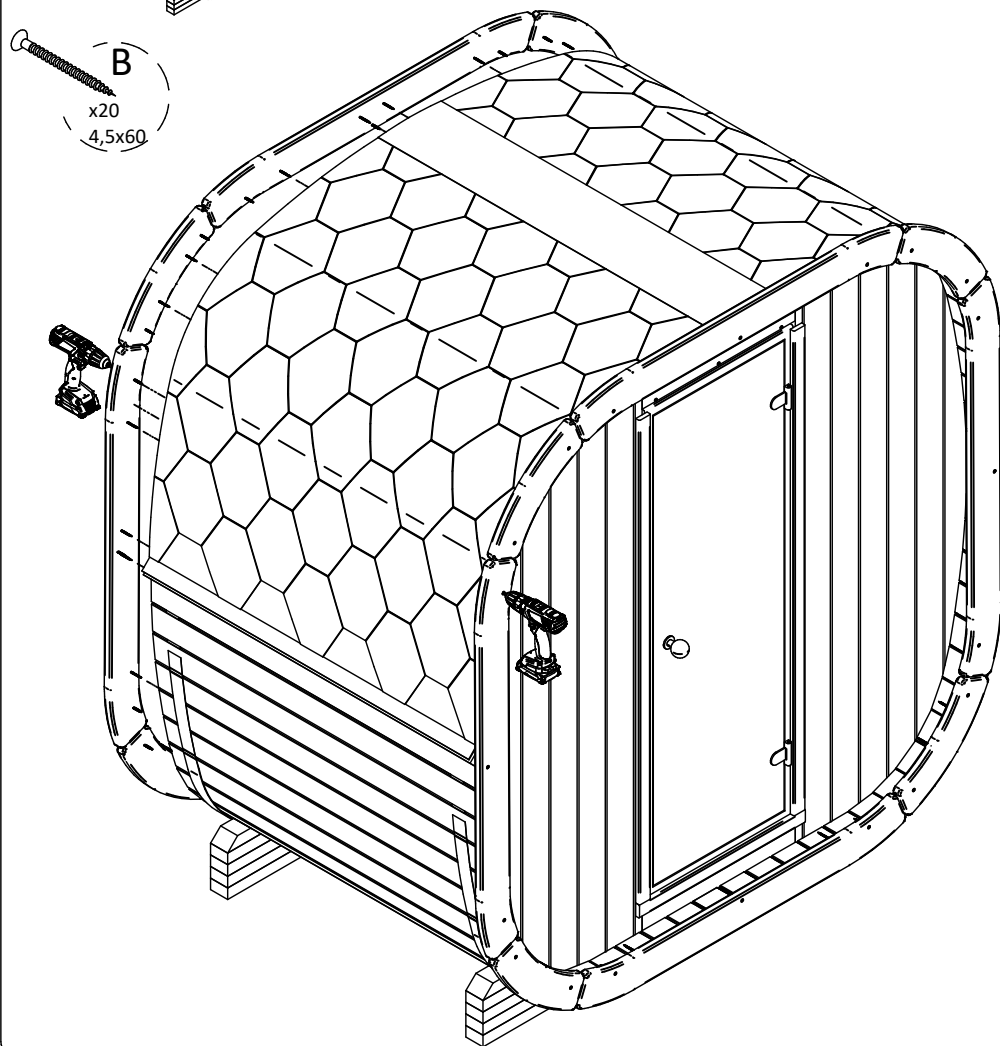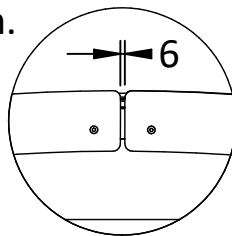

Bevor Sie die Schrauben verarbeiten.  
Bohren Sie die Löcher mit einem 4 mm  
Bohrer vor.

Beim späteren Nachspannen die Blenden  
lösen um Beschädigungen zu vermeiden.

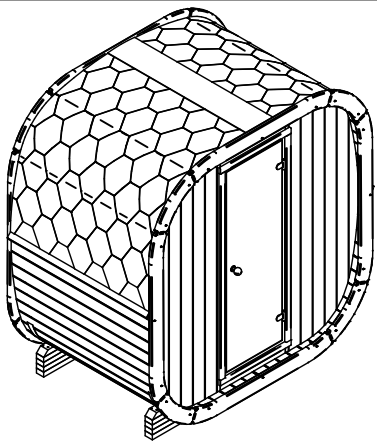

Optional

